



Notes: Freigabe: ungeprüft Prüfer: Autor: VGL, JLO Title: Marienkäfer HEC-Basis-Bord, Übersicht MTRONIG GmbH&Co.KG DWG: -/-Rev: 0001

File: hec-base.sch

Size: A3 Sheet: / Page: 1/5

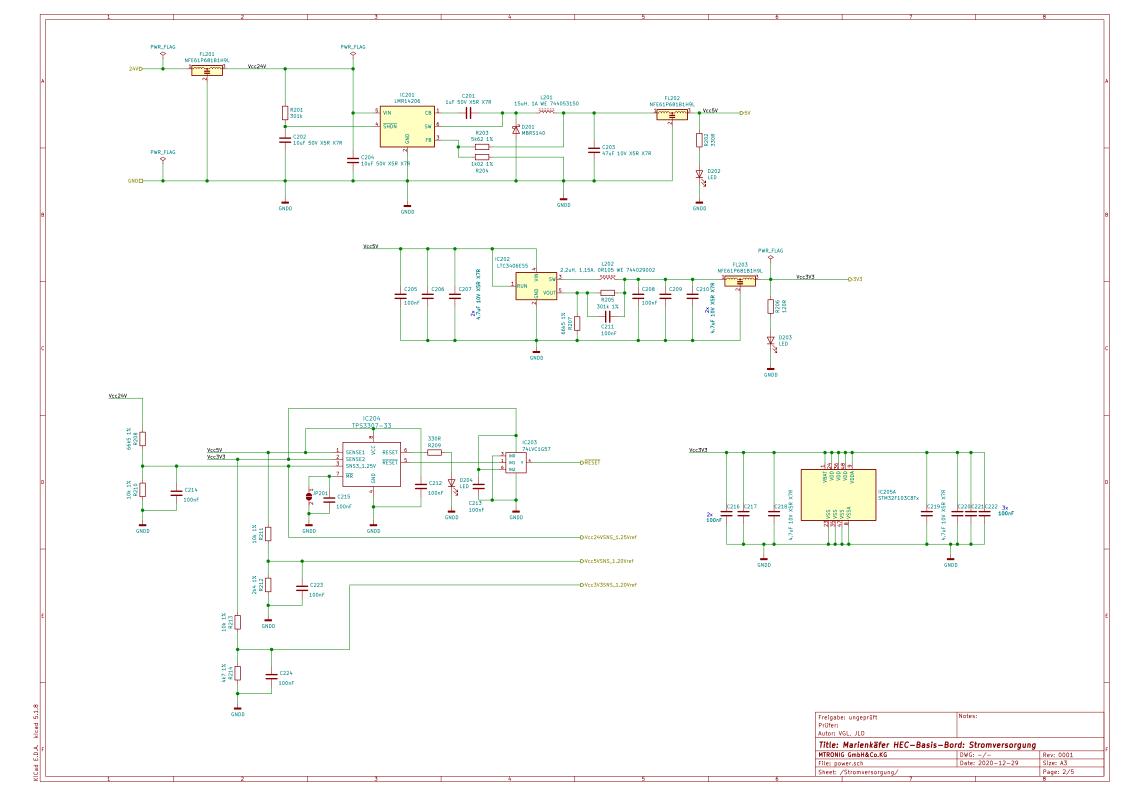

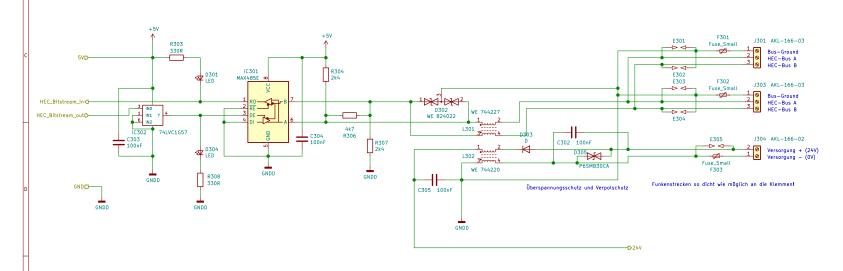

Busterminierung extern durch Terminierungsstecker oder billigen Widerstand eingeschraubt (jeder macht sich seinen Bus

+5٧ empfohlener Bus-Abschluß R301 360 R302 360 R305 360 GNDD Diesen Bauteilen werden keine Footprints zugewiesen, weil sie nicht im Layout erscheinen sollen.


TODO: o Symbol für stromkompensierte Drosseln überprüfen o LED-Typen festlegen o Polyfuse festlegen


Freigabe: ungeprüft Prüfer: Autor: VGL, JLO Title: Marienkäfer HEC-Basis-Bord: Bus-Anschaltung MTRONIG GmbH&Co.KG DWG: -/-Rev: 0001 File: HEC-Bus-Port.sch Size: A3


Sheet: /HEC-Bus-Port/


Notes:

Page: 3/5

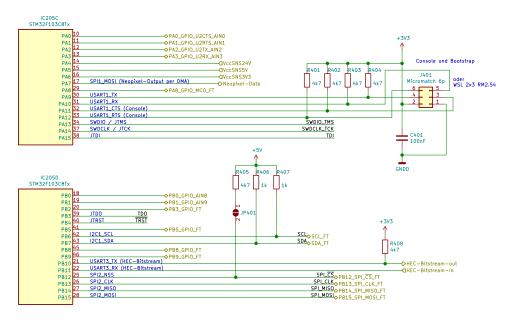



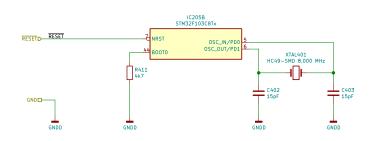

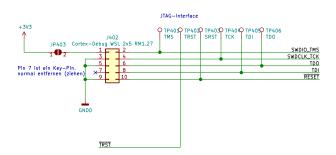

Page: 4/5

Sheet: /Microcontroller/

