

# Hochfrequenztechnik Cheat Sheet

# 1. Allgemeines

## Frequenz und Wellenlänge

Lichtgeschwindigkeit: 
$$c = 299792458 \, m/s$$
  
 $F = \frac{c}{1} \rightarrow \lambda = \frac{c}{E}$ 

dBm (Dezibel Milliwatt) ist die Einheit des Leistungspegels LP, der das Verhältnis einer Leistung P im Vergleich zur Bezugsleistung von 1 mW

$$L_p[dBm] = 10 \lg \left(\frac{P}{1 mW}\right)$$

$$P[mW] = 10^{\left(\frac{L_p[dBm]}{10}\right)} \cdot 1 ml$$

Rechnen mit dBm oder dBW

dB + dB = dBdBm + dB = dBmdBm - dBm = dB


dBm + dBm: nicht de finiert

# 2. (Wideband) Code Division Multiple Access

### Signalspreizung

Direct Sequence CDMA.

Datenstrom wird bei Sender & Empfänger mit Spreizcode multipliziert. Mehrere Datenströme können im gleichen Frequenzband übertragen werden.



Das Spektrum des gespreizten Nutzsignals ist um ein vielfaches breiter, als das originäre Signal.

### Formelzeichen

Spreizfaktor: SF

Processing Gain: PG

Chiprate: bc

Nutzdatenrate: b,

Störabstand: SIR

Signalleistung: S

Anzahl der aktiven Signale in der Funkzelle: N

Mittlere Nutzenergie pro Bit:  $E_h$ 

Rauschenergie pro Bit:  $N_0$ 

$$\begin{split} PG &= 10 \log SF \, dB \\ SF &= \frac{b_c}{b_n} \\ SIR &= \frac{S}{(N-1) \cdot S} = \frac{1}{1N-1} \\ \frac{E_b}{N_0} &= \frac{S/b_N}{((N-1)S)/b_c} = \frac{1}{N-1} \cdot \frac{b_c}{b_N} = SIR \cdot SF \\ 10 \cdot \log \left(\frac{E_b}{N_0}\right) &= 10 \cdot \log(SIR) + PG \, dB \\ N &= \frac{E_b}{E_b/N_0 \cdot b_N} + 1 \end{split}$$

Formelzeichen Bandbreite: W

Anzahl der Unterträger: n

Breite der Unterträger: Bri+

Symboldauer:  $T_D$ Zeitintervall:  $T_S$ 

Datensymbole:  $D_0 \dots D_{-1}$ 

Grundfrequenz:  $f_G$ 

Kanalfrequenz:  $f_{\nu}$ Abtastrate: f


Formeln

 $B_U = \frac{W}{\ddot{}}$  $f_k = k \cdot f_G$  k ganzzahlig mit  $-\frac{n}{2} \ge k \ge \frac{n}{2} - 1$ 

 $\Delta f = f_k - f_{k-1} = k \cdot f_G - (k-1) \cdot f_G = f_G$ 

# 4. Funkfelddämpfung

### 4.1. Allgemeines



Gewinn der Sendeantenne: G. Gewinn der Empfangsantenne: Ge

Sendeleistung: Ps

Empfangsleistung: Po Funkfelddämpfung: a

Freiraumdämpfung: an

$$a = \frac{P_{S}}{P_{e}} = \frac{(4\pi l)^{2}}{\lambda^{2}G_{e}G_{S}} = \frac{(4\pi lf)^{2}}{c^{2}G_{e}G_{S}} \text{ als Faktor}.$$

 $a = P_s - P_e = 20 \lg \frac{4\pi l}{1} - G_s - G_e$  in dB.

 $a_0 = 20 \lg \frac{4\pi l}{1} = 20 \lg \frac{4\pi \cdot l \cdot f}{1}$ 

### 4.2. Einwegausbreitung

Einwegeausbreitung

Übertragungsfunktion (Einwegausbreitung):

 $H(f) = a_1 e^{j\varphi_1} = a_1 e^{-j2\pi f \tau_1}$ 


Komplexe Amplitude der Übertragungsfunktion:  $a_1 = \frac{4\pi d_1}{\lambda} \cdot \frac{1}{\sqrt{G_e G_e}}$ 

Phasenwinkel der Übertragungsfunktion:  $\varphi_1$ 

 $|H(f)| = a_1$ 

Laufweg:  $d_1 \tau_1 \cdot c$ 

# 3. Orthogonal Frequency Division Multiplexing

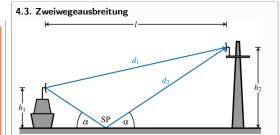

Impulsantwort:  $h(t) = a_1 \delta(t - \tau_1) + a_2 \delta(t - \tau_2)$ 

Phasendifferenz:  $\Delta \varphi = 2n\pi$  mit  $n \in \mathbb{N} \to \text{Feldstärke verdoppelt}$ 

Phasendifferenz:  $\Delta \varphi = (2n+1)\pi$  mit  $n \in \mathbb{N} \to \text{Feldstärke ausgelöscht}$ .

# 5. Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit

# 5.1. Verfügbarkeit

Verfügbarkeit Serienschaltung:  $V_{ges} = \prod_{i=1}^{N} V_{i}$ 


Verfügbarkeit Paralellschaltung:  $V_{ges} = 1 - \prod^{N} (1 - V_i)$ 

### 5.2. Zuverlässigkeit


Die Zuverlässigkeit ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein System innerhalb eines gegebenen Zeitabschnitts keinen Ausfall aufweist. Eine Messgröße für die Zuverlässigkeit ist der mittlere Abstand zwischen zwei Ausfällen, die Mean Time Between Failures (MTBF). Zusammen mit der mittleren Instandsetzungsdauer (Mean Time To Repair) ergibt sich:

 $V = \frac{MTBF}{MTBF + MTTR}$ 

# 6. Richtfunksysteme

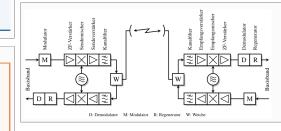

### 7. Satellitenfunk

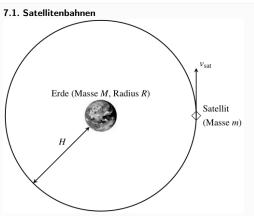

Gravitationskonstante:  $\gamma_s = 6,67 \cdot 10^{-11} Nm^2/kg^2$ 

Umlaufzeit:  $T = 2\pi \sqrt{\frac{(R+H)^3}{\gamma_s M_E}}$ 

Bahngeschwindigkeit:  $v_{sat} = 2\pi \frac{H+R}{T}$ 

Umlaufzeit Erde:  $T \approx 1.4 h \left(1 + \frac{H}{6378 \text{ km}}\right)^{\frac{3}{2}}$ 

 $H = \sqrt[3]{\frac{T^2}{4\pi^2}\gamma_s M_E - R}$ 

EIRP

Summe: T<sub>B</sub>

Alles in dB!

Boltzmann-Konstante:  $k_R = 228, 6 dB(1K/Ws)$ 

Güte:  $(G_E - T_E)$ 

Margin: M

Zusatzdämpfung: a,

Rauschbandbreite:  $B_r = 10 \lg(Bandbreite)$ 

Rauschleistung:  $N = kB_rT_a$ 

Trägerleistung:  $C = P_s G_s G_e / a_0 a_z$ 

Störabstand dez:  $C/N = \frac{P_s G_s G_e}{k_B T_e a_0 a_z M}$ 

Störabstand log:  $C/N = EIRP + (G_e - T_e) - a_0 - a_z - M - B_r + k_B$ 

Bei  $\lim_{C/N \rightarrow 0}$  :  $EIRP = -(G_E - T_E) + a_0 + B_r + M + a_z - k_B$ 

### 8. Mikrowellentechnik

Ebene Wellen im Leiter

Permeabilität: µ

Permeabilität für Vakuum: u.

Leitwert für Kupfer:  $\kappa_{Cu} = 5, 8 \cdot 10^7 \, S/m$ 

Leitwert für Aluminium:  $\kappa_{Al} = 3,66 \cdot 10^7 \, S/m$ 

Eindringtiefe:  $\delta = \sqrt{\frac{2}{\omega \kappa u}}$ 

Eindringtiefe für Kupfer:  $\delta_{Cu} = \frac{66,085 \, \mu m}{\sqrt{\frac{f}{MHz}}}$ 

Eindringtiefe für Aluminium:  $\delta_{Al} = \frac{83,249\,\mu\text{m}}{\sqrt{\frac{f}{MHz}}}$ 

Oberflächenwiderstand:  $R_0 = \frac{1}{\kappa \cdot \delta} = \sqrt{\frac{\omega \cdot \mu}{2 \cdot \kappa}}$ 

Geführte Wellen

Bandleitungshöhe: h

Relative Permeabilität eines Substrats:  $\varepsilon_r$ 

Feldwellenwiderstand:  $Z_F = Z_0 \cdot \sqrt{\frac{\mu_F}{\epsilon}}$