

Hochfrequenztechnik Cheat Sheet

1. Allgemeines

Frequenz und Wellenlänge

Lichtgeschwindigkeit:
$$c = 299792458 \, m/s$$

 $F = \frac{c}{\lambda} \rightarrow \lambda = \frac{c}{E}$

dBm (Dezibel Milliwatt) ist die Einheit des Leistungspegels LP, der das Verhältnis einer Leistung P im Vergleich zur Bezugsleistung von 1 mW

$$L_p[dBm] = 10 \lg \left(\frac{P}{1 mW}\right)$$

$$P[mW] = 10 \left(\frac{L_p[dBm]}{10}\right)$$

Rechnen mit dBm oder dBW

dB + dB = dBdBm + dB = dBmdBm - dBm = dB


dBm + dBm: nicht de finiert

2. (Wideband) Code Division Multiple Access

Signalspreizung

Direct Sequence CDMA.

Datenstrom wird bei Sender & Empfänger mit Spreizcode multipliziert. Mehrere Datenströme können im gleichen Frequenzband übertragen werden.



Das Spektrum des gespreizten Nutzsignals ist um ein vielfaches breiter, als das originäre Signal.

Formelzeichen

Spreizfaktor: SF

Processing Gain: PG

Chiprate: bc

Nutzdatenrate: b,

Störabstand: SIR

Signalleistung: S

Anzahl der aktiven Signale in der Funkzelle: N

Mittlere Nutzenergie pro Bit: E_h

Rauschenergie pro Bit: N_0

$$\begin{split} PG &= 10 \log SF \, dB \\ SF &= \frac{b_c}{b_n} \\ SIR &= \frac{S}{(N-1) \cdot S} = \frac{1}{1N-1} \\ \frac{E_b}{N_0} &= \frac{S/b_N}{((N-1)S)/b_c} = \frac{1}{N-1} \cdot \frac{b_c}{b_N} = SIR \cdot SF \\ 10 \cdot \log \left(\frac{E_b}{N_0} \right) &= 10 \cdot \log(SIR) + PG \, dB \\ N &= \frac{b_C}{E_b/N_0 \cdot b_N} + 1 \end{split}$$

Formelzeichen Bandbreite: W

Anzahl der Unterträger: n

Breite der Unterträger: Bri+

Symboldauer: T_D

Zeitintervall: T_S

Datensymbole: $D_0 \dots D_{-1}$

Grundfrequenz: f_G Kanalfrequenz: f_{ν}

Abtastrate: f


Formeln

 $B_U = \frac{W}{\ddot{}}$ $f_k = k \cdot f_G$ k ganzzahlig mit $-\frac{n}{2} \ge k \ge \frac{n}{2} - 1$

 $\Delta f = f_k - f_{k-1} = k \cdot f_G - (k-1) \cdot f_G = f_G$

4. Funkfelddämpfung

4.1. Allgemeines



Gewinn der Sendeantenne: G. Gewinn der Empfangsantenne: Ge

Sendeleistung: Ps

Empfangsleistung: Po Funkfelddämpfung: a

Freiraumdämpfung: an

$$a = \frac{P_{S}}{P_{e}} = \frac{(4\pi l)^{2}}{\lambda^{2}G_{e}G_{S}} = \frac{(4\pi lf)^{2}}{c^{2}G_{e}G_{S}} \text{ als Faktor}.$$

 $a = P_s - P_e = 20 \lg \frac{4\pi l}{1} - G_s - G_e$ in dB.

 $a_0 = 20 \lg \frac{4\pi l}{1} = 20 \lg \frac{4\pi \cdot l \cdot f}{1}$

4.2. Einwegausbreitung

Einwegeausbreitung

Übertragungsfunktion (Einwegausbreitung):

 $H(f) = a_1 e^{j\varphi_1} = a_1 e^{-j2\pi f \tau_1}$


Komplexe Amplitude der Übertragungsfunktion: $a_1 = \frac{4\pi d_1}{\lambda} \cdot \frac{1}{\sqrt{G_e G_e}}$

Phasenwinkel der Übertragungsfunktion: φ_1

 $|H(f)| = a_1$

Laufweg: $d_1 \tau_1 \cdot c$

3. Orthogonal Frequency Division Multiplexing

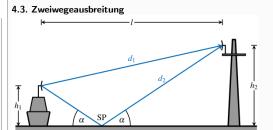

Impulsantwort: $h(t) = a_1 \delta(t - \tau_1) + a_2 \delta(t - \tau_2)$ Phasendifferenz: $\Delta \varphi = 2n\pi$ mit $n \in \mathbb{N} \to \text{Feldstärke verdoppelt}$

Phasendifferenz: $\Delta \varphi = (2n+1)\pi$ mit $n \in \mathbb{N} \to \text{Feldstärke ausgelöscht}$.

5. Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit

5.1. Verfügbarkeit Summe: T_B

Verfügbarkeit Serienschaltung: $V_{ges} = \prod_{i=1}^{N} V_{i}$


Verfügbarkeit Paralellschaltung: $V_{ges} = 1 - \prod_{i=1}^{N} (1 - V_i)$

5.2. Zuverlässigkeit


Die Zuverlässigkeit ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein System innerhalb eines gegebenen Zeitabschnitts keinen Ausfall aufweist. Eine Messgröße für die Zuverlässigkeit ist der mittlere Abstand zwischen zwei Ausfällen, die Mean Time Between Failures (MTBF). Zusammen mit der mittleren Instandsetzungsdauer (Mean Time To Repair) ergibt sich:

 $V = \frac{MTBF}{MTBF + MTTR}$

6. Richtfunksysteme

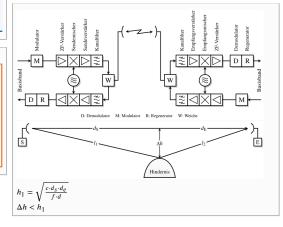

7. Satellitenfunk

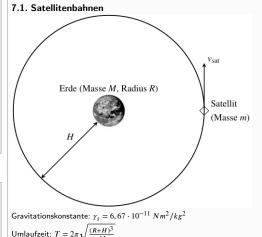

Umlaufzeit: $T = 2\pi \sqrt{\frac{(R+H)^3}{\gamma_s M_E}}$

Bahngeschwindigkeit: $v_{sat} = 2\pi \frac{H+R}{T}$

Umlaufzeit Erde: $T \approx 1.4 h \left(1 + \frac{H}{6279 \text{ km}}\right)^{\frac{3}{2}}$

 $H = \sqrt[3]{\frac{T^2}{4\pi^2}\gamma_s M_E - R}$

Boltzmann-Konstante: $k_B = 228, 6 dB(1K/Ws)$

Güte: $(G_E - T_E)$

Margin: M

Zusatzdämpfung: a,

Rauschbandbreite: $B_r = 10 \lg(Bandbreite)$

Rauschleistung: $N = kB_rT_e$

Trägerleistung: $C = P_s G_s G_e / a_0 a_z$

Störabstand dez: $C/N = \frac{P_S G_S G_e}{k_B T_e a_0 a_z M}$

Störabstand log: $C/N = EIRP + (G_e - T_e) - a_0 - a_z - M - B_r + k_B$

Bei $C/N \to 0$: $EIRP = -(G_E - T_E) + a_0 + B_r + M + a_z - k_B$

8. Mikrowellentechnik

Ebene Wellen im Leiter Permeabilität: µ

Permeabilität für Vakuum: μ_o

Leitwert für Kupfer: $\kappa_{Cu} = 5, 8 \cdot 10^7 \ S/m$ Leitwert für Aluminium: $\kappa_{Al} = 3, 66 \cdot 10^7 \ S/m$

Eindringtiefe: $\delta = \sqrt{\frac{2}{\omega \kappa u}}$

Oberflächenwiderstand: $R_0 = \frac{1}{\kappa \cdot \delta} = \sqrt{\frac{\omega \cdot \mu}{2 \cdot \kappa}}$

Geführte Wellen

Bandleitungshöhe: h

Relative Permeabilität eines Substrats: ε_r

Feldwellenwiderstand: $Z_F = Z_0 \cdot \sqrt{\frac{\mu_F}{\epsilon}}$