

עמוד 1 מתוך 5

גנרטור

חברת חשמל

אזהרה

יש לקבוע הגנה על 2.4 אמפר
שימוש בהגנה אחרת תבטל אחריות!

אזהרה

יש לקבוע הגנה על 2.4 אמפר
שימוש בהגנה אחרת תבטל אחריות!

CIRCUIT
BREAKER
B
SELECT FROM
NEXT PAGES
מפסק ממונע
גנרטור
פרטים בדפים הבאים

CIRCUIT
BREAKER
A
SELECT FROM
NEXT PAGES
מפסק ממונע
חברת חשמל
פרטים בדפים הבאים

הפעלת גנרטור

אזעקה

ELNET-CO (ATS)
בקר החלפה ח.ח. / גנרטור

אופצייה
לא חייבים
לחבר

A – הפסקת חירום
B – תקלת זרם יתר
C – משוב גנרטור תקין
D – החלפת A/B

Company :	Control Applications	
Name :	ElnetCo Wiring Diagram	
Rev :	CO17 3.8	Page 1/5
Date :	06/08/2020	

עמוד 2 מתוך 5

חיבור מפסקים ממונעים - ספקים שונים


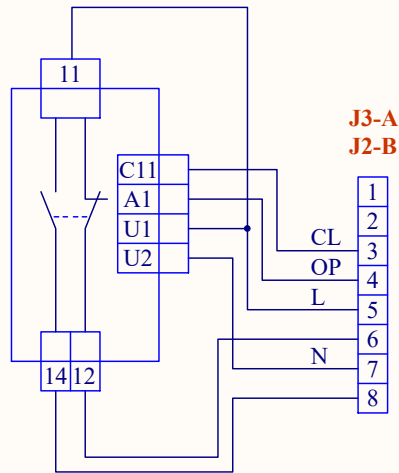


ABB TMAX
XT2, XT4

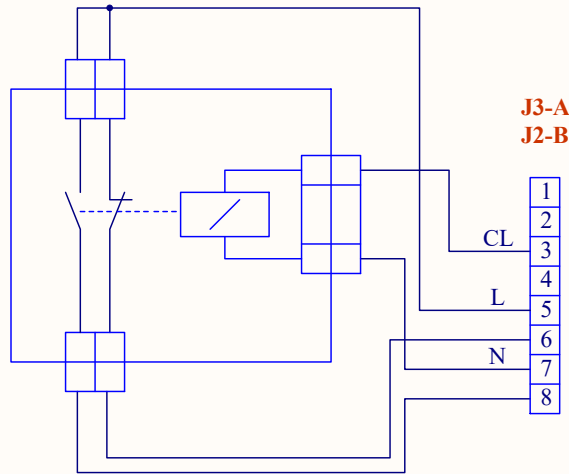

חיבור מגענים

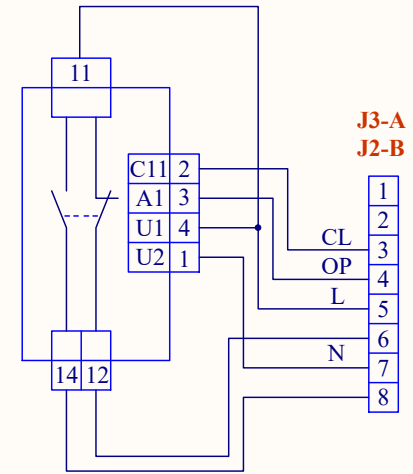


ABB SACE
Tmax T4
Tmax T5
Tmax T6

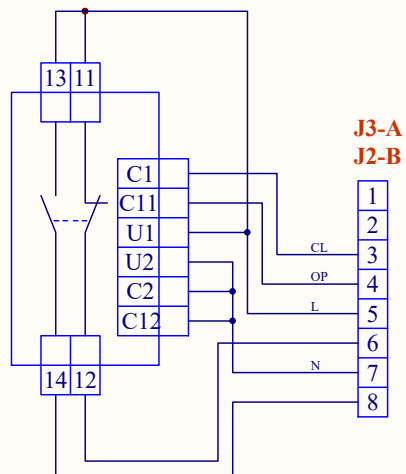


ABB EMAX


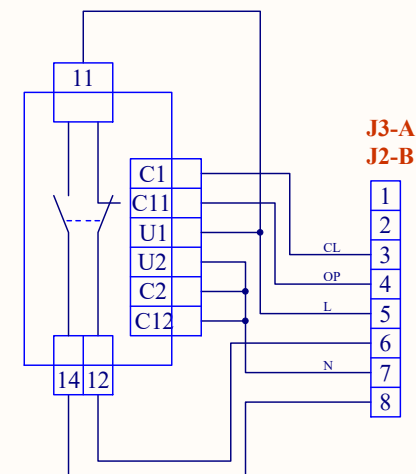


ABB EMAX2/1.2, EMAX X1, TMAX T7M

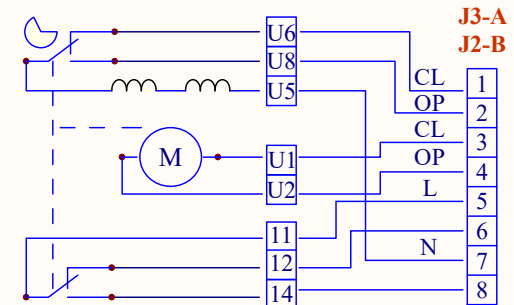


TYPE ABB Sace
Tmax XT 1,3

Company :	Control Applications	
Name :	ElnetCo Wiring Diagram	
Rev :	CO17 3.8	Page 2/5
Date :	06/08/2020	

עמוד 3 מתוך 5


חיבור מפסקים ממונעים - ספקים שונים

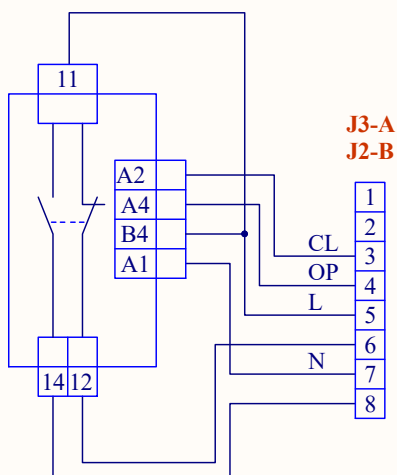

SCHNEIDER
NSX100-630

*** Must Install Module OF1**


יש לקצר מהדקים B2-B4 (או להתקין מודול SDE)

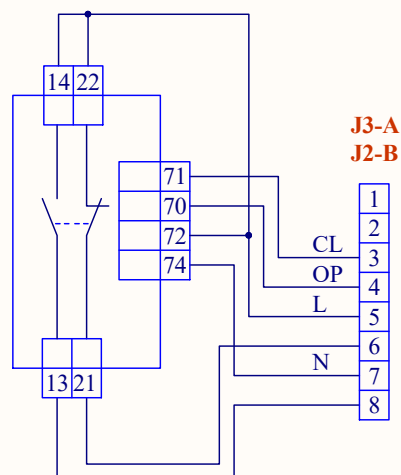

EATON
KLOCKNER-MOELLER


*** Must Use Contactor Mode**

NZM1-NZM4 NZM6-NZM7

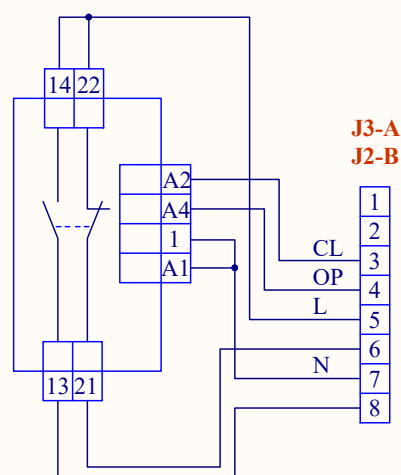


GENERAL ELECTRIC
FD FRAME: 63-160A

FE FRAME: 160-250A

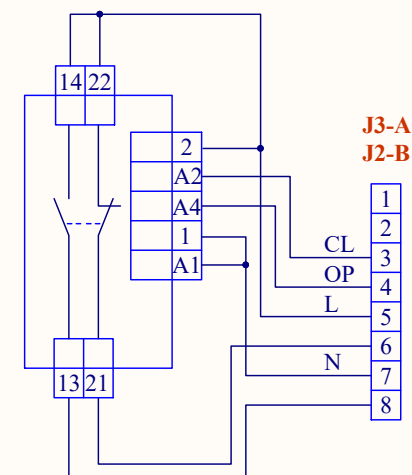


GENERAL ELECTRIC
FD FRAME: 400-630A

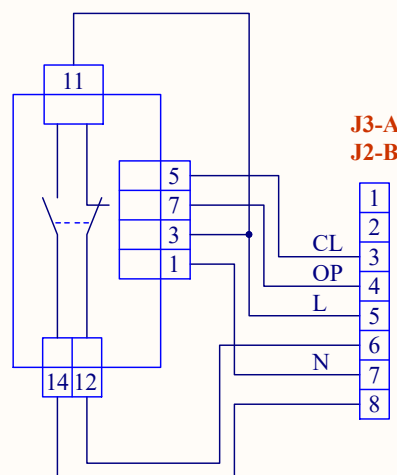


LEGRAND
DPX3

160A, 250A

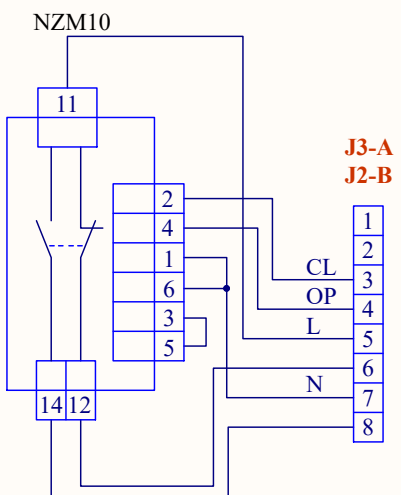

LEGRAND
DPX3

250A-650A

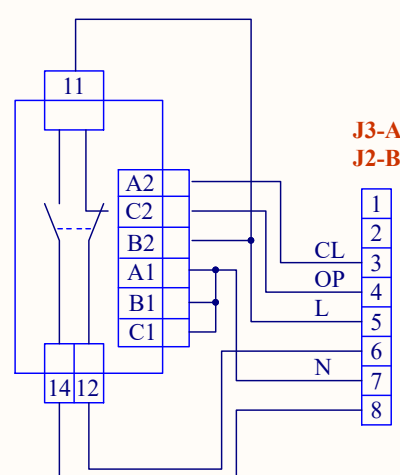


SCHNEIDER
NW 20HA

*** Must Install Module OF1**

Company :	Control Applications	
Name :	ElnetCo Wiring Diagram	
Rev :	CO17 3.8	Page 3/5
Date :	06/08/2020	

עמוד 4 מתוך 5


חיבור מפסקים ממונעים - ספקים שונים

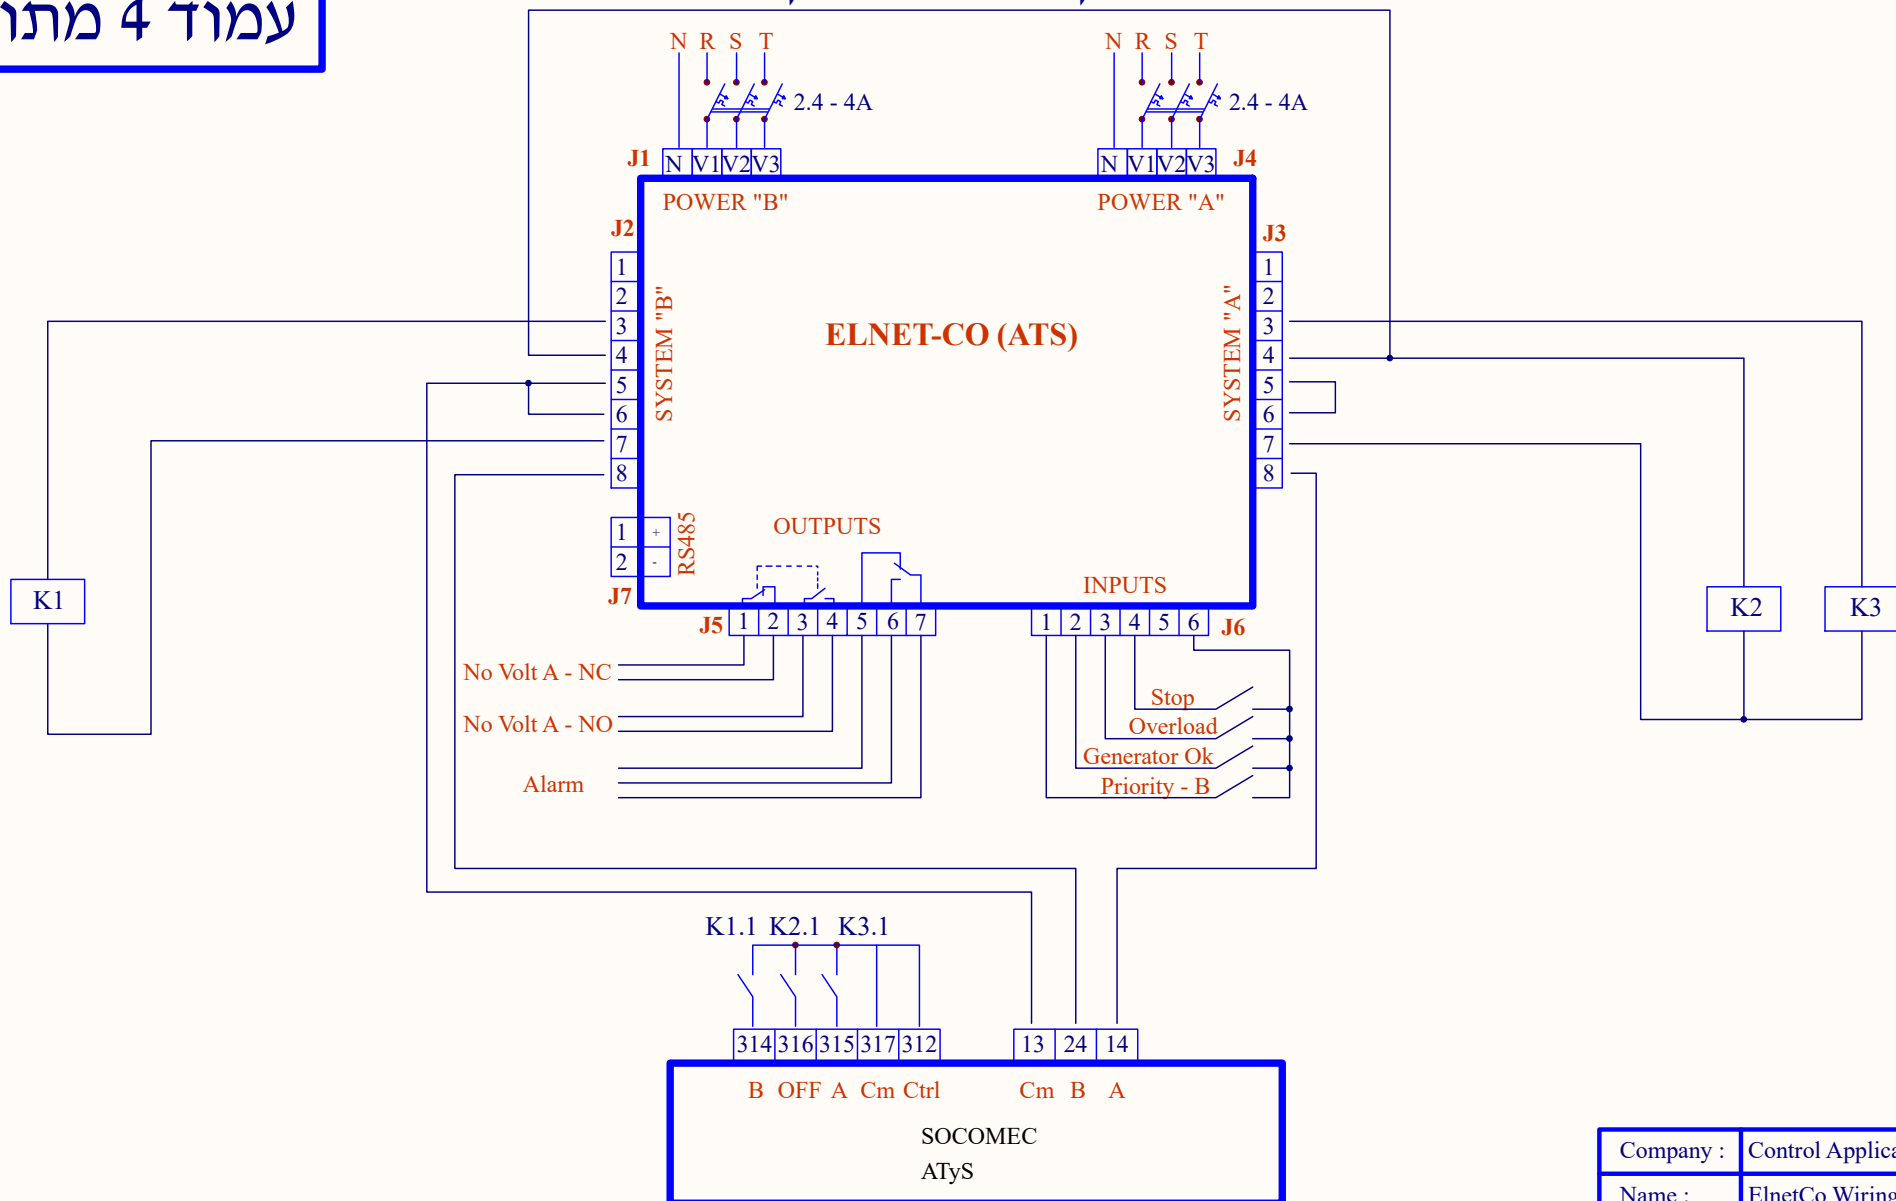

Company :	Control Applications	
Name :	ElnetCo Wiring Diagram	
Rev :	CO17 3.8	Page 4/5
Date :	06/08/2020	

עמוד 5 מתוך 5

חיבור מפסקים ממונעים - ספקים שונים

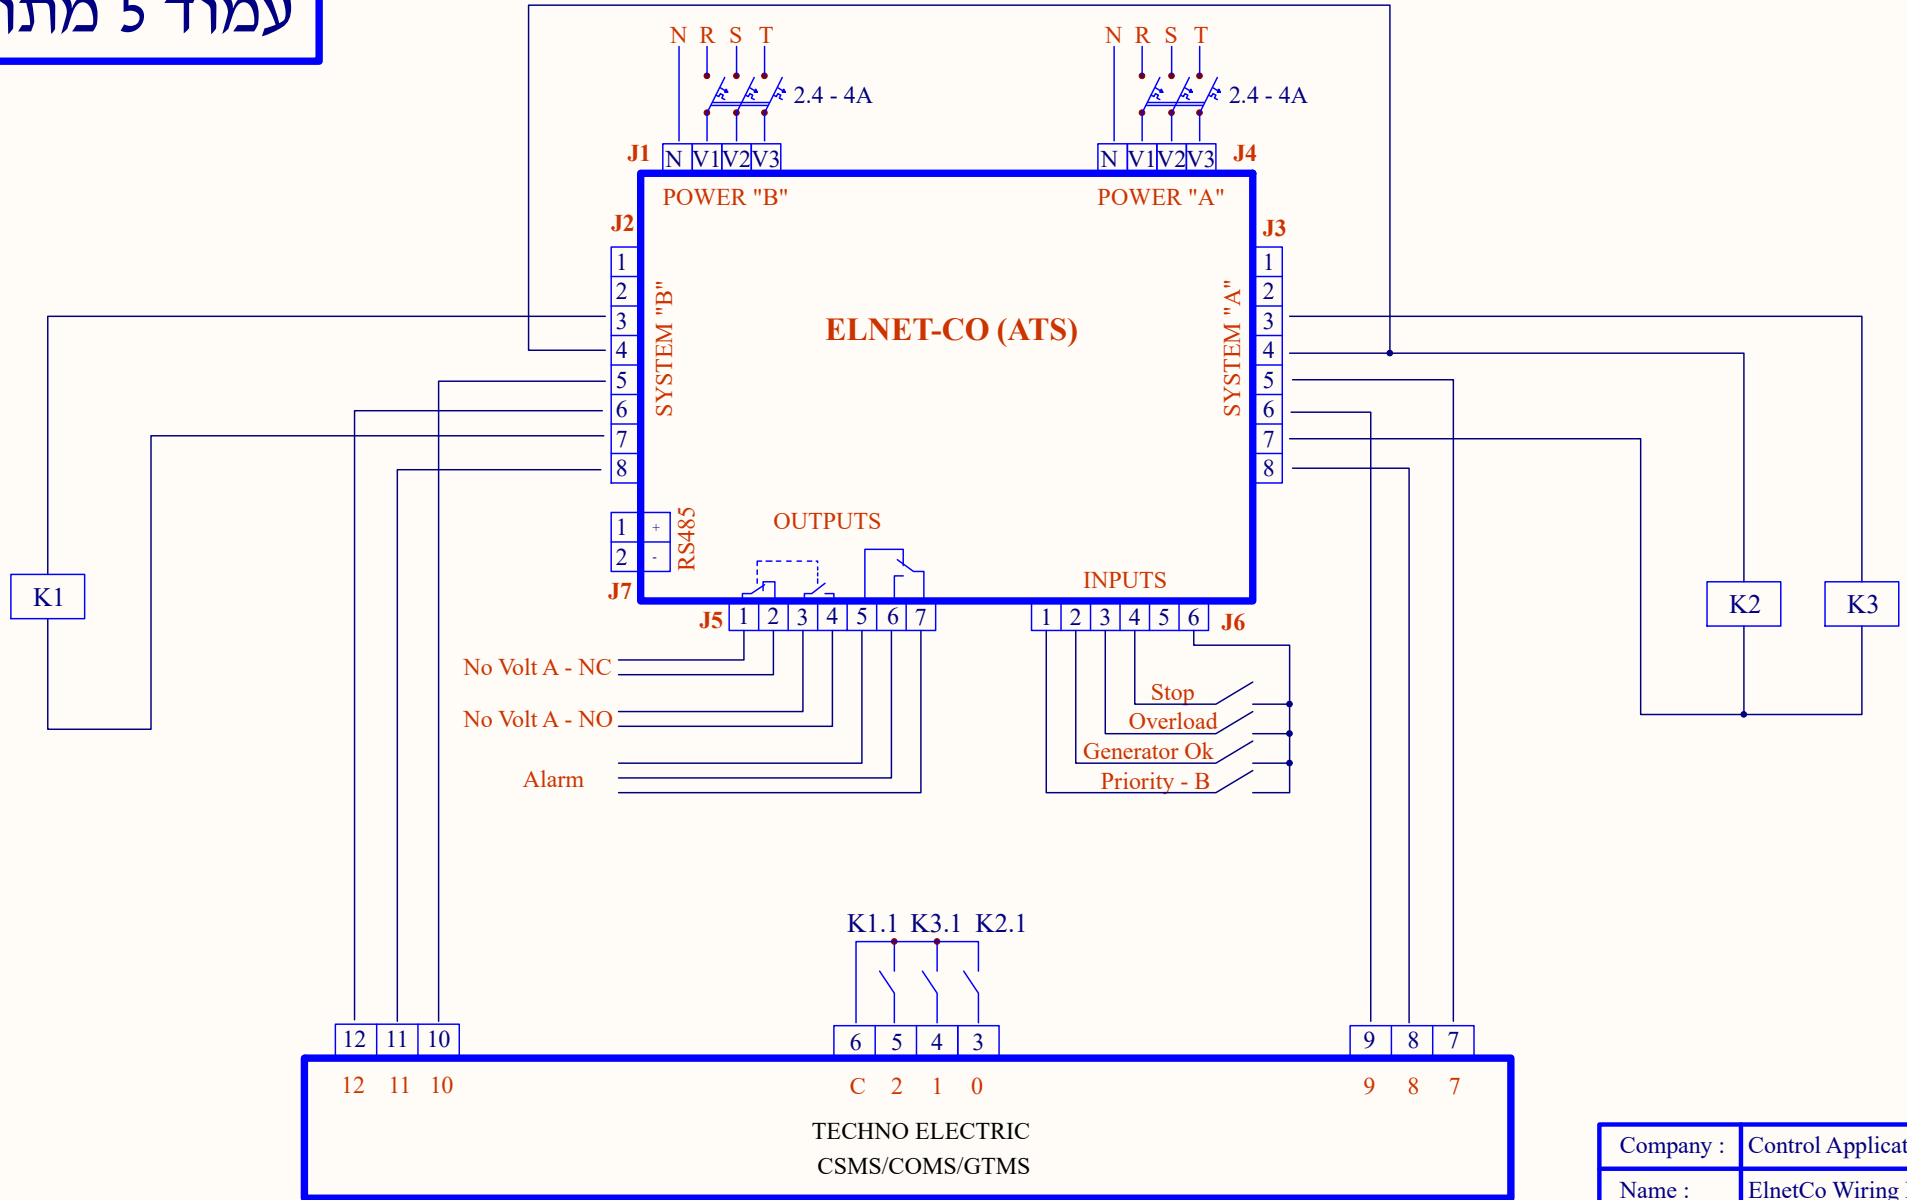

Company :	Control Applications	
Name :	ElnetCo Wiring Diagram	
Rev :	CO17 3.8	Page 5/5
Date :	06/08/2020	