
#### A máquina de von Neumman

- A tarefa de carregar e modificar um programa no ENIAC era extremamente tediosa
- O processo de programação poderia ser extremamente facilitado se um programa pudesse ser representado de maneira adequada, de modo que fosse armazenado na memória, juntamente com os dados
- "Conceito de programa armazenado"
  - Atribuída aos projetistas do ENIAC

### IAS

#### A máquina de von Neumman

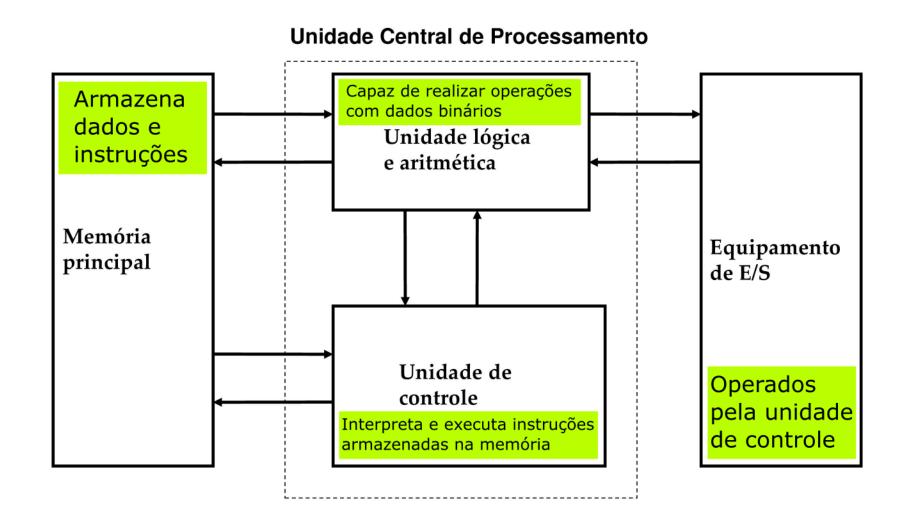

#### **EXERCÍCIO 1:**

E1: armazene o valor 1 no E10

E2 : leia o conteúdo de E11 (externo - a caixa de entrada)

E3 : multiplique E10 com E11 (usando a máquina de calcular) e armazene o resultado em E10

E4: subtraia o valor 1 de E11

E5 : se o valor de E11 > 0, volte para E3, senão continue

E6 : imprima o conteúdo de E10 (usando a máquina de

escrever)


E7 : **PARE** 

E8:

E9:

#### PROCESSAMENTO AUTOMÁTICO DE DADOS

SISTEMA OPERACIONAL DÁ SUPORTE AOS APLICATIVOS
(SUSTENTA O AMBIENTE NO QUAL OS APLICATIVOS SÃO EXECUTADOS)

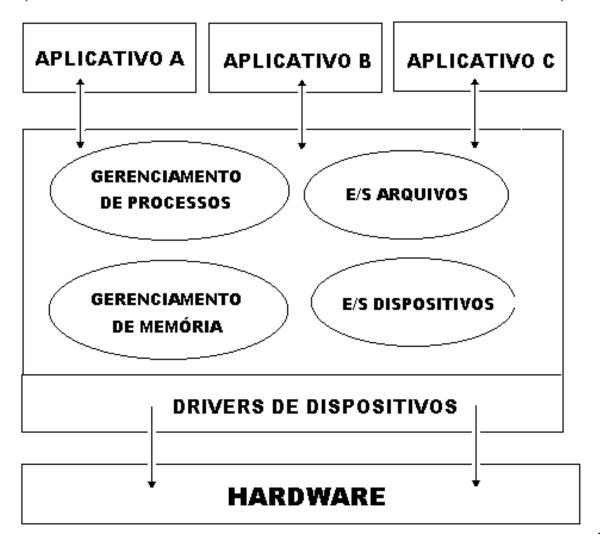

# SINCRONIZAÇÃO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA

- Aparece a necessidade de um elemento externo que fica responsável pela coordenação dos tempos entre diferentes componentes de um sistema, que se comportam de acordo com suas respectivas leis próprias e com tempos próprios, permitindo que suas atividades interrelacionadas sejam SINCRONIZADAS de forma a poder realizar um trabalho em conjunto.
- As diversas partes de um computador comportam-se aproximadamente desta forma: instruções e dados, após sofrerem algum processamento em um determinado componente, devem trafegar para o próximo estágio de processamento (através de condutores - um barramento ou um cabo), de forma a estarem lá a tempo de serem processados

## SINCRONIZAÇÃO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA

- O computador envia a todos os seus componentes um sinal elétrico regular - o pulso de "clock" - que fornece uma referência de tempo para todas as atividades e permite o sincronismo das operações internas.
- O pulso de clock indica que um ciclo (um "estado") terminou, significando que o processamento deste ciclo está terminado e um outro ciclo se inicia, determinando a alguns circuitos que iniciem a transferência dos dados nele contidos (abrindo a porta lógica para os próximos estágios) e a outros que recebam os dados e executem seu processamento
- O clock é um pulso alternado de sinais de tensão alta ("high") e baixa ("low"), gerado pelos circuitos de relógio (composto de um cristal oscilador e circuitos auxiliares).