

### Tema 4:

# Programación a bajo nivel en C

Programación de sistemas y dispositivos

José Manuel Mendías Cuadros

Dpto. Arquitectura de Computadores y Automática Universidad Complutense de Madrid



### Contenidos



- ✓ Introducción
- ✓ Organización y estructura de un programa.
- ✓ Tipos de datos y operadores.
- Manipulación de bits.
- Punteros.
- Clases de almacenamiento.
- ✓ Inclusión de código máquina.
- Referencias cruzadas ensamblador-C.
- Compilación de funciones.
- ✓ Funciones in-line.
- Compilación de rutinas de excepción.
- Enlazado y ubicación de código.

# C, ¿por qué?

- Las aplicaciones que corren en un sistemas empotrado se diferencian de las aplicaciones convencionales en que:
  - o Deben respetar ligaduras de índole física: tiempos de respuesta, consumo, etc.
  - o Hacen uso de un conjunto de recursos limitado.
  - Deben interactuar directamente y en tiempo real con el entorno.
  - Para ellas el hardware no es transparente.
  - No tienen por qué depender de terceros: bibliotecas, sistema operativo, etc.
  - o Deben ser especialmente robustas.
- El lenguaje C es uno de los preferidos para programación de sistemas:
  - El código objeto es pequeño y eficiente (el lenguaje añade poca sobrecarga).
  - o Permite optimizar el uso de memoria y el tiempo de ejecución.
  - Permite un control directo del hardware y los dispositivos.
  - Frente a ensamblador, reduce el tiempo de desarrollo y mantenimiento.
- No obstante frente a otros lenguajes:
  - Ofrece poca protección en tiempo de compilación y ninguna en tiempo de ejecución.
  - Es bastante críptico.

# C para programadores C++

### guía rápida (i)



#### El lenguaje C no soporta:

- Construcciones orientadas a POO (class / public / private / friend ...)
- Funciones operador (operator).
- Sobrecarga de funciones.
- Argumentos implícitos.
- o Aserciones (assert)
- Espacios de nombres (namespace / using)
- Declarar en las funciones parámetros formales por referencia (&)
  - En su lugar, las variables de salida se declaran de tipo puntero
- Las primitivas de memoria dinámica (new / delete)
  - En su lugar, usar las funciones malloc / free de la biblioteca stdlib
- o El tipo bool
  - En su lugar, 0 es falso, el resto es cierto
- o El tipo string
  - En su lugar, usar cadenas de char y como centinela de fin de cadena el carácter '\0'
- Flujos de caracteres, ni operadores de extracción/inserción (cin >> / cout <<)</p>
  - En su lugar se usan funciones printf, scanf de la biblioteca stdio

# C para programadores C++

### guía rápida (ii)



- Además, en C a diferencia de C++
  - Las variables locales (incluidos iteradores) deben declararse al inicio de la función
  - Las variables globales deben declararse al inicio del código
  - Los arrays se pasan por referencia y el parámetro formal debe ser de tipo puntero
- Por último, téngase en cuenta que en un sistema empotrado puede que no haya SO ni un conjunto de dispositivos convencionales:
  - No hay donde volver tras la finalización de una aplicación
    - Se programa para que no tenga fin.
  - Las bibliotecas de entrada/salida por consola convencionales son inútiles.
    - Es necesario adaptarlas al dispositivo de E/S disponible (por ejemplo, UART)
  - o El acceso a ficheros puede no tener sentido
    - En caso de tenerlo, será necesario adaptar las bibliotecas al soporte físico disponible.
  - o En general, el uso de bibliotecas convencionales se debe hacer con precaución
    - Están programadas genéricamente y pueden ser ineficientes para un sistema concreto.
  - o Ídem para la elección del compilador cruzado y selección de opciones de compilación.

# Organización de un programa

- Un programa C es una colección de ficheros fuente en C
  - o Ficheros de implementación (\*.c): contienen definiciones de variables y funciones tanto globales como locales al módulo.
    - La entrada al programa se hace a través de la función main
  - Ficheros de cabecera (\*.h): contienen declaraciones de tipos, variables y/o prototipos de funciones globales.
    - Cada fichero de módulo debe tener un fichero de cabecera asociado
  - Los ficheros de cabecera deben ser incluidos en aquellos ficheros de implementación que necesitan las declaraciones a través de la directiva del preprocesador #include
- Previo a su compilación, todo módulo C es preprocesado según lo indicado en las directivas que incluye el código, lo que supone:
  - Combinar ficheros fuente
  - Expandir macros
  - Incluir selectivamente secciones de código fuente
  - Eliminar comentarios

# Directivas del preprocesador

#### #define

- Permite la definición de macros y, en particular, de constantes simbólicas.
- Especialmente utilizado para disponer de nemónicos de los recursos hardware.

```
#define SEGS (*(volatile unsigned char *)0x2140000)
```

#### #include

o Permite incluir en un fichero el contenido de otro (típicamente de cabecera)

```
#include <fichero.h> el fichero se encuentra en alguno de los directorios indicados por la configuración del proyecto

#include "fichero.h" el fichero se encuentra en el directorio del fichero que lo incluye
```

#### #ifdef / #ifndef y #endif

- Permiten incluir una sección de código según esté o no definida una cierta macro.
- Especialmente utilizado para evitar referencias circulares y redeclaraciones.

# Estructura de un programa



```
Estructura de un programa
```

```
#include <common_types.h>
#include <system.h>
                                            inclusión de declaraciones de macros y prototipos
#include <segs.h>
                                            declaración de variables globales
uint32 bar; =
int32 foo( ... )
                                            definición de funciones
void main( void )
                                       punto de entrada: función principal
                            declaración de variables locales a la función
     char i; -
                                 fase de inicialización
     segs_init(); -
     while( 1 ){
          for( i=0; i<=0xF; i++)</pre>
                                            fase de operación,
               segs putchar( i );
                                            es un bucle infinito ya que no hay SSOO al que volver.
     };
                                                                           Fichero principal
```

10

# Tipos de datos

#### taxonomía



- Enteros: [signed/unsigned] char, [signed/unsigned] [long/short] int, enum
- Reales: float, double, long double
- Sin tipo: void
- Punteros (tipo \*): el dato es la dirección de almacenamiento de otro dato o función.

#### Compuestos:

- Array: colección de datos un mismo tipo.
- Estructura (struct): colección de datos de distinto tipo.
- Campo de bits (struct): colección de enteros de tamaños no estándar.
- O Unión (union): colección de datos de distinto tipo que comparten ubicación en memoria.
- El programador puede definir nuevos nombres de tipo con typedef.
- Los tipos pueden ser calificados:
  - Constante (const): el dato no puede modificar su valor.
  - Volátil (volatile): el dato puede ser modificado por un agente ajeno al programa
    - por ejemplo, registro de un dispositivo mapeado en memoria.
    - indica al compilador que en toda referencia al dato debe recurrir a la dirección de memoria que ocupa (en lugar almacenarlo con antelación en un registro y acceder a éste)
    - <u>Importante</u>: en sistemas con cache no implica que físicamente se acceda a memoria, luego cuando se necesite habrá que indicarlo al controlador de cache (marcado como no cacheable)



S3C44B0X - GCC

# Tipos de datos

### tamaño en memoria (i)



- El tamaño de los tipos atómicos depende de la implementación
  - o puede conocerse con sizeof( tipo )
  - o se recomienda definir y usar tipos propios en lugar de los predefinidos.

tipo predefinido	tamaño	common_types.h
	8b	boolean
[signed/unsigned] char	8b	int8/uint8
[signed/unsigned] short int	16b	int16/uint16
[signed/unsigned] int	32b	int32/uint32
[signed/unsigned] long int	32b	
[signed/unsigned] long long int	64b	int64/uint64
float	32b	
double	64b	
long double	64b	
puntero	32b	

El tamaño de los tipos compuestos depende del tamaño de los atómicos y de su alineamiento.

# Tipos de datos

tamaño en memoria (ii)



```
struct foo {
                                                   union bar {
          int8 x; int32 y
                                                     int8 x; int32 y
        } a[10];
                                                   } d[10];
                                                                        d[0].x / d[0].y + 4B
0x0C200000
                                           0x0C200000
                              · 8B
                                                                                            40B
0x0C200004
                 a[0].y
                                           0x0C200024
                                                                        d[9].y / d[9].y
                                    80B
0x0C200048
                                                    struct pllcon
0x0C20004C
                 a[9].y
                                                      uint32 mdiv: 7;
            int16 b[10];
                                                      uint32 pdiv: 6;
0x0C200000
              b[0]
                      b[1]
                                                      uint32 sdiv: 2;
                                                                               ii NO USAR!!
                                                      e;
                                20B
                                                                         la ubicación exacta de los
                                           0x0C200000
                                                              3?
0x0C200010
              b[8]
                      b[9]
                                                                         campos dentro de la palabra
                                                                         depende de la implementación
            int32 c[10];
                                               char f[] = "hola";
0x0C200000
                  c[0]
                                           0x0C200000
                                                            0
                                40B
                                                                         - 5B
                                           0x0C200004
                                                        /0
0x0C200024
                  c[9]
```

# **Operadores**

- Como todo lenguaje, C dispone de una colección de operadores básicos de tipo aritmético, lógico y relacional.
  - Que se completan con un conjunto estándar de funciones matemáticas (math.h)

oper	ador	operación
++x	x++	pre/post incremento
x	<b>x</b>	pre/post decremento
-	x	negación aritmética
x + y	x += y	suma
x - y	x -= y	resta
x * y	x *= y	multiplicación
x / y	x /= y	división
x % y	x %= y	módulo

operador	operación
!x	negación lógica
x && y	y-lógica no confundir con
х    у	o-lógica operadores bit a bit
x > y	mayor
x >= y	mayor o igual
x < y	menor
x <= y	menor o igual
x == y	igual no confundir con asignación $\mathbf{x} = \mathbf{y}$
x != y	distinto

14

# Consideraciones sobre aritmética

- Intentar usar el tipo de dato más pequeño capaz de cumplir su función.
  - O Al mezclar distintos tipos de datos en una expresión, el compilador promociona los de menor tamaño al mayor de ellos, para controlarlo usar *casting*: (tipo)expresion
- Intentar usar al máximo suma/resta entera
  - Las variantes con/sin signo no afectan a la velocidad.
  - Las variantes de tamaño no afectan a la velocidad si no superan el tamaño de palabra.
- Evitar multiplicación/división entera y el uso de punto flotante a menos que el procesador disponga de hardware específico para ello.
  - El core ARM7TDI del S3C44B0X tiene un multiplicador entero de 32x8 bits, no dispone de divisor entero y no da soporte a punto flotante.
  - o Las operaciones se realizan por funciones software que pueden no estar optimizadas.
- Reducir al mínimo el uso de funciones de bibliotecas matemáticas.

tipo		*	/
int8 / uint8 / int16 / uint16 / int32 / uint32	1	1	~100
int64 / uint64	2	5	~500
float	~50	~30	~100

# Manipulación de bits

- El lenguaje C dispone de operadores específicos para manipular bits.
  - O Se usan para acceder a bits concretos de los registros de control de periféricos.
  - o Típicamente el argumento derecho es una constante que se usa de máscara.

oper	ador	operación	utilidad
ж & у	x &= y	y-lógica bit a bit	poner algunos bits a 0
х   у	x  = y	o-lógica bit a bit	poner algunos bits a 1
х ^ у	x ^= y	o-exclusiva-lógica bit a bit	complementar algunos bits
~ x		negación bit a bit	complementar todos los bits
x << n	x <<= n	desplazamiento a izquierdas	poner un valor en cierta posición
x >> n	x >>= n	desplazamiento a derechas	

- Los literales numéricos pueden expresarse en:
  - Octal: comienzan por 0.
  - Hexadecimal: comienzan por 0x.
  - Decimal: no comienzan por 0.

foo = 
$$0x2a$$
;

foo = 052;

$$foo = 42;$$

son equivalentes

# Manipulación de bits



```
uint8 a;
  = a \mid 0x4;
                              son equivalentes:
  = 0x4;
                              ponen a 1 el bit 2 (máscara = 0x4 = 00000100)
a = (1 << 2);
a = a \& ~0x8;
                              son equivalentes:
a \&= ~0x8;
                              ponen a 0 el bit 3 (máscara = \sim 0x8 = 11110111)
a \&= \sim (1 << 3);
a &= ~((1 << 4) | (1 << 3)); —— pone a 0 los bits 4 y 3 (máscara = 11100111)
a ^= (1 << 5) | (1 << 0); ——— invierte los bits 5 y 0 (máscara = 00100001)
#define PLLCON (*(volatile uint32 *)(0x01d80000))
                                           PLLCON = 0x38021 (0011.1000.XX00.0010.XX01)
PLLCON = 0x38021;
                                             PLLCON[19:12] = 56
                                                            MDIV
PLLCON = (56 << 12) | (2 << 4) | (1 << 0);
                                             PLLCON[9:4] = 2 PDIV
PLLCON = (56 << 12) + (2 << 4) + 1;
                                             PLLCON[1:0] = 1
                                                            SDIV
```

# Manipulación de bits

- Por comodidad pueden definirse macros de manipulación de bits
  - o pero por eficiencia jamás como funciones.

```
#define BITSET( var, bitnum ) ((var) |= (1 << (bitnum)))</pre>
#define BITCLR( var, bitnum ) ((var) &= ~(1 << (bitnum)))</pre>
#define BITSW( var, bitnum ) ((var) ^= (1 << (bitnum)))</pre>
#define BITTST( var, bitnum ) ((var) & (1 << (bitnum)))</pre>
unsigned char a;
a = (1 << 2);
                                       son equivalentes:
                                       ponen a 1 el bit 2 (máscara = 00000100)
BITSET( a, 2 );
a &= \sim (1 << 3);
                                       son equivalentes:
BITCLR(a, 3);
                                       ponen a 0 el bit 3 (máscara = 11110111)
if( a & (1 << 4) ){
                                       son equivalentes:
if( BITTST(a, 4) ){
                                        el cuerpo del if se ejecuta si el bit 4 vale 1 (máscara = 00100000)
```

### **Punteros**

- Todo dato atómico está en memoria a partir de una dirección inicial.
  - La dirección del dato (referencia) puede obtenerse utilizando el operador &.
  - La dirección del dato puede almacenarse en una variable de tipo puntero.
  - Un puntero puede desreferenciarse (obtener el contenido de la dirección a la que apunta) utilizando el operador \*.

	<pre>int32 a; int32 *p;</pre>		a = 10; p = &a		*p = 25;
0x0C200000	а	0x0C200000	10	0x0C200000	25
0x0C200004	р	0x0C200004	0x0C200000	0x0C200004	0x0C200000

- Todo array está en memoria contigua a partir de una dirección inicial.
  - El identificador de un array es un puntero a su dirección de inicio.
  - Una indexación de dicho identificador (con corchetes) desreferencia a dicho puntero
- Toda función está en memoria contigua a partir de una dirección inicial.
  - El identificador de la función es un puntero a su dirección de inicio.
  - O Una llamada a función (con paréntesis) desreferencia a dicho puntero.

18

19



	<pre>int32 a[10]; int32 *p, *q;</pre>		p = a; *p = 10;
0x0C200000	a[0]	0x0C200000	10
0x0C200024	a[9]	0x0C200024	a[9]
0x0C200028	р	0x0C200028	0x0C200000
0x0C20002C	q	0x0C20002C	q

<b>_</b> /	*q = 25;
0x0C200000	10
0x0C200024	25
0x0C200028	0x0C200000
0x0C20002C	0x0C200024

```
void (*p)( void );
            void foo( void )
                                           p = foo;
                                            (*p)();
0x0C200000
                             0x0C200000
                                           0x0C200004
                  p
0x0C200004
                             0x0C200004
                 foo
                                              foo
```

$$foo() \equiv (*p)()$$

20



- Los punteros pueden ser dobles, triples...
  - El identificador de un array bidimensional es un doble puntero

	<pre>int32 a; int32 *p; int32 **dp;</pre>	$\Rightarrow$	a = 10; p = &a dp = &p		**dp = 25;
0x0C200000	a	0x0C200000	10	0x0C200000	25
0x0C200004	р	0x0C200004	0x0C200000	0x0C200004	0x0C200000
0x0C200008	dp	0x0C200008	0x0C200004	0x0C200008	0x0C200004

- En C, el paso de parámetros por referencia se hace explícitamente
  - La función invocante pasa a la función invocada punteros a las variables que quiere que ésta última modifique.
  - Los arrays, estructuras y funciones siempre se pasan por referencia.

21

- Los punteros son imprescindibles en estructuras de datos enlazadas
  - Para su recorrido se usa el operador ->

```
struct nodo
{
  int32 valor;
  struct nodo *next;
} a, b *p;
```





0x0C200000	a.valor
0x0C200004	a.next
0x0C200008	b.valor
0x0C20000C	b.next
0x0C200010	р

0x0C200000	10
0x0C200004	0x0C200008
0x0C200008	b.valor
0x0C20000C	b.next
0x0C200010	0x0C200000

0x0C200000	10
0x0C200004	0x0C200008
0x0C200008	20
0x0C20000C	0x00000000
0x0C200010	0x0C200008

$$p->valor \equiv (*p).valor$$

- Todos los punteros (con independencia a su tipo) son compatibles
  - o Son direcciones de memoria y su tipo sirve para desreferenciarlos correctamente.
  - Los tipos de los datos a los que apuntan no tienen por qué ser compatibles.
  - El tipo genérico de un puntero es (void \*) y requiere un cast para desreferenciarse.
  - O NULL = (void \*) (0x0)
- Las calificaciones de tipos (const o volatile) pueden aplicarse al puntero o al tipo apuntado.



- Los registros de controladores mapeados en memoria
  - Son variables volátiles (cambian sin intervención del software) con direcciones absolutas contantes (fijadas por el hardware)
- Las direcciones absolutas de memoria son punteros constantes.

### Clases de almacenamiento



- Aplicados a variables indican su ubicación y visibilidad
- Automático (auto)
  - O Se ubican en tiempo de ejecución en la pila del sistema.
    - Se crean tras la llamada a la función y se destruyen al retorno.
  - Solo son visibles dentro de la función.
  - Es el tipo por defecto de las variables locales y parámetros formales de una función.
- En registro (register)
  - Son declaraciones automáticas pero ubicadas (si el compilador lo ve posible) en un registro del procesador.
- Estático (static)
  - Se ubican en tiempo de enlazado en una posición fija de memoria.
    - Se crean al arrancar el programa y se destruyen al finalizar
    - Conservan su valor aún cuando sean locales a una función.
  - Declaradas dentro de una función, solo son visibles dentro de la misma.
  - Declaradas fuera, solo son visibles dentro del módulo (fichero) en que se definen.
- Externo (extern)
  - Son declaraciones estáticas pero visibles globalmente.
  - o Es el tipo por defecto de las variables globales.

### Clases de almacenamiento



```
a: dirección fija (conserva valor) - visible desde otros ficheros
static int32 b; b: dirección fija (conserva valor) - solo visible en este fichero

int32 foo( int32 c ) c: en pila - solo visible en esta función
{
    static int32 d; d: dirección fija (conserva valor) - solo visible en esta función
    int32 e; e: en pila - solo visible en esta función
    e: en pila - solo visible en esta función
    int32 e; en pila - solo visible en esta función
```

- Aplicados a funciones indican su visibilidad
- Externa (extern)
  - o Visibles globalmente.
  - Es el tipo por defecto de toda función.
- Estática (static)
  - Solo son visibles dentro del módulo (fichero) en que se definen.

## Memoria dinámica

- El tiempo de acceso a datos automáticos o estáticos es fijo y similar
  - Los datos automáticos son preferibles ya que la memoria que ocupan se reutiliza cuando la función finaliza.
  - Si el número de niveles de anidación es muy alto (por ejemplo, las funciones son recursivas) existe el riesgo de agotar la pila.
- En sistemas empotrados la memoria dinámica (ubicada en el heap) se usa con moderación y siempre que es posible se evita:
  - Los algoritmos software de asignación/liberación son impredeciblemente lentos y sufren problemas de fragmentación.
  - Si el número de datos dinámicos vivos o la fragmentación es muy alta existe el riesgo de agotar el heap.

27

# Inclusión de código máquina

- Los compiladores permiten incluir instrucciones en ensamblador dentro del código fuente C:
  - Permite ejecutar instrucciones específicas del procesador no disponibles desde C.
  - Puede tomar como argumentos expresiones en C.
  - Para que el código sea reusable se definen como macros en ficheros aparte.
- En GCC se realiza usando la directiva asm

```
asm [volatile] ("instrucción": args salida: args entrada [: regs modificados] );
```

- volatile: indica al compilador que no optimice el código
- instrucción: puede referenciar a argumentos por orden de aparición en la sentencia %0, %1...
- args salida: toman la forma "=categoría de operando máquina" (expresión C)
  - La categoría de operando pueden ser: memoria (m), registro (r), constante inmediata (i)
- args entrada: toman la forma "categoría de operando máquina" (expresión C)
- regs modificados: en el caso de que en la instrucción se haga referencia explicita a registros o posiciones de memoria, informa de esto al compilador.
  - Toman la forma: "r1", "r2"... "memory"

# Inclusión de código máquina

- Por ejemplo, en C no existe el operador de rotación de bits
  - o puede implementarse como una función
  - pero es más eficiente usar la instrucción del repertorio del ARM7TDMI

```
#define ROTATE( var ) asm( "mov %0, %1, ror #1": "=r" (var): "r" (var) )
...
int32 foo = 0x1;
...
ROTATE( foo );
```

### Referencias cruzadas

#### desde ensamblador a C



- Para llamar desde ensamblador a una función definida en C:
  - Basta con saltar normalmente a la función utilizando su identificador
    - Por defecto, todas las funciones C son de clase extern por lo que son visibles globalmente
  - Si la función tiene argumentos deberán pasarse siguiendo el estándar definido por la arquitectura
    - Usando los registros R0..R3 y la pila
  - No obstante, el nombre de la función C suele declararse en el código ensamblador.
- Para acceder desde ensamblador a una variable global declarada en C:
  - Basta con usar normalmente su identificador como argumento
    - Por defecto, todas las variables globales C son de clase **extern** por lo que son visibles globalmente.
  - No obstante, el nombre de la variable C suele declararse en el código ensamblador.

```
.extern main
.extern foo
...
ldr r1, =foo
bl main
...
}
int foo;
...
void main( void )
{
...
}
```

### Referencias cruzadas

#### desde C a ensamblador



- Para llamar desde C a una función definida en ensamblador:
  - El código ensamblador debe hacer visible globalmente el nombre de la función
    - Utilizando la directiva .global
  - El código C debe declarar el prototipo de la función ensamblador como externo.
    - Para que puedan pasarse argumentos según el estándar definido por la arquitectura
  - La función puede llamarse desde C normalmente
- Para acceder desde C a una variable global declarada en ensamblador:
  - El código ensamblador debe hacer visible globalmente la etiqueta
  - El código C debe declarar la variable como externa.
  - La variable puede accederse normalmente.

```
extern int32 _bar;
extern void _foo( void );

_bar = 0x0;
_foo()
...

_text
_foo:
_foo:
_cuerpo de la función
```



30

### **Funciones**



Una llamada a una función C supone:

1.	Paso de parámetros actuales fu	función <b>invocante</b>	
2.	Almacenamiento de la dirección de retorno		
3.	Salto a la dirección de comienzo de la función		
4.	Almacenamiento de los registros modificados por la función	0	
5.	Reserva de espacio para variables locales a la función	prólogo	ada
6.	Inicialización de las variables locales	pr	(5
7.	Procesamiento y cálculo del valor de retorno		n <b>invo</b> o
8.	Actualización de parámetros de salida		función
9.	Restauración de los registros modificados por la función	oboljda	fui
10.	Salto a la dirección de retorno (la siguiente a la que hizo la llamada	)     ljda	

- La manera en que se traduce a ensamblador depende de:
  - Arquitectura del procesador
    - Repertorio de instrucciones
    - Estándar de llamada a funciones definido por la arquitectura
  - Compilador

### **Funciones**

### estándar de llamada ARM (i)



- Los primeros 4 parámetros se pasan por los registros r0-r3 y los restantes por pila.
- El salto se realiza relativo al PC usando la instrucción BL
  - Instrucción que además de saltar, almacena la dirección de retorno en el registro LR (r14)
- Los registros modificados por la función se almacenan en la pila, en particular:
  - FP (r11), para no perder el puntero al marco de activación de la función invocante.
  - SP (r13), para no perder el puntero a la cima de pila antes de la llamada.
  - LR (r14), para no perder la dirección de retorno si la función invocada llama a otra función.
  - No es necesario almacenar: r0-r3 (parámetros de entrada), ni IP (r12: auxiliar para construcción marco), ni PC (la dirección de retorno está en LR).
- Las variables locales (automáticas) se ubican en la pila.
  - Incluyendo los parámetros actuales de las funciones a las que se llame
- El valor de retorno se almacena en r0.
- Toda la información local de una llamada a función ubicada en la pila se denomina marco de activación
  - El marco de activación se direcciona relativo al FP (puntero de marco)
    - en posiciones decrecientes se acceden los argumentos
    - en posiciones crecientes el resto de elementos



### **Funciones**

### estándar de llamada ARM (ii)

PC y LR se apilan o no según opciones del compilador

```
foo:
  int32 foo( ... )-
                                                                               almacenamiento
                                          ip, sp
                                 mov
                                                                               de reaistros
                                          sp!, {... fp, ip, lr, pc}
    int32 bar = 0xff;
                                 stmfd
                                          fp, ip, #4 ····· actualización del FP
                                 sub
                                          sp, sp, #... reserva de espacio para variables locales
                                 sub
                                 mov r3, #255

    inicialización de variables locales

                                       r3, [fp, ...]
                                 str
  baz = foo(...);
                                         ro, ... almacenamiento del valor de retorno
                                 ldr
                                          sp, fp, #... libera el espacio de variables locales
                                 sub
                                          sp, { ... fp, sp, lr} ----- restauración de registros
                                 ldmfd
                                          1r ..... salto a la dirección de retorno
                                 bx
                                 ldr
                                          r3, ...
                                       r3, [sp, ...]
                                 str
                                 ldr r0, ...
                                                                  paso de parámetros actuales
                                 ldr
                                 ldr
                                          r2, ...
                                 ldr
                                                                almacenamiento de dirección de retorno y
                                 bl
Recuérdese:
                                                                salto a la dirección de inicio de la función
                                          r0, ...
                                 str
stmfd \equiv push \equiv stmdb
                                                                recuperación del valor de retorno
ldmfd \equiv pop \equiv ldmia \equiv ldm
```

34

### **Funciones**

estándar de llamada ARM (iii)

cituación tras el calto al



	comienzo de la función <b>invocada</b>	direcciones bajas
r0	1º parámetro (si lo hay)	
r1	2º parámetro (si lo hay)	
r2	3º parámetro (si lo hay)	
r3	4º parámetro (si lo hay)	
r4-r10		
<b>FP</b> (r11)	puntero al marco de activación de la función <b>invocante</b>	
<b>IP</b> (r12)		
<b>SP</b> (r13)	cima de la pila para la función <b>invocante</b>	→ 5º parámetro (si lo hay)
<b>LR</b> (r14)	dirección de retorno	6º parámetro (si lo hay)
<b>PC</b> (r15)	dirección de comienzo de la función <b>invocada</b>	
CPSR		direcciones altas

función invocante

35

**PC** (r15)

**CPSR** 

### **Funciones**

### estándar de llamada ARM (iv)

situación tras la ejecución del prólogo de la función **invocada** 

<b>LR</b> (r14)	dirección de retorno
<b>SP</b> (r13)	cima de la pila para la función <b>invocada</b>
<b>IP</b> (r12)	
<b>FP</b> (r11)	puntero al marco de activación de la función <b>invocada</b>
r4-r10	
r3	4º parámetro (si lo hay)
r2	3º parámetro (si lo hay)
<b>r1</b>	2º parámetro (si lo hay)
r0	1º parámetro (si lo hay)

dirección de la instrucción

en curso

direcciones bajas

variables locales a la función **invocada** (si las hay)

contenido de los registros r4-10 (si son usados por la función)

puntero al marco de activación de la función **invocante** (ex-FP)

puntero a la cima de la pila para la función invocante (ex-SP)

dirección de retorno (ex-LR)

información de depuración (ex-PC)

5º parámetro (si lo hay)

6º parámetro (si lo hay)

• • • •

direcciones altas



marco de activación de la función **invocada** 

creado por la función **invocante** 

36

### **Funciones**

### estándar de llamada ARM (iv)





marco de activación de Ia función **invocante** 

## **Funciones inline**

- Al declarar una función como inline, el programador indica al compilador que integre el código de la función invocada dentro del código de la función invocante.
  - La ejecución es más rápida ya que elimina la sobrecarga de del paso de parámetros.
  - Además si algún parámetro actual es constante el compilador optimiza incluso llegando al caso de que ningún código tenga que ser integrado.
  - Es tan rápido como una macro de preprocesador.
- No obstante depende del grado de optimización del compilador el que se integre o no.
  - Para obligar a GCC siempre la integre, debe usarse el atributo always\_inline

```
inline void foo( char ) __attribute__ ((always_inline));
```

- Una rutina de servicio de excepción (excepto SWI) es una función que:
  - es llamada asíncronamente por un evento hardware
    - su ubicación en memoria debe ser conocida por el hardware
    - tras su retorno debe dejar intacto el estado del procesador
  - no admite parámetros y no retorna valor
    - si el programa principal necesita comunicarse con la RTI deberá usar variables globales
- Las rutinas de servicio de SWI se diferencian de las anteriores:
  - Son llamadas síncronamente por el programador
    - para acceder a un servicio del sistema
    - mediante la instrucción SWI <num>
  - Admiten al menos un parámetro de entrada
    - número de excepción: valor inmediato codificado en la propia instrucción
    - el resto de parámetros se pasan como en una función convencional
  - No obstante el mecanismo de servicio es análogo al resto de excepciones.

## Rutinas de servicio de excepción

- El programador al declarar la función debe informar al compilador:
  - O Que una función es una RTI, en GCC, usando el atributo interrupt
  - El modo en que se servirá la función, en GCC, usando el parámetro IRQ, FIQ, SWI,
     ABORT O UNDEF.
    - Para que se generen un prólogo y un epílogo adecuados.

```
void foo( void ) __attribute__ ((interrupt("IRQ")));
```

- Adicionalmente en el cuerpo del programa debe:
  - Configurar el controlador de interrupciones.

```
INTMOD = ...;
INTCON = ...;
```

o Enlazar la función en la correspondiente tabla de vectores de excepción.

```
.extern foo
vectors:
...
b foo
... volcado en ROM
```

```
#define pISR_IRQ (*(uint32 *)(0x0c7ffff18))
...
pISR_IRQ = foo;
...
volcado en RAM
```

Habilitar globalmente las interrupciones e individualmente las que correspondan.

```
INTMSK &= \sim ( (1 << 26) | ...);
```

- Una llamada a una rutina servicio de excepción en el ARM7TDMI supone:
  - 1. Copiado de la dirección de retorno en LR\_<modo>

hardware

- 2. Copiado del estado del procesador (CPSR) en SPSR < modo>
- 3. Cambio al modo de operación que corresponda (CPSR.M=<modo>)
- 4. Cambio al estado ARM (CPSR.T=0)
- 5. Si <modo> = (RST o FIQ) deshabilita FIQ (CPSR.F = 1)
- Deshabilita IRQ (CPSR.I = 1)
- 7. Carga el PC con la dirección del vector correspondiente
- 8. Almacenamiento en pila de los registros modificados por la función
- 9. Reserva de espacio en pila para variables locales a la función
- 10. Inicialización de las variables locales
- 11. Procesamiento
- 12. Si <modo> = (FIQ o IRQ) borrado del flag de interrupción pendiente (I\_ISPC/F\_ISPC)
- 13. Restauración de los registros modificados por la función
- 14. Restauración del CPSR con el valor de SPSR\_<modo>
- 15. Restauración del PC con el valor de LR\_<modo>

prólogo

na de servici


epilogo

```
Rutinas de servicio de excepción
             ejemplo IRQ (i)
```

```
void foo( void ) __attributte__ ((interrupt ("IRQ")))
  uint32 bar = 0xff;
                                                       PC y LR se apilan o no según opciones del compilador.
                      foo:
                               ip, [sp, -#4]!
                      str
                                                                       almacenamiento
                               ip, sp
                      mov
                                                                       de registros
                      stmfd sp!, {... fp, ip, lr, pc}
            función convencional
                               fp, ip, #4 ..... actualización del FP
                      sub
          idéntico a una
                               sp, sp, #... reserva de espacio para variables locales
                      sub
                            r3, #255
                      mov
                                                       inicialización de variables locales
                               r3, [fp, ...]
                      str
                                                ····· libera el espacio de variables locales
                      sub
                               sp, {... fp, sp, lr}
                                                               restauración de reaistros
                      ldr
                               pc, lr, #4 ····· restauración de CPSR y salto a la dirección de retorno
                      subs
```

ejemplo IRQ (ii)

situación tras el salto al comienzo de la RTI

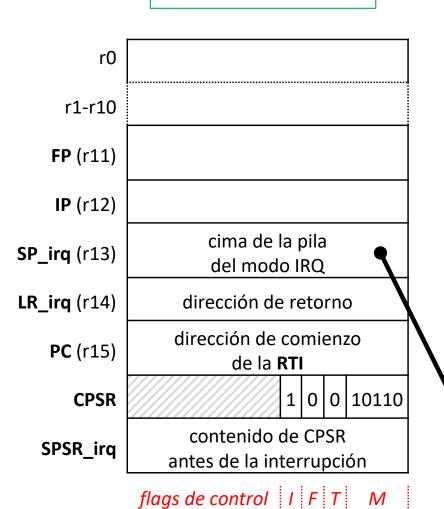

direcciones bajas

direcciones altas

ejemplo IRQ (iii)

situación tras la ejecución del prólogo de la **RTI** 

r1-r10

FP (r11) puntero al marco de activación de la RTI

IP (r12)

SP\_irq (r13) cima de la pila del modo IRQ

SPSR\_irq

**LR\_irq** (r14) dirección de retorno

PC (r15) dirección de la instrucción en curso

CPSR | | | | 1 | 0 | 0 | 10110

contenido de CPSR antes de la interrupción

flags de control | I | F | T | M

direcciones bajas

variables locales a la **RTI** (si las hay)

contenido de los registros r0-10 (si son usados por la **RTI**)

contenido del registro r11 (ex-FP)

contenido del registro r13 (ex-SP\_irq)

dirección de retorno (ex-LR\_irq)

contenido del registro r15 (ex-PC)

contenido del registro r12 (ex-IP)

direcciones altas

marco de activación de la RTI

44

## Rutinas de servicio de excepción

#### ejemplo SWI (i)

 GCC no da soporte a llamadas a SWI desde C, luego debe hacerse en ensamblador ejecutando la instrucción la instrucción swi <num>

```
#define SWI( num ) asm volatile ( "swi %0" : : "i" (num) );
```

- La rutina de servicio de SWI debe conocer el número de excepción para hacer un tratamiento específico para cada tipo:
  - Está ubicado en los bits [23:0] de la propia instrucción que provoca la excepción.
- Para recuperar dicho número, debe tenerse en cuenta que:
  - o La dirección de retorno se almacena en el LR\_svc
  - La dirección de la instrucción que provocó la excepción es la anterior a la de retorno,
     es decir LR svc 4

almacena en r0 la instrucción SWI que provocó la excepción

```
#define GET_SWI_NUMBER( uint32 p )
   asm volatile ( "ldr r0, [lr, #-4]" : : "r0" ); \
   asm volatile ( "bic r0, r0, #0xff000000" : : "r0" ); \
   asm volatile ( "str r0, %0" : "=m" (*uint32_p) :: );
```

## ejemplo SWI (ii)

```
void foo( void ) __attribute__ ((interrupt("SWI")));
void foo( void )
  uint32 num;
  GET_SWI_NUMBER( &num ); obtención del número de excepción
  switch( num ){
    case 0: /* Código de la SWI número 0 */
       break:
    case 1 : /* Código de la SWI número 1 */
                                                           tratamiento diferenciado según el
                                                           número de excepción
       break:
    default: /* SWI desconocida - error */
                                    no llamar a rutinas de la biblioteca estándar de C ya que pueden
                                    realizar un número arbitrario de llamadas anidadas a funciones
                                    que pueden agotar la pila de supervisor
void main( void )
                                                             llamada a la SWI número 7
```

## Rutinas de servicio de excepción

ejemplo SWI (iii)

- Los argumentos adicionales se pasan por registros antes de la llamada.
  - Por ejemplo, una macro para hacer una llamada a SWI con 1 argumento sería:

```
#define SWI( num, arg0 )
    asm volatile ( "ldr r0, %0" : : "m" (arg0) : "r0" ); \
    asm volatile ( "swi %0" : : "i" (num) : );
```

o Replicando la primera línea de la macro pueden pasar más argumentos:

```
#define SWI( num, arg0, arg1 )
   asm volatile ( "ldr r0, %0" : : "m" (arg0) : "r0" ); \
   asm volatile ( "ldr r1, %0" : : "m" (arg1) : "r1" ); \
   asm volatile ( "swi %0" : : "i" (num) : );
```

- Lo primero que deberá hacer la RTE es recuperar los argumentos:
  - Por ejemplo, la macro en ensamblador para recuperar el número de excepción y 1 argumento sería (análogamente para más argumentos):

ejemplo SWI (iv)

```
void foo( void ) __attribute__ ((interrupt("SWI")));
void foo( void )
  uint32 num, arg0;
  GET_SWI_NUMBER( &num, &arg0 );
  switch( num ){
    case 0: /* Código de la SWI número 0 */
      break:
    case 1 : /* Código de la SWI número 1 */
      break:
    default: /* SWI desconocida - error */
void main( void )
  SWI( 7, arg0 );
```

#### otros casos



- Necesariamente debe hacer pooling cuando debe servir a múltiples periféricos, ya que el controlador de interrupciones del S3X44BOX solo vectoriza las IRQ.
- No debe permitir anidamientos.
- En ese caso, no necesita salvar R8-R14 ya que el modo los tiene propios.
- Al estar su vector al final de la tabla de vectores de excepción, la RTI puede ubicarse directamente en esa dirección para evitar la instrucción de salto (mayor rapidez).

#### La rutina de servicio de Undefined instruction:

- o Realiza la emulación por SW de instrucciones de coprocesamiento, recuperando la instrucción que provocó la excepción y ejecutando la rutina SW que corresponda.
- Las rutinas de servicio de Prefetch/Data abort:
  - Tratan los fallos de memoria virtual en sistemas con MMU, recuperando la dirección que provocó la excepción y restaurándola en memoria física
  - Retorna a la instrucción que provocó la excepción (no a la siguiente).

#### La rutina de servicio de Reset:

- o Es el punto de entrada al bootloader y se programa directamente en ensamblador
- No retorna.

## Sobre el enlazador

- Un enlazador, siguiendo las directivas del programador, crea un código ejecutable partiendo de uno o varios códigos objeto:
  - Combinando secciones del código de entrada con requisitos de localización comunes (suelen tener el mismo nombre) en una única sección de código de salida.
  - Reubicando cada sección en una región de memoria física.
    - Toda sección de entrada tiene como dirección de comienzo la 0 y todas sus etiquetas locales tienen direcciones relativas a dicho comienzo.
    - Cuando se crea la sección de salida se fija la dirección de comienzo definitiva y las etiquetas se reubican.
  - Resolviendo símbolos, es decir, reemplazando etiquetas globales por sus direcciones.
- Al menos, todo código objeto tiene definidas las siguientes secciones:
  - .text código del programa
  - rodata constantes globales (incluyendo cadenas constantes de caracteres)
  - data variables globales inicializadas
  - .bss variables globales no inicializadas (aunque C lo hace a 0)

Téngase en cuenta que las variables locales, parámetros, etc. de un programa en C se ubican en la pila del sistema.

# tema 4: Program

#### PSyD

## Sobre el enlazador

#### script de enlazado (i)

- Un script de enlazado permite que el programador pueda controlar el proceso de enlazado.
  - Comando MEMORY: define el mapa físico de memoria.
  - Comando SECTIONS: define cómo las secciones de entrada se ubican en memoria.
  - Comando ENTRY: indica la dirección de primera instrucción ejecutable
  - En todos ellos puede utilizar expresiones con sintaxis C.

#### Comando MEMORY

- El linker por defecto asume un mapa de memoria contiguo e ilimitado.
- Este comando permite definir el nombre, tipología, dirección de comienzo y tamaño de cada uno de los bloques que forman el mapa físico de memoria.

mapa de memoria de la placa Embest S3CEV40

## Sobre el enlazador

## script de enlazado (ii)



#### Comando SECTIONS

 Permite definir el nombre, ubicación y contenido de las secciones de salida del ejecutable.

```
secciones
SECTIONS
                                   de entrada
            0x0C000000
  .text
                                   (.text)
            0x0C100000
   data
                                   (.data)
  .rodata 0x0C200000
                                   (.rodata) }
            0x0C300000
                                   (.bss)
  .bss
 secciones
             direcciones
                            archivos
  de salida
                             objeto
```

las secciones de entrada de un mismo tipo de todos los ficheros objeto se combinan en una sección de salida que se ubica en la dirección indicada

el orden de ubicación de las distintas secciones de entrada se puede definir indicando el nombre de los ficheros objeto

```
SECTIONS
{
    .text : { * (.text) } > RAM
    .data : { * (.data) } > RAM
    .rodata : { * (.rodata) } > RAM
    .bss : { * (.bss) } > RAM
}
```

las distintas secciones de entrada se van ubicando consecutivamente en el bloque correspondiente de memoria física

## Sobre el enlazador

## script de enlazado (iii)



#### Comando SECTIONS

- Pueden definirse y usarse variables (referenciables desde código fuente)
  - location counter (.) = variable que contiene la dirección actual de la sección de salida

```
SECTIONS
                                          asigna al location counter la dirección 0x0C100000
     = 0 \times 0 \times 1000000;
   .text
                    * (.text)
   .data
                    * (.data)
                                          a partir de la dirección indicada
                    * (.rodata)
   .bss
                      (.bss)
SECTIONS
```

las distintas secciones de entrada se van ubicando consecutivamente

```
= 0 \times 0 \times 100000;
 inicio_programa = .; esta variable contiene la dirección donde comienza el programa
         : { *(.text) }
tam_codigo = SIZEOF (.text); esta variable contiene el tamaño del código
.data : { *(.data) }
.rodata : { *(.rodata) }
         : { *(.bss) }
.bss
```



## Sobre el enlazador

#### script de enlazado (v)



#### Comando SECTIONS

Permite indicar una dirección de carga distinta a la ubicación final en ejecución

las variables globales se ubicarán en tiempo de ejecución a partir de la dirección 0x0C000000, pero sus valores iniciales estarán cargados tras el segmento .rodata

#### Comando ENTRY

Este comando permite indicar el punto de entrada a la aplicación

```
ENTRY( main ) identifica la función main como punto de entrada
```

## Ubicación de código



- Por defecto, el compilador ubica:
  - o el código del programa en la sección .text del código objeto
  - o los datos globales, según corresponda, en las secciones .rodata, .data o .bss
- Sin embargo, a veces es deseable que ciertas funciones o datos se ubiquen en secciones especiales
  - o para que a su vez el enlazador los ubique correctamente dentro el mapa de memoria
- Para ello se usa el atributo section
  - o que toma parámetro el nombre de la sección.
  - o no puede usarse con datos automáticos ya que estos siempre se ubican en pila.

```
char bar[10000] __attribute__ ((section (".buffer"))) = { 0 };
...
void foo( void ) __attribute__ ((section (".system")));
```

55

## Referencias cruzadas

## desde C al script de enlazado

 Desde C es posible hacer referencia a las variables definidas en el script de enlazado.

```
SECTIONS
{
    . = 0x0C100000;
    _inicio_programa = .;
    .text : { *(.text) }
    _tam_codigo = SIZEOF (.text);
    ...
}
```

```
extern const uint8 _inicio_programa[];
extern const uint8 _tam_codigo[];

void foo( void )
{
  uint32 inicio, tamaño;

  inicio = (uint32) _inicio_programa;
  tamaño = (uint32) _tam_codigo;

...
```

declararlas como constantes externas (de tipo array de bytes)

usarlas haciendo el casting que corresponda

# ema 4:

#### PSyD 56

## Acerca de Creative Commons





- Ofrece algunos derechos a terceras personas bajo ciertas condiciones. Este documento tiene establecidas las siguientes:
  - Reconocimiento (Attribution):
    En cualquier explotación de la obra autorizada por la licencia hará falta reconocer la autoría.
  - No comercial (*Non commercial*):

    La explotación de la obra queda limitada a usos no comerciales.
  - O Compartir igual (Share alike):

    La explotación autorizada incluye la creación de obras derivadas siempre que mantengan la misma licencia al ser divulgadas.

Más información: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/