
Aufbauanleitung QlockWiFive


1. Übersicht Bauteile

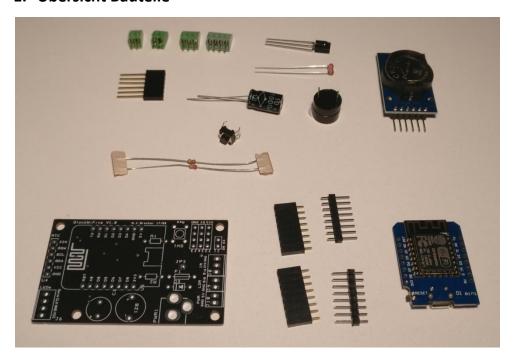

2. JP3 verbinden




3. Widerstände 22k (R1 &R2)

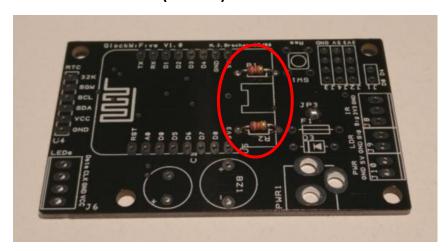

4. Header RTC 90° gewinkelt (U4)



5. Kurzhubtaster Reset (SW1)

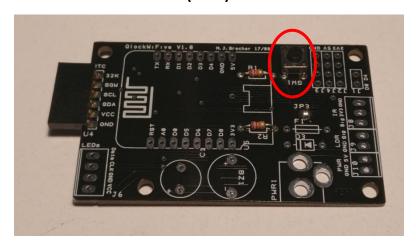


6. Klemmblock LEDs (J6)



7. Klemmblock IR-Empfänger (J8)




8. Klemmblock LDR (J9)

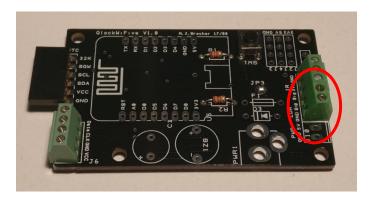


9. Klemmblock Power (J10)



10. Header Wemos (U5)

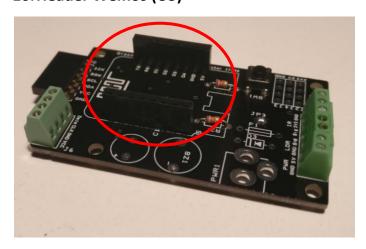


11. Buzzer (BZ1)

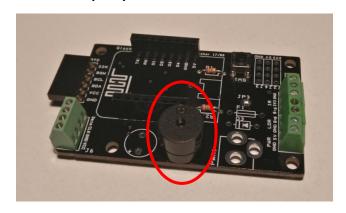


12. Kondensator (C1)



13. Wemos aufstecken

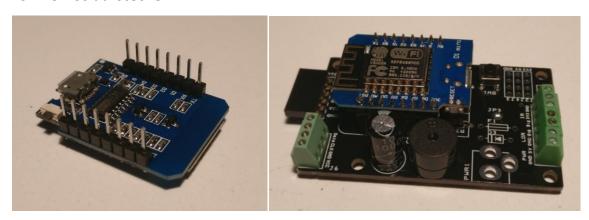

14. RTC-Modul anstecken

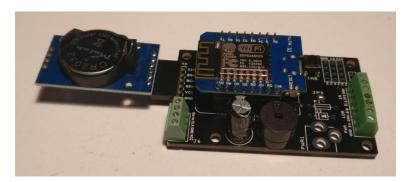

15. Powerbuchse 2.1mm (PWR1), optional

