


プローブの使い方 手順書

MDFで電話線（お部屋の回線）を探す方法

エンジニアリング事業部 新人向け作業マニュアル / ※ボタン名・操作は機種により異なります。取扱説明書も確認してください

1. プローブとは？ いつ使う？

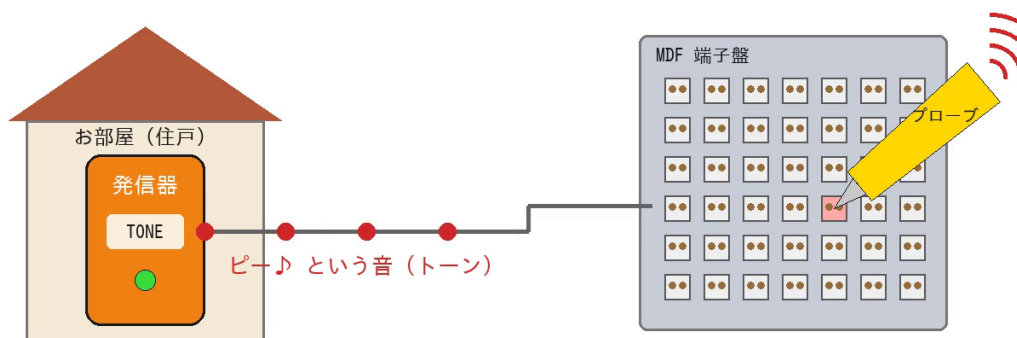


どの線が何号室か分からない → 音で特定できる

- ・ MDFの中で、どの線が何号室の電話線か分からない時に使います。
- ・ お部屋側で発信器から「ピー」という音（トーン）を流し、MDFでプローブを近づけてその音を拾い、線を特定します。

2. 持ち物



① 発信器
(トーン送信機)

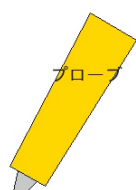

② プローブ (受信機)


- ・ ① 発信器（トーン送信機）
- ・ ② プローブ（受信機）
- ・ ③ 接続ケーブル（モジュラー／ワニ口）
- ・ ④ 予備の電池（両方分）
- ・ ⑤ マーカー・タグ
- ・ ⑥ 携帯電話（2人作業の連絡用）
- ・ ⑦ 懐中電灯

3. 作業前の安全確認

- ・ お客様に「しばらく電話が使えない」ことを説明する
- ・ 電話機・FAX・ルーター等をジャックから外す
- 着信中の電話線には約75Vの電圧がかかる → 金属部に素手で触れない
- ・ 発信器が「電話回線に接続OK」の機種か確認する
- MDFは共用設備。他の線を外したり動かしたりしない
- ・ 作業前に端子盤の写真を撮っておく

4. 作業手順

STEP 1 住戸側に発信器をつなぐ



ジャックが無い／外せない時は、ワニ口クリップで2本の線（L1・L2）をはさむ
カチッと奥まで差し込む
(赤・黒のクリップを1本ずつ。クリップ同士をくっつけない)

- ・お部屋のモジュラージャックに発信器をつなぐ（電話機は外す）
- ・カチッと奥まで差し込む
- ・ジャックが使えない時はワニ口クリップで2本の線（L1・L2）をはさむ


■ クリップ同士をくっつけない

STEP 2 発信器をトーンモードにする




- ・スイッチを「TONE」にする
- ・ランプ点灯 → 音が出ている（OK）
- 点かない → 電池切れ・接続を確認
- ・音の種類（連続音／断続音）を選べる機種もある

STEP 3 MDFで大まかに探す

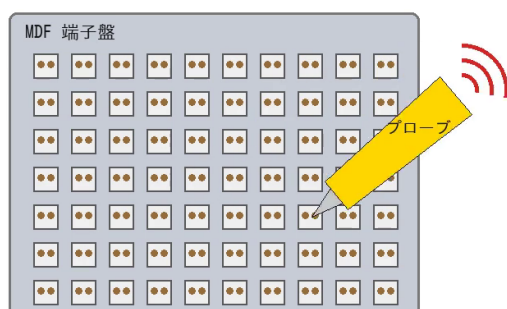


- ・プローブの電源を入れる
- ・音量ダイヤルは大きめにする
- ・先端を端子に近づけて、端子盤全体をゆっくりなぞる
- ・音が大きくなる方へ近づいていく

STEP 4 1本ずつ当てて絞り込む

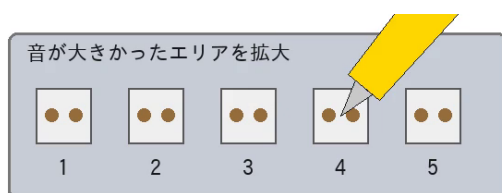


- ・感度（音量）を少し下げる
- ・先端を線に直接当てて1本ずつ比べる
- ・隣の線もかすかに鳴るのは普通
- 「一番大きく・はっきり鳴る」線が正解

STEP 5 本当にその線か確認する

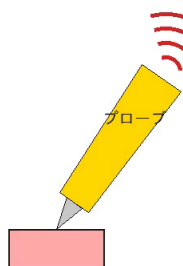

- ・ 発信器ON → 鳴る／OFF → 消える = その線で確定
- ・ 2人作業なら携帯で「止めて」「つけて」と連絡しながら確認
- ・ 1人作業なら住戸とMDFを往復して確認

STEP 6 目印をつけて記録する

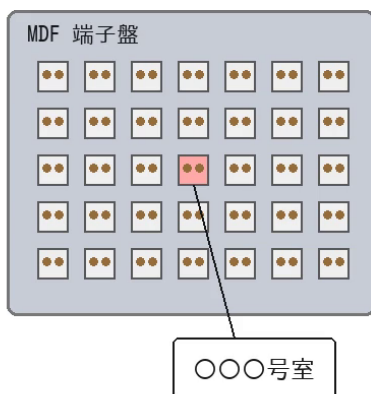

- ・ タグに部屋番号・日付を書いて付ける
- ・ 端子盤の位置（何段目・何番）をメモ
- ・ スマホで写真を撮る
- ・ 報告書・日報に記録する

STEP 7 片付けと復旧確認

- 発信器をジャックから外す（置き忘れ注意！）
- ・ 外した電話機・FAX・ルーターを元に戻す
- ・ 受話器を上げて「ツー」音が出るか確認
- ・ MDFの扉・カバーを元通り閉める
- ・ プローブ・発信器の電源OFF（電池の消耗防止）

5. コツ・よくある失敗

こんな時	こうする
どの線も同じくらい鳴る	感度を下げる／先端を線に直接当てる
どこも鳴らない	発信器のランプ・電池・接続を確認
音が小さい・途切れる	プローブの電池切れを疑う
ワニ口の線で探しにくい	L1かL2どちらか1本に当てて比べる
発信器を置き忘れた	下の作業チェックリストを必ず実施

6. 作業チェックリスト（現場で記入）

物件名・番号	
作業日	
作業者	
部屋番号	
端子位置（段・番）	

- ☐ お客様に説明した
- ☐ 電話機・FAX・ルーターを外した
- ☐ 発信器をつないで TONE、ランプ点灯を確認
- ☐ MDFで音が大きいエリアを見つけた
- ☐ 1本ずつ当てて一番大きい線を見つけた
- ☐ 発信器 ON/OFF で確定した
- ☐ タグ・メモ・写真で記録した
- ☐ 発信器を回収した（置き忘れなし）
- ☐ 電話機を戻して「ツー」音を確認した
- ☐ MDFの扉・カバーを閉めた

分からない時は先輩に確認！ 無理に線を外さない