### 第一章:

- 1、基本概令: 微型计算机的系统组成
- 2、总线分类: 芯片总线、 内总线、外总线

计算机系统的三总线(系统总线 or 内总线): 地址总线、数据总线、控制总线的作用

- 3、(1)、汇编语言基本概念: 源程序, 目标程序, 汇编程序 …
  - (2)、二进位计数制及不同基数的数之间的相互转换
  - (3)、计算机中数的表示及范围: 原码 反码 补码

字符的表示: ASCII 码

'A' 41H

'a' 61H

'1' 31H

### 第二章:

- 1、8086/8088CPU 内部结构 : BIU 和 EU 及功能
- 2、8088/8086 的寄存器结构:
  - 8个通用寄存器
  - 4 个段寄存器
  - 1个标志寄存器、1个指令指针寄存器
- 3、8088/8086 的存储器结构:

数据存储格式 (低对低,高对高)

存储器的分段管理(物理地址/逻辑地址:

物理地址 PA=段地址×10H + 偏移地址)

- 4、学习芯片的引脚信号时需要注意的: 例 in 指令有效电平,引脚的分时复用,8088/8086 数据线、地址线的数目等
- 4、8088/8086 工作模式,及其特点
- 5、8088/8086 的主要引脚信号: D0 ~ D7 ; A0 ~ A19; MN/MX\* 、IO/M\*、 ALE 、 DT/R\*、 READY… …
- 6、总线时序: 时钟周期、指令周期、总线周期(T1,T2,T3,T4;Tw的作用),在一次读写总线周期中 I0/M\*,WR\*,RD\*,ready 等引脚的使用情况

## 第三章:

1、 86 系列 CPU 的寻址方式:

与数据有关的寻址方式:

立即数寻址方式

寄存器寻址方式

存储器寻址方式:

(五种: 有效地址=BX/BP+SI/DI+8/16 位位移量 )

与转移地址有关的寻址方式:

段内转移: 仅改变偏移地址

段间转移: 改变段地址和偏移地址

```
2、 8086 的指令系统
```

I 、非法指令

II 、对标志位的影响

Ⅲ、常用重要指令:

(a) 传送类指令:

MOV

PUSH POP (先进后出, SP的 变化)

XCHG, XLAT

LEA (地址传送和内容传送的区别 )

I/0 指令:

IN AL, PORT

OUT PORT, AL

(b) 数据操作类指令:

ADD, ADC, INC;

SUB, DEC, NEG, CMP

AND, OR, NOT, XOR, TEST;

SHL, SHR, ROL, ROR

(c) 串操作指令:

MOVS / STOS / LODS;

CMPS / SCAS

(d) 控制类指令:

JMP

JXX:

比较两个无符号数,并根据比较结果转移 < JB

> JA

比较两个带符号数,并根据比较结果转移 < JL

> 10

LOOP; CALL, RET; INT

- (e) DOS 系统功能调用(INT 21H)方法:
- 1H,键盘送入的字符是以ASCII 码的形式送入AL寄存器中2H(换行回车),入口参数:DL=欲显示字符的ASCII 码9H,OAH,4CH

例 响铃

MOV DL, 7

MOV AH, 2

INT 21

## 第四章:

- 1、源程序格式(逻辑分段)
- 2、汇编语言源程序中的语句: 三种类型 区别

伪指令:

段定义伪指令; ASSUME

伪指令; END

内存数据定义伪指令:

VAR DB 12, 12H, 'AB', 2 DUP (?)

DW 1234H , 'AB'

3、汇编语言的语句格式:

变量和标号

表达式与运算符: SEG、OFFSET、 PTR

4、上机过程:

编辑 (.ASM); 汇编 (.OBJ); 连接 (.EXE ); 调试

- 5、debug 的命令
- 6、 (1)、顺序程序设计方法: 查表法
  - (2)、单循环、双分支设计方法
  - (3)、子程序定义

子程序调用

寄存器的保护和恢复

子程序的参数传递

熟悉常见程序设计问题:

求最小最大值、数据求和、统计字符个数、字符串传送、比较等操作数据范围判断( $0^9$  、 $A^z$  、 $A^z$ 

# 第五章:

- 1、微型计算机系统: 分级存储器结构---外存储器、内存储器、cache 及其特点
- 2、技术指标:芯片的存储容量=存储单元数×存储单元的位数=2M×N
  - M: 芯片的地址线根数
  - N: 芯片的数据线根数
- 3、存储芯片与 CPU 的连接: 例如 1Kx8 8Kx8
  - 1) "位扩充"和"字扩充";
  - 2) 译码电路(138 译码器原理); 译码方法(三种策略); 地址计算(5.6)
  - 3) I/0 端口译码同此

## 第六章:

1、 8088/8086 矢量中断的工作原理(从中断请求到中断响应的全过程)

8088 的中断类型号 N、中断向量、中断向量表,向量号为 N 的中断向量的起始地址=N $\times$ 4

2、 设置中断向量: MOV/STOSW 至少会一种

CLI

XOR AX, AX


MOV DS, AX

MOV BX, N\*4

MOV [BX], OFFSET intproc

MOV [BX+2], SEG intproc

- 3、 中断源的类型 : 外部中断 (NMI 掉电 vs. INTR IF 影响) 和内部中断 (INT n ···)
- 4、8259A的中断过程:第一个周期,第二个周期(送中断向量号)
- 5、8259A的级联使用(如何连接,芯片数与中断通道数的关系)
- 6、8259A的内部寄存器的作用:如中断屏蔽寄存器的用法
- 7、 8259A 工作方式 (结束中断发 EOI → ISR 复位…)
- 8、8259A 初始化编程的内容、流程(各个 ICW 字, OCW 字的作用) 命令字和状态字的区别方法
- 9 、8259A 的应用

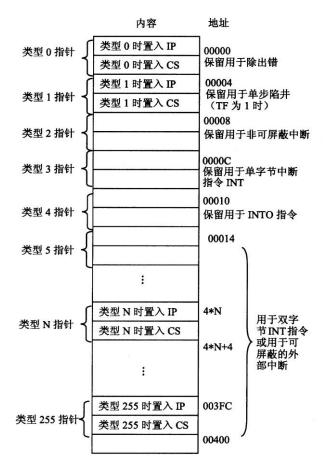

## 第七章:

- 1、定时功能的主要方法:软件定时、不可编程的硬件定时和可编程的硬件定时
- 2 、计数器的引脚及作用: CLK 、 GATE 、 OUT
- 3、8253计数器/定时器:内部结构,工作方式
- 4 、8253 初始化编程及应用 (7.3)
  - 工作方式确定→写入控制字
  - 计数初值的确定→写入计数初值(BCD 计数和二进制计数在计数初值上的区别(计数值范围)) 如果计数容量不够怎么办?

### 第八章:

- 1、接口电路的内部结构:数据寄存器、状态寄存器、控制寄存器的作用
- 2、CpU 与外设之间数据传输的控制方式 及其特点: 查询传送方式、中断方式、DMA 方式
- 3、I/O 接口编址 : I/O 端口和存储器统一编址 、I/O 端口单独编址 (数据口、控制口、状态口地址区分) IN/OUT 寻址方式: 直接寻址和 DX 间接寻址方式
- 4、8255A的工作方式(三个端口,三种工作方式,特别是C口的应用-端口C的置位/复位控制字)
- 5、8255A的初始化及应用编程

8255A 的应用 (8.2.3 方式 0 和方式 1 )

6、基本概令

通信方式:异步通信方式和同步通信方式

串行异步通信字符格式:起始位、数据位、校验位、停止位(传送次序:先低后高)

串行通信数据传送方式: 单工、半双工、全双工

8250 的错误标志: 帧错、溢出错、奇偶错

- 7、异步串行通信接口工作过程: 起始位的检测:接收时钟使用 16 倍比特率,连续测试 8 个时钟周期,都是低电平,则确认为起始位
- 8、8250 初始化编程(字符格式,传送速率) 补充:
- 1、识别出键盘上闭合键: 扫描法、反转法 机械按键存在的抖动: 硬件: 消抖电路, 软件: 延时
- 2、 LED 数码管: 结构: 共阳极、共阴极

显示: 位控制端口, 段控制端口(显示代码)

# 第十章:

1、 模拟输入输出系统组成及各部分作用

数字量/模拟量: DAC/ ADC

- 2、 D/A 转换原理, A/D 转换常用的 4 种技术
- 3、 DAC0832 的三种工作方式
- 4、 DAC0832 的应用: 锯齿波、三角波、方波等
- 5、 ADC0809 的应用:转换工作过程、相关引脚、编程操纵(写通道字→启动转换→等待转换结束→读取转换结果) 看懂电路连接及其配套程序(查询方式、中断方式的区别)