一键绑定连接最近的从机蓝牙


第一步先配置 JDY-16 或 JDY-17 为主机模式: AT+HOSTEN1

第二步配置 JDY-16 或 JDY-17 类型: AT+CLSSF0

第三步重启 JDY-16 或 JDY-17: AT+RST

第四步:将 JDY-16 或 JDY-17 第 15 脚 K1 连接 MCU 引脚上,给一个下降沿信号,模块将主动搜索附近最近从机 BLE 蓝牙,并自动绑定连接信号最强的 BLE 设备,下次重新上电,模块会自动与之前已经连接的从自动连接,如需要重新连接新的 BLE 从机,通过重复以上步骤即可

应用接线图

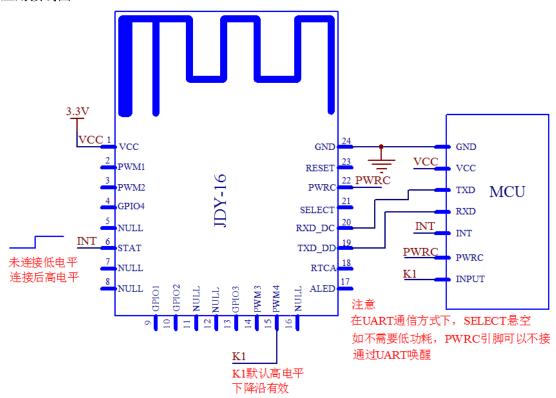

在主机模式下、CLSS 类型为 F0 时,PWM4 引脚为输入引脚,功能为一键绑定连接周边信号最强的从机 BLE 蓝牙