LES DIMENSIONS COMMERCIALES DU BOIS

Le système métrique est utilisé dans notre métier depuis l'époque de la révolution française or, il existe encore de nos jours un domaine ou les anciennes unités de mesures sont utilisées : il s'agit des épaisseurs de sciage des bois feuillus.

l'unité utilisée est le pouce qui est égal à 27 mm

cette mesure est divisée en 3 et 4; 27 mm :3 = 9 mm

27mm : 4 = 6.75mm

27mm - 9 = 18mm	1 pouce – 1/3 de pouce
27mm + 6.75 = 33.75mm	1 pouce + ¼ de pouce
$27\text{mm} + (2 \times 6.75) = 40.5\text{mm}$	1 pouce + ½ pouce
$27\text{mm} \times 2 = 54\text{mm}$	2 pouces

Après les opérations de scierie, le bois est commercialisé sous deux formes :

SCIAGE EN PLOT: Résineux et feuillus



Toutes ces dimensions s'appliquent à des bois secs à l'air (13 à 17%) d'humidité

Feuillet

13, 15, **18** mm

Planche

27, 34, 41, 54 mm

Plateau

65, 80, 100 mm

SCIAGE EN AVIVES: feuillus



Frises à parquet

27 × 50, 60, 70, 80, 90mm

Lambourde

27 et 34 × 80 mm

Chevron

 50×50 , 60×60 , 70×70 , 80×80 mm

LE CLASSEMENT D'ASPECT DES SCIAGES

pour les feuillus

En plot:

Oualité Ebénisterie

bois clair, sans défauts ni aubier

Qualité Menuiserie Qualité Charpente bois tendre ou mi-dur, sans défaut bois nerveux . issus d'arbres isolés

En avivé :

Premier choix

: bois droit, fil sans défaut

Deuxième choix

: bois avec des nœuds sains d'un $\mathscr{Q} < \grave{a}$ 15mm

Troisième choix : bois comportant tous les défauts à l'exclusion du cœur rouge,

des gélivures et des roulures

Quatrième choix

: bois avec tous les défauts qui ne compromettent pas sa solidité

LES DIMENSIONS COMMERCIALES DU BOIS


SCIAGE EN AVIVES: résineux

Les dimensions des sciages pour les bois résineux sont très nombreuses et peuvent varier suivant les régions. Les appellations par contre sont importantes à retenir car elles sont très utilisées dans les transaction commerciales.

Toutes ces dimensions sont principalement destinées à la construction dans le

bâtiment, pour la charpente et la couverture.

La	poutre	→ 120 × 120 à 400 × 400
Le	madrier	$\rightarrow 80 \times 230 , 75 \times 225 ,$
		100 × 250
Le	basting	
Le	chevron	\rightarrow 40 × 40 , 50 × 50 , 60 × 60 ,
		70 ×70 , 80×80
La	lorraine	
La	volige	——→ 12 à 15 × 110
Le	liteau	
La	latte	→ 9 × 27 , 15 × 40

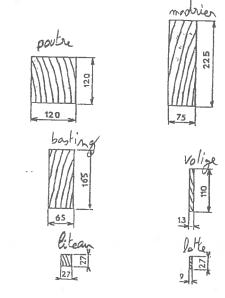

LE CLASSEMENT D'ASPECT DES SCIAGES pour les résineux

Premier choix bois sain, sans défaut, net de nœud

Menuiserie bois sain avec un seul nœud adhérent clair et de \varnothing < à 15mm

par mètre linéaire

Charpente sciage à arêtes vives avec nœud sains, fentes et gélivures peu

importantes

Coffrage toutes les pièces sans pourritures.

CUBAGE DES BOIS DEBITES

Le calcul du cube est l'opération arithmétique qui détermine le volume commercial d'une pièce ou d'un ensemble de pièces. En général chaque bille de bois vendue est calculée en M³ en appliquant pour chaque planche la formule suivante :

$$V = L \times l \times e$$

