
# LA SCIE A RUBAN

## **FONCTION:**

Machine destinée à réaliser des sciages de débit aussi bien rectilignes que curvilignes.

# **ETUDE SCHEMATIQUE:**

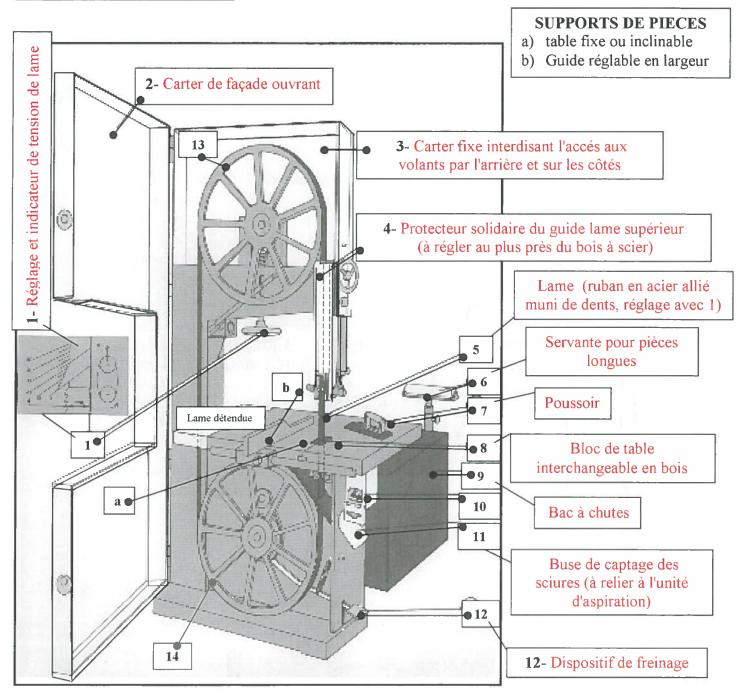

- 10- Boitier électrique assurant les fonctions suivantes:
- a) commandes marche, arret,
- b) protection contre les cours-circuits et surcharges
- c) mise à la terre.

TRANSMISSION: directe ou indirecte par courroies

#### LES PORTES-OUTILS:

- 13- Volant supérieur fou, tend et positionne l'outil.
- 14- Volant inférieur moteur transmet le mouvement

# L'OUTIL:

### IL EST CARACTERISE PAR:

1- Sa longueur:  $\pi D + 2H - 20mm$ 

2- <u>Sa largeur</u>: DEBIT: FINITION:

20 à 50mm

CHANTOURNAGE: 8 à 15mm

3- Son épaisseur 1/1000 de D


Exemple: Volant de 600mm

L'épaisseur de la lame est de 0,6mm

\_\_\_ Soit 6/10

H

Entre-axe maxi

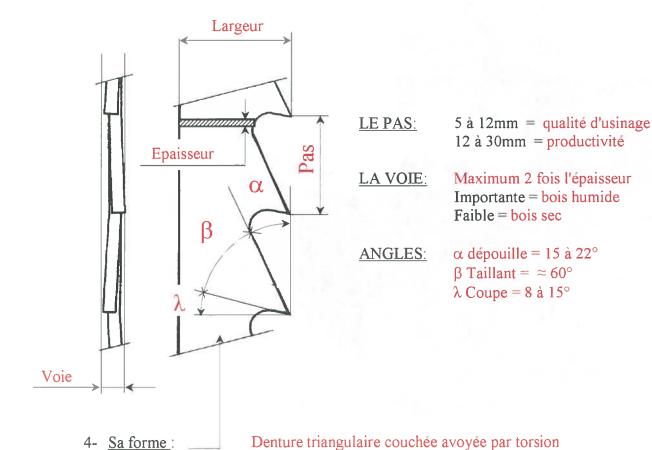

## **REGLAGE:**


### 1- DE L'OUTIL.

TENSION (T):


(8 daN/mm2) Elle est obtenue par la montée du volant supérieur

Elle est proportionnelle à la largeur de la lame.

Le vernier à aiguille permet de métriser et controler la valeur de la tension.

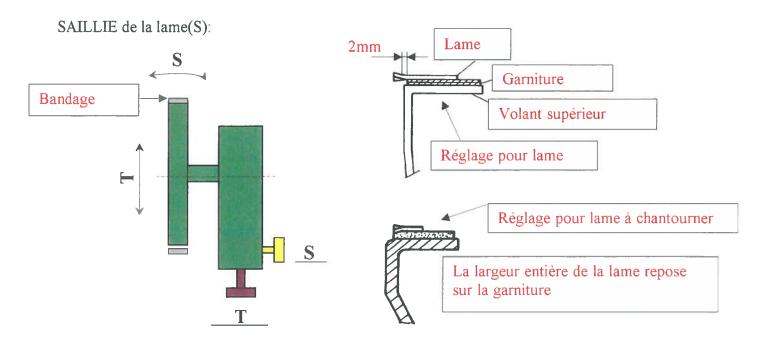

# 2- DES GUIDES-LAMES:

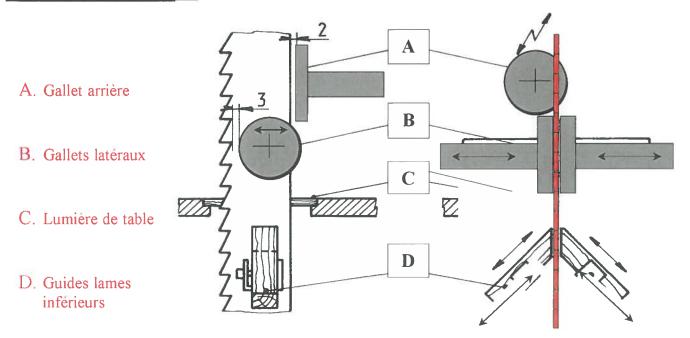

Renseignements à fournir pour commander une lame de Scie à Ruban (SR)

- Largeur totale de la lame
- Pas de la denture
- Epaisseur de la lame (en relation avec volant)
- Longueur de la lame (L maxi entre-axe 20mm)