
Support tablette X35 + boîte – notice de montage

Piédestal Jefa de l'X35, tablette Feonal K116 10,1" dans sa boîte étanche, powerbank. Pièces : **stl/support/** et **stl/boite/** ; liste de courses : **X35_support_tablette_BOM.pdf**. Édition du 10/11/2026.

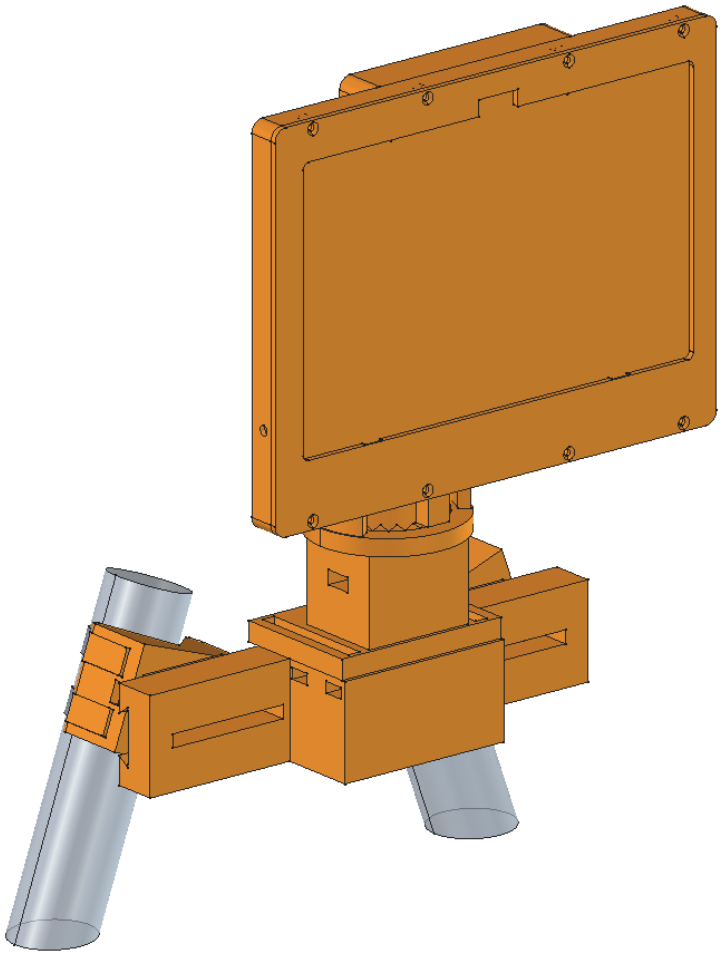

Code couleur des dessins

- orange : les pièces de l'étape
- gris : déjà monté
- acier : vis, écrous, rondelles, colliers
- ➔ rouge : sens de montage / axe de la vis

Outils

• clé plate ou à pipe de **10** (M6), de **13** si boulons M8 au lieu des boutons
• tournevis plat ou douille de **7** (vis des colliers)
• tournevis / clé Allen adaptés aux têtes fraisées M3 et M4
• pince fine (pousser les écrous), cutter, ciseaux
• option : un peu de ruban adhésif pour retenir les écrous, frein-filet faible


Avant tout : imprimer **TEST_Poutre_bout** + **TEST_Coulisseau**. Le coulisseau doit glisser à la main sans basculer. Sinon, corriger DT_C avant d'imprimer la poutre.

Les vis et écrous sont dessinés **à l'échelle 1:1** (imprimer à 100 %, sans « ajuster à la page ») : pose la vis sur le dessin pour vérifier la longueur. Récapitulatif en dernière page.

Écrous captifs : chaque écrou se glisse dans une fente latérale jusqu'à ce que son trou soit en face du perçage. Pour vérifier, présente la vis : elle doit entrer dans l'écrou sans forcer. Si un écrou force, ébavure la fente au cutter, ne tape pas dessus. S'il ressort tout seul, un bout de scotch le tient jusqu'à ce que la vis le prenne.

Partie 1 – le support sur le piédestal

1 Écrous captifs du support

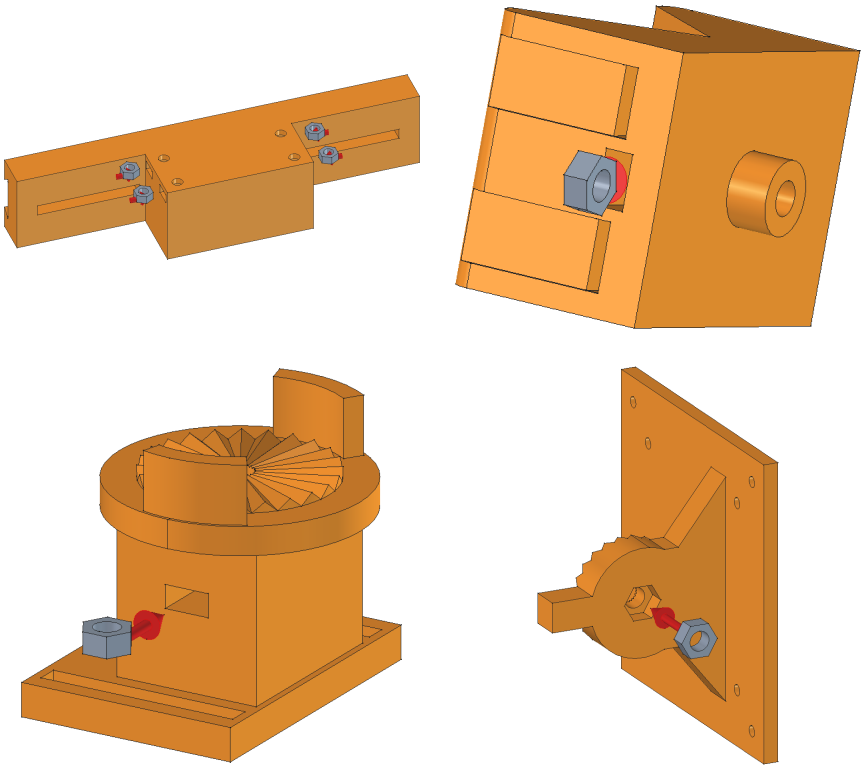


Il te faut



×6

Écrou M6




×2

Écrou M8

1. **Poutre** : 4 écrous M6 par les fentes sur les côtés du plateau central, à plat.
2. **Berceaux** : 1 écrou M6 dans chaque berceau, par la fente juste derrière le fond du V, jusqu'au trou du pivot.
3. **Colonne** : 1 écrou M8 par la fenêtre sur le côté.
4. **Tête VESA** : 1 écrou M8 dans le logement hexagonal, sur le côté opposé au bouton.

2 Coulisseaux dans la poutre

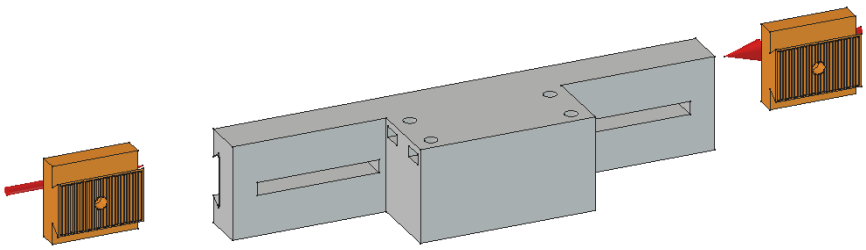



Il te faut

Rien : seulement les pièces imprimées.


1. Glisse chaque coulisseau par un bout de la poutre, dans la queue d'aronde de la face avant, les crans contre les crans de la poutre.
2. Coulisseau_S d'un côté, Coulisseau_P de l'autre (ils sont symétriques). Ils doivent glisser à la main.
3. Ils ne sont pas vissés à la poutre pour l'instant : c'est la vis de pivot de l'étape 3 qui serre ensemble poutre, coulisseau et berceau.

3 Berceaux et vis de pivot

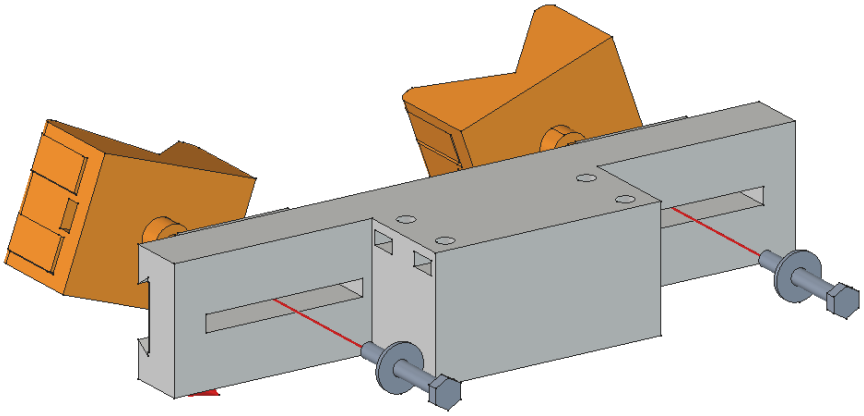


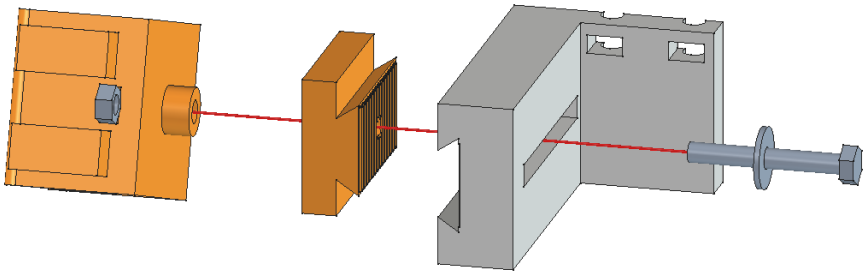

Il te faut



Vis M6 × 45

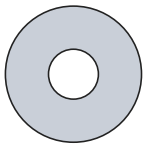


Rondelle M6 large Ø18

1. En bas, l'empilage d'un côté, dans l'axe de la vis : **vis + rondelle large → lumière de la poutre → coulisseau → pivot du berceau → écrou M6 du berceau**. C'est la seule vis qui tient le coulisseau.
2. Engage le pivot Ø14 du berceau dans le trou du coulisseau, le V vers l'avant.
3. Passe la vis M6 × 45 avec sa rondelle large par l'arrière de la poutre, à travers la lumière, le coulisseau et le berceau, jusque dans l'écrou du berceau.
4. Visse seulement au contact : le berceau doit encore tourner sur son pivot et le coulisseau glisser dans la poutre.

⚠ Vis de pivot : **45 mm, pas plus**. Plus longue, elle sort au fond du V et appuie sur le tube du pied.

4 Pose sur les pieds arrière du piédestal

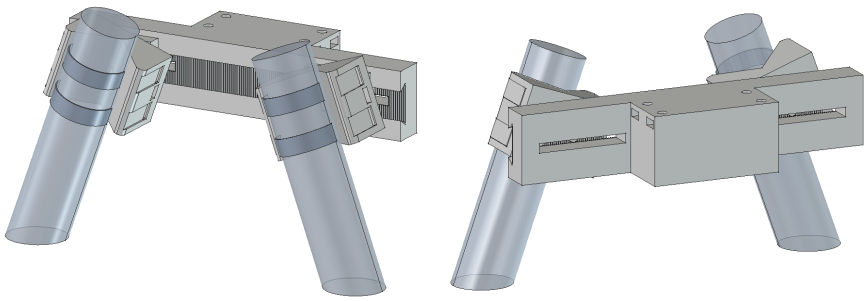


Il te faut

Collier de serrage inox A4 60–80 mm, bande 12 mm (inox cevna objemka) **×4**


Chambre à air ≈ 60 × 50 mm **×2**

1. Coupe 2 morceaux de chambre à air et pose-les dans le V des berceaux.
2. Présente l'ensemble derrière les deux pieds arrière, à ≈ 51 cm du plancher du cockpit, la poutre de niveau.
3. Écarte ou rapproche les coulisseaux pour que chaque V se pose bien sur son pied. Les berceaux pivotent pour suivre l'angle des pieds.
4. Par berceau, 2 colliers : autour du pied, dans les rainures des flancs, à travers les tunnels derrière le V. **Vis du collier côté extérieur**, jamais du côté de la roue.
5. Serre les colliers petit à petit, en alternant, en gardant la poutre de niveau.
6. Serre ensuite les 2 vis de pivot à fond avec la clé de 10 : les crans bloquent les coulisseaux.

5 Colonne sur la poutre

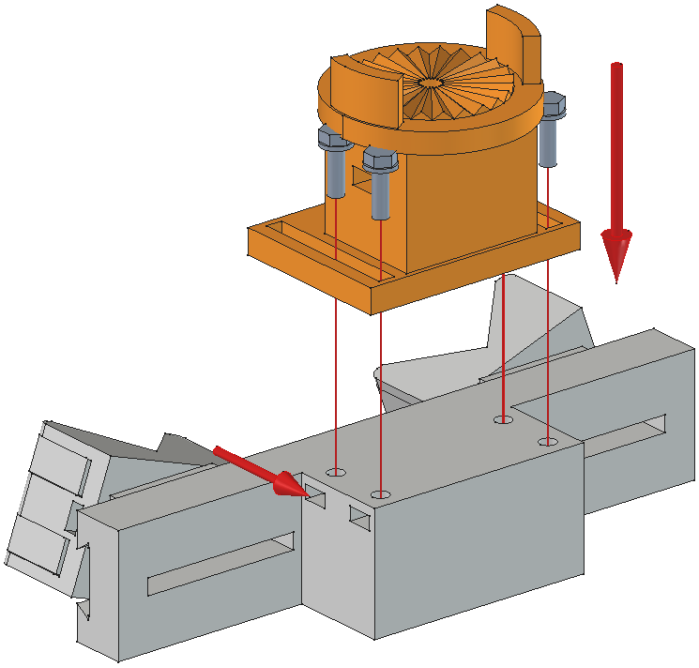


Il te faut



×4

Vis M6 × 20




×4


Rondelle M6

1. Pose la colonne sur le plateau central de la poutre.
2. 4 vis M6 × 20 avec rondelle, à travers les lumières du pied, dans les écrous de la poutre.
3. Réglage avant/arrière : la colonne peut reculer jusqu'à 30 mm vers le barreur. Plus en arrière, la tablette passe plus loin de la barre. Serre.

6 Tour et bouton de rotation (lacet)

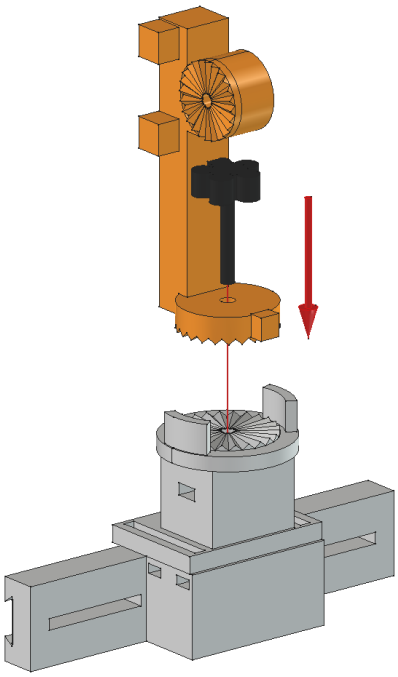

Il te faut

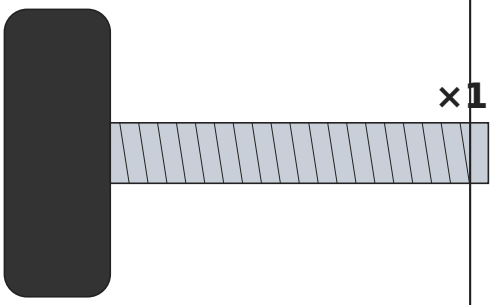


×1

Bouton étoile M8, tige 50


1. Pose la tour sur la denture de la colonne. L'ergot de butée va dans le secteur ouvert, côté arrière.
2. Visse le bouton étoile M8 (tige 50) par le dessus, à travers la tour, dans l'écrou de la colonne. Serre à la main.
3. Pour orienter : desserre d'un ou deux tours, soulève la tour de 3 mm, tourne par crans de 15° et resserre. Butée vers ±45°.

⚠ Pas de bouton ? Une vis M8 × 50 avec rondelle fait l'affaire (clé de 13).

7 Tête VESA et bouton d'inclinaison

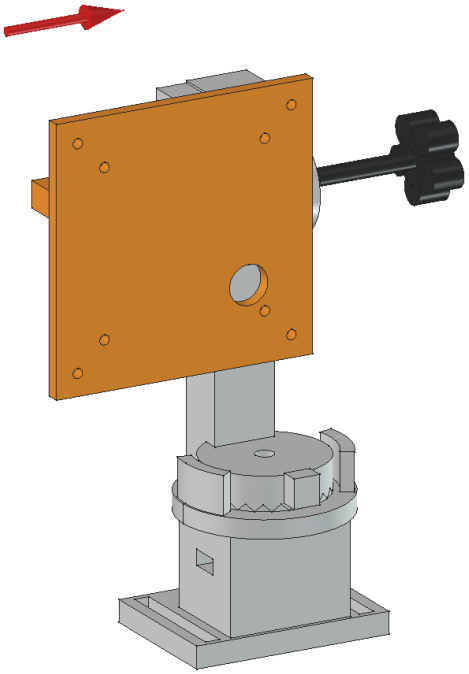

Il te faut

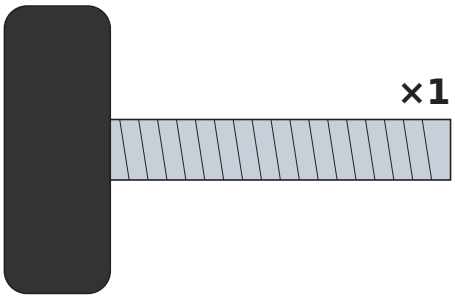



Bouton étoile M8, tige 45

1. Présente la tête VESA contre la denture du côté de la tour. Sa queue de butée se place entre les deux blocs de la tour.
2. Visse le bouton étoile M8 (tige 45) par l'autre côté de la tour, dans l'écrou de la tête. Serre à la main.
3. Inclinaison par crans de 15°, butée vers ±15°.

Partie 2 – la boîte de la tablette

8 Écrous captifs de la boîte et du module

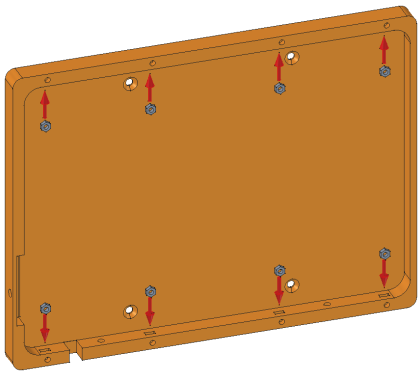

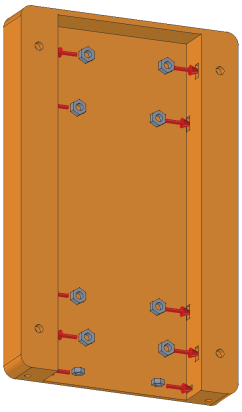

Il te faut




Écrou M3




Écrou M4

1. **Boîte** : 8 écrous M3 par les fentes qui s'ouvrent dans le logement de la tablette (4 en haut, 4 en bas).
2. **Module powerbank** : 8 écrous M4 et 2 écrous M3, par les fentes qui s'ouvrent dans le logement de la powerbank.

9 Boîte sur le module, poussoir marche/arrêt

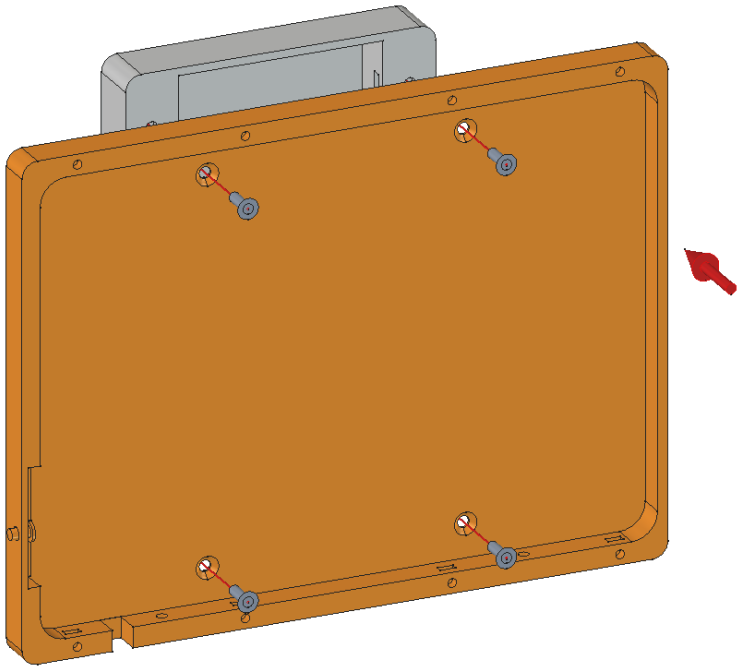


Il te faut

 ×4

Vis M4 × 12 tête fraisée

1. Pose la boîte sur le module powerbank, dos contre dos.
2. 4 vis M4 × 12 tête fraisée par l'intérieur du logement de la tablette, dans les écrous du module.
3. Mets le poussoir du bouton marche dans son trou, par l'intérieur, collerette côté intérieur.

10 Mousse, tablette et cadre

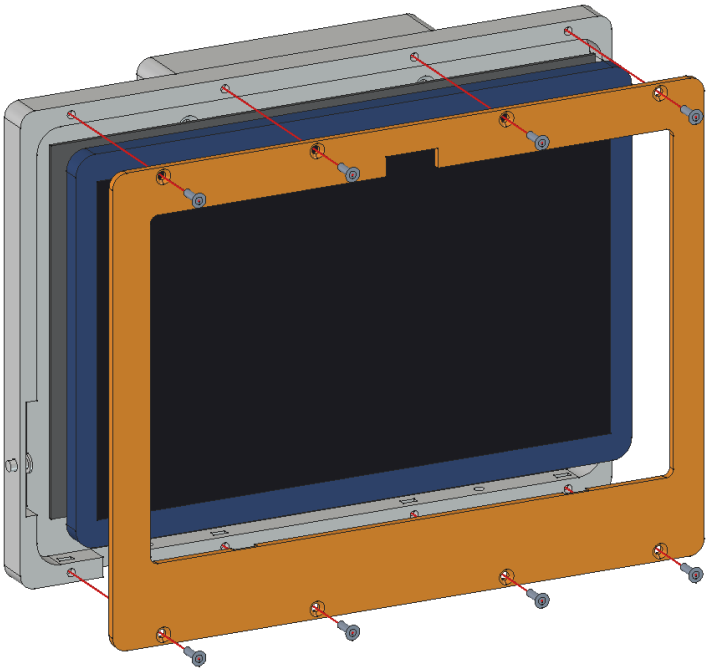

Il te faut


 ×8

Vis M3 × 10 tête fraisée


Mousse EPDM 1,5 mm ≈ 230 × 150 ×1

1. Colle la mousse au fond du logement.
2. Branche le câble USB-C plat dans la tablette et fais-le sortir par la fente du bas.
3. Pose la tablette, éventuellement dans un sac congélation s'il pleut fort.
4. Pose le cadre et serre les 8 vis M3 × 10 modérément (c'est du PETG).

11 Powerbank et bouchon

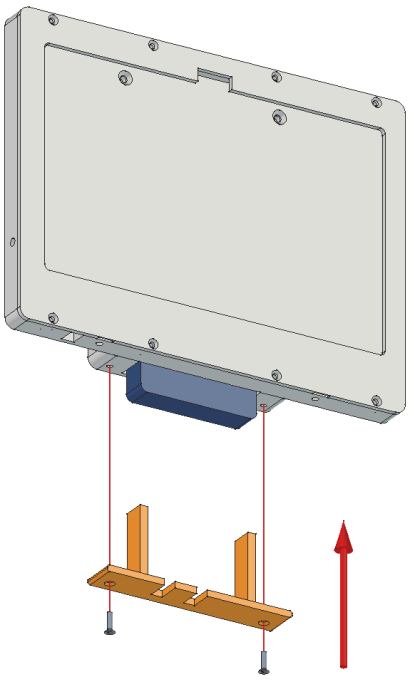


Il te faut

 ×2


Vis M3 × 12 tête fraisée

1. Branche les câbles sur la powerbank : USB-A vers la tablette, USB-C pour la recharger.
2. Glisse la powerbank par le bas dans le module, prises vers le bas.
3. Pose le bouchon, câbles dans ses fentes, et visse les 2 vis M3 × 12 par-dessous.

12 Boîte sur la tête VESA

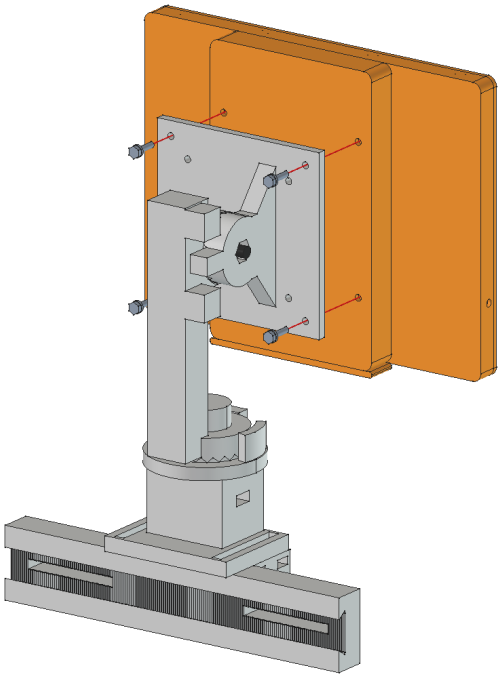

Il te faut

 ×4


Vis M4 × 16

 ×4

Rondelle M4

1. Présente la boîte contre la plaque VESA de la tête, écran vers le barreur.
2. 4 vis M4 × 16 avec rondelle par l'avant de la plaque, dans les 4 trous les plus écartés (VESA 100), jusque dans les écrous du module.

13 Contrôles avant de naviguer

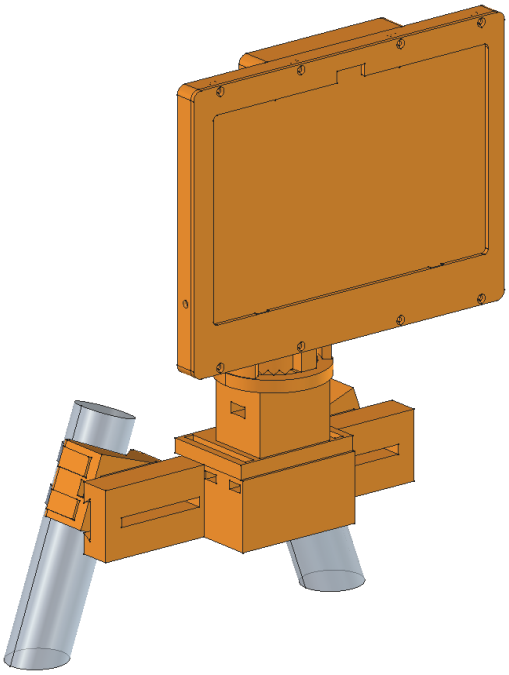


Il te faut
Rien : seulement les pièces imprimées.

1. Tourne la tablette jusqu'aux butées (±45°) dans les deux sens : elle ne doit jamais toucher la roue.
2. Teste l'inclinaison dans les deux sens, puis resserre les deux boutons à la main.
3. Tire fermement la colonne vers l'arrière : rien ne doit bouger sur les pieds.
4. Après la première sortie, resserre les colliers et les vis de pivot.


Visserie à l'échelle 1:1

Imprimer à 100 %. Pose chaque vis sur son dessin pour vérifier le diamètre et la longueur (longueur mesurée sous la tête, tête comprise pour les fraisées).


Support




Vis M6 × 45



Vis M6 × 20

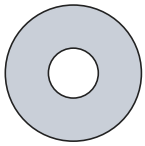


Rondelle M6 large Ø18




Rondelle M6




Écrou M6



Écrou M8

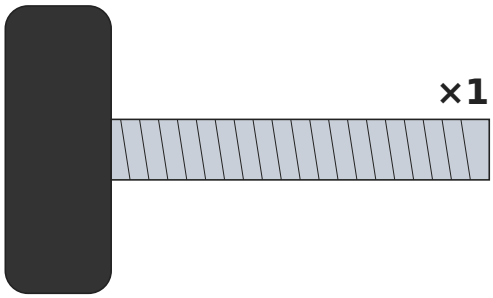

Bouton étoile M8, tige 50

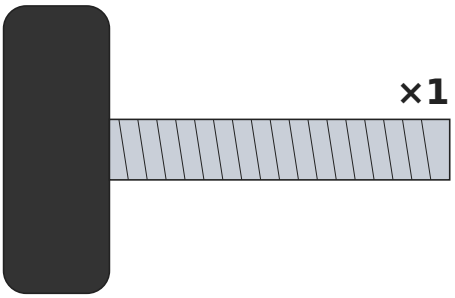


Bouton étoile M8, tige 45

Boîte



Vis M4 × 12 tête fraisée



Vis M4 × 16



Rondelle M4



Écrou M4



Vis M3 × 10 tête fraisée



Vis M3 × 12 tête fraisée



Écrou M3

contrôle d'échelle : ce trait doit mesurer 50 mm