Méthode d'essai pour l'analyse thermique d'une enveloppe de bâtiment

Calcul des pertes par infiltration

Un préalable est de mesurer à la porte soufflante les pertes par infiltration sous une dépression de 4 Pascal entre l'intérieur et l'extérieur, exprimés en m³/h et par m² de surface déperditive d'enveloppe hors plancher bas.

Ce test se réalise en ayant au préalable coupé la VMC et colmaté toutes les entrées et sorties d'air (bouches d'extraction salle de bain, cuisine, WC, grilles d'aération de fenêtres)

On obtient une valeur de Q4Pa-surf exprimé en (m³/h) par m² de surface déperditive hors plancher bas

Notons:

- Atbat la surface déperditive d'enveloppe hors plancher bas en m²
- Mea la somme des modules des entrées d'air exprimée en m³/h

Dans l'approche qui suit, on va se limiter à modéliser 2 phénomènes : les effets dynamiques liés au vent et le tirage thermique.

Le tirage thermique est le phénomène découlant de l'écart de pression entre l'extérieur et l'intérieur. Dans le cas d'un logement chauffé, l'air intérieur est moins lourd que l'air extérieur froid et va donc avoir tendance à s'échapper par les fuites ou les ouvertures les plus hautes. Il sera remplacé par de l'air froid entrant dans les fuites ou les ouvertures les plus hautes.

Une fois cet écart de pression déterminé, on évaluera le débit volumique d'air qui va affecter le bâtiment en raison

En matière de perméabilité à l'air, la plupart de modèles simplifiés sont basés sur une loi de type puissance. Au niveau d'un composant, on peut écrire :

$$Q = C * signe de (\Delta p) * (abs(\Delta p))^n$$

avec:

- Q débit passant à travers le composant en m³/h,
- · C coefficient de perméabilité du composant,
- Δp différence de pression de part et d'autre du composant
- n coefficient sans unité permettant de caractériser l'écoulement.

En général, on modèlise :

- les petites fuites comme des écoulements stationnaires avec n = 2/3, voire 1
- les entrées d'air comme des écoulements turbulents avec n=0.5

On choisit de représenter un bâtiment comme un ensemble de composants. En première approche, ces composants sont au nombre de 6 comme dans la méthode ThCE du CSTB :

face au vent	face au vent	latéral haut	latéral bas	sous le vent	sous le vent
haut	bas			haut	bas

Chaque composant peut être décrit par un ensemble de 4 coefficients :

le coefficient de pression au vent Cp comp

- la hauteur équivalente du composant h comp, exprimée en m
- le poids des infiltrations sur le composant RI comp
- le poids des entrées d'air sur le composant REA comp

Notons Pext_comp la pression extérieure en pascal au niveau du composant et Pib la pression à l'intérieur du logement.

On pose $\Delta p = Pext_comp-Pib$

Loi des débits d'infiltration	QVI_comp	Q4pa_surf * Atbat * (signe de Δp) * $(\Delta p/4)^{2/3}$		
Loi des débits des entrées d'air	QVEA_comp	Δp <20	Mea * 1.1 * (signe de Δp) * (Δp/20) $^{1/2}$	
		Δp ≥ 20	Mea * (0.5 * (Pext_comp-Pib) + 78) / 80	

On fera en sorte que les poids soient choisis de telle sorte que :

$$\sum RI_{comp} = 1 \text{ et } \sum REA_{comp} = 1$$

Les sommes s'entendant sur les 6 composants.

A titre d'exemple, pour une maison individuelle, la méthode ThCE fixe tous ces coefficients à 1/6 On sait exprimer la pression extérieure :

Pext_comp = ρ _aext * (1/2 * Cp_comp * (0.9 * vitesse_vent)² – h_comp * (Tint-Text) * g/Tref) Avec :

- g=9.81 accélération de la pesanteur en m s⁻²
- Text et Tint températures extérieure et intérieure exprimées en °C
- Tref = 283 K
- $\rho_{aext} = 1.22 \text{ kg/m}^3$
- vitesse_vent exprimée en m/s

Les lois de débits précédemment exprimées QVI_comp et QVEA_comp sont donc fonction d'une seule inconnue : Pib

On peut donc exprimer le débit volumique traversant le bâtiment, du aux infiltrations, aux entrées d'air et à la ventilation mécanique, de la manière suivante, la somme s'entendant sur les 6 composants :

$$QV(Pib) = Qvent + \sum (RI comp * QVI comp(Pib)) + REA comp * QVEA comp(Pib))$$

A ce stade, on cherche Pib, pression à l'intérieur du bâtiment, que l'on suppose homogène, pour que QV(pib) soit nulle.

Cette résolution d'une fonction non linéaire à une variable se fait via un algorithme de type Newton ou Decker-Brent

En notant Qvinf, le débit entrant par infiltration, on peut alors écrire :

Qvinf =
$$\sum$$
 Max(0,RI_comp * QVI_comp(Pib)) + \sum Max(0,REA_comp * QVEA_comp(Pib))

Il ne s'agit pas véritablement du débit total d'air entrant par infiltration mais plutôt du débit d'air entrant par infiltration et non déjà comptabilisé dans l'air entrant appelé par ventilation mécanique.

Pour faire plus précis, on pourrait envisager d'équilibrer les débits massiques mais il ne semble pas que cela apporte grand-chose. Si l'on souhaitait néanmoins le faire, il faut évaluer la masse volumique de l'air. Considérons un air caractérisé par une température T et une humidité relative w. On sait exprimer la masse volumique de l'air en kg/m³ de la façon suivante :

$$\rho(T,w) = \frac{101325 - 0,37802 * w * exp^{59,484085 - 6790,4985/(T+273,15) - 5,02802 * LN (T+273,15)}}{287,055 * (T + 273,15)}$$

Avec T température en °C et w humidité relative en %

L'expression du début massique traversant le logement en kg/h est :

$$QM(Pib) = \rho (Text,wext) * Qvent + \sum (RI_comp * \rho I_comp * QVI_comp(Pib) + REA_comp * \rho EA_comp * QVEA_comp(Pib))$$

Avec

$$\rho I_comp = \rho(Text, wext)$$
 si QVI_comp(Pib)>0
$$\rho I_comp = \rho(Tint, wint)$$
 si QVI_comp(Pib)<0
$$\rho EA_comp = \rho(Text, wext)$$
 si QVEA_comp(Pib)>0
$$\rho EA_comp = \rho(Tint, wint)$$
 si QVEA_comp(Pib)<0

En effet, si le débit volumique est négatif, c'est que de l'air sort et on utilise la masse volumique de l'air intérieur....dans le cas contraire, de l'air entre et on utilise celle de l'air extérieur....

Les sommes s'entendent sur les 6 composants.

Calcul d'un Ubat terrain instantanné

Notons:

- P la puissance instantannée de chauffage en W mesurée à l'instant t
- S la surface de parois déperditives y compris plancher bas en m²
- Tint la température intérieure et Text la température extérieure
- Qvinf le débit d'infiltration en m3/h
- Qvent le débit de ventilation en m3/h
- Ca la capacité thermique volumique de l'air exprimé en Kwh/(m³ K) : Ca = 0,34 Wh / (m³ K)

Le Ubât instantanné exprimé en W K⁻¹ m⁻² nous permet de caractériser l'efficacité de la paroi.

On a:

Apports Déperditions

Ubat =
$$P / (S*(Tint-Text))$$
 - $Ca*Qvinf / S - Ca*Qvent / S$

On peut affiner les choses en injectant les apports humains du côté des apports et les pertes par ouverture de fenêtre du côté des déperditions

Mise en pratique au sein de THEMIS avec les données de l'expérimentation Allier Habitat.

Débit de ventilation extrait [m3/h]	Maison tér Blanchet)	·	Maison avec thermacote (Roubelat)		Maison avec ITE (Sabbagh)	
Vitesse de ventilation	Lente	Rapide	Lente	Rapide	Lente	Rapide
WC			≈20 (mesure difficile)	≈20 (mesure difficile)	≈16 (mesure difficile)	≈16 (mesure difficile)
Cuisine	30	33	58	122	7	9
Salle de bain	25	25	38	38	29	29
Débit total	≈55	≈55	≈116	≈180	≈52	≈54

Pour les maisons individuelles de Allier Habitat objets de l'instrumentation ITE/thermacote, les résultats des essais à la porte souffante sont les suivants :


	Maison Témoin	Maison Thermacote	Maison ITE
Q4Pa-surf [(m³/h)/m²]	1,21	0,87	1,93

Les 2 maisons sont identiques et on prend :

- Mea = 107 m3/h
- Atbat = 217 m^2
- $S = 217 + 80 = 297 \text{ m}^2$
- h = 4m

On réalise le calcul du Ubat par l'intermédiaire du module du Post Process

On utilise l'algorithme dit infiltration_losses pour modéliser les pertes par infiltration à partir des température intérieure et extérieure et de la vitesse du vent

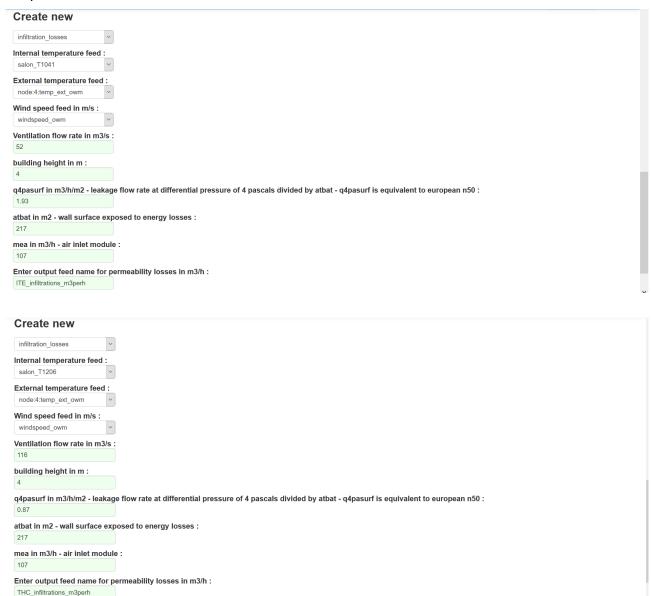

On obtient les flux numérotés 142 et 143



Le reste des calculs se fait en utilisant l'algorithme basic_formula qui est un calculateur ultrarudimentaire permettant de manipuler les flux avec des opérateurs arithmétiques : addition, soustraction, division, multiplication.

Create new basic_formula Enter your formula Enter output feed name :

On commence par calculer les deltaT respectifs pour chaque pavillon

La température intérieure du salon du pavillon ITE est le flux 24.

La température intérieure du salon du pavillon THC est le flux 10

La température extérieure est le flux 14

Pour calculer ITE_deltaT et THC_deltaT, on utilise les formules f24-f14 et f10-f14

On obtient les flux 144 et 145



On peut désormais réaliser le calcul du Ubat.

Le flux 4 enregistre la puissance instantannée du chauffage du pavillon ITE

Le flux 6 contient les données mesurées de puissance instantannée du chauffage du pavillon Thermacote (THC)

Pour ITE, on saisit la formule :

f4/297/f144 - 34/100*f142/297 - 34/100*52/297

Pour Thermacote, on saisit la formule :

f6/297/f145 - 34/100*f143/297 - 34/100*116/297



Matrices de composants utilisées pour le calcul du débit d'infiltration

Habitat individuel

N° composant	Ср	hcomp	RI_comp	REA_comp
towindtop	0.25	Hauteur du bâtiment /2	1/6	1/6
towindbottom	0.25	0	1/6	1/6
sidetop	-0.5	Hauteur du bâtiment /2	1/6	1/6
sidebottom	-0.5	0	1/6	1/6
downwindtop	-0.5	Hauteur du bâtiment /2	1/6	1/6
downwindbottom	-0.5	0	1/6	1/6

Habitat collectif traversant

N° composant	Ср	hcomp	RI_comp	REA_comp
towindtop	0.25	1.5	1/6	1/3
towindbottom	0.25	0	1/6	0
sidetop	-0.5	1.5	1/6	1/3
sidebottom	-0.5	0	1/6	0
downwindtop	-0.5	1.5	1/6	1/3
downwindbottom	-0.5	0	1/6	0

Habitat collectif non traversant

N° composant	Ср	hcomp	RI_comp	REA_comp
towindtop	0.25	1.5	1/4	1/2
towindbottom	0.25	0	1/4	0
sidetop	-0.5	1.5	0	0
sidebottom	-0.5	0	0	0
downwindtop	-0.5	1.5	1/4	1/2
downwindbottom	-0.5	0	1/4	0

L'algorithme infiltration_losses n'implémente pour l'instant que la matrice de l'habitat individuel