

WCS 退货窄带分拣软件

操作手册 1.1

日期	修改/编写人	版本	备注
2026. 9. 18	邓如阳	1. 0	首发
2026. 9. 22	邓如阳	1. 1	显示回传结果

目录

一、	标准流程	4
1、	等待接收 WMS 下发任务波次	4
2、	接收波次、绑定格口状态	5
3、	点击分拣	5
4、	分拣过程	6
二、	各个组件介绍	7
1、	任务接收控制	7
	查看接收波次队列	7
	结束任务/开始接收任务	8
	一键满箱回传	8
	回传结果	8
	效率统计	9
	新任务	10
	重传任务完结、满箱切换	11
2、	设备状态	11
3、	波次信息	11
	状态显示	12
	异常口	12
	留痕	12
	处理	12
	回传次数	13
4、	容器绑定状态	13
	刷新绑定状态	13
	清空格口绑定	14
5、	运行日志+效率统计图	14

6、波次数据历史记录	15
7、分拣记录查询	16
三、 现场情况解答	18
Q1、异常口计数情况有哪些?	18
Q2、大量物件掉落到 66 异常口，如何查询原因?	18
Q3、如何查询某一件 EPC 编码?	18
Q4、能不能先绑定格口再下发任务?	19
Q5、软件具备哪些职责?	19
Q6、软件做多格口分配时，若 EPC 未成功正常掉落，分配数量和物件如何计算?	19
Q7、现场扫描物件 EPC，显示库存内不存在.....	19

一、标准流程

开机→软件自启动：等待接收任务

→WMS 下发任务（可现在点击“开始分拣”）

→现场人工绑定/WMS 下发绑定

→点击“开始分拣”

→点击“查看运行日志”+效率统计


→分拣结束后，点击“一键满箱回传”→“查看运行日志”

→WMS 端确认回传信息/查看“重传满箱回传格口”有无数据，只显示失败格口

→结束任务→WMS 端接收完结回传信息

→点击“新任务”/“开始接收任务”

→进入新的波次循环。

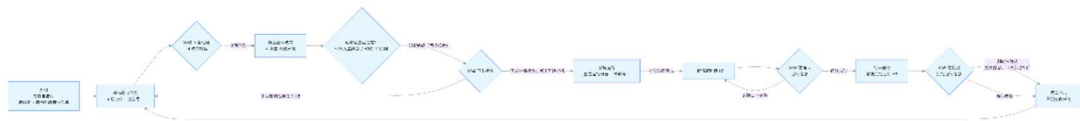

1、等待接收 WMS 下发任务波次

设备开机自启动，自动连接 RFID、PLC，默认开启一轮新任务界面，清空绑定状态。

WCS退后HTTP服务 -- V1.0

任务接收控制

结束任务

一键满箱回传

查看绑定状态

查看任务元组 (m)

查看绑定状态 (m)

设备状态 (PLC/RFID)

TCP: 未连接 2000 运行 0m/s

RFID: 未连接

RFID: 未连接 (自动重连中) 127.0.0.1:2010

波次信息

波次号: 等待波次

计划: 0

已分拣: 0 / 0

处理: 0 件

留表: 0 件

效率: 0 件/时

波次时长: 00:00

回传次数: 0 次

容器绑定状态

绑定状态: 绑定 未绑定 已绑定 未绑定 已绑定 未绑定


运行日志

波次数据历史记录

容器绑定状态	波次数据历史记录
1号格口	2号格口
5号格口	6号格口
9号格口	10号格口
13号格口	14号格口
17号格口	18号格口
21号格口	22号格口
25号格口	26号格口
29号格口	30号格口
33号格口	34号格口
37号格口	38号格口
41号格口	42号格口
45号格口	46号格口
49号格口	50号格口
53号格口	54号格口
57号格口	58号格口
61号格口	62号格口
65号格口	
	3号格口
	7号格口
	11号格口
	15号格口
	19号格口
	23号格口
	27号格口
	31号格口
	35号格口
	39号格口
	43号格口
	47号格口
	51号格口
	55号格口
	59号格口
	63号格口
	4号格口
	8号格口
	12号格口
	16号格口
	20号格口
	24号格口
	28号格口
	32号格口
	36号格口
	40号格口
	44号格口
	48号格口
	52号格口
	56号格口
	60号格口
	64号格口

2、接收波次、绑定格口状态

最右侧状态显示：已绑定。目前允许 WMS 下达波次任务取消指令，等待人工点击开始分拣。

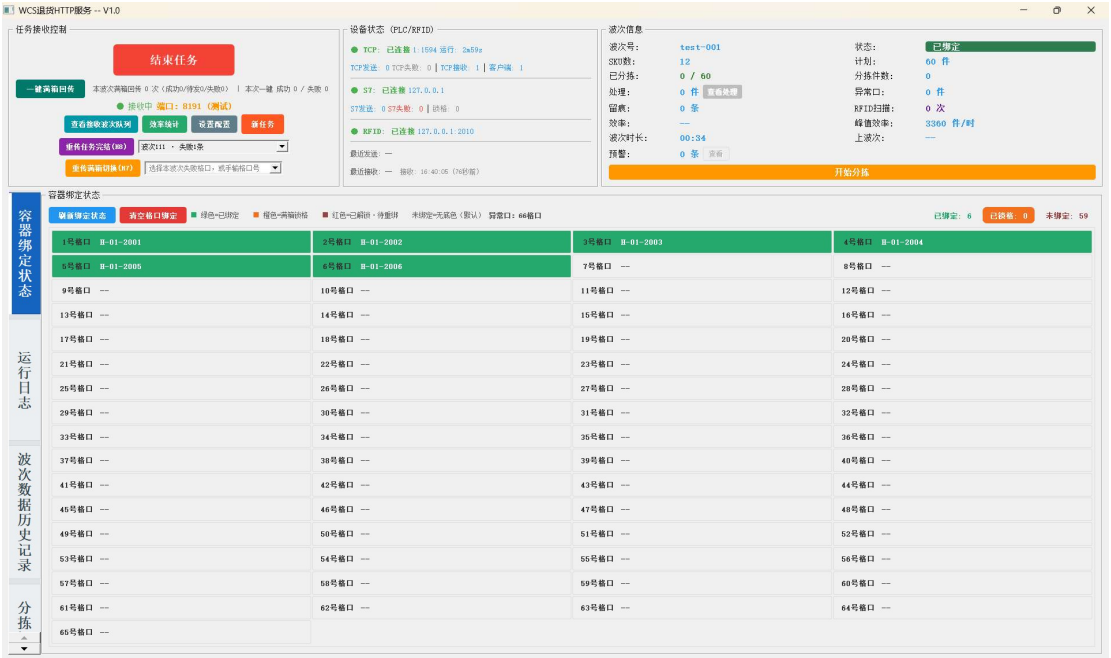

3、点击分拣



分拣状态：



二、 各个组件介绍

1、任务接收控制



查看接收波次队列



在本波次任务未结束时，WMS 持续下发新的任务波次则保存在任务队列里，下一次点击开始接收时自动接收第一个任务

结束任务/开始接收任务



点击开始接收任务后才可接收 WMS 下发的任务波次

一键满箱回传

一键满箱回传

本波次满箱回传 0 次 (成功0/待发0/失败0)

将所有参与分拣过的格口全部进行一次回传操作，但不锁格

回传结果

回传结果

查看历史和本次满箱回传、完结回传结果，展示请求报文和响应报文。

回传明细 — 波次 PP2026MOCK056 (4 条)

口径：回传次数 = 该波次已生成的出站报文条数（每条报文独立计数）； · 满箱切换（B7 满箱回传）：自动满箱 / 手动满箱 / 一键满箱 / 失败补发，各生成 1 条； · 完结回传（B8 波次完结通知）：点「结束任务」生成 1 条； · 重试与重复发送不独立计数，只更新原条目的重试次数与响应结果；锁格回传不生成出站报文（无 msgId）→ 不计入。 · 下表 = 该波次全部回传条目（不抽稀、不截断）；**点击任意一行**可查看该条报文的完整请求报文与 WMS 响应信息（全文）。当前筛选：波次 PP2026MOCK056 | 满箱切换 (B7) 成功3/ 待发0/ 失败0 | 完结回传 (B8) 成功1/ 待发0/ 失败0 | 合计 4 次

波次：PP2026MOCK056 【已完成】 回传 4 次 刷新 导出到运行日志

序号	生成时间	类型	格口	容器号	状态	重试次数	响应结果	报文ID(msgId)
1	2026-09-22 13:14:56	完结回传(B8)	—	—	成功	0	HTTP 200 - 成功	7b61393339316363362d393333382d343836312d383666662d61656338313836633133303...
2	2026-09-22 13:14:48	满箱切换(H7)	003	H-01-2003	成功	0	HTTP 200 - 成功	7b38303730333464322d303932662d343065352d383938392d39383031643133333539646...
3	2026-09-22 13:14:44	满箱切换(H7)	002	H-01-2002	成功	0	HTTP 200 - 成功	7b34643062316239302d313063662d346334632d626266342d37366363343335626239646...
4	2026-09-22 13:14:40	满箱切换(H7)	001	H-01-2001	成功	0	HTTP 200 - 成功	7b64376437313963612d343436392d346232302d623334632d63396230666237616662633...

满箱切换报文(H7) — 7b38303730333464322d303932662d343065352d383938392d3938303164313333353964617d

基本信息

类型: 满箱切换 (H7 满箱回传)

波次号: PP2026MOCK056

格口号: 003

容器号: H-01-2003

报文ID (msgId): 7b38303730333464322d303932662d343065352d383938392d3938303164313333353964617d

状态: 成功

重试次数: 0

生成时间: 2026-09-22 13:14:48

响应时间: 2026-09-22 13:14:48.990

响应结果: HTTP 200 - 成功

目标地址: http://127.0.0.1:8099/gwms5/service/openapi/product/skuClassificationTask/gwisSubProductClassifyOrder (method=gwisSubProductClassifyOrder) ※ 当前配置, 仅参考: 历史报文实际地址未逐条留痕

请求报文 (382 字符) | 响应信息 (81 字符)

```
{
  "head": {
    "createDate": "2026-09-22 13:14:48.000",
    "createUserCode": "admin",
    "createUserName": "管理员",
    "detailList": [
      {
        "num": "22003",
        "qty": "2",
        "sku": "SK0000000003001",
        "targetLocation": "H-01-2003"
      },
      {
        "num": "22003",
        "qty": "2",
        "sku": "SK0000000003002",
        "targetLocation": "H-01-2003"
      }
    ],
    "fromLocation": "H-01-AB",
    "goodsOwner": "BXH_CS",
    "orderCode": "PP2026MOCK056",
    "orderType": "01",
    "warehouseCode": "H"
  }
}
```

☐ 请求报文: 显示原始单行 (与线上完全一致)

☐ 响应信息: 显示原始单行

复制请求报文 (全文)

复制响应 (全文)


关闭

效率统计


效率统计

：用于打开关闭界面效率统计图

当天的效率统计（折线图）

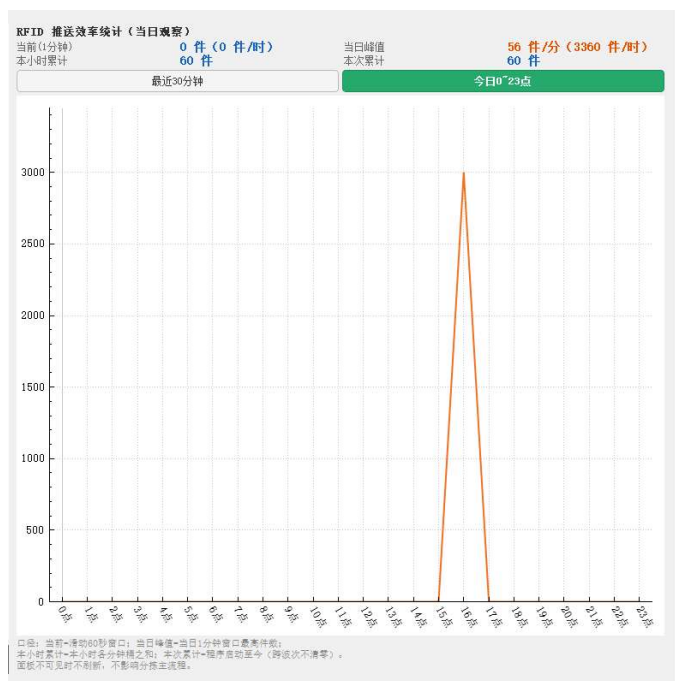


实时 30 分钟分拣统计图（柱状图）

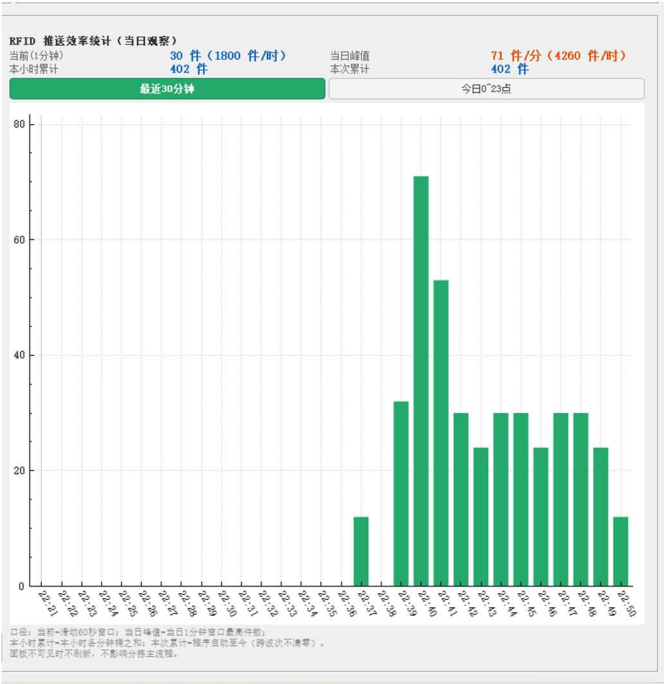

新任务



：切出当前波次（保留在历史记录中），清空界面数据，初始化界面

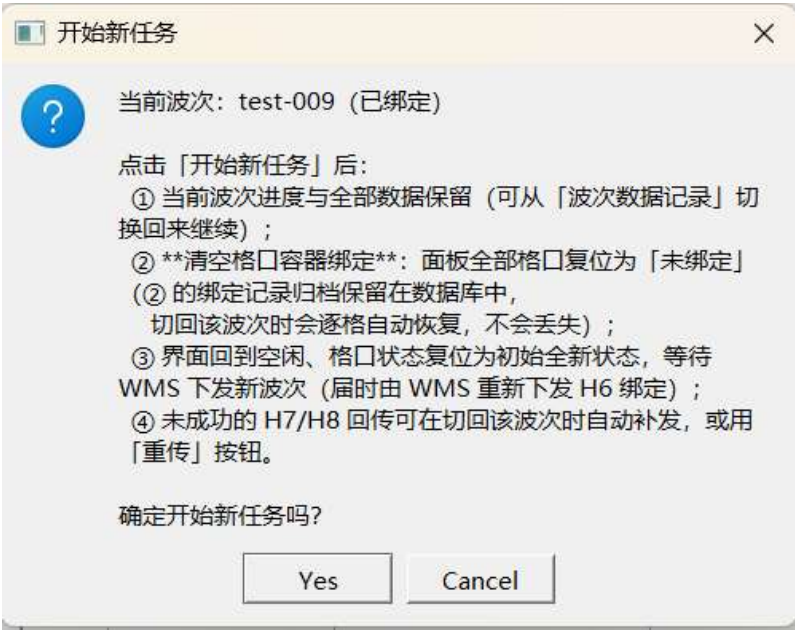

重传任务完结、满箱切换

对失败记录进行二次手动上传

重传任务完结 (H8)

重传满箱切换 (H7)

波次PP202600000037 · 已取消重试1条

波次PP202600000037 · 已取消重试1条

波次PP202600000036 · 失败1条

波次WAVE-2...失败/已取消2条

波次WAVE-2...失败/已取消8条

重传满箱切换 (H7)

选择本波次失败格口，或手输格口号

可以手动输入需要上传的格口号，系统也会自动记录上传失败的格口号

2、设备状态

设备状态 (PLC/Rfid)

TCP: 已连接 1:14429 运行: 3m35s

TCP发送: 0 TCP失败: 0 | TCP接收: 0 | 客户端: 1

S7: 已连接 127.0.0.1

S7发送: 0 S7失败: 0 | 锁格: 0

RFID: 已连接 127.0.0.1:2010

最近发送: —

最近接收: —

3、波次信息

鼠标悬停在数据上可显示详情介绍

波次信息

波次号: — 等待波次 —

SKU数: 0

已分拣: 0 / 0

处理: 0 件 查看处理

留痕: —

效率: —

波次时长: 00:00

预警: 0 条 查看

状态: 空闲

计划: 0 件

分拣件数: 0

异常口: 0 件

RFID扫描: 0 次

峰值效率: 5580 件/时

上波次: —

回传次数: — 查看

开始分拣

状态显示

状态颜色口径：

- 蓝 = 已下发（等 WMS 下发容器绑定 H6）
- 绿 = 已绑定（可点「开始分拣」）
- 橙 = 分拣中 / 满箱同步中
- 红 = 完结中 / 取消处理中 / 异常挂起（需人工关注；完结中与挂起会阻塞待执行队列）
- 灰 = 空闲 / 已取消 / 已完成（终态）

异常口

异常口 = 仍在异常口、尚未处理完的件数（去重 EPC，与左侧「处理」同一个量）：

- 一个 EPC 只记一次（重复掉入不重复计）
- **成功落格即视为已处理 → 本数同步减少**（不再只增不减）
- 需要「本波次曾掉入异常口的总量」做对账时，请看「留痕」或异常明细弹窗

留痕

留痕条数 = exception_record 记录数（含下列两类）：

- 计入处理的：plc_no_grid(无格口) / plc_info_incomplete(信息不全)
- 仅留痕（PLC 报成功、已计为已分拣，不增加处理数）：无匹配/无绑定/冲突/重扫超限/发送超时等

点右侧「查看处理」查看明细与「是否计入 / 是否已闭环」标注

处理

处理 = 仍在异常口、尚未处理完的件数（去重 EPC）：

- PLC 判定失败（状态2 无格口 / 状态3 信息不全）即 +1（同一 EPC 反复掉入只算 1 件）
- 该 EPC 之后**成功落格**即视为已处理 → 此数立即 -1（不做只增累计）
- 不计入「已分拣」；留痕（未匹配/未绑定/冲突/重扫等）不增加此数

点右侧「查看处理」查看明细（双击行可看该 EPC 全信息）

(1) 查看处理显示

异常明细 — 波次 PP202688940581

口径说明： · 处理（波次面板）= 仍在异常口、尚未处理完的件数（去重 EPC）——某 EPC 掉入异常口即 +1，该 EPC 之后成功落格即视为已处理，立即 -1（不会一直保留）。 · 异常口（波次面板）= 与「处理」同一个量（同一批件处理件，去重 EPC）；成功落格时同步减少。 · 异常留痕（下表）= exception_record 记录条数；其中只有 PLC 主动判定失败的 plc_no_grid / plc_info_incomplete 计入处理数；未匹配/未绑定/冲突/重扫超限/发送超时等属于留痕（PLC 报成功、已计为已分拣），不增加处理数。 · 本波次实时留痕：— | 当前确选：留痕 1000 条（计入处理 1 条，已闭环 0 条） ⚠ 已达单次查询上限 1000 条，可能截断

波次： | (全部波次) 导出到运行日志

发生时间	异常类型	EPC	对应SKU	
2026-09-16 00:09:34	超计划入异常口	A101260009000092855501306	SK00000000066001	超计划件按策略改投异常口066并已落格（容
2026-09-16 00:09:34	超计划入异常口	A101260009000092855501307	SK00000000066001	超计划件按策略改投异常口066并已落格（容
2026-09-16 00:09:34	超计划入异常口	A101260009000092855501308	SK00000000066001	超计划件按策略改投异常口066并已落格（容
2026-09-16 00:09:34	超计划入异常口	A101260009000092855501309	SK00000000066001	超计划件按策略改投异常口066并已落格（容
2026-09-16 00:09:33	超计划入异常口	A101260009000092855501302	SK00000000066001	超计划件按策略改投异常口066并已落格（容
2026-09-16 00:09:33	超计划入异常口	A101260009000092855501303	SK00000000066001	超计划件按策略改投异常口066并已落格（容
2026-09-16 00:09:33	超计划入异常口	A101260009000092855501304	SK00000000066001	超计划件按策略改投异常口066并已落格（容
2026-09-16 00:09:33	超计划入异常口	A101260009000092855501305	SK00000000066001	超计划件按策略改投异常口066并已落格（容
2026-09-16 00:09:32	超计划入异常口	A101260009000092855501301	SK00000000066001	超计划件按策略改投异常口066并已落格（容
2026-09-15 23:55:18.484	发送超时	A101260009000092855500012	SK00000000003002	RFID推送→PLC发送耗时157371ms，超过阈
2026-09-15 23:55:12.467	发送超时	A101260009000092855500011	SK00000000003002	RFID推送→PLC发送耗时151656ms，超过阈
2026-09-15 23:55:06.452	发送超时	A101260009000092855500010	SK00000000003001	RFID推送→PLC发送耗时145838ms，超过阈
2026-09-15 23:55:00.435	发送超时	A101260009000092855500009	SK00000000003001	RFID推送→PLC发送耗时140123ms，超过阈
2026-09-15 23:54:54.419	发送超时	A101260009000092855500008	SK00000000002002	RFID推送→PLC发送耗时137307ms，超过阈

关闭

(2) 单条记录双击显示

EPC 全信息 — A101260009000092855500059

基本信息

EPC: A101260009000092855500059

对应SKU: SK0000000006002

所属班次: test-001

实际落格号: 006 (WMS编码: 22006)

计划接口/数量: 006 (计划5)

容器号: H-01-2006

小车号: 首车: 059 尾车: 061

分拣时间: 2026-09-17 16:43:28.783

状态: 已落格 (本 EPC 共 5 条落格记录)

异常: 无异常留载

分拣/落格历史 | 异常留载 | 计划明细 | RFID原始报文

序号	班次号	格口号	容器号	首车	尾车	件数	库位	分拣时间
1	test-001	006	H-01-2006	059	061	1	H-01-AB	2026-09-17 16:43:28.783
2	PP2026MOCK141	015	H-01-2015	059	061	1	H-01-AB	2026-09-17 08:17:53.558
3	789	015	H-01-2015	059	061	1	H-01-AB	2026-09-17 04:29:58.103
4	456456	003	H-01-2003	059	061	1	H-01-AB	2026-09-15 23:55:42.912
5	PP202688940581	001	H-01-2001	059	061	1	H-01-AB	2026-09-09 16:04:31.498

关闭

回传次数

回传结果

效果通服务控制面板中的查看回传：

4、容器绑定状态

容器绑定状态

刷新绑定状态

清空格口绑定

绿色=已绑定

橙色=黄箱锁格

红色=已解锁·待重绑

未绑定=无底色（默认）

异常口: 66格口

已绑定: 6

已锁格: 0

未绑定: 59

1号格口 H-01-2001	2号格口 H-01-2002	3号格口 H-01-2003	4号格口 H-01-2004
5号格口 H-01-2005	6号格口 H-01-2006	7号格口 --	8号格口 --
9号格口 --	10号格口 --	11号格口 --	12号格口 --
13号格口 --	14号格口 --	15号格口 --	16号格口 --
17号格口 --	18号格口 --	19号格口 --	20号格口 --
21号格口 --	22号格口 --	23号格口 --	24号格口 --
25号格口 --	26号格口 --	27号格口 --	28号格口 --
29号格口 --	30号格口 --	31号格口 --	32号格口 --
33号格口 --	34号格口 --	35号格口 --	36号格口 --
37号格口 --	38号格口 --	39号格口 --	40号格口 --
41号格口 --	42号格口 --	43号格口 --	44号格口 --
45号格口 --	46号格口 --	47号格口 --	48号格口 --
49号格口 --	50号格口 --	51号格口 --	52号格口 --
--	--	--	--

刷新绑定状态


刷新绑定状态

：刷新当前绑定状态，显示机器是否锁格（界面呈现橙色）


清空格口绑定




：清空当前界面上的绑定状态显示

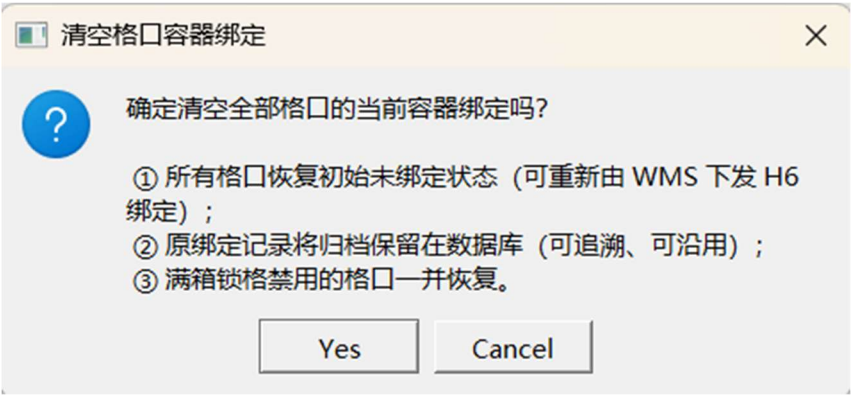

5、运行日志+效率统计图

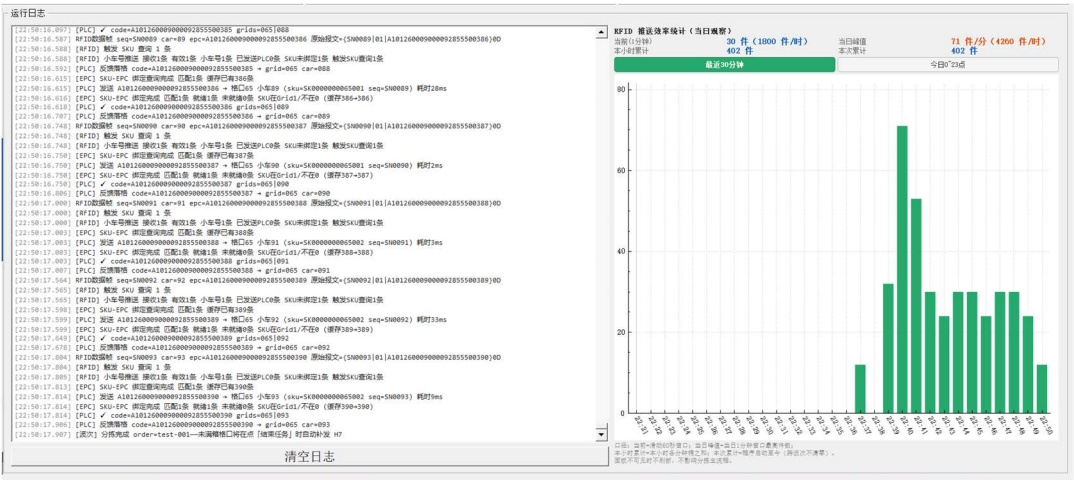

当天分拣统计图（折线图）

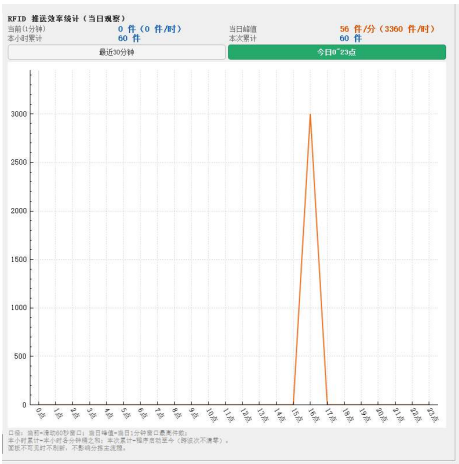

6、波次数据历史记录

波次数据历史记录（全部已传输波次）

刷新

切换选中波次

	波次号	状态	计划件数	已分拣(件次)	处理(件)	异常口(件)	H7满箱	H8完结	更新时间
10	PP202689689444	已完成（不可切回）	422	0	0	0	无	成功1/待发0/失败0	07:59:29 2026-09-18
11	PP202689689441	已完成（不可切回）	422	0	0	0	无	成功1/待发0/失败0	07:58:36 2026-09-18
12	PP202689689436	已完成（不可切回）	422	0	0	0	无	成功1/待发0/失败0	07:58:06 2026-09-18
13	test-001	已完成（不可切回）	390	390	0	0	成功71/待发0/失败0	成功2/待发0/失败0	07:57:38 2026-09-18
14	PP2026MOCK796	已完成（不可切回）	12	12	0	0	成功3/待发0/失败0	成功1/待发0/失败0	22:37:40 2026-09-17
15	test-13	已下发	422	0	0	0	无	无	17:01:37 2026-09-17
16	test-12	已下发	422	0	0	0	无	无	17:01:32 2026-09-17
17	test-11	已下发	422	0	0	0	无	无	17:01:28 2026-09-17
18	test-10	已下发	422	0	0	0	无	无	17:01:25 2026-09-17
19	test-009	已绑定	422	0	0	0	无	成功1/待发0/失败0	17:01:14 2026-09-17
20	test-007	已完成（不可切回）	422	0	0	0	无	成功1/待发0/失败0	17:00:05 2026-09-17
21	PP202688940581	分拣中	1	26000	0	0	无	无	16:57:14 2026-09-17
22	test-005	已完成（不可切回）	422	0	0	0	无	成功1/待发0/失败0	16:54:52 2026-09-17
23	test-004	已下发	422	0	0	0	无	无	16:48:55 2026-09-17

刷新

: 刷新历史数据

切换选中波次

切换波次

?

波次号: PP2026MOCK848

状态: 完结中

计划件数: 12

已分拣: 0 异常: 0

H7满箱: 无

H8完结: 成功1/待发0/失败0

格口绑定: 本波次记录 66 格（切回将恢复这 66 个；其中已被更晚波次重新绑定 66 个）

更新时间: 2026-09-15 23:41:54.668

切换到该波次并按其上次进度继续？

（切换后若当前有其它任务会先保留其进度与数据）

切换到该波次

取消

7、分拣记录查询

分拣记录查询

查询模式: 按EPC查询

输入EPC编码查询 (...)

日期: 2026-09-11 ~ 2026-09-18

查询

清空

共 2000 条记录

按EPC查询

按SKU查询

按格口查询

按容器号查询

数据库: 总计 43871 条 | 今日 0 条 | 40 波次 | 66 格口

序号		EPC编码	SKU编码	格口号	容器号	小车号(首车/尾车)	件数	库位	分拣时间
1	test-001	A101260009000092855500390	SK00000000065002	065	H-01-2065	首车:093 : 尾车: 095	1	H-01-AB	2026-09-17 22:50:17.907
2	test-001	A101260009000092855500389	SK00000000065002	065	H-01-2065	首车:092 : 尾车: 094	1	H-01-AB	2026-09-17 22:50:17.652
3	test-001	A101260009000092855500388	SK00000000065002	065	H-01-2065	首车:091 : 尾车: 093	1	H-01-AB	2026-09-17 22:50:17.009
4	test-001	A101260009000092855500387	SK00000000065001	065	H-01-2065	首车:090 : 尾车: 092	1	H-01-AB	2026-09-17 22:50:16.807
5	test-001	A101260009000092855500386	SK00000000065001	065	H-01-2065	首车:089 : 尾车: 091	1	H-01-AB	2026-09-17 22:50:16.708
6	test-001	A101260009000092855500385	SK00000000065001	065	H-01-2065	首车:088 : 尾车: 090	1	H-01-AB	2026-09-17 22:50:16.573
7	test-001	A101260009000092855500384	SK00000000064002	064	H-01-2064	首车:087 : 尾车: 089	1	H-01-AB	2026-09-17 22:50:05.108
8	test-001	A101260009000092855500383	SK00000000064002	064	H-01-2064	首车:086 : 尾车: 088	1	H-01-AB	2026-09-17 22:50:04.807
9	test-001	A101260009000092855500382	SK00000000064002	064	H-01-2064	首车:085 : 尾车: 087	1	H-01-AB	2026-09-17 22:50:04.707
10	test-001	A101260009000092855500381	SK00000000064001	064	H-01-2064	首车:084 : 尾车: 086	1	H-01-AB	2026-09-17 22:50:04.007
11	test-001	A101260009000092855500380	SK00000000064001	064	H-01-2064	首车:083 : 尾车: 085	1	H-01-AB	2026-09-17 22:50:03.810
12	test-001	A101260009000092855500379	SK00000000064001	064	H-01-2064	首车:082 : 尾车: 084	1	H-01-AB	2026-09-17 22:50:02.907
13	test-001	A101260009000092855500378	SK00000000063002	063	H-01-2063	首车:081 : 尾车: 083	1	H-01-AB	2026-09-17 22:49:51.809

选中双击显示详情

EPC 全信息 — A101260009000092855500387

基本信息

EPC: A101260009000092855500387

对应SKU: SK00000000065001

所属波次: test-001

实际落格号: 065 (WMS编码 22065)

计划格口/数量: 065(计划3)

容器号: H-01-2065

小车号: 首车:090 尾车:092

分拣时间: 2026-09-17 22:50:16.807

状态: 已落格 (本 EPC 共 3 条落格记录)

异常: 无异常留痕

分拣/落格历史

异常留痕

计划明细

RFID原始报文

序号	波次号	格口号	容器号	首车	尾车	件数	库位	分拣时间
1	test-001	065	H-01-2065	090	092	1	H-01-AB	2026-09-17 22:50:16.807
2	456456	020	H-01-2020	090	092	1	H-01-AB	2026-09-15 23:57:55.811
3	PP202688940581	001	H-01-2001	090	092	1	H-01-AB	2026-09-09 16:05:54.099

关闭

通过按 SKU 查询格口号→可以查看该 SKU 计划下发落入的格口号

分拣记录查询

查询模式

按SKU查询格口

125302008707303

日期

2026-09-11

2026-09-18

查询

清空

SKU编码 [125302008707303] : 计划 8 条明细 (2 个格口) | EPC 落格 5 条 | 流量 5 个 EPC (实际落在 2 个格口) | 计划外 0 条 | 日期 2026-09-11 ~ 2026-09-18 数据源: 总计 55563 条 | 今日 4974 条 | 38 批次 | 66 格口

序号	批次号	SKU编码	EPC编码	实际落格号	计划格口	格口类型	计划数量	已分拣数量	库位	容器号	分拣时间	状态
1	PP202600000615	125302008707303	—	006	006	异常	4	0	H-ZT01			待分拣
2	PP202600000614	125302008707303	A10125010200457210875492	004	004	分类	1	1	H-ZD01	H-T0077	2026-09-18 08:28:56.377	已分拣
3	PP202600000608	125302008707303	A10125010200457201276518	004	004	分类	1	1	H-ZD02	H-T0273	2026-09-17 08:43:40.870	已分拣
4	PP202600000601	125302008707303	A10125010200457200573570	004	004	分类	2	2	H-ZD01	H-T0130	2026-09-16 08:42:02.938	已分拣
5	PP202600000601	125302008707303	A10125010200457210419521	004	004	分类	2	2	H-ZD01	H-T0130	2026-09-16 08:25:57.139	已分拣
6	PP202600000600	125302008707303	—	004	004	分类	2	0	H-ZD01			待分拣
7	PP202600000598	125302008707303	—	004	004	分类	2	0	H-ZD01			待分拣
8	PP202600000587	125302008707303	A10125010200457210121097	006	006	异常	1	1	H-ZD01	H-T0278	2026-09-14 08:37:05.647	已分拣
9	PP202600000586	125302008707303	—	006	006	异常	1	0	H-ZD01			待分拣

通过按 EPC 查询格口号→留空查询可以看到最新分拣的物件 EPC 号

分拣记录查询

查询模式

按EPC查询

输入EPC编码查询 (留空查全部)

日期

2026-09-11

2026-09-18

查询

清空

共 2009 条记录 (日期 2026-09-11 ~ 2026-09-18) 数据源: 总计 65963 条 | 今日 4974 条 | 38 批次 | 66 格口

序号	批次号	EPC编码	SKU编码	格口号	容器号	小车号(挂车/拖车)	杆数	库位	分拣时间	状态
1	PP202600000615	A10125010200421590110707	115301099001805	022	H-T0156	挂车:015 ; 拖车: 017	1	H-ZT01	2026-09-18 14:51:49.377	已分拣
2	PP202600000615	A1012501020044894693798	115301099001805	022	H-T0156	挂车:011 ; 拖车: 023	1	H-ZT01	2026-09-18 14:51:49.234	已分拣
3	PP202600000615	A1012501020044915930313	115301099001805	022	H-T0156	挂车:264 ; 拖车: 002	1	H-ZT01	2026-09-18 14:51:47.078	已分拣
4	PP202600000615	A1012501020047714979486	115301099001805	022	H-T0156	挂车:258 ; 拖车: 289	1	H-ZT01	2026-09-18 14:51:46.077	已分拣
5	PP202600000615	A1012601030060845185850	136319073415216	041	H-T0490	挂车:142 ; 拖车: 143	1	H-ZT01	2026-09-18 14:39:26.377	已分拣
6	PP202600000615	A1012600900010119202175	115301085600406	022	H-T0156	挂车:171 ; 拖车: 173	1	H-ZT01	2026-09-18 14:38:58.877	已分拣
7	PP202600000615	A1012601030034587942863	115301085600406	022	H-T0156	挂车:166 ; 拖车: 168	1	H-ZT01	2026-09-18 14:38:58.177	已分拣
8	PP202600000615	A10125010301019995041799	11530109711705	029	H-T0017	挂车:101 ; 拖车: 103	1	H-ZT01	2026-09-18 14:38:52.277	已分拣
9	PP202600000615	A10126010200239887314928	125214016210803	029	H-T0017	挂车:070 ; 拖车: 071	1	H-ZT01	2026-09-18 14:38:47.377	已分拣
10	PP202600000615	A10126010200239885072528	125214016210803	029	H-T0017	挂车:064 ; 拖车: 065	1	H-ZT01	2026-09-18 14:38:46.478	已分拣
11	PP202600000615	A10126010200562935411545	13430614649716	040	H-T0073	挂车:117 ; 拖车: 118	1	H-ZT01	2026-09-18 14:38:42.377	已分拣
12	PP202600000615	A101250102008585559753	13530601658322	034	H-T0002	挂车:109 ; 拖车: 111	1	H-ZT01	2026-09-18 14:38:37.978	已分拣

异常: 超计划入异常口; 超计划件按编时次后按入口号已落格 (设备未确定容器, 不计已分拣, 不上传WMS, 输入主集站)
异常: 超计划入异常口; 超计划件按编时次后按入口号已落格 (设备未确定容器, 不计已分拣, 不上传WMS, 输入主集站)

三、 现场情况解答

Q1、异常口计数情况有哪些？

异常类型：

- (1) 满箱回传失败：
满箱回传（H7）重试 2 次后仍失败 body={"success":false,"body":"参数异常:拣货容器[H-CKZZX0007]被占用"}
- (2) 超计划入异常口：
超计划件按策略改投异常口 066 并已落格（容器未绑定容器，不计已分拣、不上传 WMS，请人工清出）
- (3) 无可用格口：
映射=[34] 内格口满箱未重绑(禁用)或物理锁格，未发送 PLC 指令；等待 WMS 重发 H6 绑定或人工处理
- (4) no_bind:（软件端已解决→落入异常口，等待二次重投）
格口 034：格口未绑定容器（PLC 报成功，计已分拣，仅留痕）
- (5) plc_no_grid:
PLC 反馈 status=2(无格口) grid=066，不计入成功分拣

说明：

当出现情况（4）：场景是格口解锁但未绑定容器，而机器和软件只认 SKU-格口对应关系。软件端处理方式：在该格口绑定新容器后，该件不计入新容器满箱回传报文。故新容器可以满箱回传成功，但是人工检验时会出现多余一件。

正确操作流程：格口锁格→换箱重绑→确认容器格口绑定→格口解锁

Q2、大量物件掉落到 66 异常口，如何查询原因？

- (1) 运行过程中，可以点击右上角的波次信息栏中“查看处理”，大致了解异常口落件原因。
- (2) 通过“分拣查询”中，按 SKU 查询，看具体某一个件的计划落格的格口号，核实 WMS 设备下发的 SKU-格口的对应关系。
- (3) 异常件过一下分拣机，通过“分拣查询”中，按 EPC 查询中，留空查询首行即为最新的 EPC 即是该件的 EPC 编码，通过 EPC 编码查询具体物件掉落原因。

Q3、如何查询某一件 EPC 编码？

单独过一下分拣机，通过“分拣查询”中，按 EPC 查询中，留空查询首行即为最新的 EPC 即是该件的 EPC 编码。

Q4、能不能先绑定格口再下发任务？

可以，先绑定格口再下发任务依然可以进行分拣落格，因为格口绑定和任务下发是互不影响的两个操作。

但是不建议：若已绑定格口未下发任务，在新任务（切换任务）时会清空绑定状态无法保留。如果绑定了格口也下发了任务，那么即使意外关机退出（或切换波次），绑定状态会保存在该波次任务内。（此操作未被正式验证，测试中已通过）。

出现过的错误情景：现场查看设备发现显示已绑定格口后（是留存的上一波次历史数据）A、B 互相认为对方已绑定本次格口，结果运行掉落错误。

Q5、软件具备哪些职责？

WMS（业务层）→ WCS（调度层）→ PLC/分拣机（设备层）

- (1) 接收 WMS 的下发数据，并建立分配表，做好 SKU-格口对应关系。
- (2) 接收 RFID 推送的 EPC 编码，并用此编码向 RFID 请求 EPC-SKU 的对应关系。
(注：WCS 软件不操纵 EPC，若 EPC 码出现问题则考虑 RFID 设备问题)
- (3) 向 PLC 下发分拣指令，按获取的 EPC-SKU-格口对应关系进行分拣物件 EPC。
- (4) 在 RFID 推送时，做出多格口分配，提前分配好 EPC 落格情况。
- (5) 接收 PLC 落格反馈
- (6) 向 WMS 提交回传数据

Q6、软件做多格口分配时，若 EPC 未成功正常掉落，分配数量和物件如何计算？

双层验证：

- 1、在 RFID 推送时，做的是格口预期分配额度。
- 2、在 PLC 落格反馈时，做的是真实额度计数，一切以 PLC 落格为主。

预期额度会随真实额度变化。预期额度满足后，后续同品上件会出现超计划情况→落入异常口，等待二次重投。若出现分配格口落格失败，则不消耗额度。后续同 SKU 的 EPC 件依然开放落格。

Q7、现场扫描物件 EPC，显示库存内不存在

- 1、在 WCS 软件里查分拣格口、容器、对应 EPC 信息
- 2、日志文件里查看是否发生过锁格回传（考虑换绑过程中的人工操作失误）
- 3、确认 WMS 收到锁格回传信息，确认 WCS 已发送并响应回传数据