
## Korpus mit Abdeckleiste (ohne Deckel)

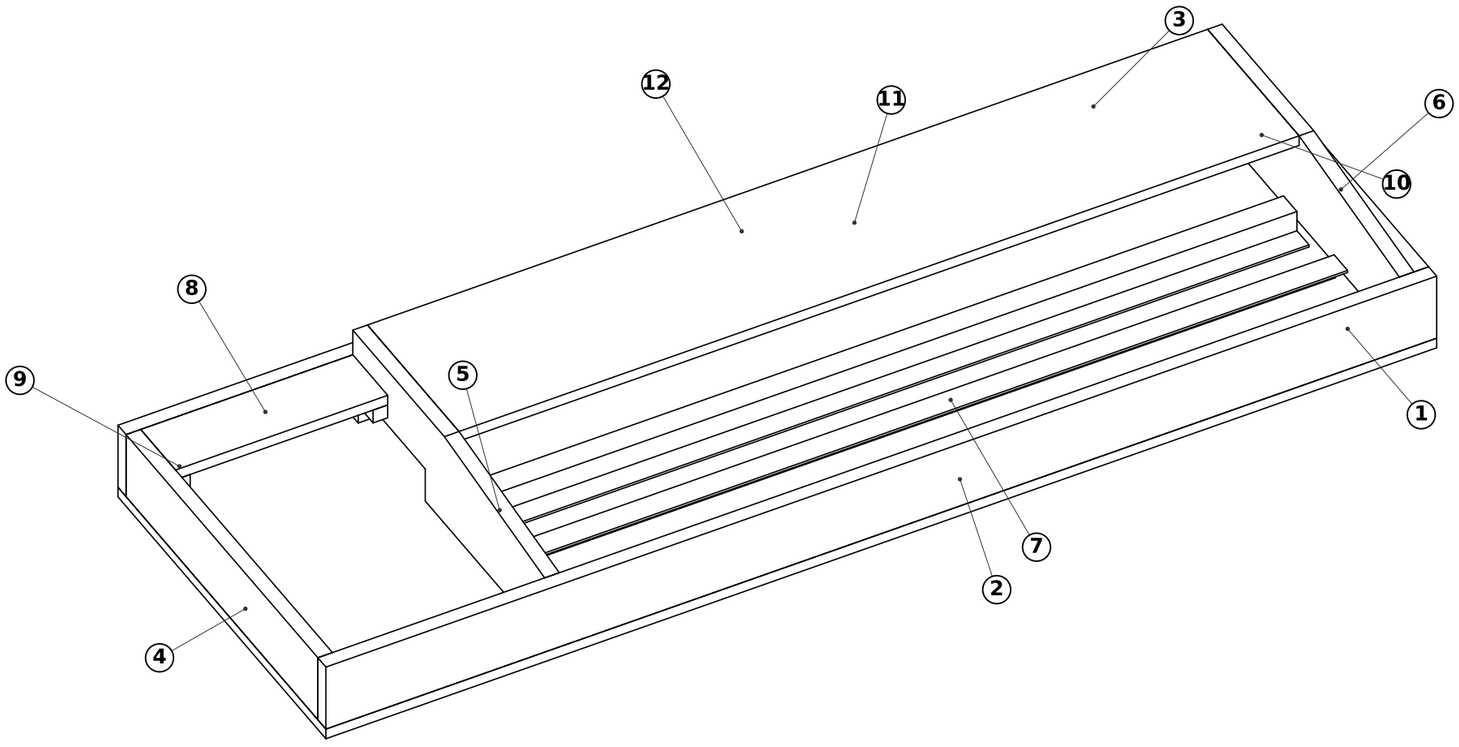


### Hinweise für den Tischler

- Außenmaße Holz: 911 x 310 mm (Breite x Tiefe). Höhe: Wände 67, Wangen hinten 90 mm. Kein Deckel.
- Material: Birke Multiplex (Birkensperrholz) 12 und 9 mm. Die Plattendicken vor dem Zuschnitt messen: weicht eine Dicke ab, ändern sich die Teile, die zwischen anderen sitzen (Seitenwände, Wangen, Füllstück). Die Außenmaße und die Funktionsmaße unten bleiben.
- Verbindungen stumpf: die Wände stehen auf dem Boden, Vorder- und Rückwand laufen über die volle Länge, Seitenwände und Wangen sitzen dazwischen. Leimen und Schrauben, Dübeln oder Lamellos nach Wahl des Tischlers - Schrauben von außen nur dort, wo später der Bezug (Tolex) darüber kommt.
- Keine Bohrungen, keine Fräsungen: Löcher für Tastatur, Frontplatte, Elektronik, Füße und Rückplatte bohrt Patrick nach dem Zusammenbau. Keine Radien: alle Kanten gerade.
- Bezug: das Gehäuse wird außen mit schwarzem Tolex bezogen. Holzfugen und Schraubenköpfe auf den Außenflächen bündig verspachteln.
- Abdeckleiste (Pos. 11 mit 12) bleibt abnehmbar: nicht einleimen, sie liegt auf den Leisten Pos. 10.
- Nicht vom Tischler: Alu-Z-Profile (Pos. 7), Alu-Rückplatte 251 x 40 x 2, Gummifüße, Tolex, Tastatur, Elektronik.

### Funktionsmaße (genau einhalten)

- Lichte Weite zwischen den Wangen: 689 (Tastatur 683 + 2 x 3), nicht kleiner.
- Öffnung für die Frontplatte: 174 x 234 zwischen Seitenwand, Vorderwand, Wange und Füllstück, nicht kleiner. Die Frontplatte liegt nicht auf Holz auf, sie sitzt auf Bolzen vom Boden - keine Falz nötig.
- Oberkante der Wände 67 über Unterkante Boden, rundum gleich. Füllstück oben bündig mit den Wänden.
- Die Tastatur steht auf zwei Alu-Z-Profilen 20 hoch (Pos. 7, stellt Patrick) und wird von unten durch den Boden geschraubt. Auf dem Boden unter der Tastatur nichts aufleimen.

Maße in mm, Holzmaße ohne Bezug. Bohrungen und Ausschnitte für Elektronik sind nicht eingezeichnet.

| | |
|---|---|
| **ARP 3620 Nachbau - Holzgehäuse** | Rev0.5-T1 13.11.2026 |
| Übersicht und Hinweise | Blatt 1 von 8 |
| Ausführung Tischler (ohne CNC) - CC BY-SA 4.0 (c) 2026 Dsl-man.de | Isometrie ohne Maßstab |

## Zuschnittliste - alle Holzteile (Pos. 7 nur zur Info)

Länge x Breite x Dicke in mm, Fertigmaß ohne Bezug. Wangen: Zuschnitt auf das umschreibende Rechteck, Form nach Blatt 7.

| Pos. | Bezeichnung | Stück | Länge | Breite | Dicke | Material | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Korpus** | | | | | | |
| 1 | Boden | 1 | 911 | 310 | 9 | Birke Multiplex 9 | alle Wände stehen auf dem Boden |
| 2 | Vorderwand | 1 | 911 | 58 | 12 | Birke Multiplex 12 | volle Länge |
| 3 | Rückwand | 1 | 911 | 58 | 12 | Birke Multiplex 12 | volle Länge, mit Fenster (Blatt 7) |
| 4 | Seitenwand | 2 | 286 | 58 | 12 | Birke Multiplex 12 | zwischen Vorder- und Rückwand |
| 5 | Wange links | 1 | 286 | 81 | 12 | Birke Multiplex 12 | Schräge + Kabeldurchlass (Blatt 7) |
| 6 | Wange rechts | 1 | 286 | 81 | 12 | Birke Multiplex 12 | Schräge (Blatt 7), liegt an der Seitenwand |
| 8 | Füllstück hinter der Frontplatte | 1 | 174 | 52 | 9 | Birke Multiplex 9 | oben bündig mit den Wänden |
| 9 | Leiste unter dem Füllstück | 2 | 52 | 12 | 12 | Birke Multiplex 12 | an Seitenwand und Wange geleimt |
| 10 | Auflageleiste Abdeckleiste | 2 | 109 | 15 | 12 | Birke Multiplex 12 | innen an die Wangen geleimt |
| | **Abdeckleiste (abnehmbar)** | | | | | | |
| 11 | Abdeckleiste | 1 | 689 | 136,5 | 9 | Birke Multiplex 9 | liegt lose auf Pos. 10, wird geschraubt |
| 12 | Blende unter der Abdeckleiste | 1 | 689 | 24 | 9 | Birke Multiplex 9 | unter Pos. 11 geleimt, hinten bündig |
| | **Kaufteile (nicht vom Tischler)** | | | | | | |
| 7 | Z-Profil Tastatur | 2 | 670 | 20 | 20 | Alu-Z 20 x 20 x 2 | stellt Patrick, wird mit der Tastatur eingeschraubt |


Plattenbedarf netto (ohne Verschnitt): Birke Multiplex 9: 0,4 m², Birke Multiplex 12: 0,19 m²
Die Leisten Pos. 9 und 10 dürfen auch aus Massivholz sein (gleicher Querschnitt).

Maße in mm, Holzmaße ohne Bezug. Bohrungen und Ausschnitte für Elektronik sind nicht eingezeichnet.




Ausführung Tischler (ohne CNC) - CC BY-SA 4.0 (c) 2026 Dsl-man.de

## Vorderansicht

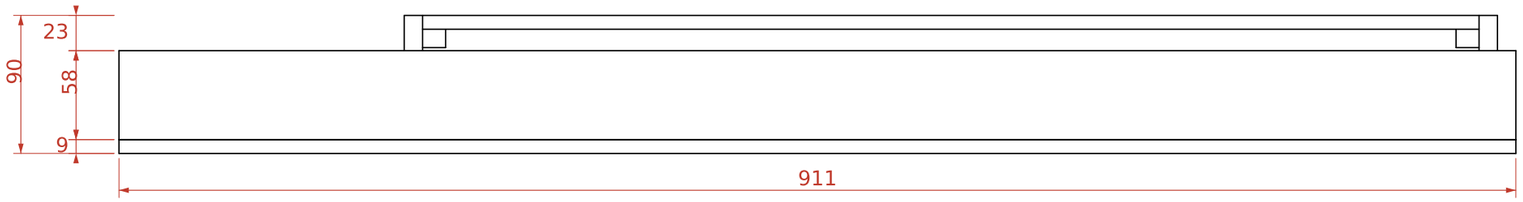



## Seitenansicht von links

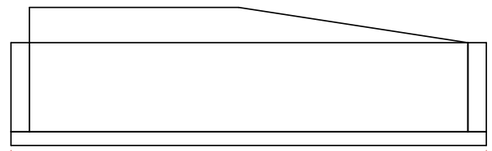



hinten vorn

## Draufsicht

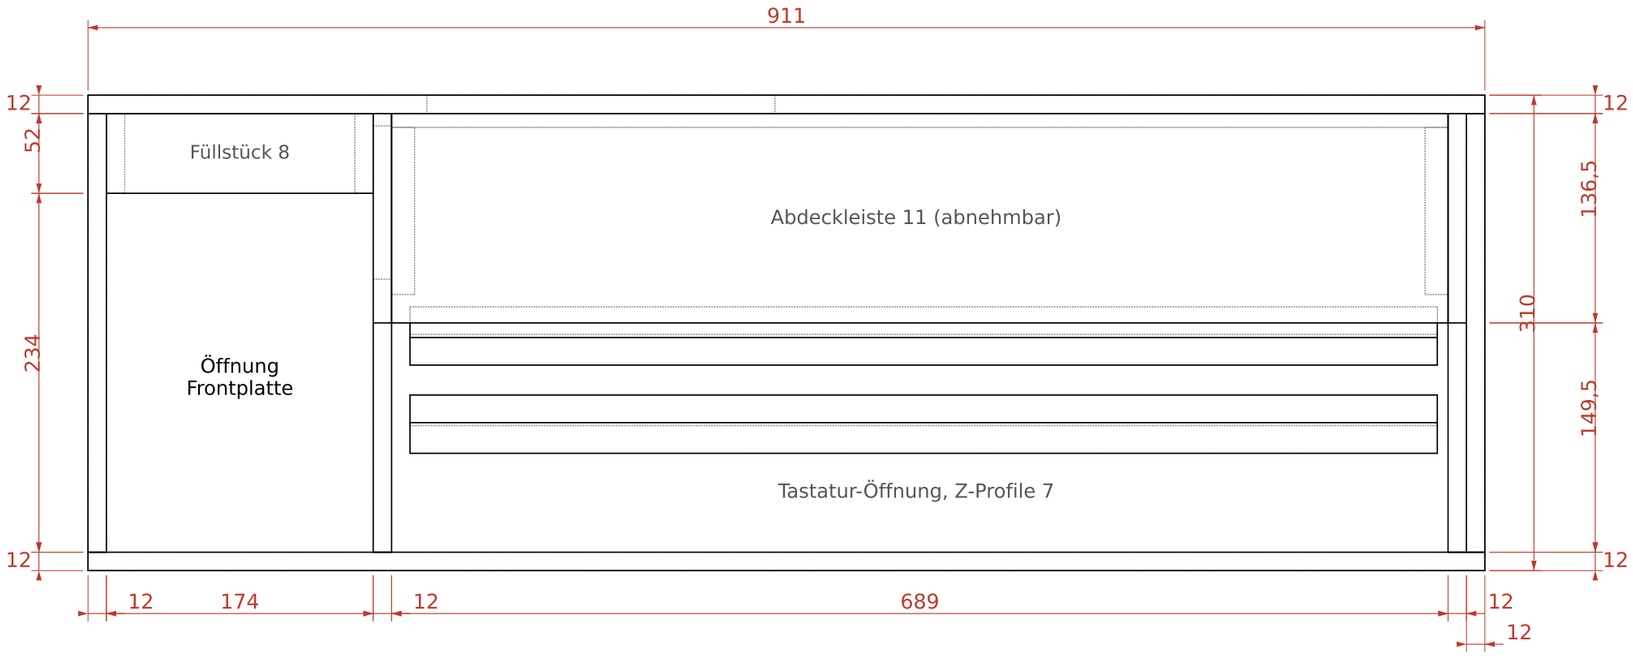


gestrichelt: verdeckte Kanten (Z-Profile, Leisten 9 und 10)

## Seitenansicht von rechts

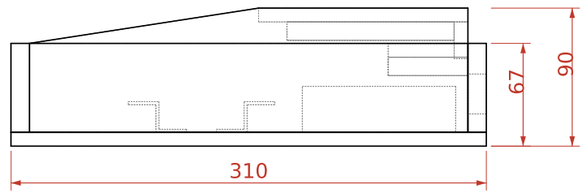


vorn hinten

Wange 6 ragt über die Seitenwand

Maße in mm, Holzmaße ohne Bezug. Bohrungen und Ausschnitte für Elektronik sind nicht eingezeichnet.

# ARP 3620 Nachbau - Holzgehäuse

Rev0.5-T1 13.11.2026


Ansichten (Vorderansicht, Draufsicht, Seitenansicht)

Blatt 3 von 8

Maßstab 1:4

Ausführung Tischler (ohne CNC) - CC BY-SA 4.0 (c) 2026 Dsl-man.de


## Rückansicht

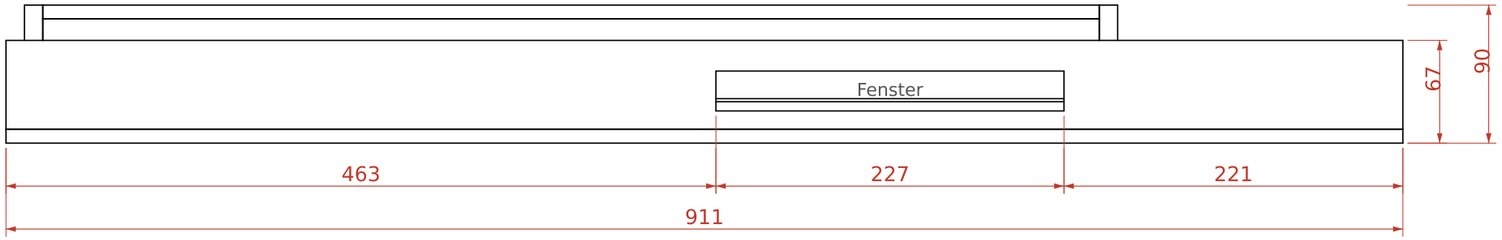


Maße in mm, Holzmaße ohne Bezug.  Bohrungen und Ausschnitte für Elektronik sind nicht eingezeichnet.

| | |
|---|---|
| **ARP 3620 Nachbau - Holzgehäuse** | Rev0.5-T1  13.11.2026 |
| Rückansicht | Blatt 4 von 8 |
| Ausführung Tischler (ohne CNC)  -  CC BY-SA 4.0  (c) 2026 Dsl-man.de | Maßstab 1:4 |

## Schnitt A-A bei x = 440 (Tastatur), von rechts gesehen - vorn links

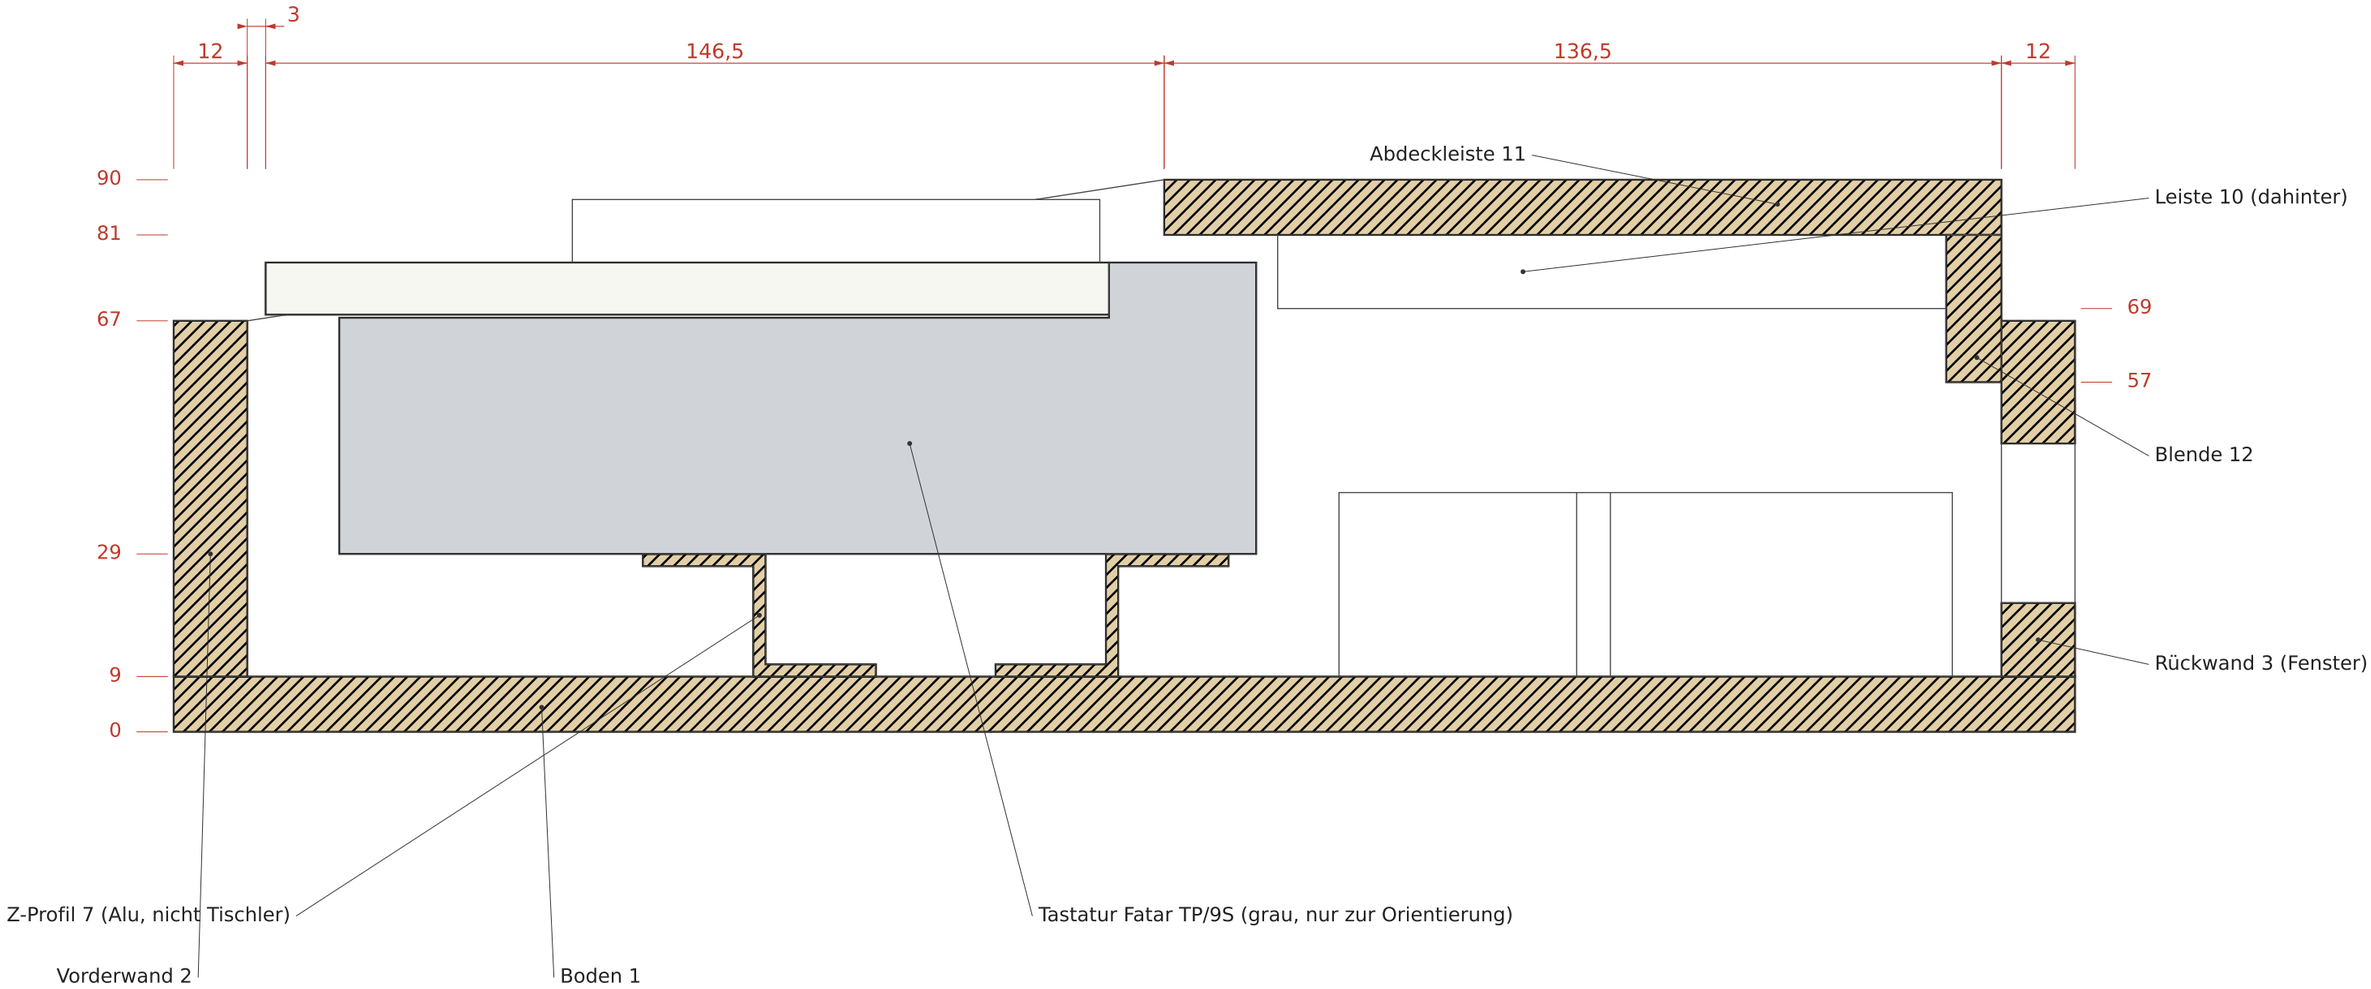



### Hinweise

- Die Wände stehen auf dem Boden. Oberkante Wand 67, Abdeckleiste oben 90 über Unterkante Boden.
- Z-Profile 7 aus Alu (20 hoch) stellt Patrick; sie gehören nicht zur Tischlerarbeit.
- Die Tastatur ist nur zur Orientierung grau eingezeichnet.


Maße in mm, Holzmaße ohne Bezug. Bohrungen und Ausschnitte für Elektronik sind nicht eingezeichnet.

| | |
|---|---|
| **ARP 3620 Nachbau - Holzgehäuse** | Rev0.5-T1 13.11.2026 |
| Schnitt A-A (Tastatur) | Blatt 5 von 8 |
| Ausführung Tischler (ohne CNC) - CC BY-SA 4.0 (c) 2026 Dsl-man.de | Maßstab 1:1 (auf A3) |

## Schnitt B-B bei x = 100 (Frontplatte), von rechts gesehen - vorn links

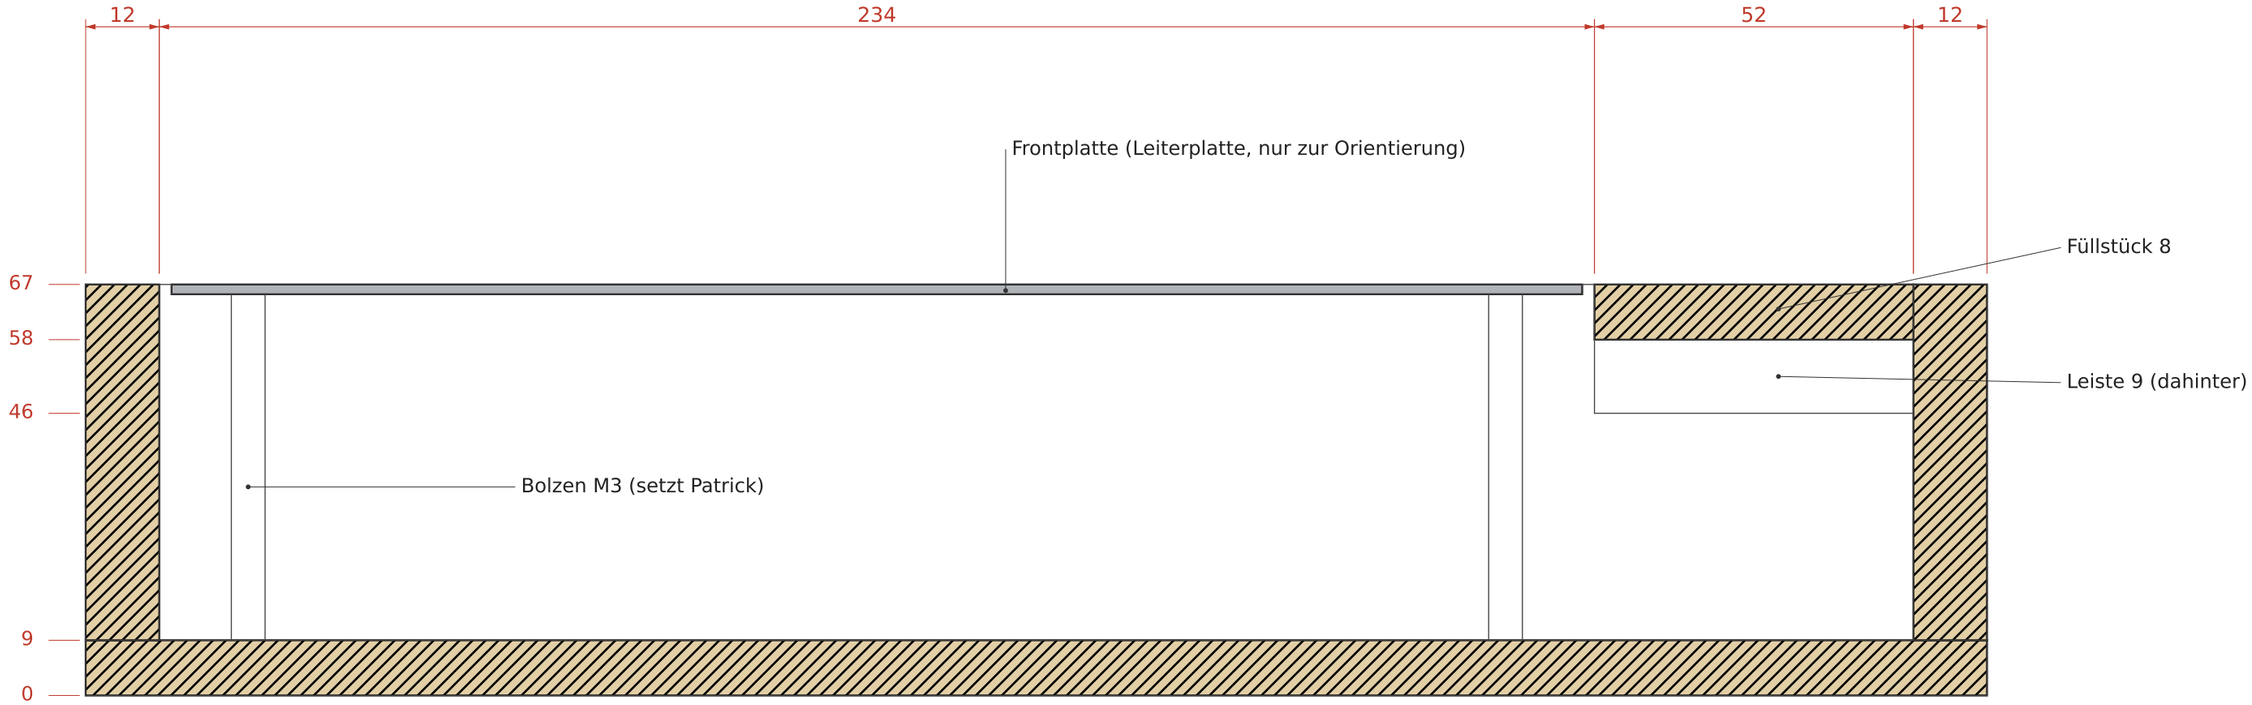


### Füllstück 8 auf Leisten 9 - von vorn gesehen (1:2)

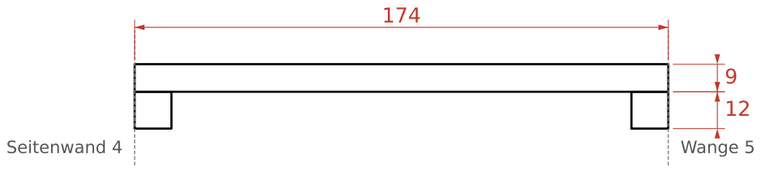



### Füllstück

- Füllstück 8: 174 x 52, liegt hinter der Frontplatten-Öffnung zwischen linker Seitenwand und Wange 5, hinten an der Rückwand, oben bündig mit den Wänden (Oberkante 67).
- Leisten 9: 52 x 12 x 12, unter dem Füllstück an Seitenwand und Wange geleimt.
- Die Frontplatte liegt nicht auf dem Holz auf, sie sitzt auf Bolzen vom Boden. Eine Falz ist nicht nötig.

Maße in mm, Holzmaße ohne Bezug. Bohrungen und Ausschnitte für Elektronik sind nicht eingezeichnet.


| | |
|---|---|
| **ARP 3620 Nachbau - Holzgehäuse** | Rev0.5-T1 13.11.2026 |
| Schnitt B-B (Frontplatte), Füllstück | Blatt 6 von 8 |
| Ausführung Tischler (ohne CNC) - CC BY-SA 4.0 (c) 2026 Dsl-man.de | Schnitt 1:1, Detail 1:2 (auf A3) |

## Wange links (Pos. 5) - vorn links (niedrige Seite)

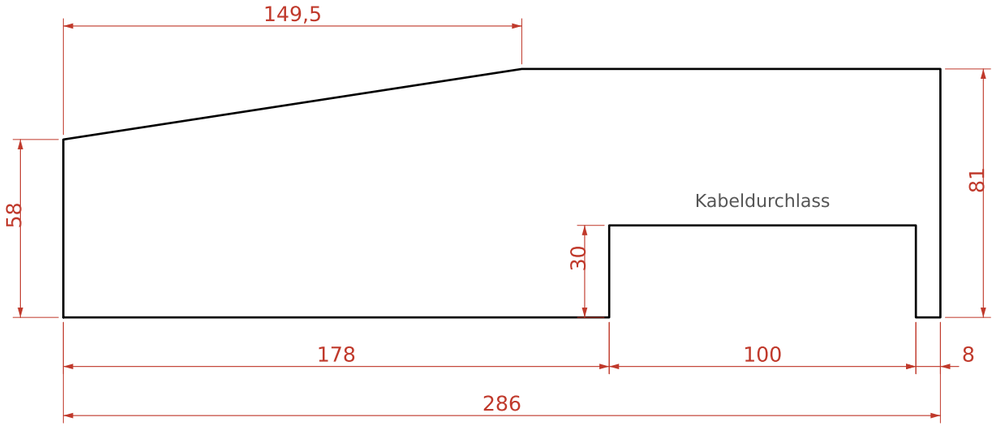



Dicke 12. Schräge gerade von 58 auf 81 Höhe, dann waagerecht.
Steht zwischen Vorder- und Rückwand auf dem Boden.
Kabeldurchlass rechteckig von der Unterkante aus aussägen.

## Wange rechts (Pos. 6) - vorn links (niedrige Seite)

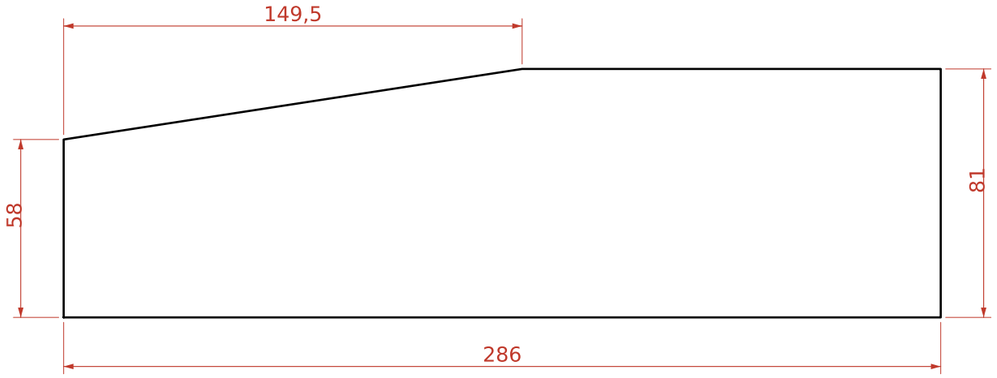


Dicke 12. Schräge gerade von 58 auf 81 Höhe, dann waagerecht.
Steht zwischen Vorder- und Rückwand, liegt an der rechten Seitenwand an.

## Rückwand (Pos. 3) - von außen gesehen, Fenster rechteckig aussägen

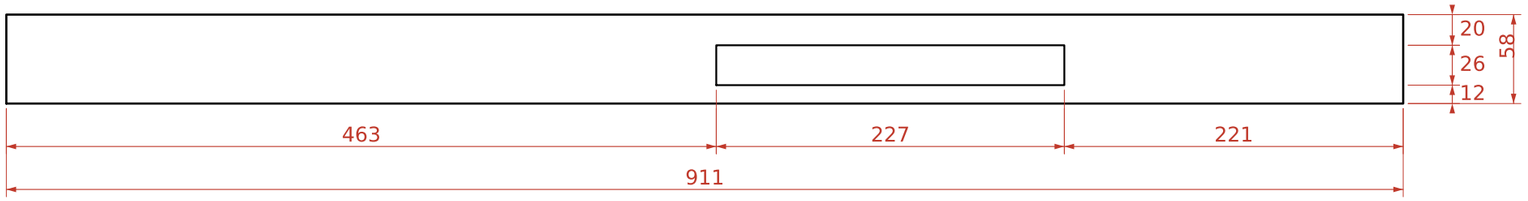



Höhenmaße ab Unterkante Rückwand. Fenster 227 x 26, Ecken eckig - die Alu-Anschlussplatte deckt es von außen ab.

Maße in mm, Holzmaße ohne Bezug.  Bohrungen und Ausschnitte für Elektronik sind nicht eingezeichnet.


| | |
|---|---|
| **ARP 3620 Nachbau - Holzgehäuse** | Rev0.5-T1  13.11.2026 |
| Teile: Wangen, Rückwand | Blatt 7 von 8 |
| Ausführung Tischler (ohne CNC)  -  CC BY-SA 4.0  (c) 2026 Dsl-man.de | Wangen 1:2, Rückwand 1:4 |

## Boden (Pos. 1) von oben, vorn unten - gestrichelt: was darauf steht

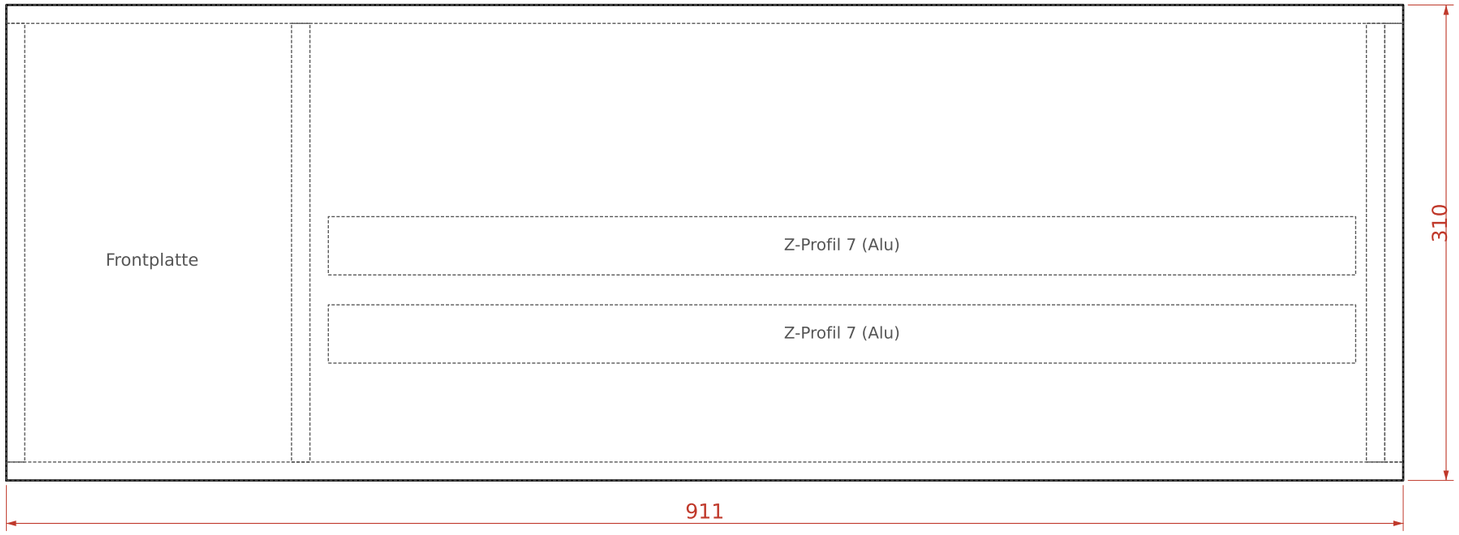



Unter der Tastatur bleibt der Boden frei: die Alu-Z-Profile 7 schraubt Patrick mit der Tastatur von unten an (Löcher bohrt Patrick).

## Abdeckleiste 11 + Blende 12, Querschnitt

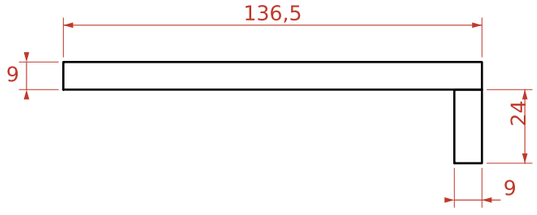


Blende 12 unter die Abdeckleiste leimen, hinten bündig, Länge 689.
Die Abdeckleiste liegt lose auf den Leisten 10 (nicht einleimen).

## Leiste 10 innen an der Wange (beide Wangen), vorn links

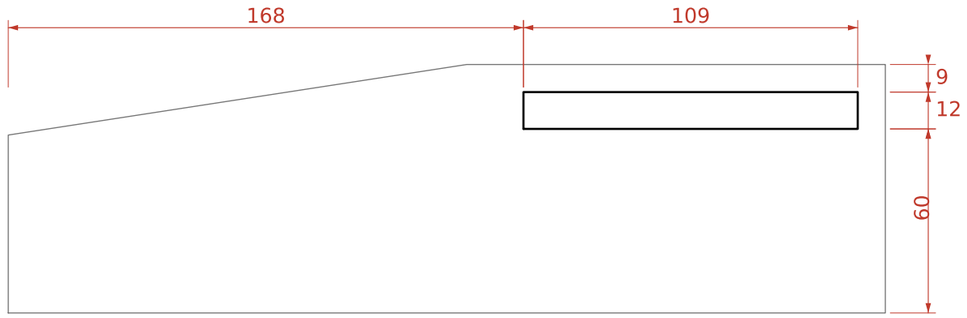


Leiste 10: 109 x 15 x 12, 15 breit quer zur Wange. Oberkante 9 unter der Wangen-Oberkante (= Dicke Abdeckleiste).
Abstand vorn ab Wangen-Vorderkante; hinten endet sie an der Blende 12.

## Zusammenbau

1. Boden 1 innen frei lassen: Z-Profile 7 und Tastatur schraubt Patrick später ein.
2. Vorderwand 2 und Rückwand 3 auf den Boden, Seitenwände 4 dazwischen.
3. Wangen 5 und 6 zwischen Vorder- und Rückwand: Wange 6 an der rechten Seitenwand, Wange 5 mit 174 Innenmaß zur linken Seitenwand.
4. Leisten 9 und Füllstück 8 hinter der Frontplatten-Öffnung, Leisten 10 innen an die Wangen.
5. Abdeckleiste 11 und Blende 12 als eigenes Teil verleimen, lose einlegen.

Maße in mm, Holzmaße ohne Bezug. Bohrungen und Ausschnitte für Elektronik sind nicht eingezeichnet.

| | |
|---|---|
| **ARP 3620 Nachbau - Holzgehäuse** | Rev0.5-T1 13.11.2026 |
| Teile: Boden, Abdeckleiste, Leisten, Zusammenbau | Blatt 8 von 8 |
| Ausführung Tischler (ohne CNC) - CC BY-SA 4.0 (c) 2026 Dsl-man.de | Boden 1:4, sonst 1:2 |