

Hemtentamen med delvisa lösningsförslag

EDA482 Maskinorienterad programmering D EDA487 Maskinorienterad programmering Z DIT151 Maskinorienterad programmering GU DAT017 Maskinorienterad programmering IT DAT390 Maskinorienterad programmering Hing LEU500 Maskinorienterad programmering Hing

Fredag 21 augusti 2020, kl. 8.30 - 12.30 (14.30)

Examinator

Roger Johansson Pedro Trancoso

Kontaktpersoner under tentamen:

Roger Johansson, epost (Canvas) Pedro Trancoso, epost (Canvas)

Tillåtna hjälpmedel

Alla hjälpmedel är tillåtna så länge uppgifterna löses på individuell basis utan att konsultera någon annan än examinator under skrivningstiden.

Lösningsförslag

Anslås senast dagen efter tentamen via kursens hemsida.

Lösningsförslagen är endast vägledande för hur korrekt kod ska vara utformad och anvisar inte hur poängbedömning kommer att utföras.

Bedömning/Granskning

Tillfällen för granskning av bedömningar kommer att publiceras på respektive kurshemsida.

Allmänt

Svar kan avges på svenska eller engelska.

Tänk på att disponera din tid väl. Försök avge lösningsförslag på samtliga uppgifter.

Inlämning sker enligt anvisningar på Canvas. Observera att inlämningar efter tentamenstid + 10 min. (12.40) inte kommer att bedömas. (Betraktas som blank inlämning). Tentander som beviljats förlängd skrivtid lämnar in senast kl. 14.40.

Betygsättning för hemtentamen

Maximal poäng är 60 och tentamenspoäng ger betyg enligt: (EDA/DAT):

 $30p \le \text{betyg } 3 < 40p \le \text{betyg } 4 < 50p \le \text{betyg } 5.$ respektive (DIT): $30p \le \text{betyg } G < 45p \le VG$

För EDA482/EDA487/DIT151, lp4 vt2020

Tentamensbetyg ges av hemtentamen.

Som slutbetyg på kursen ges en sammanfattande bedömning baserad på betyg från hemtentamen respektive betygsbedömd laboration förutsatt att båda dessa moment är godkända (minst betyg 3).

För omtentamina:

Tentamensbetyg ges av hemtentamen. Som slutbetyg på kursen ges betyg från hemtentamen under förutsättning att laborationskursen är godkänd.

Bedömningskriterier vid hemtentamen:

En lösning bedöms utifrån tre olika aspekter där varje aspekt kan ge 0-5 poäng. En uppgift kan därför ge högst 15 poäng och lägst 0 poäng. De olika bedömningsaspekterna är:

- Kodkvalité och kodens fullständighet
- Dokumentation och kommentarers kvalité och fullständighet
- Relevans

Följande uppställningar ger kortfattade förtydliganden om de generella grunderna för respektive bedömning. Eftersom uppgifter kan ha skilda karaktärer och lösningar anta mycket olika former kan dock ytterligare (speciella) bedömningsgrunder komma att tillämpas.

Kodkvalité och kodens fullständighet

- Är koden syntaktiskt korrekt och följs de anvisningar och rekommendationer som kursen lärt ut?
- Följs eventuella kodkonventioner?
- Finns alla nödvändiga komponenter med, dvs. variabeldeklarationer och funktioner(subrutiner).

Bedömningsskala:

- 5. Högsta kvalitet och fullständig
- 4. Enstaka kvalitetsbrister men fullständig
- 3. Enstaka kvalitetsbrister, inte helt fullständig
- 2. Flera kvalitetsbrister och/eller ofullständighet
- 1. Stora kvalitetsbrister och/eller menlig ofullständighet
- 0. Kod kan inte bedömas eller saknas helt

Dokumentation och kommentarers kvalité och fullständighet

Dokumentation och kommentarer ska vara utformade på ett sätt som ger en uttömmande förklaring till hur koden är avsedd att fungera. Speciellt kontrolleras följande:

- Finns aktuella gränssnitt dokumenterade med förklaringar av parametrar och returvärden? För assemblerkod innebär detta också beskrivning av hur parametrar och returvärden överförs.
- Om uppgiften är att skriva C-kod, hur väl kopplas denna till de algoritmiska stegen i lösningen med hjälp av kommentarer? Dvs. om algoritmer är givna i uppgiften så ska dessa följas. Om konstruktion av algoritm ingår i lösningen ska denna först beskrivas.
- Om uppgiften är att skriva assemblerkod ska det finnas en tydlig koppling mellan de sekvenser av assemblerkoden och den C-kod (funktioner/variabeldeklarationer) som är assemblerkodens upphov.
- Det är tillåtet (inget krav) att använda kursens verktyg för att generera assemblerkod men tänk på att denna kod måste bearbetas och kommenenteras för att uppfylla kraven i bedömningskriterierna.

Tänk också på att en väl utförd modularisering av programmet tillsammans med väl valda funktionsnamn och variabelnamn i sig bidrar till "självdokumenterande kod" och kan minska behovet av explicit kommentering.

Bedömningsskala:

- 5. Högsta kvalitet och fullständig
- 4. Enstaka kvalitetsbrister men fullständig
- 3. Enstaka kvalitetsbrister, inte helt fullständig
- 2. Flera kvalitetsbrister och/eller ofullständighet
- 1. Stora kvalitetsbrister och/eller menlig ofullständighet
- 0. Dokumentation kan inte bedömas eller saknas helt

Relevans

Relevans baseras på kod *och* dokumentation och ska ge en sammanfattande bedömning av:

- Hur väl har uppgiften uppfattats och hur väl visar lösningen på en riktig förståelse?
- Finns speciella anvisningar för hur uppgiften ska lösas och hur har dessa i så fall efterlevts?

Relevans kan sällan bedömas fullt ut om kommentarer/dokumentation har stora brister eller saknas helt. I sådana fall når sällan denna bedömning över 1.


Bedömningsskala:

- 5. Högsta relevans
- 4. God relevans
- 3. Nöjaktig (godkänd) relevans
- 2. Bristfällig relevans
- 1. Mycket bristfällig relevans
- 0. Ej relevant/ej avgivet svar


```
Ett program, givet i C, ska översättas till ARMv6 assemblerspråk.
#define port8ptrA ( ( volatile char *) 0x100000 )
#define port8ptrB ( ( volatile char *) 0x100001 )
void saveRelation( int );
int comparePorts( void );
/* Read and compare 100 values from ports A and B
 * Determine the percentage of values A less than or equal to B
 * Place the result in the global variable 'percentage'
 */
char result[100];
int
      percentage;
void main(void)
{
   int i;
   percentage = 0;
   for(i=0; i<100;i++)
      saveRelation( comparePorts() );
   i = 0;
   while( i < 100 ){
      if( result[i++])
         percentage++;
   }
}
void saveRelation( int relation )
   static int items = 0;
   result[items++] = relation;
}
int comparePorts( void )
   if (*port8ptrA <= *port8ptrB)</pre>
      return 1;
   return 0;
}
```

- Assemblerkoden ska kommenteras på sådant sätt att det tydligt framgår vilka delar av C-koden som översatts. Speciellt gäller att kodningen av uttrycksevaluering enkelt ska kunna följas med hjälp av kommentarerna. Varje enskild instruktion behöver dock inte kommenteras så länge kodningen sker enligt de principer vi använt i kursen.
- Lokala variabler ska allokeras till register och användningen av register ska beskrivas.

En applikation för inmatning från en keypad (figur 1), konvertering av inmatade värden och slutligen utskrift till en hexadecimal display (figur 2) ska konstrueras. Enheterna ansluts till *MD407* port D enligt figur 3.

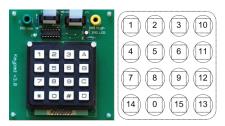





Figur 1: Keypad och tangentkoder

Figur 2

Figur 3

Applikationens inläsningsrutin ska detektera en nedtryckt tangent och bestämma dess tangentkod och returnera denna till huvudprogrammet. För att inte samma nedtryckning ska resultera i flera likadana returvärden ska inläsningsfunktionen utformas enligt:

char keycode(void):

- 1) vänta tills en tangent trycks ned
- 2) bestäm tangentkoden
- 3) vänta tills tangenten släpps upp
- 4) returnera tangentkoden

Två parametrar ska läsas in: value, som läses in som två st. NBCD-siffror, endast tangentkoderna 0..9 är alltså giltiga här.

char get_valid_value(void):

- 1) läs tangentkoder för två NBCD-siffror (andra tangentkoder ignoreras) från keypad:
- 2) tolka den första siffran som mest signifikanta fyra bitarna
- 3) tolka den andra siffran som minst signifikanta fyra bitarna
- 4) returnera detta värde

och method, endast tangentkoderna 10,11,12 och 13 är giltiga här

char get valid method(void):

- 1) läs en tangentkod A,B,C eller D (andra tangentkoder ignoreras), från keypad
- 2) returnera giltig tangentkod

Efter inläsning av value och method används dessa för att bestämma det värde som ska skrivas till hexadecimal display med följande konverteringsfunktion:

char valconvert(char method, char value):

Returvärdet bestäms av parametern value och parametern method enligt:

method =0xA: returnera value.

method =0xB: returnera bitvis komplementet av value.

method =0xC: returnera value skiftat ett steg till vänster.

method =0xD: returnera value skiftat ett steg till höger.

Utöver de beskrivna funktionerna består applikationen dessutom av:

void init(void):

Konfigurera portpinnar, förbered keypad och hexadecimal display för användning av huvudprogramslingan.

int main(void):

- 1) initiera systemet
- repetera:
 - 2) läs in value från keypad
 - 3) läs in method från keypad
 - 4) skriv konverterat värde till hexadecimal display

Implementera applikationen i programspråket C.

Ett system för att generera två sammanhängande fyrkantsvågor ska konstrueras. I figur 3 beskrivs de önskade utsignalerna. Observera att dessa inte är helt symmetriska, en liten "dödtid" (d) förhindrar att omslagen mellan low och high sker exakt samtidigt. Två insignaler används för att specificera pulslängder och periodtid.

Strömställare och utgångarna för fyrkantsvågorna ansluts till laborationsdator *MD407* enligt figur 1. Två insignaler via PE0 och PE1 (figur 2) används för att ange pulslängderna som bestäms av *w* och *d* hos fyrkantsvågorna, se även figur 3 och tabellen nedan.

Systemets programvara skapar de båda pulserna som utsignaler på PE2 och PE3 med hjälp av realtidsfördröjningar.


Den längre pulsens varaktighet betecknas *w* och periodtiden för samma puls betecknas *p*. Fördröjningarna mellan pulsernas omslag betecknas d.


Sambanden mellan insignalerna och fyrkantsvågorna anges i följande tabell:

b ₁	b ₀	W	d	р	
0	0	2ms	100µs	10ms	
0	1	4 ms	100µs	10ms	
1	0	20ms	100µs	100ms	
1	1	40ms	100µs	100ms	

Flödesdiagrammet till höger kan användas som utgångspunkt för implementeringen, dessutom gäller följande:

- Systemets programvara ska implementeras i programspråket C. Du får anta att alla exekveringstider är så korta att de kan anses försumbara i förhållande till realtidsfördröjningarna.
- Endast portpinarna PE0-PE3 få påverkas av programmet eftersom de övriga antas vara upptagna för annan användning.
- Insignalerna från b₀ och b₁ är inte definierade då respektive brytare är öppen. Dessa måste därför programmeras med en lämplig intern förspänning (pull-up eller pull-down).
- Utsignalerna b₂ och b₃ används för att driva vardera en last och ska därför vara push/pull.
- Realtidsfördröjningar åstadkoms via systemets räknarkrets SysTick.
- Funktionen init ska försätta systemet i lämpligt tillstånd innan huvudprogrammets slinga startas, dvs. initiera portar och sätta initiala utsignaler.

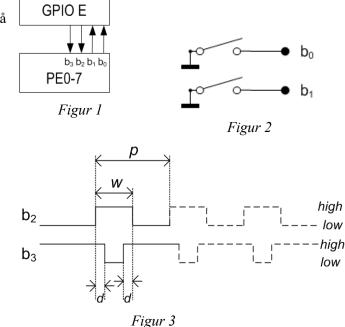

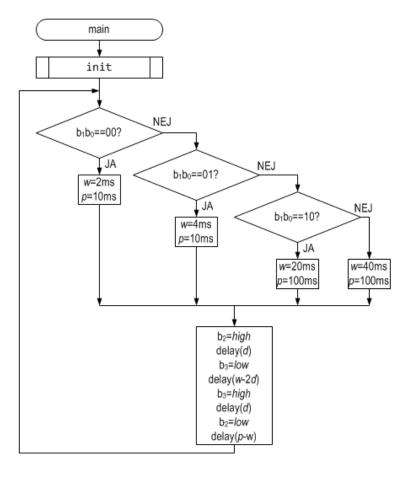

I ett fordon finns en farthållare "Cruise control" som direkt kan påverka motorns styrsystem och få fordonet att hålla en konstant hastighet. Föraren kan påverka farthållningen med hjälp av följande omkopplarfunktioner

Cruise ON: Aktivera farthållare och lås farthållarhastigheten till fordonets aktuella hastighet

Cruise OFF: Deaktivera farthållare

Increase: Inställd hastighet ökas med 1,6 km/tim

Decrease: Inställd hastighet minskas med 1,6 km/tim

Farthållaren är uppbyggd kring en ST407 enchipsdator. Gränssnittet till farthållaren har följande utseende där samtliga bitar är både läs- och skrivbara:

Parallel port Cruise Control (PortCC)										
Address	7	6	5	4	3	2	1	0	Mnemonic	Namn
0xA00					INC	DEC	LOCK	AUTO	CTRL	Control register
0xA01	b ₇	b ₆	b_5	b ₄	b ₃	b ₂	b_1	b ₀	SM	State machine register
0xA02	b ₇	b ₆	b_5	b ₄	b ₃	b_2	b_1	b ₀	VEL	Velocity register
0xA03					IREQ	DREQ	CRON	CROFF	IRQ	Interrupt request register

CTRL Styrregister för modulen, kontrollerar farthållarens funktion. I styrregistret är biten AUTO nivåstyrd, medan övriga bitar är flankstyrda. AUTO Biten används tillsammans med de övriga bitarna i styrregistret samt med registret SM för att aktivera farthållaren. Genom att skriva 0 till denna bit deaktiveras farthållaren. LOCK då farthållaren är aktiv kommer en positiv transition hos denna bit (0→1) att låsa hastigheten, dvs. fordonets aktuella hastighet, fås automatiskt från motorstyrenheten, kopieras till farthållarens hastighetstregister VEL. DEC då farthållaren är aktiv kommer en positiv transition hos denna bit (0→1) att minska innehållet i hastighetsregistret med 1, dvs. minska den inställda hastigheten med 1,6 km/tim INC då farthållaren är aktiv kommer en positiv transition hos denna bit (0→1) att öka innehållet i hastighetsregistret med 1, dvs. öka den inställda hastigheten med 1,6 km/tim SM Registret påverkar den interna tillståndsmaskinen som används för att aktivera farthållaren VEL Hastigheten anges i steg om 1.6 km/tim. Farthållarens minimala hastighet är 1.6 km/tim då VEL är 0x00 IRQ Statusbitar som aktiveras av farthållarens omkopplarfunktioner. Dessa bitar är samtidigt kvittensbitar för de olika funktionerna Biten är kopplad till port E bit 5, EXTI5 och sätts till 1 då Cruise OFF aktiveras, biten nollställs då programmet skriver 1 till denna bit CRON Biten är kopplad till port E bit 6, EXTI6 och sätts till 1 då Cruise On aktiveras, biten nollställs då programmet skriver 1 till denna bit DREQ Biten är kopplad till port E bit 7, EXTI7 och sätts till 1 då Decrease aktiveras, biten nollställs då programmet skriver 1 till denna bit **IREQ** Biten är kopplad till port E bit 8, EXTI8 och sätts till 1 då Increase aktiveras, biten nollställs då programmet skriver 1 till denna bit

Via styrregistret CTRL kontrolleras farthållarens funktion. För att inte farthållaren enkelt ska kunna aktiveras ofrivilligt, har den försetts med en tillståndsmaskin, som används vid aktiveringen av farthållaren. För att aktivera farthållaren krävs att följande algoritm utförs:

 $0\rightarrow AUTO$ $0\times55\rightarrow SM$ $0\times AA\rightarrow SM$ $0\times55\rightarrow SM$ $1\rightarrow AUTO$

- Farthållarens port ska representeras med en struct.
- Farthållarens program ska utformas i två delar, en funktion init som initierar systemet och en funktion irq_handler som hanterar alla avbrott.
- Grundläggande felkontroller måste utföras av programmet. INC, DEC eller LOCK får inte aktiveras om farthållaren inte är aktiv. Farthållarens hastighet måste också kontrolleras innan INC eller DEC utförs så att inte min- eller max-hastigheter överskrids.

Lösningsförslag:

En lösning tas fram exempelvis genom att kompilera C-koden till assembler med GCC/ARM-kompilatorn. Den resulterande koden är dock väldigt svårläst och måste modifieras för hand. Kravet att lokala variabler ska registerallokeras leder till att åtskilliga load/store försvinner.

En lösning som bara innehåller "dump" av kompilerad kod bedöms 2/0/1.

Uppgift 1:

```
@ char result[100];
result: .SPACE 100
.GLOBL result
@ int percentage
.ALIGN
percentage: .SPACE 4
.GLOBL percentage
@ void main(void)
@ {
main: PUSH {R4,LR}
@ registers: R4 assigned to i
  int i;
   percentage = 0;
LDR R3,=percentage
MOV
      R2, #0
      R2,[R3]
 STR
@ for( i=0; i<100;i++)
MOV
       R4,#0
в
       .L1
(a
       saveRelation( comparePorts() );
.L0:
       comparePorts
BL
       saveRelation
BL
       R4,#1
ADD
.L1:
       R4,#99
 CMP
BLE
       . ь0
  i = 0;
MOV R4,#0
@ while( i < 100 ){
B .L3
.L2:
(a
       if( result[i++])
LDR
       R2,=result
       R3,R2,R4
ADD
 ADD
       R4,#1
LDRB
      R3,[R3]
 CMP
       R3,#0
BEQ
       . ь3
       percentage++;
 LDR
       R3,=percentage
 LDR
       R2,[R3]
       R2,#1
 ADD
 STR
       R2,[R3]
. ьз:
 CMP
       R4,#99
 BLE
        .L2
POP
       {R4,PC}
```

```
static int items = 0;
items: .WORD 0
@ void saveRelation( int relation )
@ {
saveRelation:
@ result[items++] = relation;
LDR
      R3,items
ADD
       R1,R3,#1
LDR
       R2,=items
STR
       R1,[R2]
LDR
       R2,=result
 STRB R0, [R2, R3]
вх
       LR
@int comparePorts( void )
comparePorts:
   if (*port8ptrA <= *port8ptrB)</pre>
LDR
       R3,=0x100000
      R2,[R3]
       R3,=0x100001
LDR
       R3,[R3]
 LDRB
CMP
       R2,R3
BHI
       .L1
       return 1;
MOV
       R0,#1
В
       .L2
.L1:
   return 0;
MOV
       R0,#0
@ }
.L2:
       LR
```

```
Uppgift 2:
Definitioner och funktioner i vänstra kolumnen är kopierade direkt från laboration 2
/* Port D */
#define
            PORT_D_BASE
                             0x40020C00
            GPIO_D_MODER
                             ((volatile unsigned int *)
#define
                                                            (PORT D BASE))
#define
            GPIO_D_OTYPER
                              ((volatile unsigned short *) (PORT_D_BASE+0x4))
#define
            GPIO D OSPEEDR
                              ((volatile unsigned int *)
                                                            (PORT D BASE+0x8))
                              ((volatile unsigned int *)
#define
            GPIO D PUPDR
                                                            (PORT_D_BASE+0xC))
#define
            GPIO_D_IDRLOW
                              ((volatile unsigned char *)
                                                            (PORT_D_BASE+0x10))
#define
            GPIO_D_IDRHIGH
                             ((volatile unsigned char *)
                                                            (PORT_D_BASE+0x11))
                              ((volatile unsigned char *)
                                                            (PORT_D_BASE+0x14))
#define
            GPIO D ODRLOW
                             ((volatile unsigned char *)
#define
            GPIO_D_ODRHIGH
                                                           (PORT_D_BASE+0x15))
void init( void )
                                                              char keycode( void )
{
                                                              {
    *GPIO_D_MODER = 0x55005555;
    *GPIO_D_PUPDR = 0x00AA0000;
                                                                  while( (c = keyb() )==0xFF);
    *GPIO D OTYPER= 0x00000000;
                                                                  while( keyb() != 0xFF);
    *GPIO_D_ODRLOW = 0;
                                                                  return c;
    *GPIO_D_ODRHIGH = 0;
}
                                                              char bitconvert( char method, char value )
void kbdActivate( unsigned int row )
                                                                  char rv:
    switch( row )
                                                                  switch( method )
    {
        case 1: *GPIO D ODRHIGH = 0x10 ;
                                              break:
                                                                      case 0xA: rv = value; break;
        case 2: *GPIO_D_ODRHIGH = 0x20 ;
                                                                      case 0xB: rv = ~value ; break;
                                              break;
        case 3: *GPIO_D_ODRHIGH = 0x40 ;
                                                                      case 0xC: rv = ( value << 1 ); break;</pre>
                                              break;
                                                                      case 0xD: rv = ( value >> 1 ); break;
        case 4: *GPIO D ODRHIGH = 0x80 ;
                                              break:
        case 0: *GPIO_D_ODRHIGH = 0x00; break;
                                                                      default: rv = 0;
    }
                                                                  return rv;
}
                                                              }
int kbdGetCol ( void )
    unsigned short c;
                                                              char get_valid_value( void )
    c = *GPIO_D_IDRHIGH;
                                                              {
    if ( c & 0x8 )
                         return 4:
                                                                  char c1, c2;
    if ( c & 0x4 )
                         return 3;
                                                                  do{
    if ( c & 0x2 )
                         return 2;
                                                                      c1 = keycode();
    if ( c & 0x1 )
                         return 1;
                                                                  }while( c1 >= 10);
    return 0;
}
                                                                      c2 = keycode();
                                                                  }while( c2 >= 10);
char keyb( void )
                                                                  return (c1 << 4) | c2;
                                                              }
    unsigned char key[]=
    {1,2,3,0xA,4,5,6,0xB,7,8,9,0xC,0xE,0,0xF,0xD};
                                                              char get_valid_method( void )
    int row, col;
    for (row=1; row <=4 ; row++ ) {</pre>
                                                                  char c;
        kbdActivate( row );
        if( (col = kbdGetCol () ) )
                                                                       c = keycode();
        {
            return key [4*(row-1)+(col-1) ];
                                                                  }while( (c < 10) || (c==14) || (c==15) );</pre>
        }
                                                                  return c;
    *GPIO_D_ODRHIGH = 0;
                                                              void main( void )
    return 0xFF;
                                                                  char value, method;
                                                                  init();
                                                                  while( 1 )
                                                                      value = get_valid_value();
                                                                      method = get_valid_method();
                                                                      *GPIO D_ODRLOW = bitconvert(method, value);
                                                                  }
                                                              }
```

delay_ms(p-w);

}

```
Uppgift 3:
#define PORT_E_BASE
                         0x40021000
#define GPIO E MODER
                         ((volatile unsigned int *) (PORT_E_BASE))
                         ((volatile unsigned short *)(PORT_E_BASE+0x4))
#define GPIO_E_OTYPER
#define GPIO_E_PUPDR
                         ((volatile unsigned int *) (PORT E_BASE+0xC))
                         ((volatile unsigned char *)(PORT_E_BASE+0x10))
#define GPIO_E_IDRLOW
                         ((volatile unsigned char *) (PORT_E_BASE+0x14))
#define GPIO_E_ODRLOW
                         ((volatile unsigned int *)(0xE000E010))
#define STK_CTRL
                         ((volatile unsigned int *)(0xE000E014))
#define STK_LOAD
#define STK VAL
                         ((volatile unsigned int *)(0xE000E018))
#define setbit(x)
                    (*GPIO_E_ODRLOW |= (1<<x))
#define clearbit(x) ( *GPIO_E_ODRLOW &= ~(1<<x))</pre>
void delay_100_micro( void )
                                                             void init( void )
{
                                                               /* Only b3-b0 are used here,
    /* SystemCoreClock = 168000000
     * blocking delay
                                                                * b4-b7 used bya other application,
                                                                * hence Read/Modify/Write operations
                                                                */
    *STK_CTRL = 0;
    *STK_LOAD = ( 16800-1 ); /* 100 us */
                                                               *GPIO_E_MODER &= 0xFFFFFF00;
    *STK_VAL = 0;
                                                               *GPIO_E_MODER |= 0x00000050;
    *STK_CTRL = 5;
                                                               *GPIO_E_PUPDR &= 0xFFFFFF00;
    while( (*STK_CTRL & 0x10000)==0);
                                                               *GPIO E PUPDR |= 0x00000055;
                                                               *GPIO_E_OTYPER &= 0xFFFFFFF3;
void delay_ms( unsigned int ms )
{
                                                               setbit(3);
    /* Number of 100 usecs delays
                                                               clearbit(2);
     ^{st} are obtained from:
                                                             }
     * (ms * 10), assuming ms > 0
    unsigned int delay = ms*10;
                                                             void main(void)
    while( delay ){
                                                             {
        delay_100_micro();
                                                                 unsigned int w,p;
        delay--;
                                                                 init();
                                                                 while(1)
    }
}
                                                                     switch( *GPIO_E_IDRLOW & 3 )
void delay_shortpulse( unsigned int w )
                                                                     {
                                                                         case 0: w = 2; p = 10; break;
    /* Number of 100 usecs delays
                                                                         case 1: w = 4; p = 10; break;
     * are obtained from:
                                                                         case 2: w = 20; p = 100; break;
     * (w *10) - 2, assuming w > 0
                                                                         default: w = 40; p = 100; break;
     */
    unsigned int delay = (w*10)-2;
                                                                     setbit( 2 );
    while( delay ){
                                                                     delay_100_micro();
        delay_100_micro();
                                                                     clearbit(3);
        delay--;
                                                                     delay_shortpulse( w );
                                                                     setbit(3);
}
                                                                     delay_100_micro();
                                                                     clearbit(2);
```

Uppgift 4:

Här ska du ha identifierat likheterna med laboration 4. Såväl initieringar som avbrottshantering ska vara korrekt utformad.

Speciellt gäller att avbrottsbegäran ska återställas såväl i porten som EXTI-modulen.

EXTI5, EXTI6 EXTI7 och EXTI8 delar avbrottsvektor. Endast en avbrottsrutin ska därför konstrueras.

```
#define SYSCFG_EXTICR2 ( ( volatile unsigned int *) 0x4001380C)
#define SYSCFG_EXTICR3 ( ( volatile unsigned int *) 0x40013810)
#define EXTI_IMR
                         ( ( volatile unsigned int *) 0x40013C00)
                         ( ( volatile unsigned int *) 0x40013COC)
#define EXTI_FTSR
                         ( ( volatile unsigned int *) 0x40013C08)
#define EXTI_RTSR
                         ( ( volatile unsigned int *) 0x40013C14)
( ( volatile unsigned int *) 0xE000E100)
#define EXTI PR
#define NVIC ISER0
#define NVIC_EXTI5_9_IRQ_BPOS
                                  (1<<23)
#define EXTI5_IRQ_BPOS
                                  (1<<5)
#define EXTI6_IRQ_BPOS
                                  (1<<6)
#define EXTI7_IRQ_BPOS
                                  (1<<7)
#define EXTI8_IRQ_BPOS
                                  (1<<8)
#define EXTI5_9_IRQVEC
                                 0x2001C09C
typedef struct sCruiseControl{
    volatile unsigned char ctrl;
    volatile unsigned char sm;
    volatile unsigned char vel;
    volatile unsigned char ir;
}CRUISE_CONTROL, *PCRUISE_CONTROL;
#define CruiseC (PCRUISE_CONTROL 0xA00)
#define INC
                 8
#define DEC
                 4
#define LOCK
                 2
#define AUTO
#define IREQ
                 8
#define DREQ
                 4
#define CRON
                 2
#define CROFF
void app_init(void)
{
    CruiseC->ctrl = 0:
    *SYSCFG_EXTICR2 |= 0x4440;
    *SYSCFG_EXTICR3 |= 0x0004;
    *EXTI_IMR |= ( EXTI5_IRQ_BPOS|EXTI6_IRQ_BPOS|EXTI7_IRQ_BPOS|EXTI8_IRQ_BPOS );
    *EXTI_RTSR |= ( EXTI5_IRQ_BPOS|EXTI6_IRQ_BPOS|EXTI7_IRQ_BPOS|EXTI8_IRQ_BPOS );
    *EXTI_FTSR &= ~( EXTI5_IRQ_BPOS|EXTI6_IRQ_BPOS|EXTI7_IRQ_BPOS|EXTI8_IRQ_BPOS );
    *((void (**)(void) ) EXTI5_9_IRQVEC ) = irq_handler;
    *NVIC_ISER0 |= NVIC_EXTI5_9_IRQ_BPOS;
void irq_handler( void )
    if( CruiseC->ir & AUTO ){
        if( CruiseC->ir & CROFF) {
            CruiseC->ctrl = 0;
            CruiseC->ir |= CROFF;
            *EXTI_PR |= EXTI5_IRQ_BPOS;
        }else if( CruiseC->ir & DREQ ) {
            if( CruiseC->vel != 0 )
                 CruiseC->ctrl = DEC|AUTO;
            CruiseC->ir |= DREQ;
            *EXTI_PR |= EXTI7_IRQ_BPOS;
        }else if( CruiseC->ir & IREQ ) {
            if( CruiseC->vel != 0xFF )
                CruiseC->ctrl = INC|AUTO;
            CruiseC->ir |= IREQ;
            *EXTI_PR |= EXTI8_IRQ_BPOS;
    }else if( CruiseC->ir & CRON ) {
            CruiseC->ctrl = 0;
            CruiseC->sm = 0x55;
            CruiseC->sm = 0xAA;
            CruiseC->sm = 0x55:
            CruiseC->ctrl = AUTO;
            CruiseC->ctrl = LOCK AUTO;
            CruiseC->ir |= CRON;
            *EXTI_PR |= EXTI6_IRQ_BPOS;
    }
```