

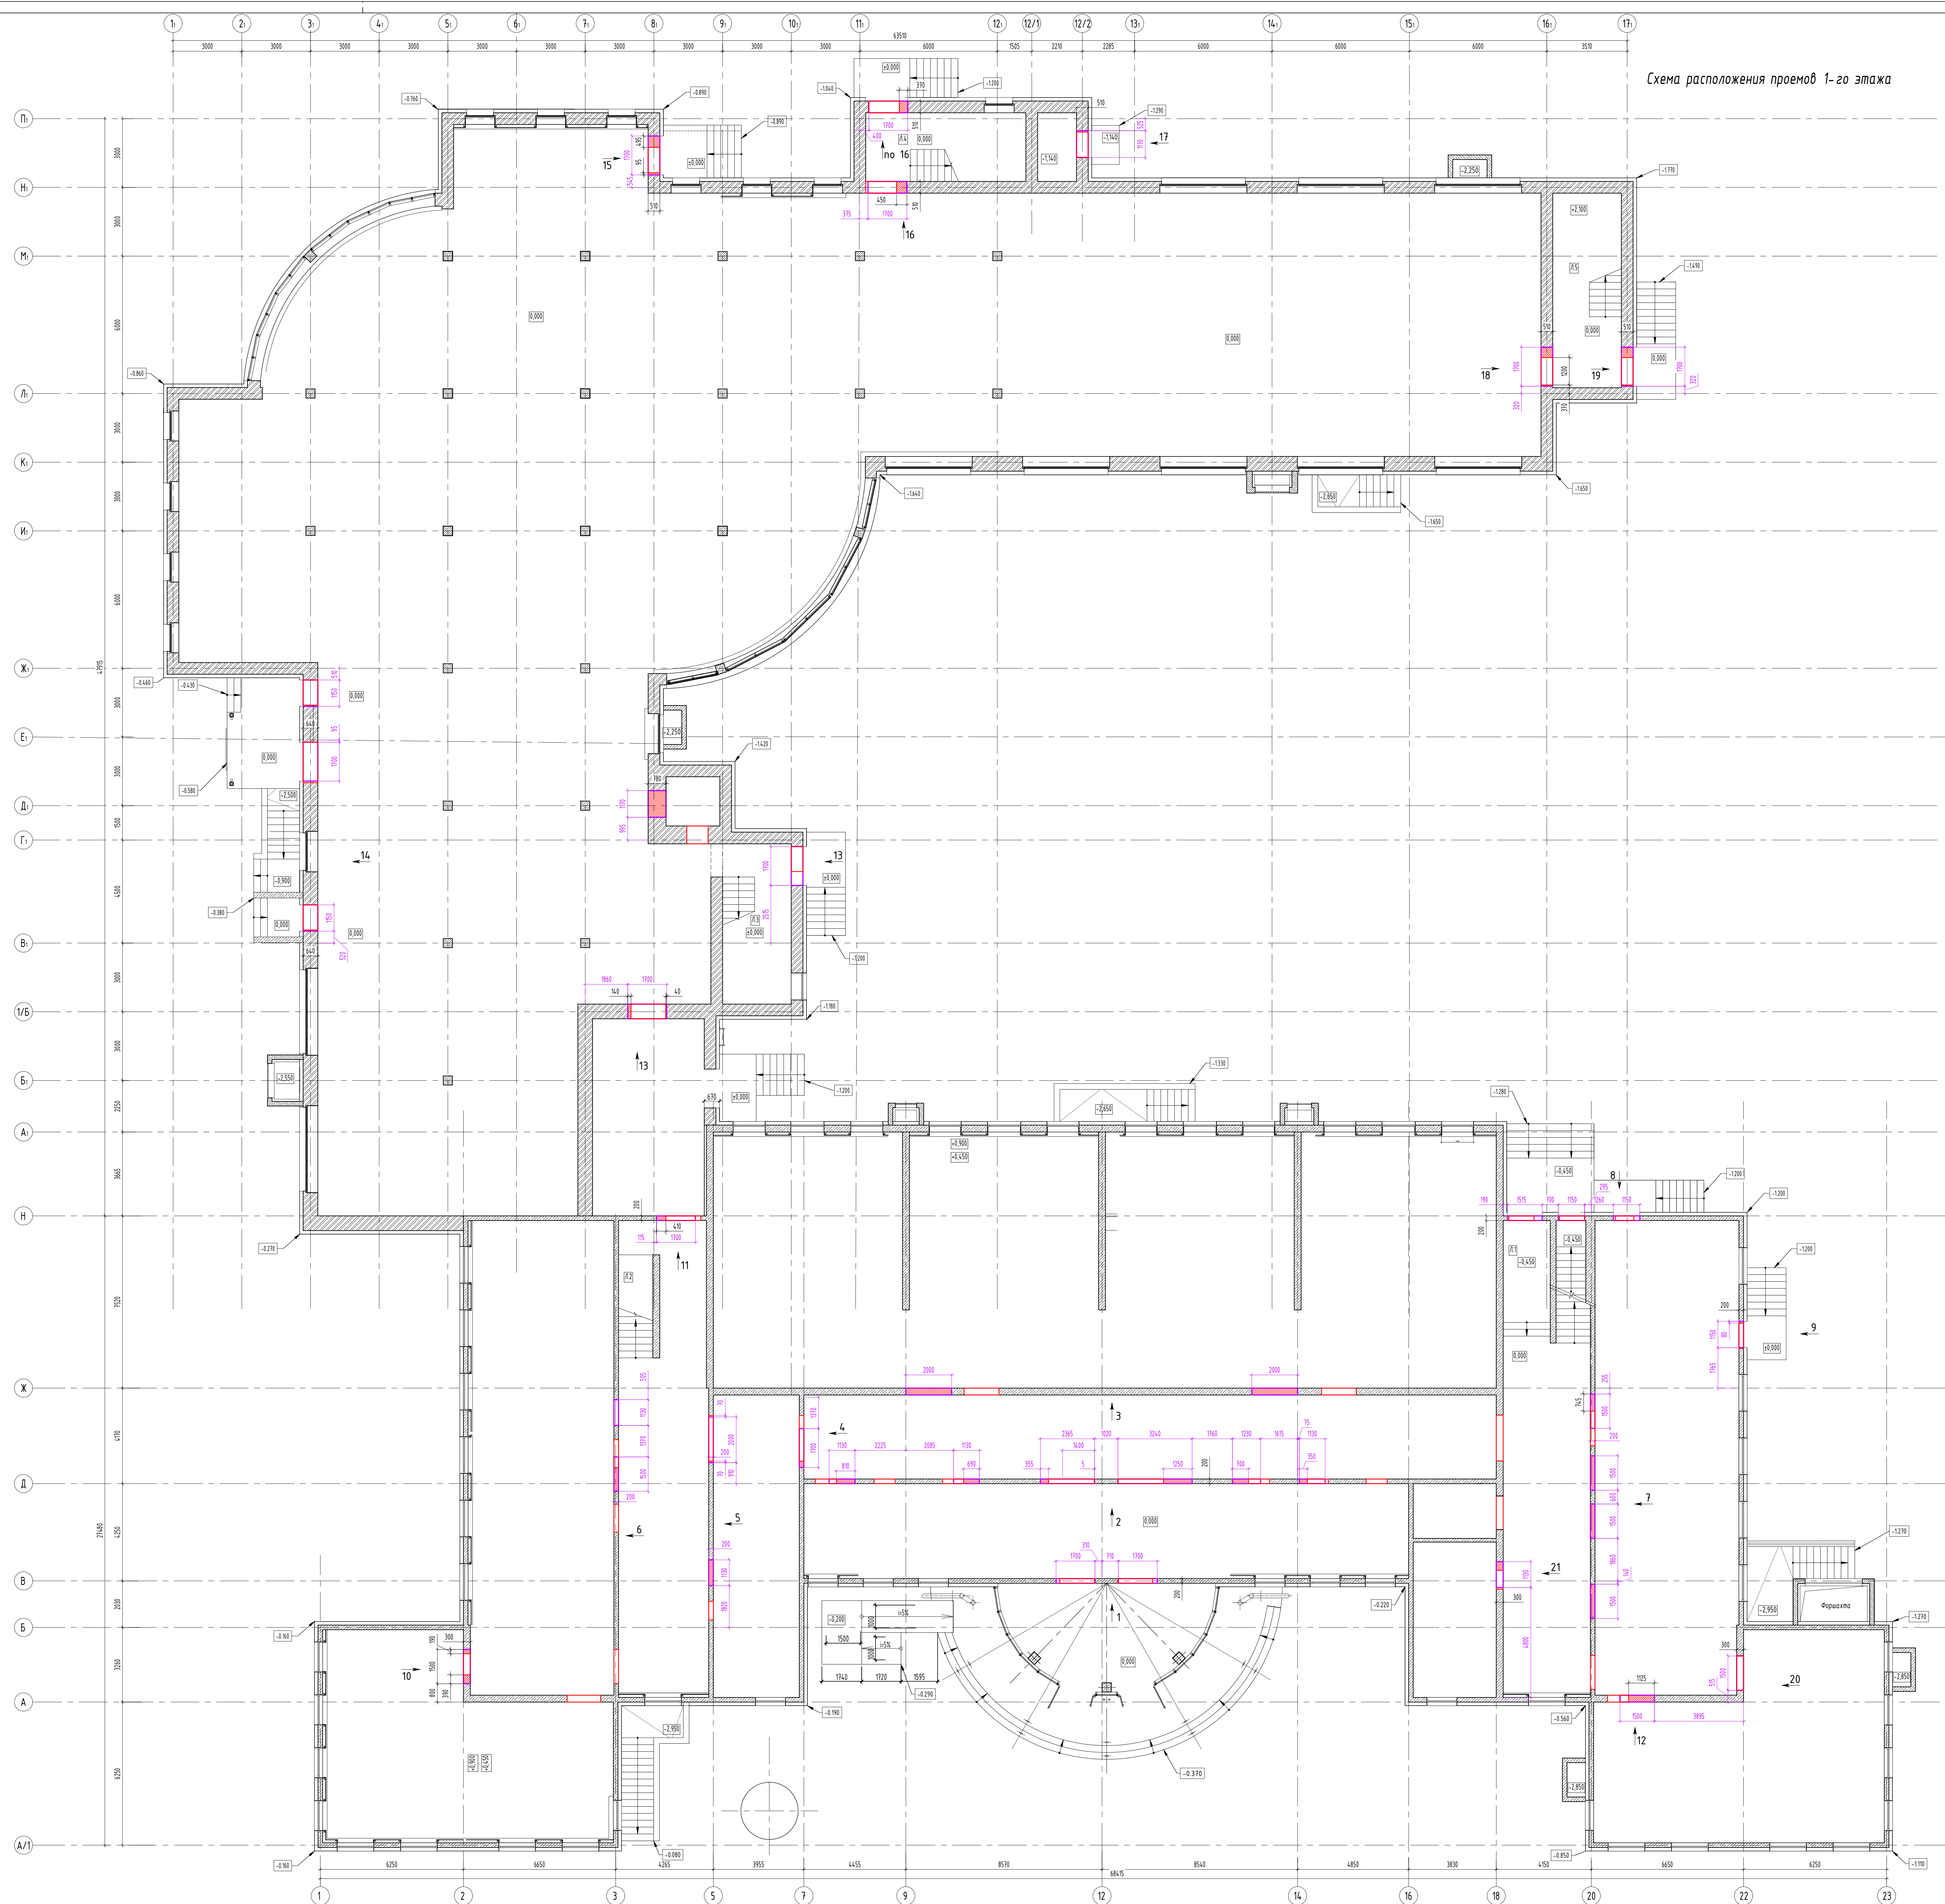




Схема расположения проемов 1-го этажа

Условные обозначения

- | | |
|---|------------------------------------|
|  | -существующая железобетонная стена |
|  | -существующая кирпичная стена |
|  | -демонтируемая часть стены |
|  | -существующий проем |
|  | -проектируемый проем |

1. За условную отметку $\pm 0,000$ принята отметка уровня чистого пола 1 этажа.
2. Схемы демонтируемых частей стены см. на видах 1-22 л. 3.

						16-25/Г -П-КР								
						Капитальный ремонт: здания № 129 "Скоковая дача", расположенного по адресу: г.Москва, ул. Скоковой дачи 5-в, 6-в.								
						Консультативные решения								
						<table><tr><td>Согласно</td><td>Против</td><td>Листов</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td></td></tr></table>			Согласно	Против	Листов	1	2	
Согласно	Против	Листов												
1	2													
						Схема расположения графов 1-го этажа								
														

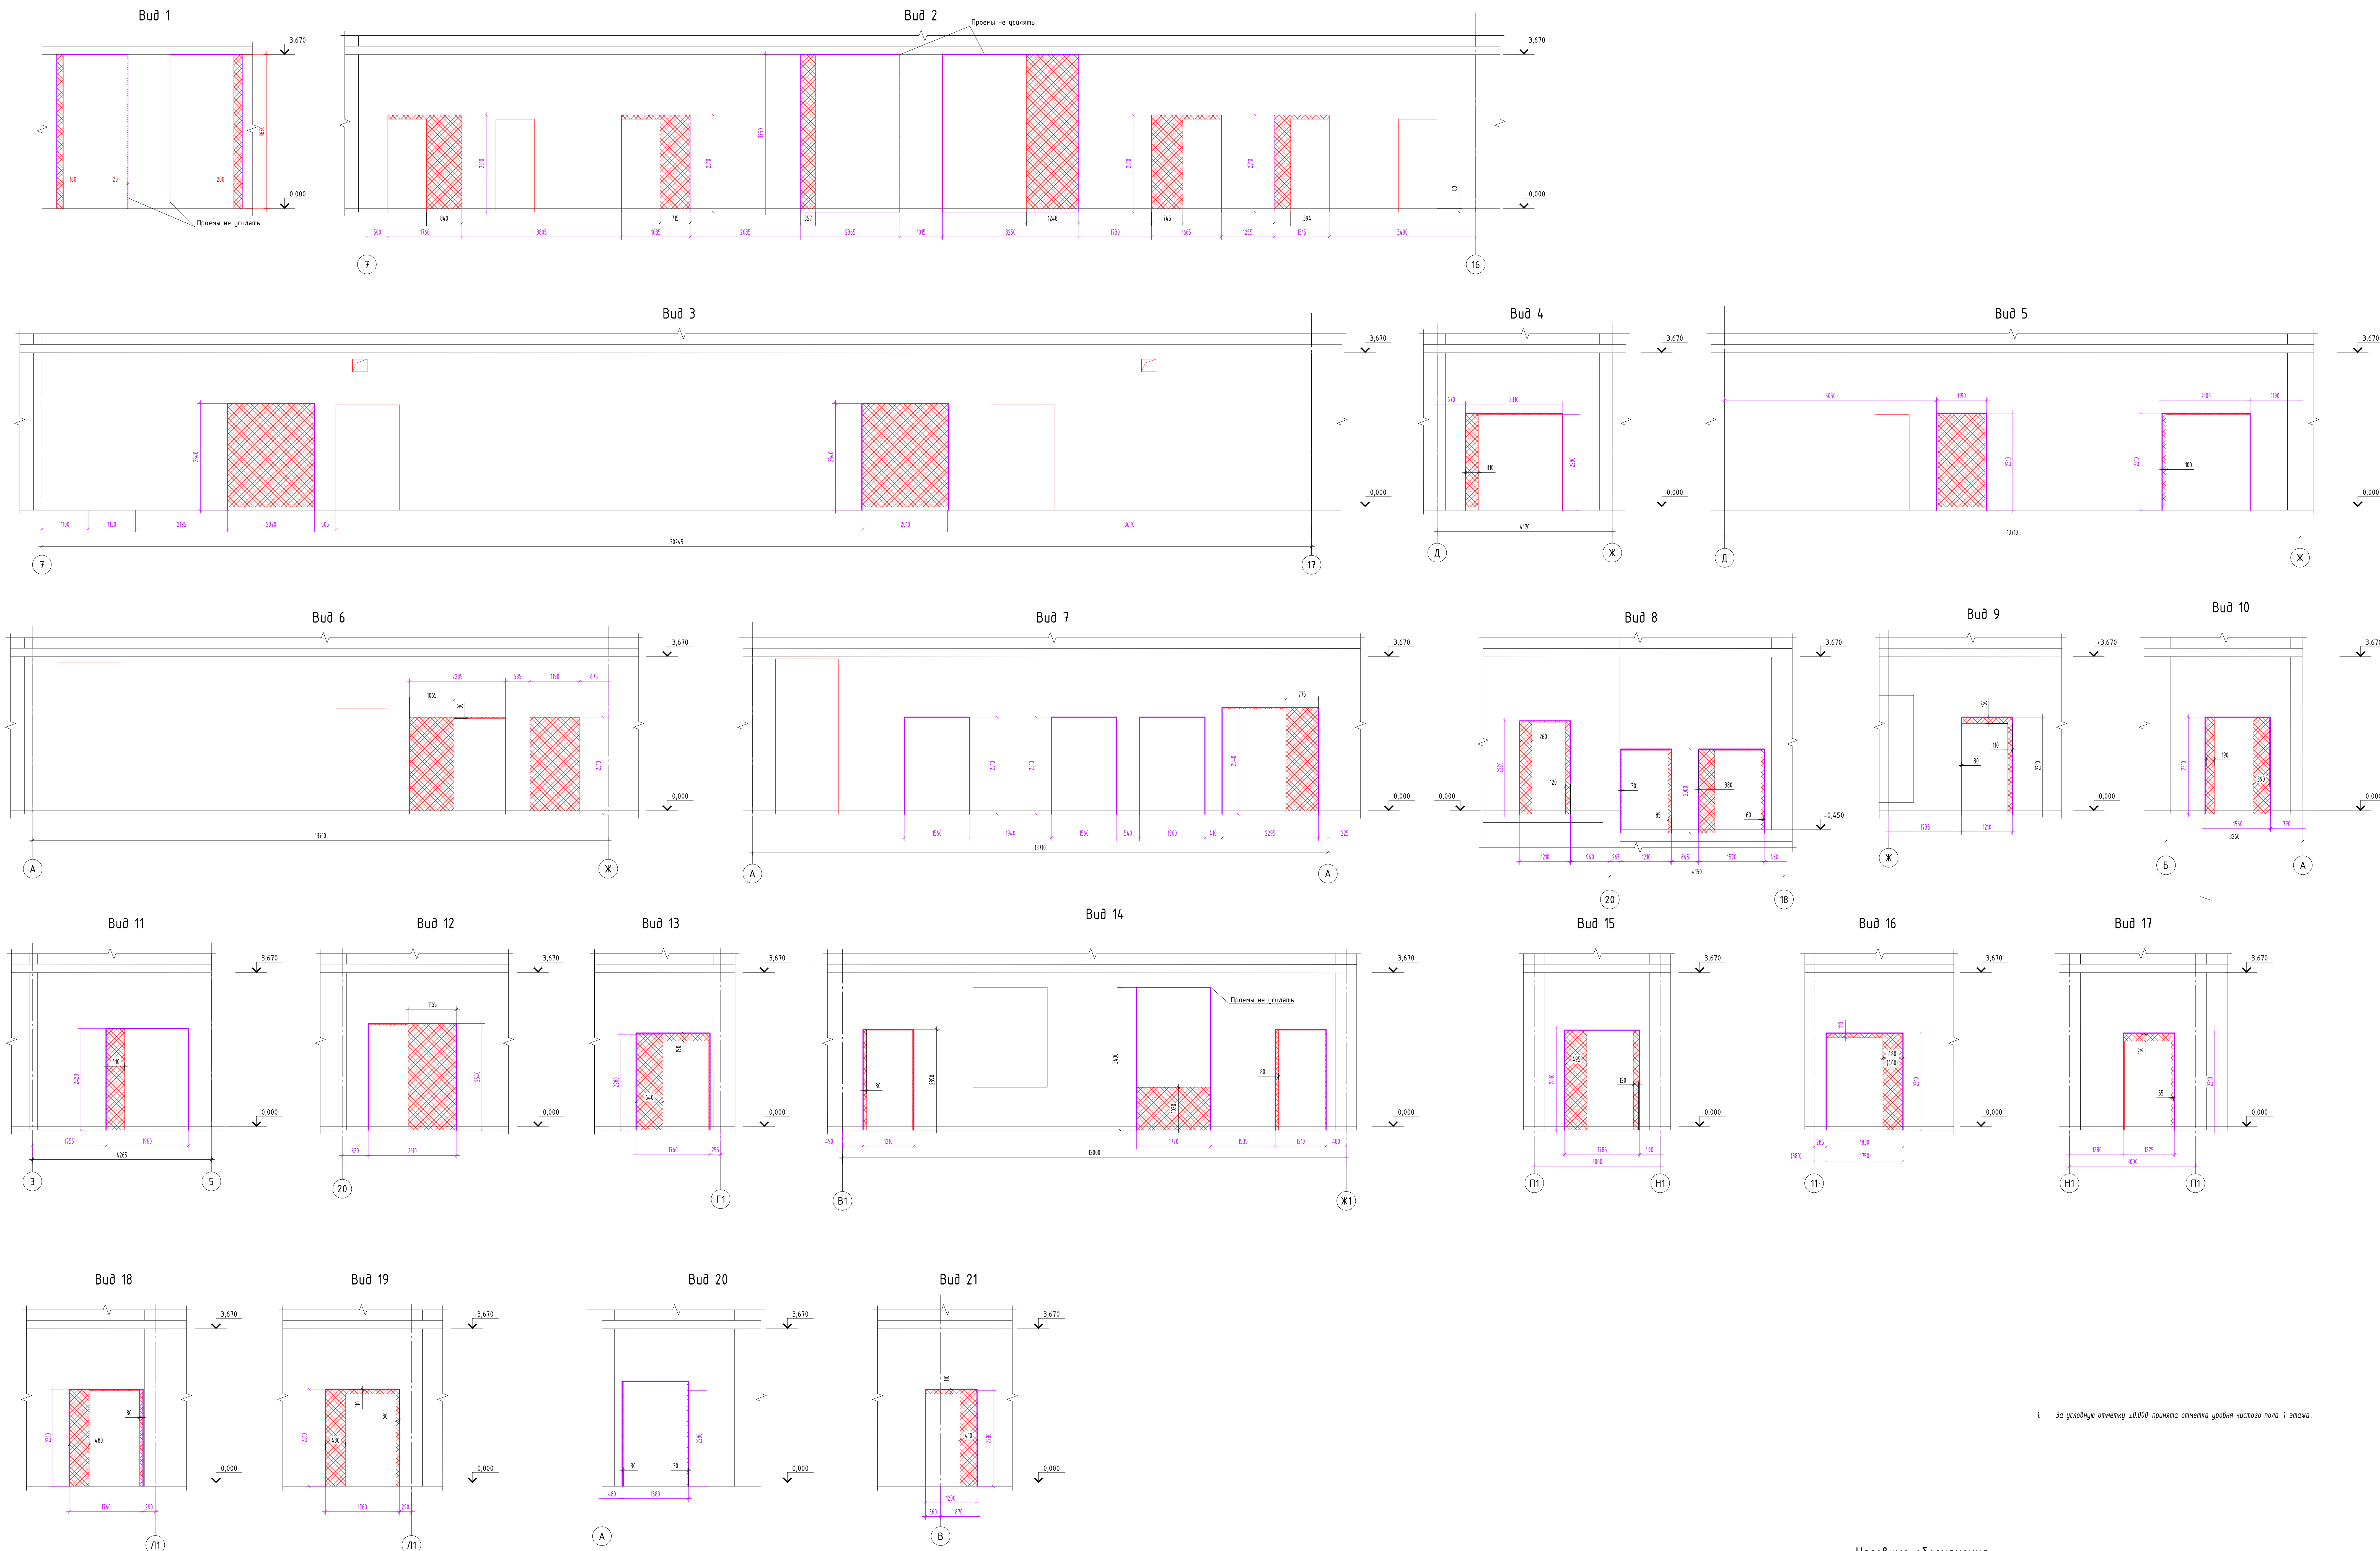


1. За условную отметку ±0.000 принята отметка уровня чистого пола 1 этажа.

Условные обозначения


- существующая стена
- демантируемая часть стены
- существующий проем
- проектируемый проем

						16-25/17-П-КР		
						Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа № 429 "Сокольная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул. Сокольной горы 5-я, д.14"		
Ит.	Кол-во	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист
Разработчик	Хайдаров	16.10.20	16.10.20	16.10.20	16.10.20		П	3
Н. контр.	Габарова	16.10.20	16.10.20	16.10.20	16.10.20	Виды 1-21		
Гип	Наркеба	16.10.20	16.10.20	16.10.20	16.10.20	АЗУРИТ		


Схема усиления проема в железобетонной стене толщиной 200мм

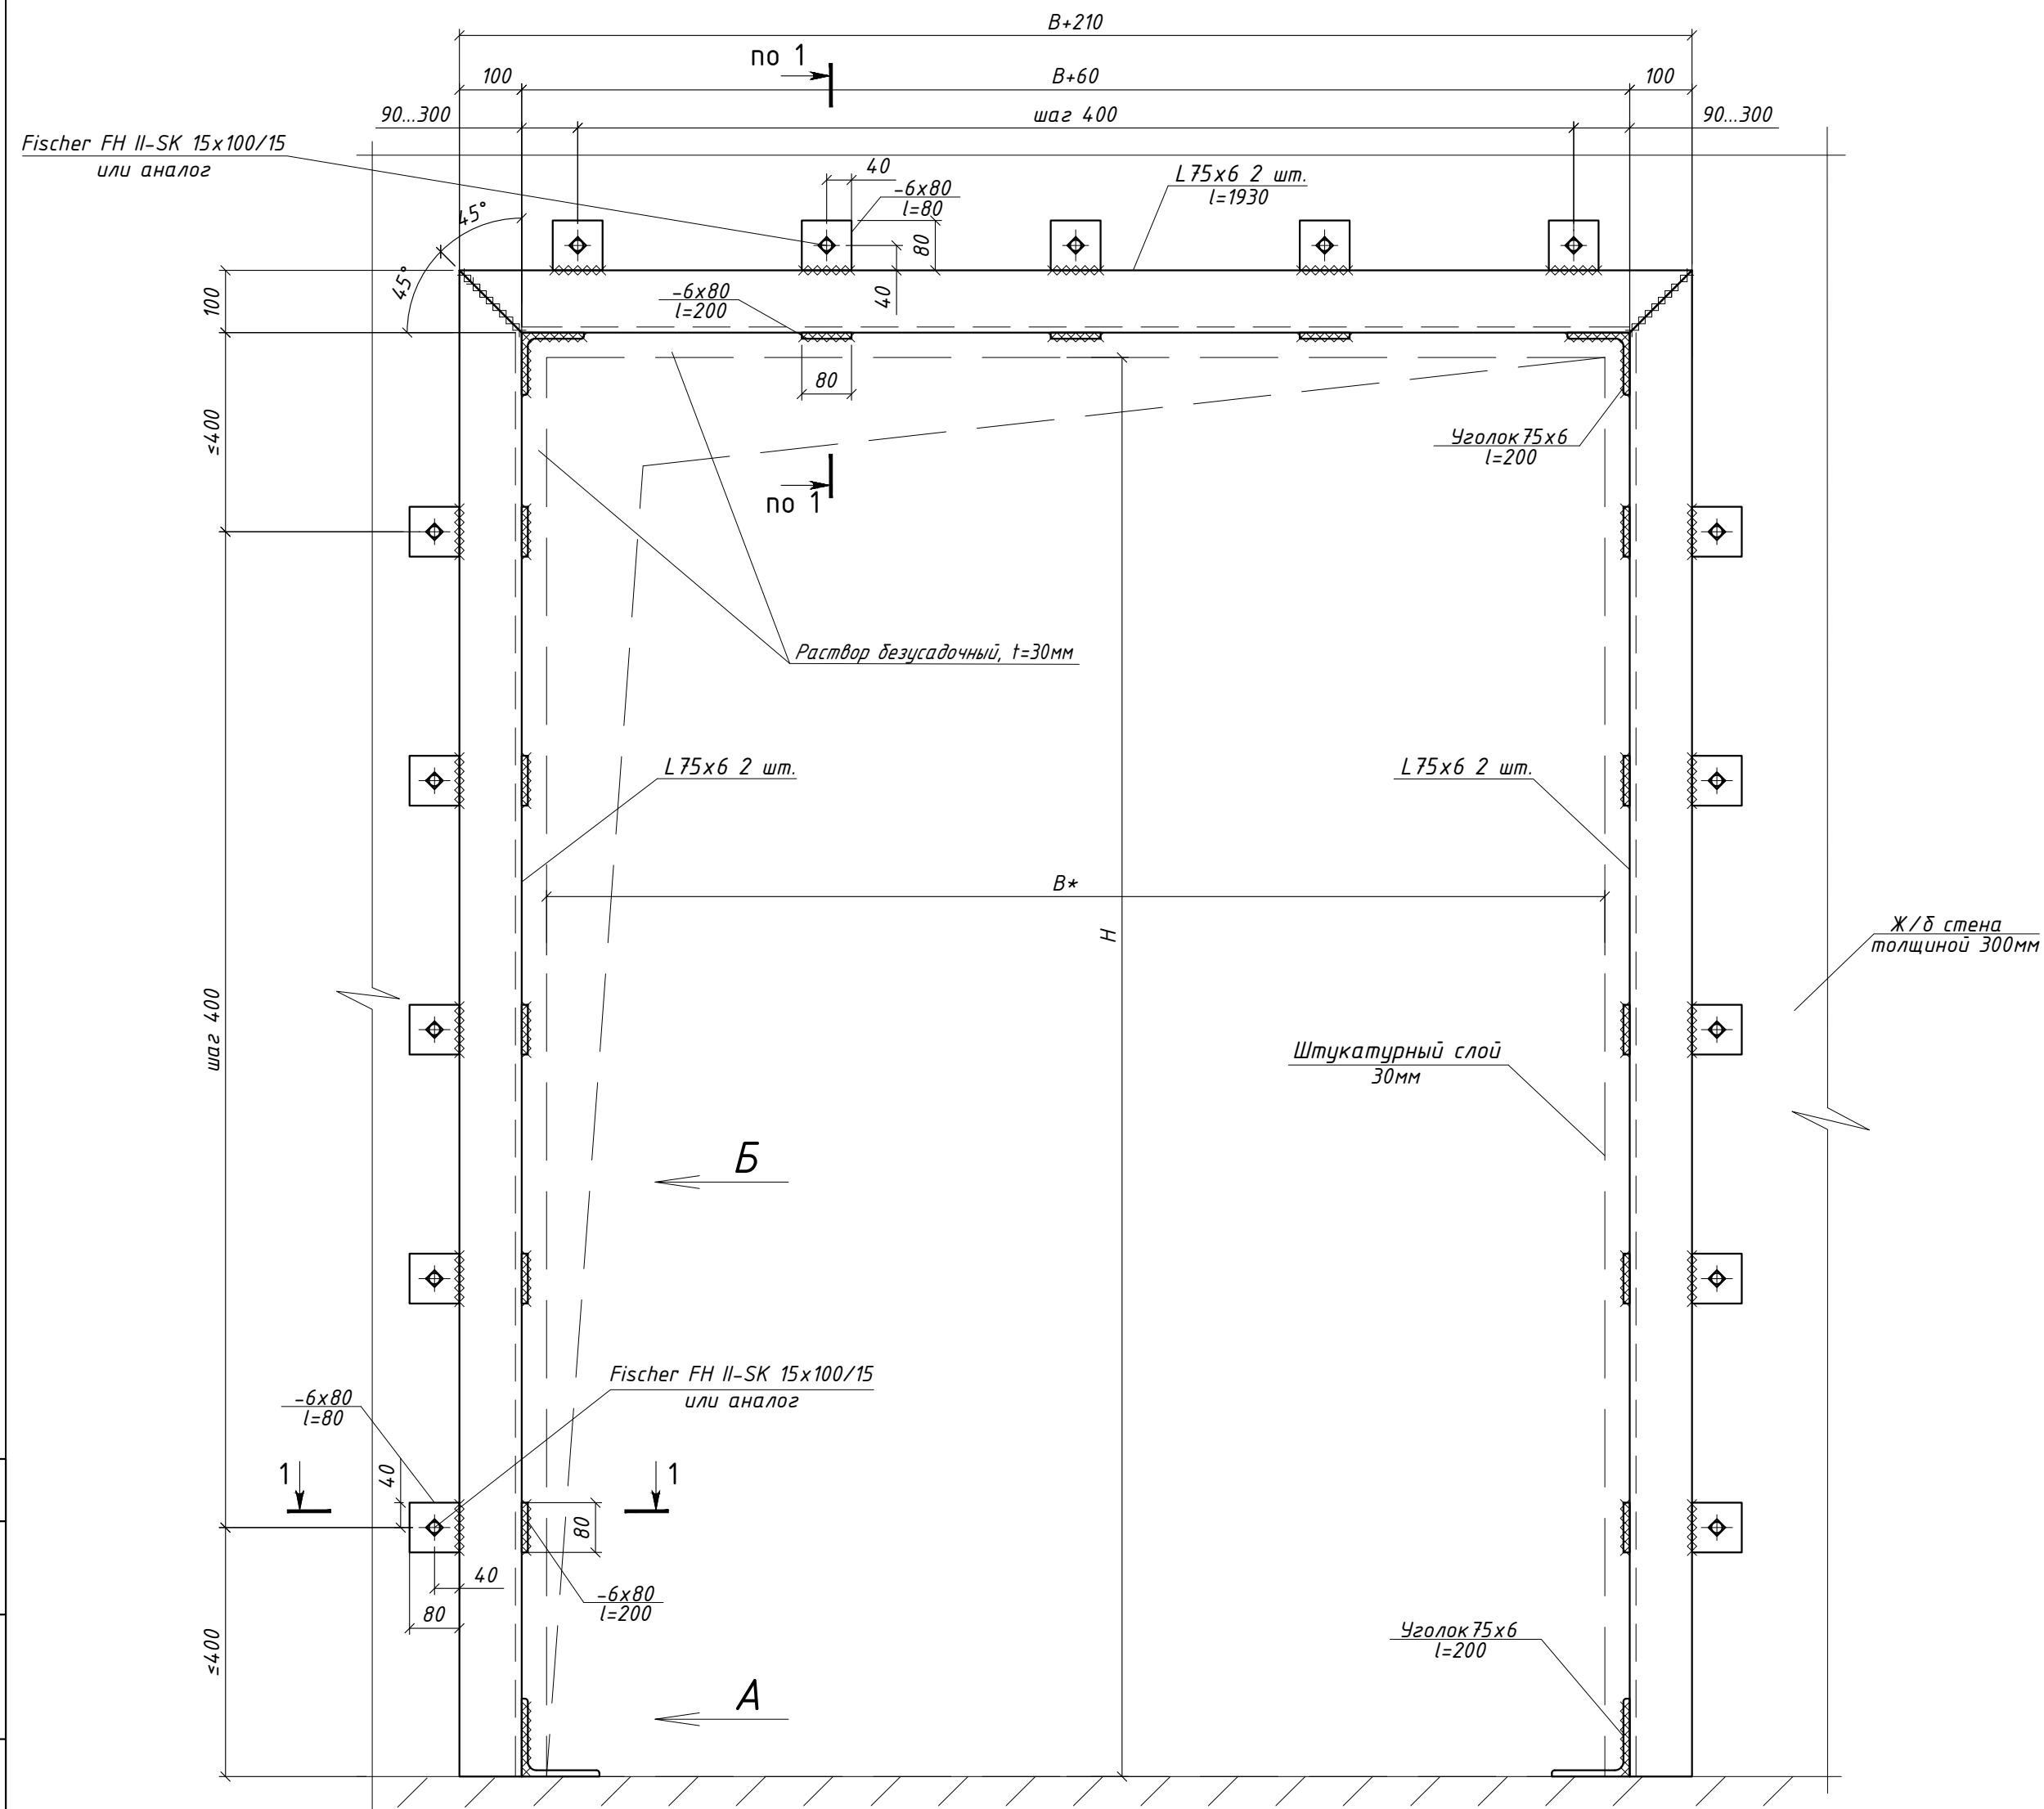


1-1

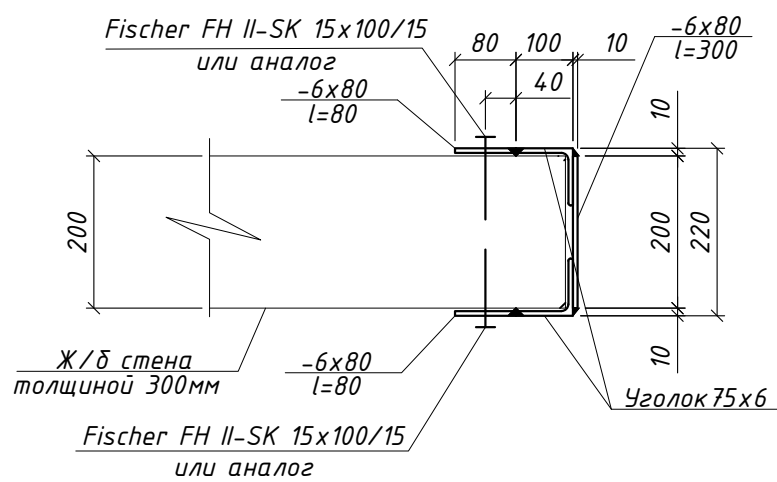

Вид А

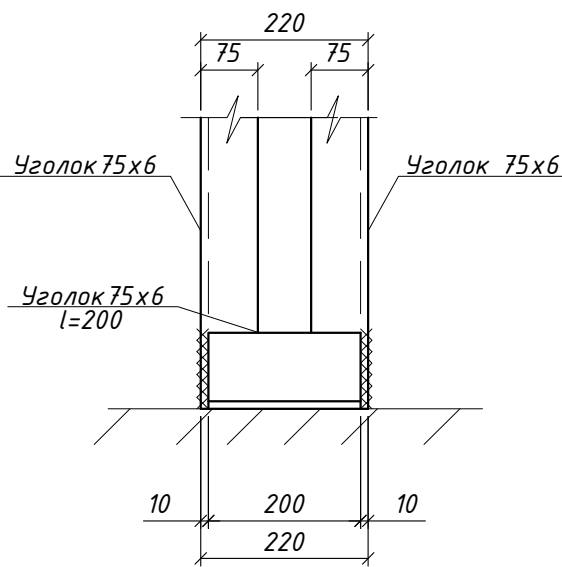

Вид Б

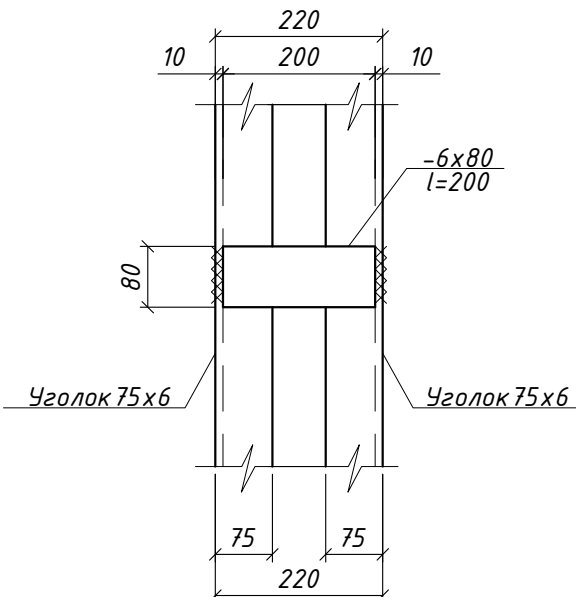

- Толщину стены 200 мм уточнить согласно обмеров на месте. Длины элементов скорректировать при необходимости.
- Данная схема усиления применима для всех проемов с толщиной ж/б стен 200 мм на типовом этаже.
- Вырезку проема в стене производить безударным методом (без использования перфораторов и отбойных молотков). Для демонтажа использовать специальные инструменты с алмазными дисками.
- Сварку выполнять по ГОСТ 5264-80*. Катет шва не менее толщины свариваемых элементов.
- После монтажа металлические изделия тщательно очистить и окрасить эмалью ГФ-021 по ГОСТ 25129-2020 в 1 слой.
- Размеры отмеченные "*" - считать проемом после усиления (в чистоте).
- Для крепления обоймы применять распорный анкер Fischer FH II-SK 15x100/15 или аналог с назначением для ж/б стен.


Спецификация элементов усиления проема

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Масса ед. кг.	Прим.
		Уголок 75х6 ГОСТ 8509-93 С245 ГОСТ 27772-88	4		
		Уголок 75х6 ГОСТ 8509-93 С245 ГОСТ 27772-88	2		
		Уголок 75х6 ГОСТ 8509-93 С245 ГОСТ 27772-88	4		
		Лист 6х80 ГОСТ 19903-2006 С245 ГОСТ 27772-88			
		Лист 6х80 ГОСТ 19903-2006 С245 ГОСТ 27772-88			
		Fischer FH II-SK 15x100/15 или аналог			


±0,000=156.92

						16-25/Г-П-КР			
						Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа № 429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14			
Изм	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Хабиров	06.2026					П	4	
Проверил	Прудников	06.2026							
						Схема усиления проема в железобетонной стене толщиной 200мм			
Н. контр.	Губарева	06.2026							
ГИП	Маркова	06.2026							


Схема усиления проема в железобетонной стене толщиной 300мм

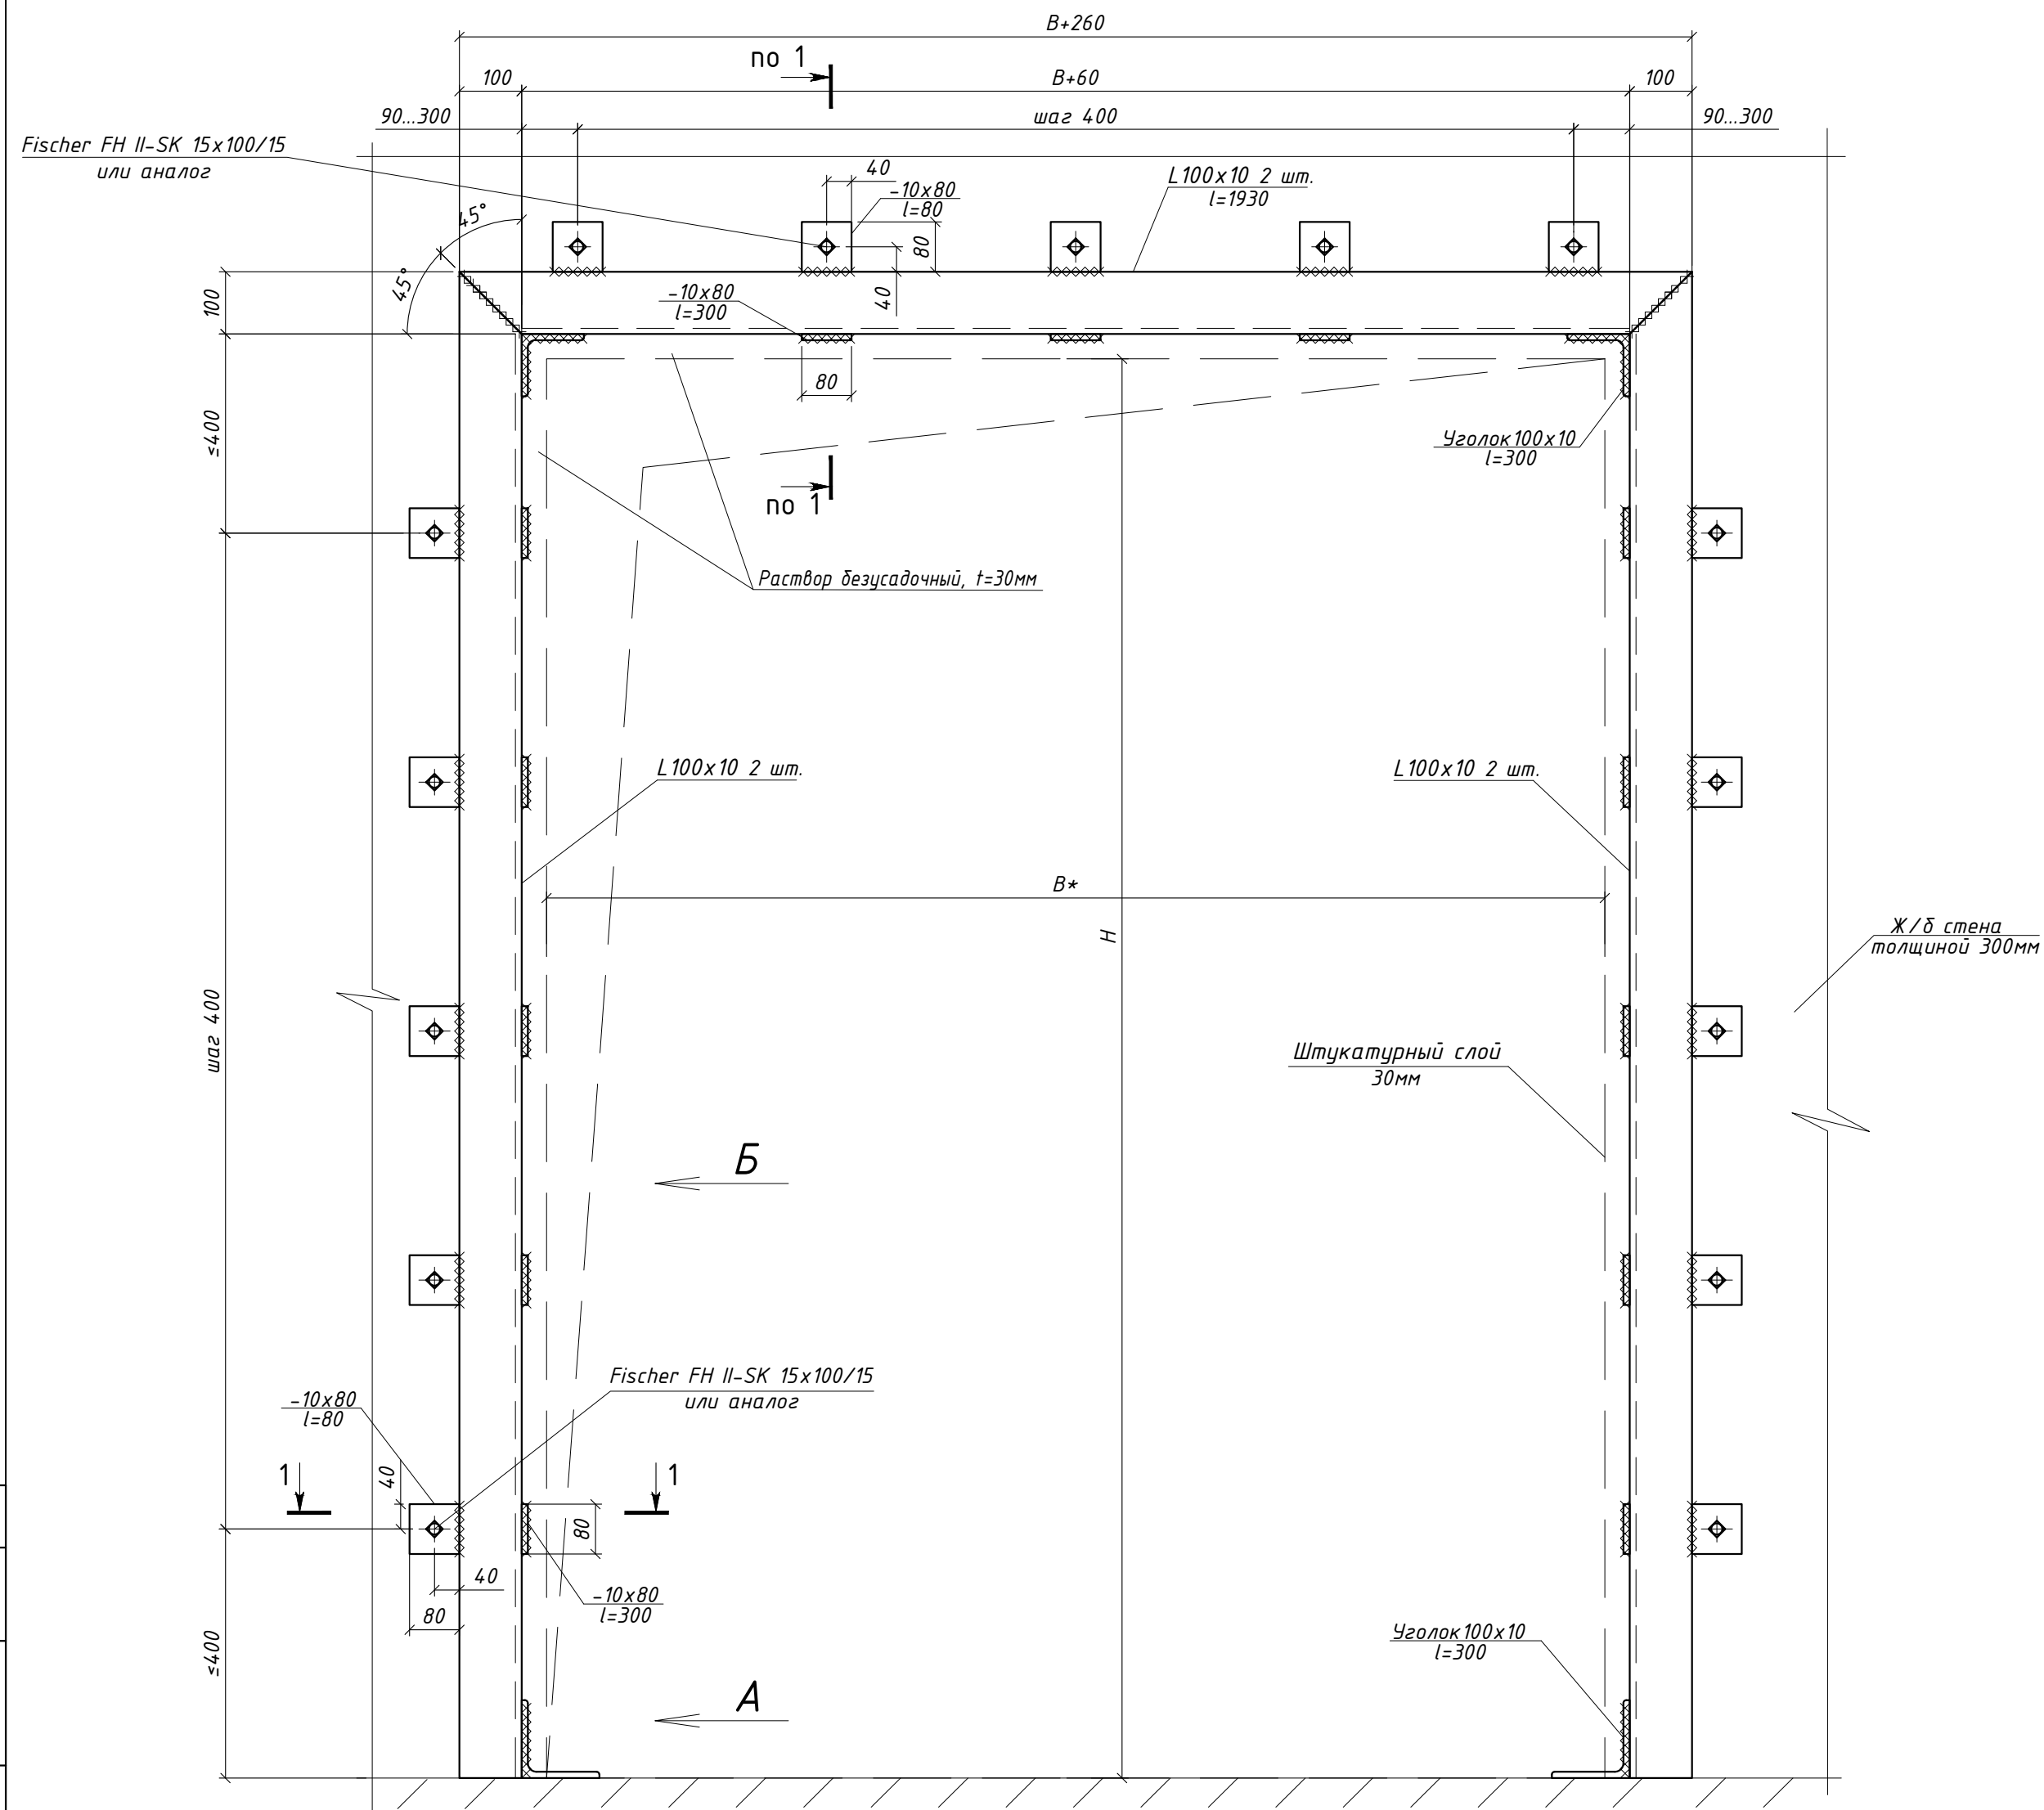


1-1

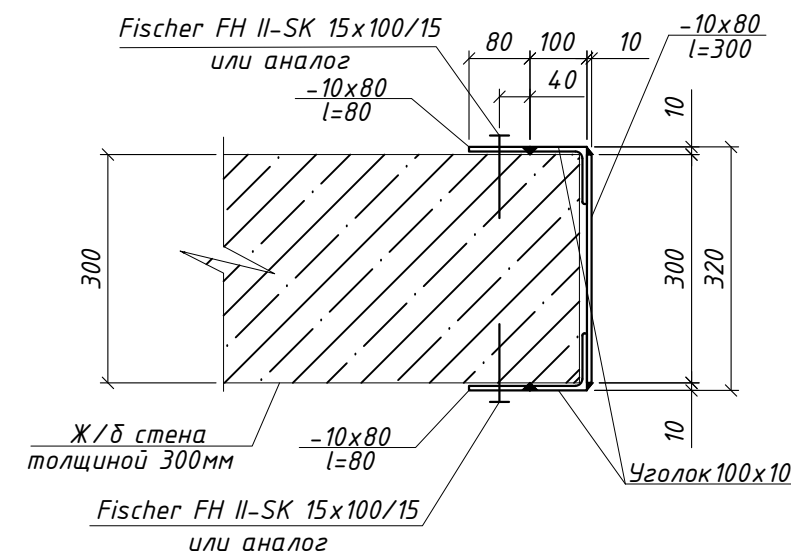

Вид А

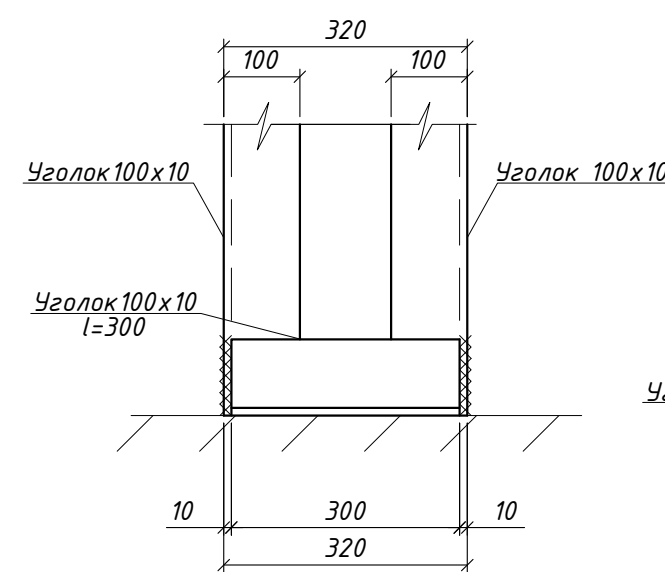

Вид Б

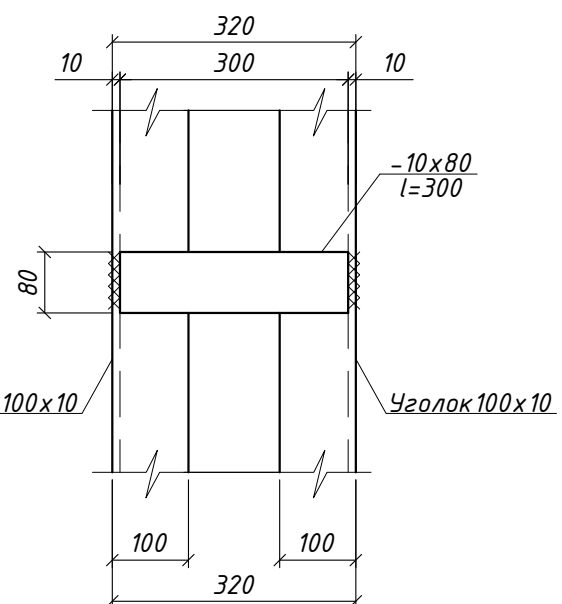



- Толщину стены 300 мм уточнить согласно обмеров на месте. Длины элементов скорректировать при необходимости.
- Данная схема усиления применима для всех проемов с толщиной ж/б стен 300 мм на типовом этаже.
- Вырезку проема в стене производить безударным методом (без использования перфораторов и отбойных молотков). Для демонтажа использовать специальные инструменты с алмазными дисками.
- Сварку выполнять по ГОСТ 5264-80*. Катет шва не менее толщины свариваемых элементов.
- После монтажа металлические изделия тщательно очистить и окрасить эмалью ГФ-021 по ГОСТ 25129-2020 в 1 слой.
- Размеры отмеченные "*" - считать проемом после усиления (в чистоте).
- Для крепления обоймы применять распорный анкер Fischer FH II-SK 15x100/15 или аналог с назначением для ж/б стен.

Спецификация элементов усиления проема


Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Масса ед. кг.	Прим.
		Уголок 100x10 ГОСТ 8509-93 C245 ГОСТ 27772-88	4		
		Уголок 100x10 ГОСТ 8509-93 C245 ГОСТ 27772-88	2		
		Уголок 100x10 ГОСТ 8509-93 C245 ГОСТ 27772-88	4		
		Лист 10x80 ГОСТ 19903-2006 C245 ГОСТ 27772-88			
		Лист 10x80 ГОСТ 19903-2006 C245 ГОСТ 27772-88			
		Fischer FH II-SK 15x100/15 или аналог			

±0,000=156.92

						16-25/Г-П-КР			
						Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа № 429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14			
Изм	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Хабиров				06.2026		П	5	
Проверил	Прудников				06.2026				
						Схема усиления проема в железобетонной стене толщиной 300мм			
Н. контр.	Губарева				06.2026				
ГИП	Маркова				06.2026				

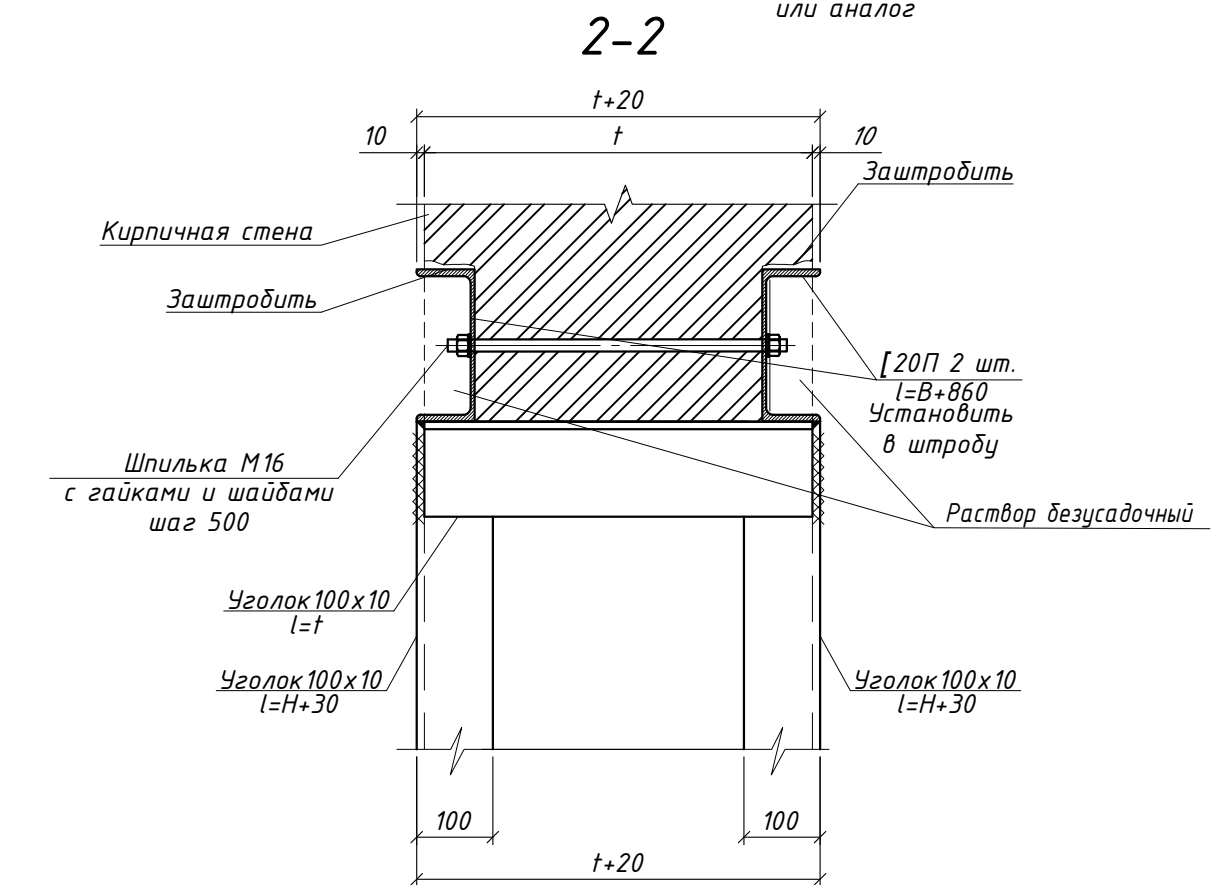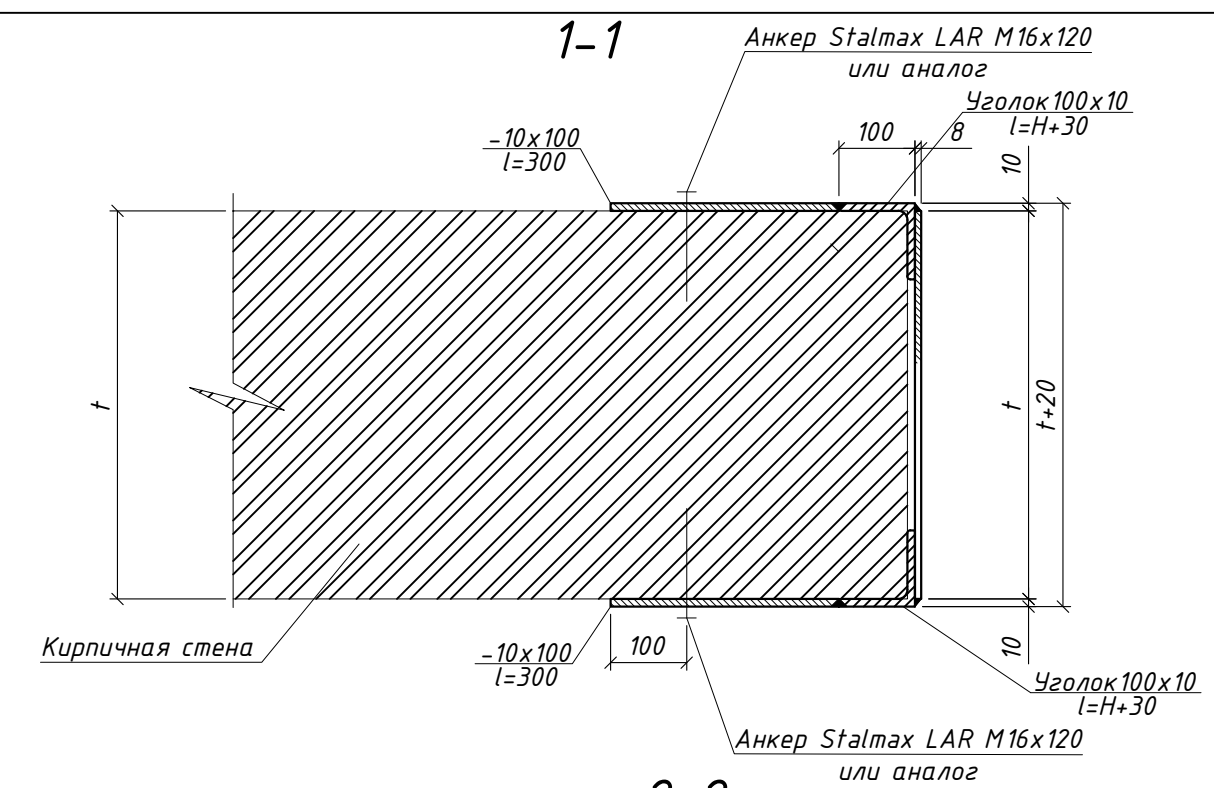

Bud B




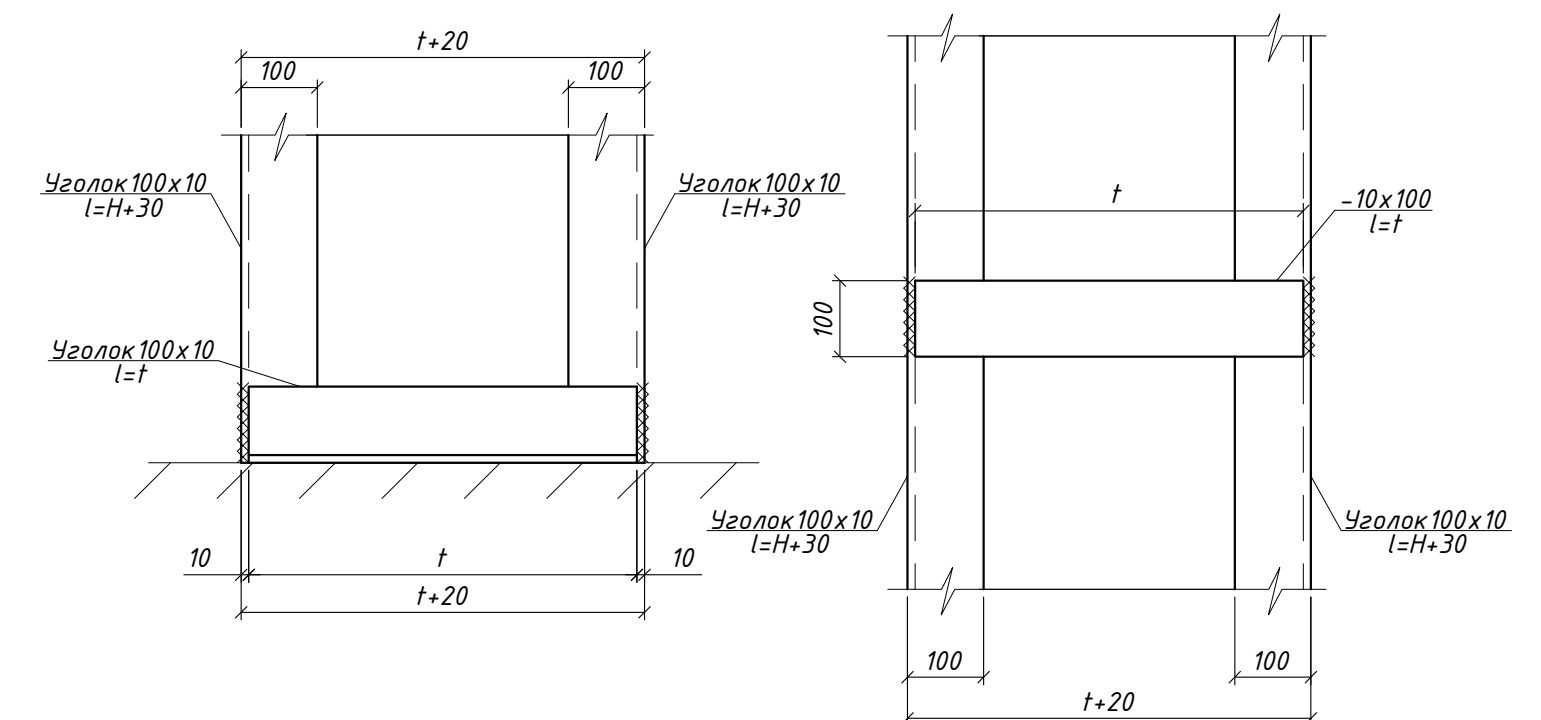


Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Масса ед. кг.	Прим.
L 100x10		Уголок $\frac{100 \times 10 \text{ ГОСТ } 8509-93}{C245 \text{ ГОСТ } 27772-88} L=H+30$	4		
[20П]		Швеллер $\frac{20П \text{ ГОСТ } 8240-97}{C245 \text{ ГОСТ } 27772-88} L=B+860$	2		
L 100x10		Уголок $\frac{100 \times 10 \text{ ГОСТ } 8509-93}{C245 \text{ ГОСТ } 27772-88} L=t$	4		
-10x100		Лист $\frac{10 \times 100 \text{ ГОСТ } 19903-2006}{C245 \text{ ГОСТ } 27772-88} L=300$			
		Анкер Stalmax LAR M16x120			
-10x100		Лист $\frac{10 \times 100 \text{ ГОСТ } 19903-2006}{C245 \text{ ГОСТ } 27772-88} L=t$			


1. Толщину стены уточнить согласно обмеров на месте. Длины элементов скорректировать при необходимости.
2. Данная схема усиления применима для всех проемов кирпичных стен.
3. Вырезку проема в стене производить безударным методом (без использования перфораторов и отбойных молотков). Для демонтажа использовать специальные инструменты с алмазными дисками.
4. Сварку выполнять по ГОСТ 5264-80*. Катет шва не менее толщины свариваемых элементов.
5. После монтажа металлические изделия тщательно очистить и окрасить эмалью ГФ-021 по ГОСТ 25129-2020 в 1 слой.
6. Монтаж металлических балок вести на предварительно уложенный и незастывший ЦПР М100, для обеспечения плотного примыкания металла к бетону. Раствор укладывать в проштробленные гнезда на всю длину и при заведении балки, лишний раствор выдавливается балкой из штробы.
7. Размеры отмеченные "ж" - считать проемом после усиления (в чистоте).
8. Для крепления обоев применять распорный анкер М16х120 с назначением для кирпичных стен. Усилие затяжки принять согласно рекомендаций производителя.

						16-25/Г-П-КР			
						Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа № 429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14			
Изм	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата				
Разраб.		Хадиров			06.2026	Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Прудников			06.2026		П	6	
Н. контр.		Губарева			06.2026	Схема усиления проема в кирпичной стене	 АЗУРИТ		
ГИП		Маркова			06.2026				


Схема усиления проема в кирпичной стене. Тип 2

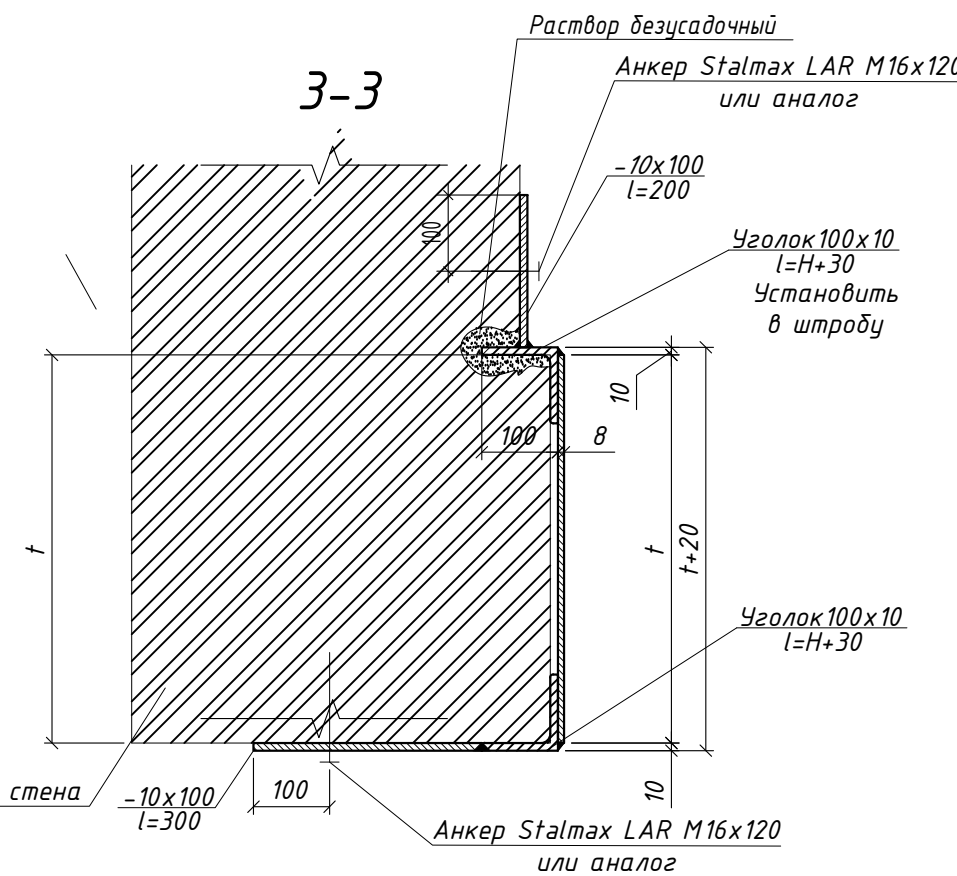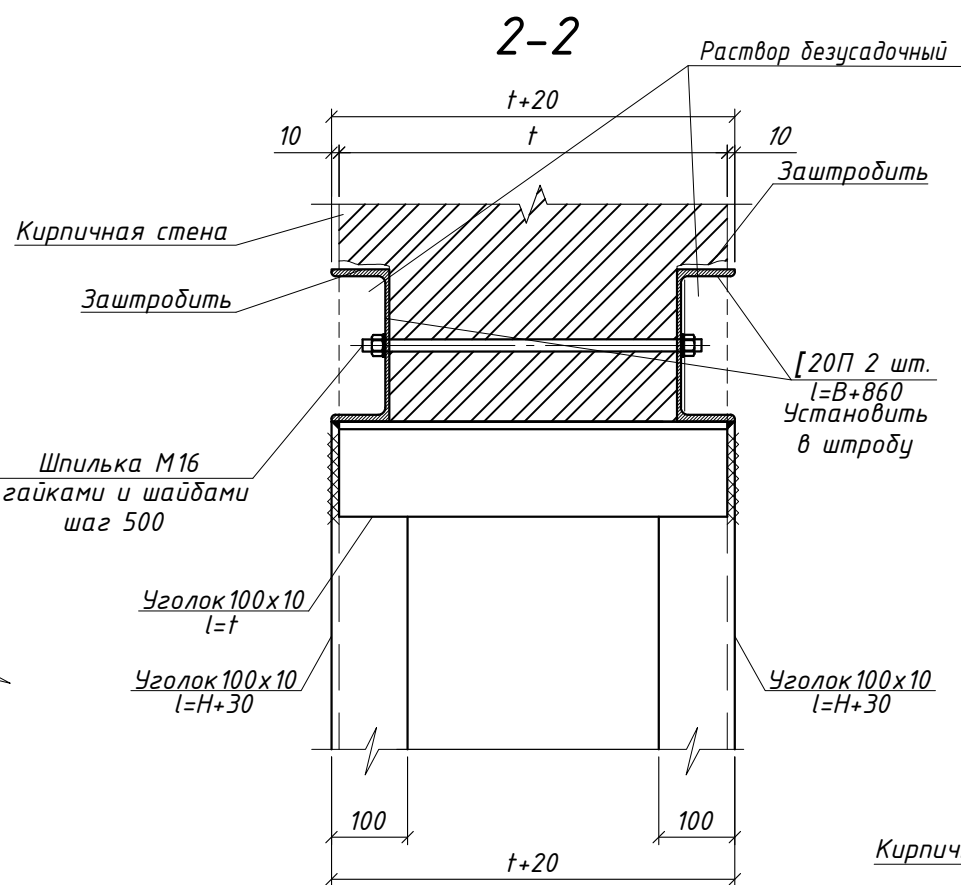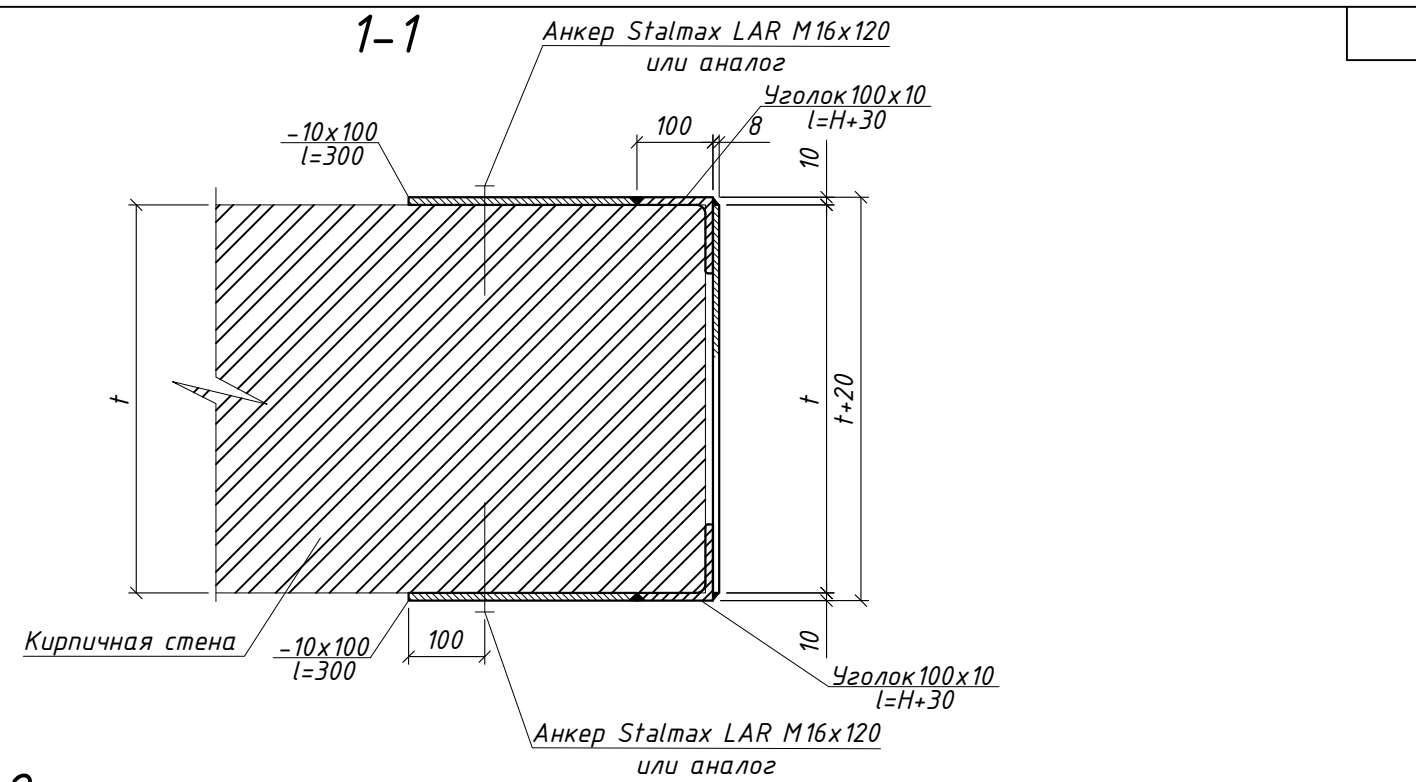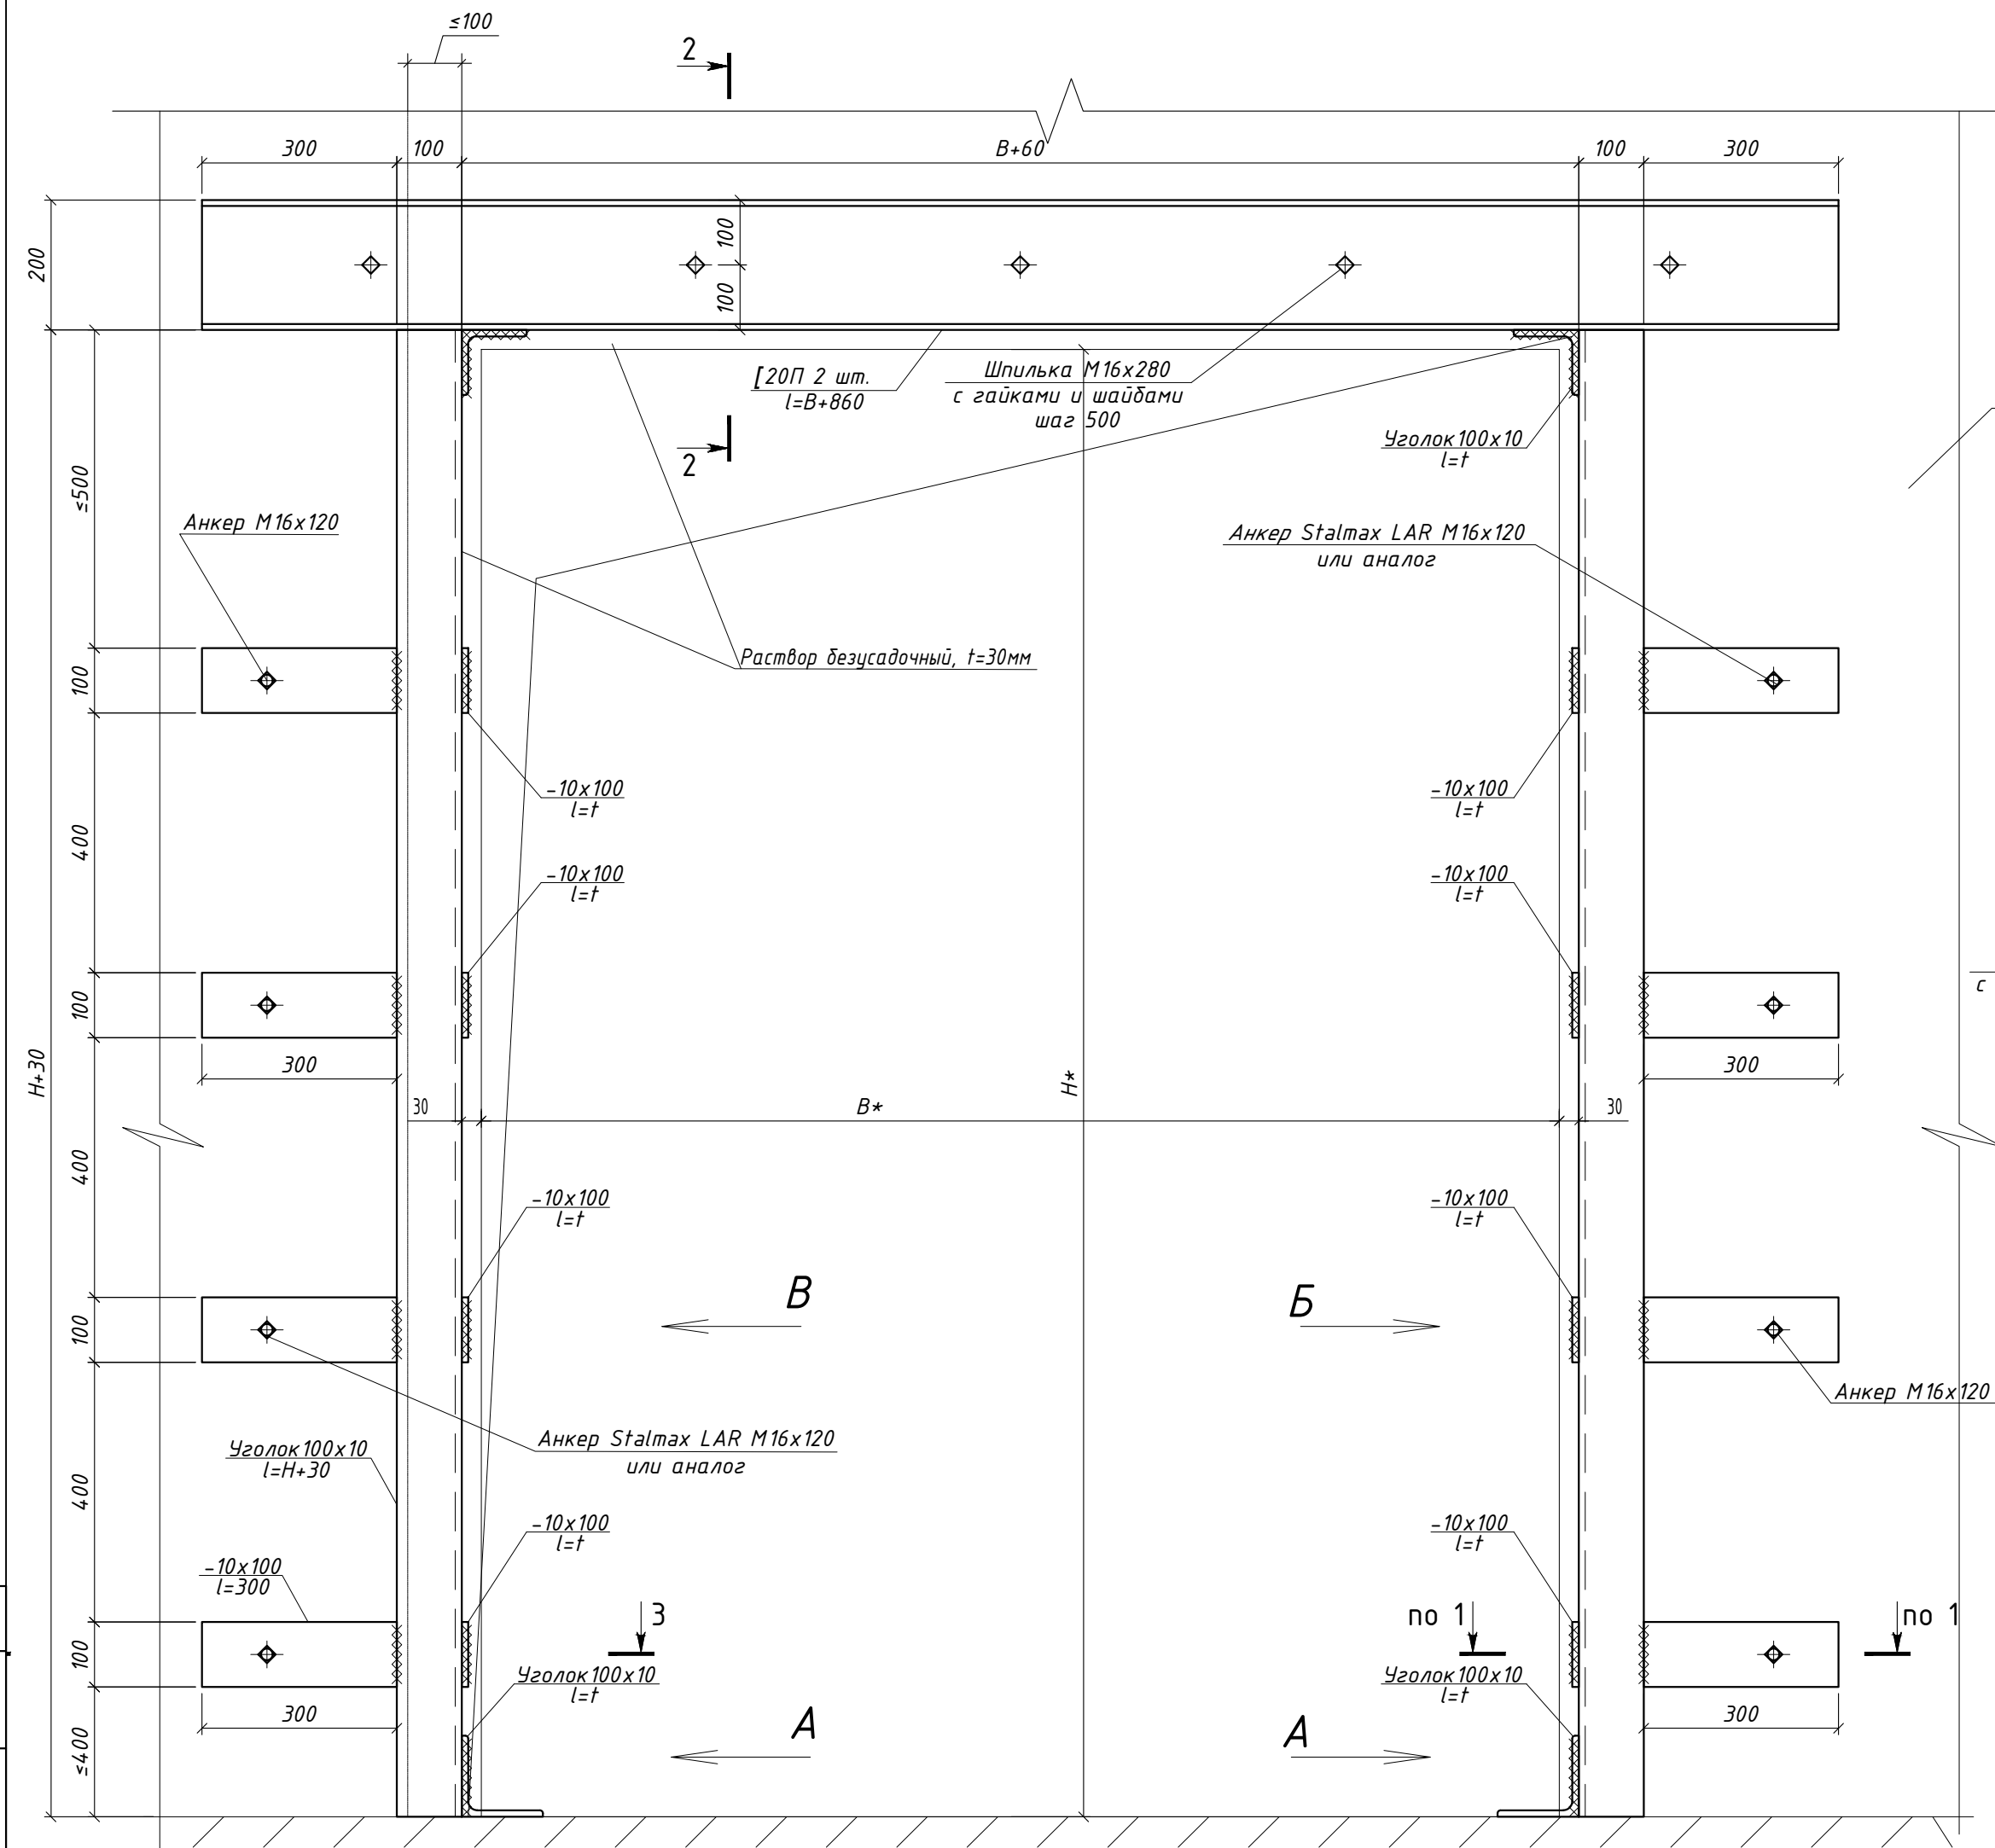


Вид А

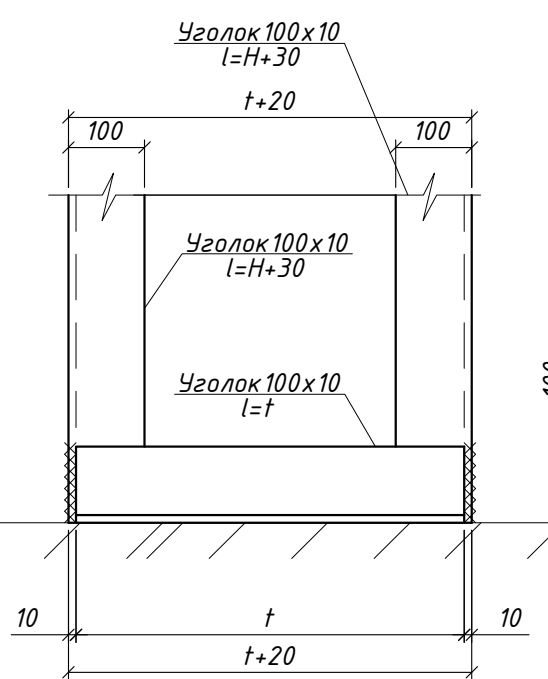

Вид Б

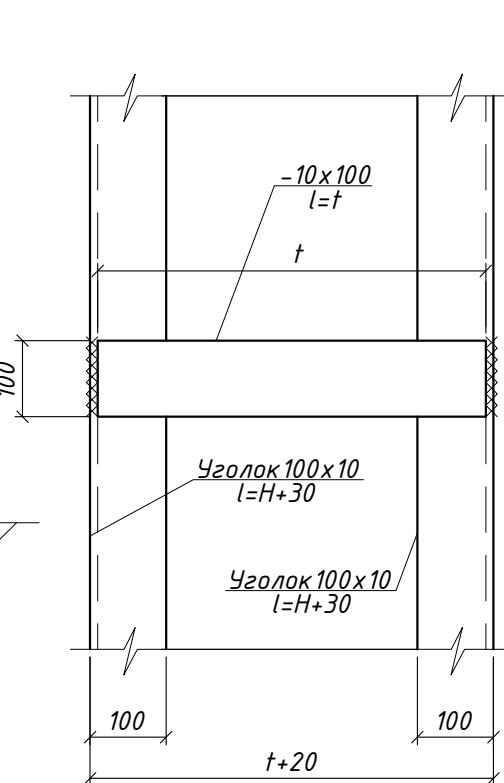

Вид В

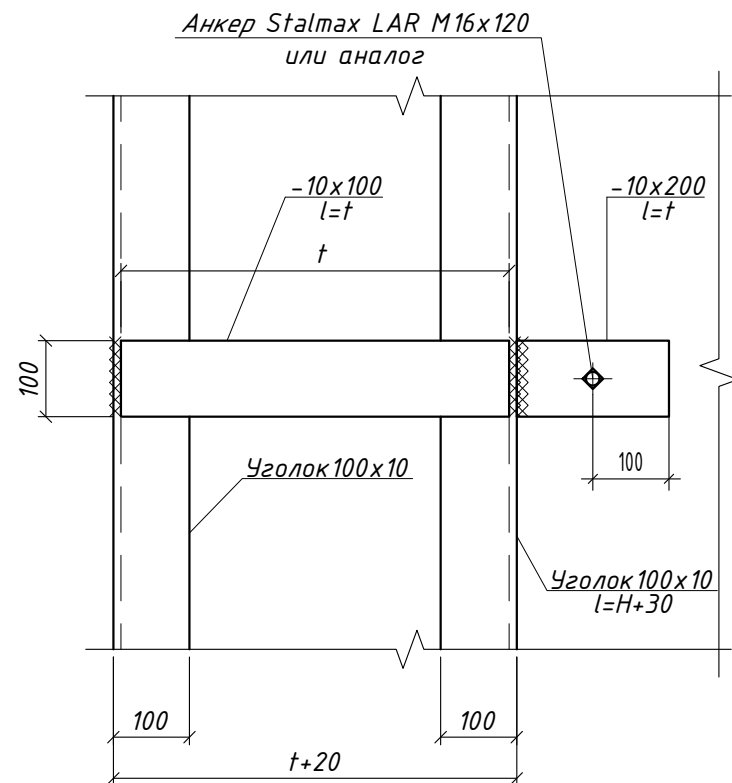

Спецификация элементов усиления проема



Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Масса ед. кг.	Прим.
L100x10		Уголок 100x10 ГОСТ 8509-93 L=H+30 C245 ГОСТ 27772-88	4		
Л20П		Швеллер 20П ГОСТ 8240-97 C245 ГОСТ 27772-88 L=B+860	2		
L100x10		Уголок 100x10 ГОСТ 8509-93 C245 ГОСТ 27772-88 L=t	4		
-10x100		Лист 10x100 ГОСТ 19903-2006 L=300 C245 ГОСТ 27772-88			
-10x100		Лист 10x100 ГОСТ 19903-2006 L=200 C245 ГОСТ 27772-88			
		Анкер Stalmax LAR M16x120			
-10x100		Лист 10x100 ГОСТ 19903-2006 L=t C245 ГОСТ 27772-88			

- Толщину стены уточнить согласно обмеров на месте. Длины элементов скорректировать при необходимости.
- Данная схема усиления применима для всех проемов кирпичных стен.
- Вырезку проема в стене производить безударным методом (без использования перфораторов и отбойных молотков). Для демонтажа использовать специальные инструменты с алмазными дисками. Сварку выполнять по ГОСТ 5264-80*. Катет шва не менее толщины свариваемых элементов.
- После монтажа металлических изделий тщательно очистить и окрасить эмалью ГФ-021 по ГОСТ 25129-2020 в 1 слой.
- Монтаж металлических балок вести на предварительно уложенный и незастиывший ЦПР М100, для обеспечения плотного примыкания металла к бетону. Раствор укладывать в проштробленные гнезда на всю длину и при заведении балки, лишний раствор выдавливается балкой из шпобы.
- Размеры отмеченные "*" - считать проемом после усиления (в чистоте).
- Для крепления ободы применять распорный анкер М16х120 с назначением для кирпичных стен. Усилие затяжки принять согласно рекомендаций производителя.

						16-25/Г-П-КР		
						Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа № 429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист
Разраб.	Хабиров				06.2026		П	7
Проверил	Прудников				06.2026			
						Схема усиления проема в кирпичной стене. Тип 2		
Н. контр.	Губарева				06.2026			
ГИП	Маркова				06.2026			

±0,000=156.92

Схема усиления проема в кирпичной стене толщиной. Тип 3

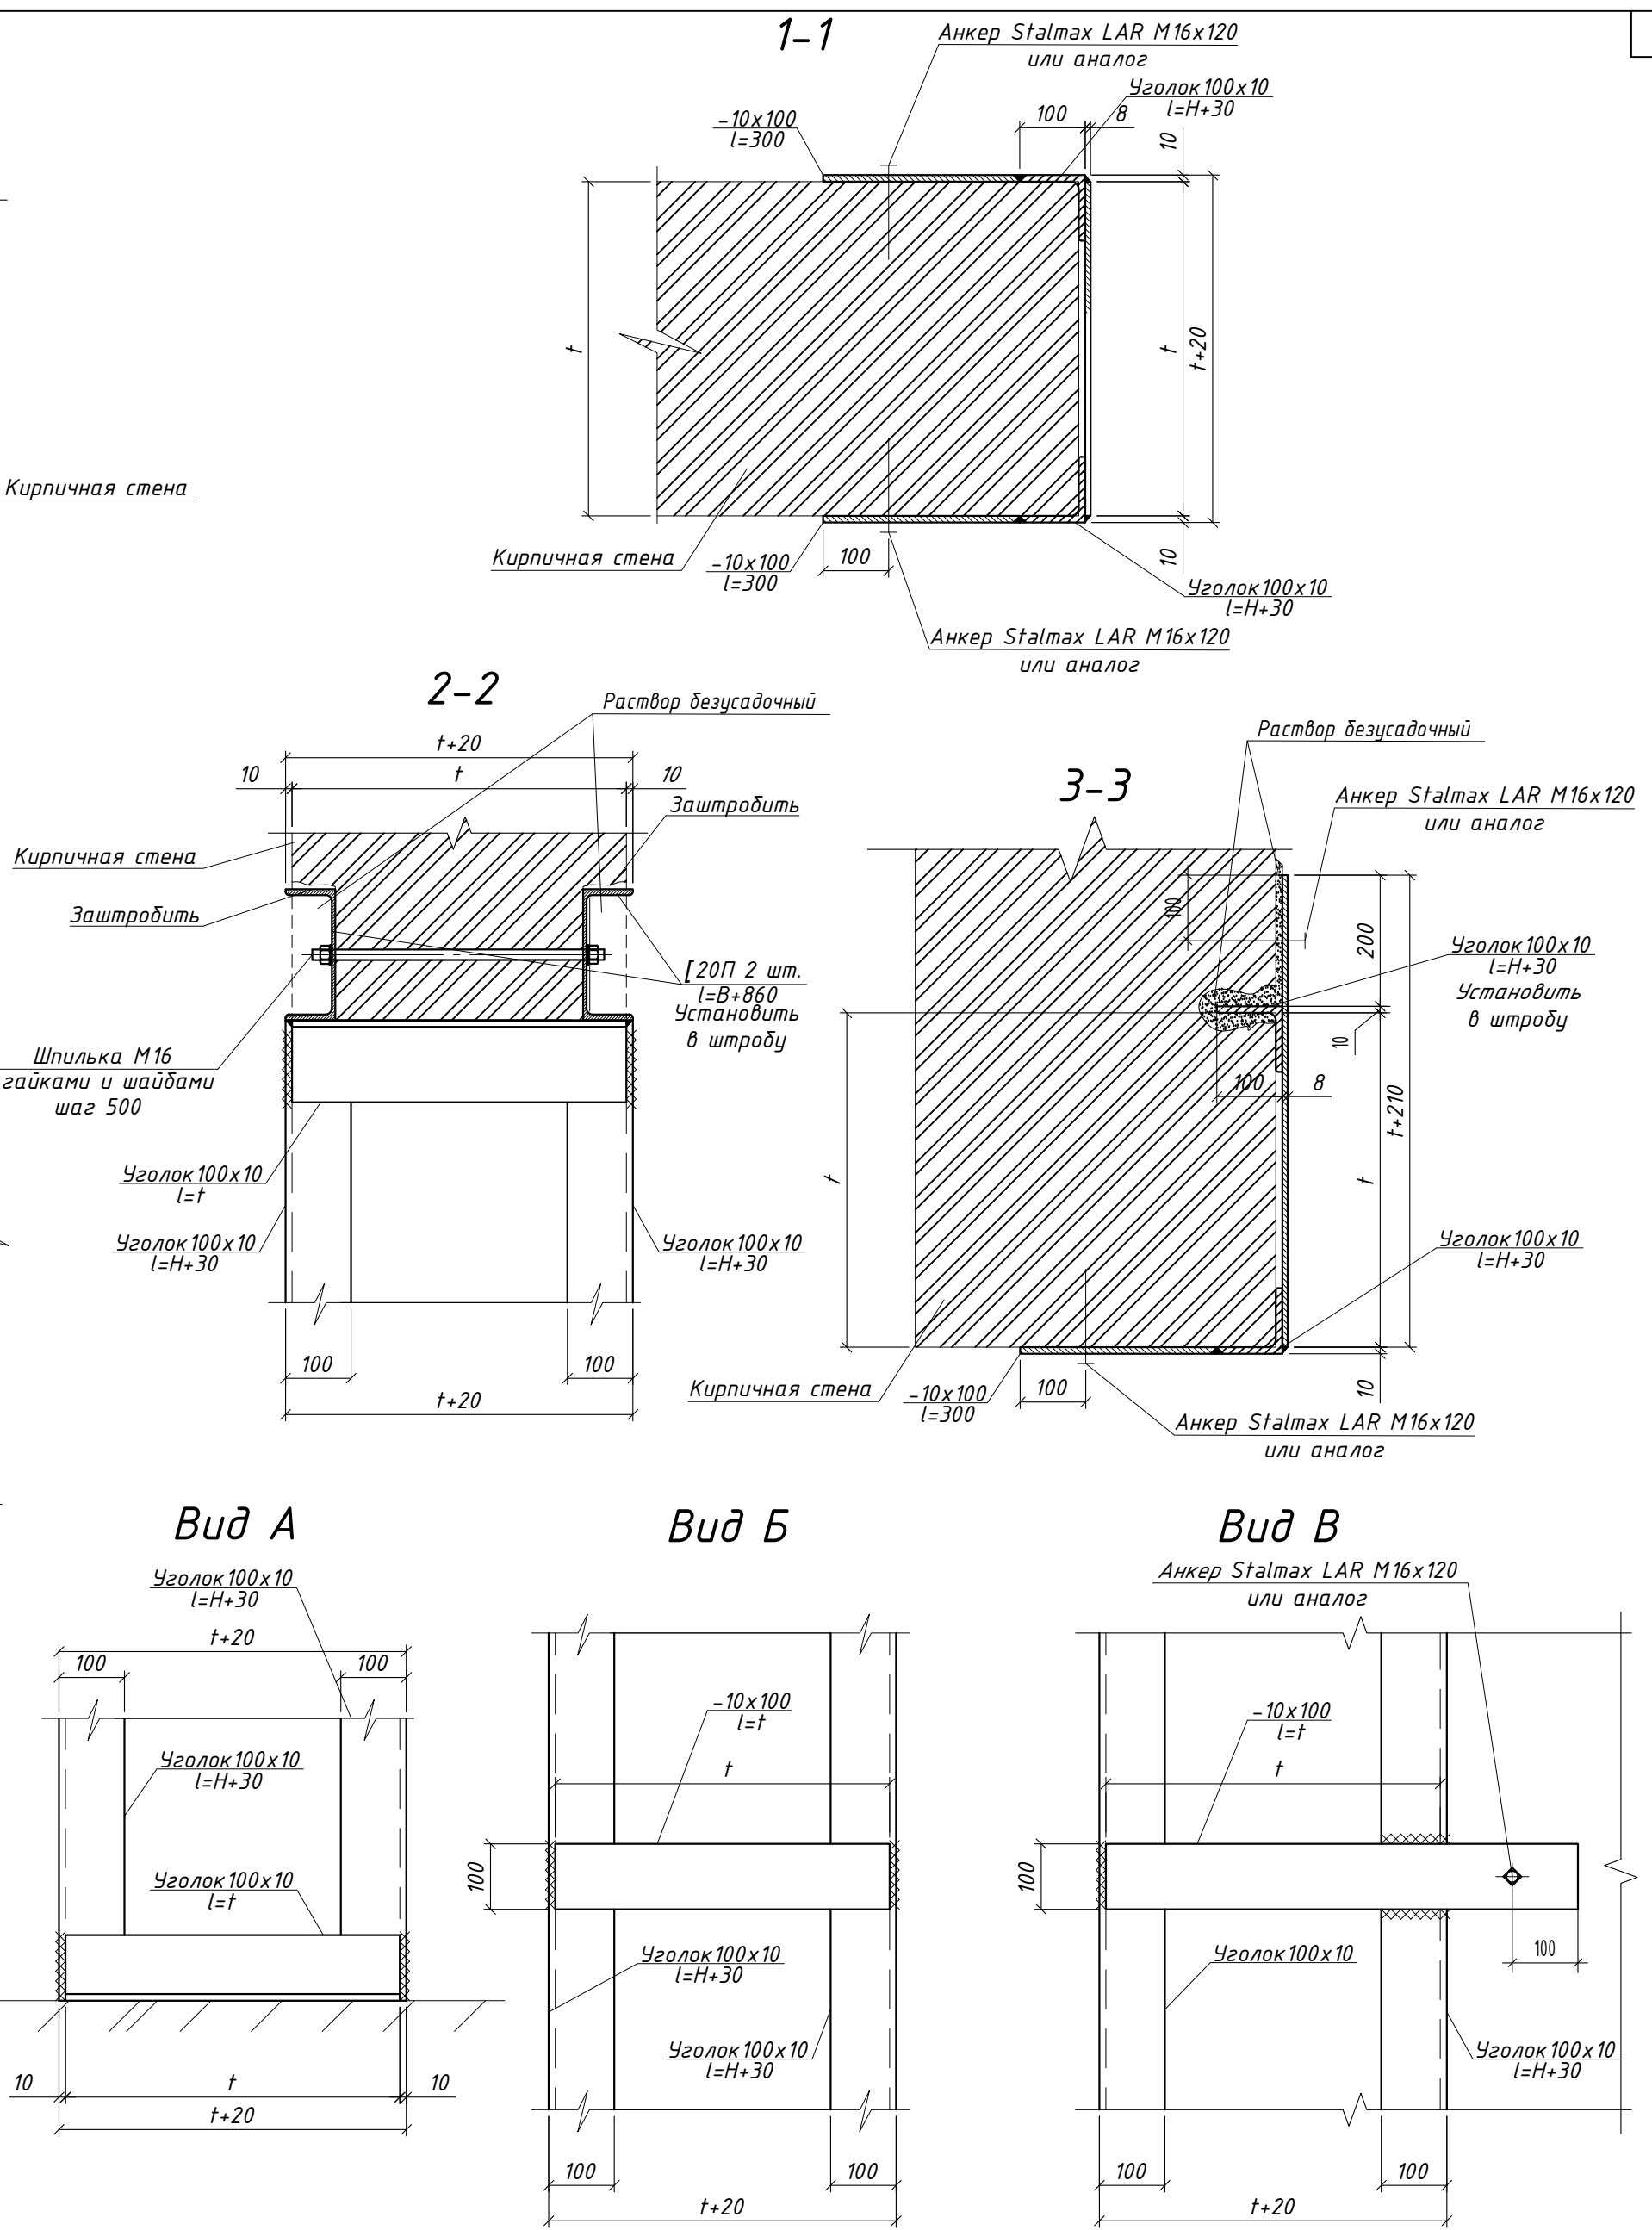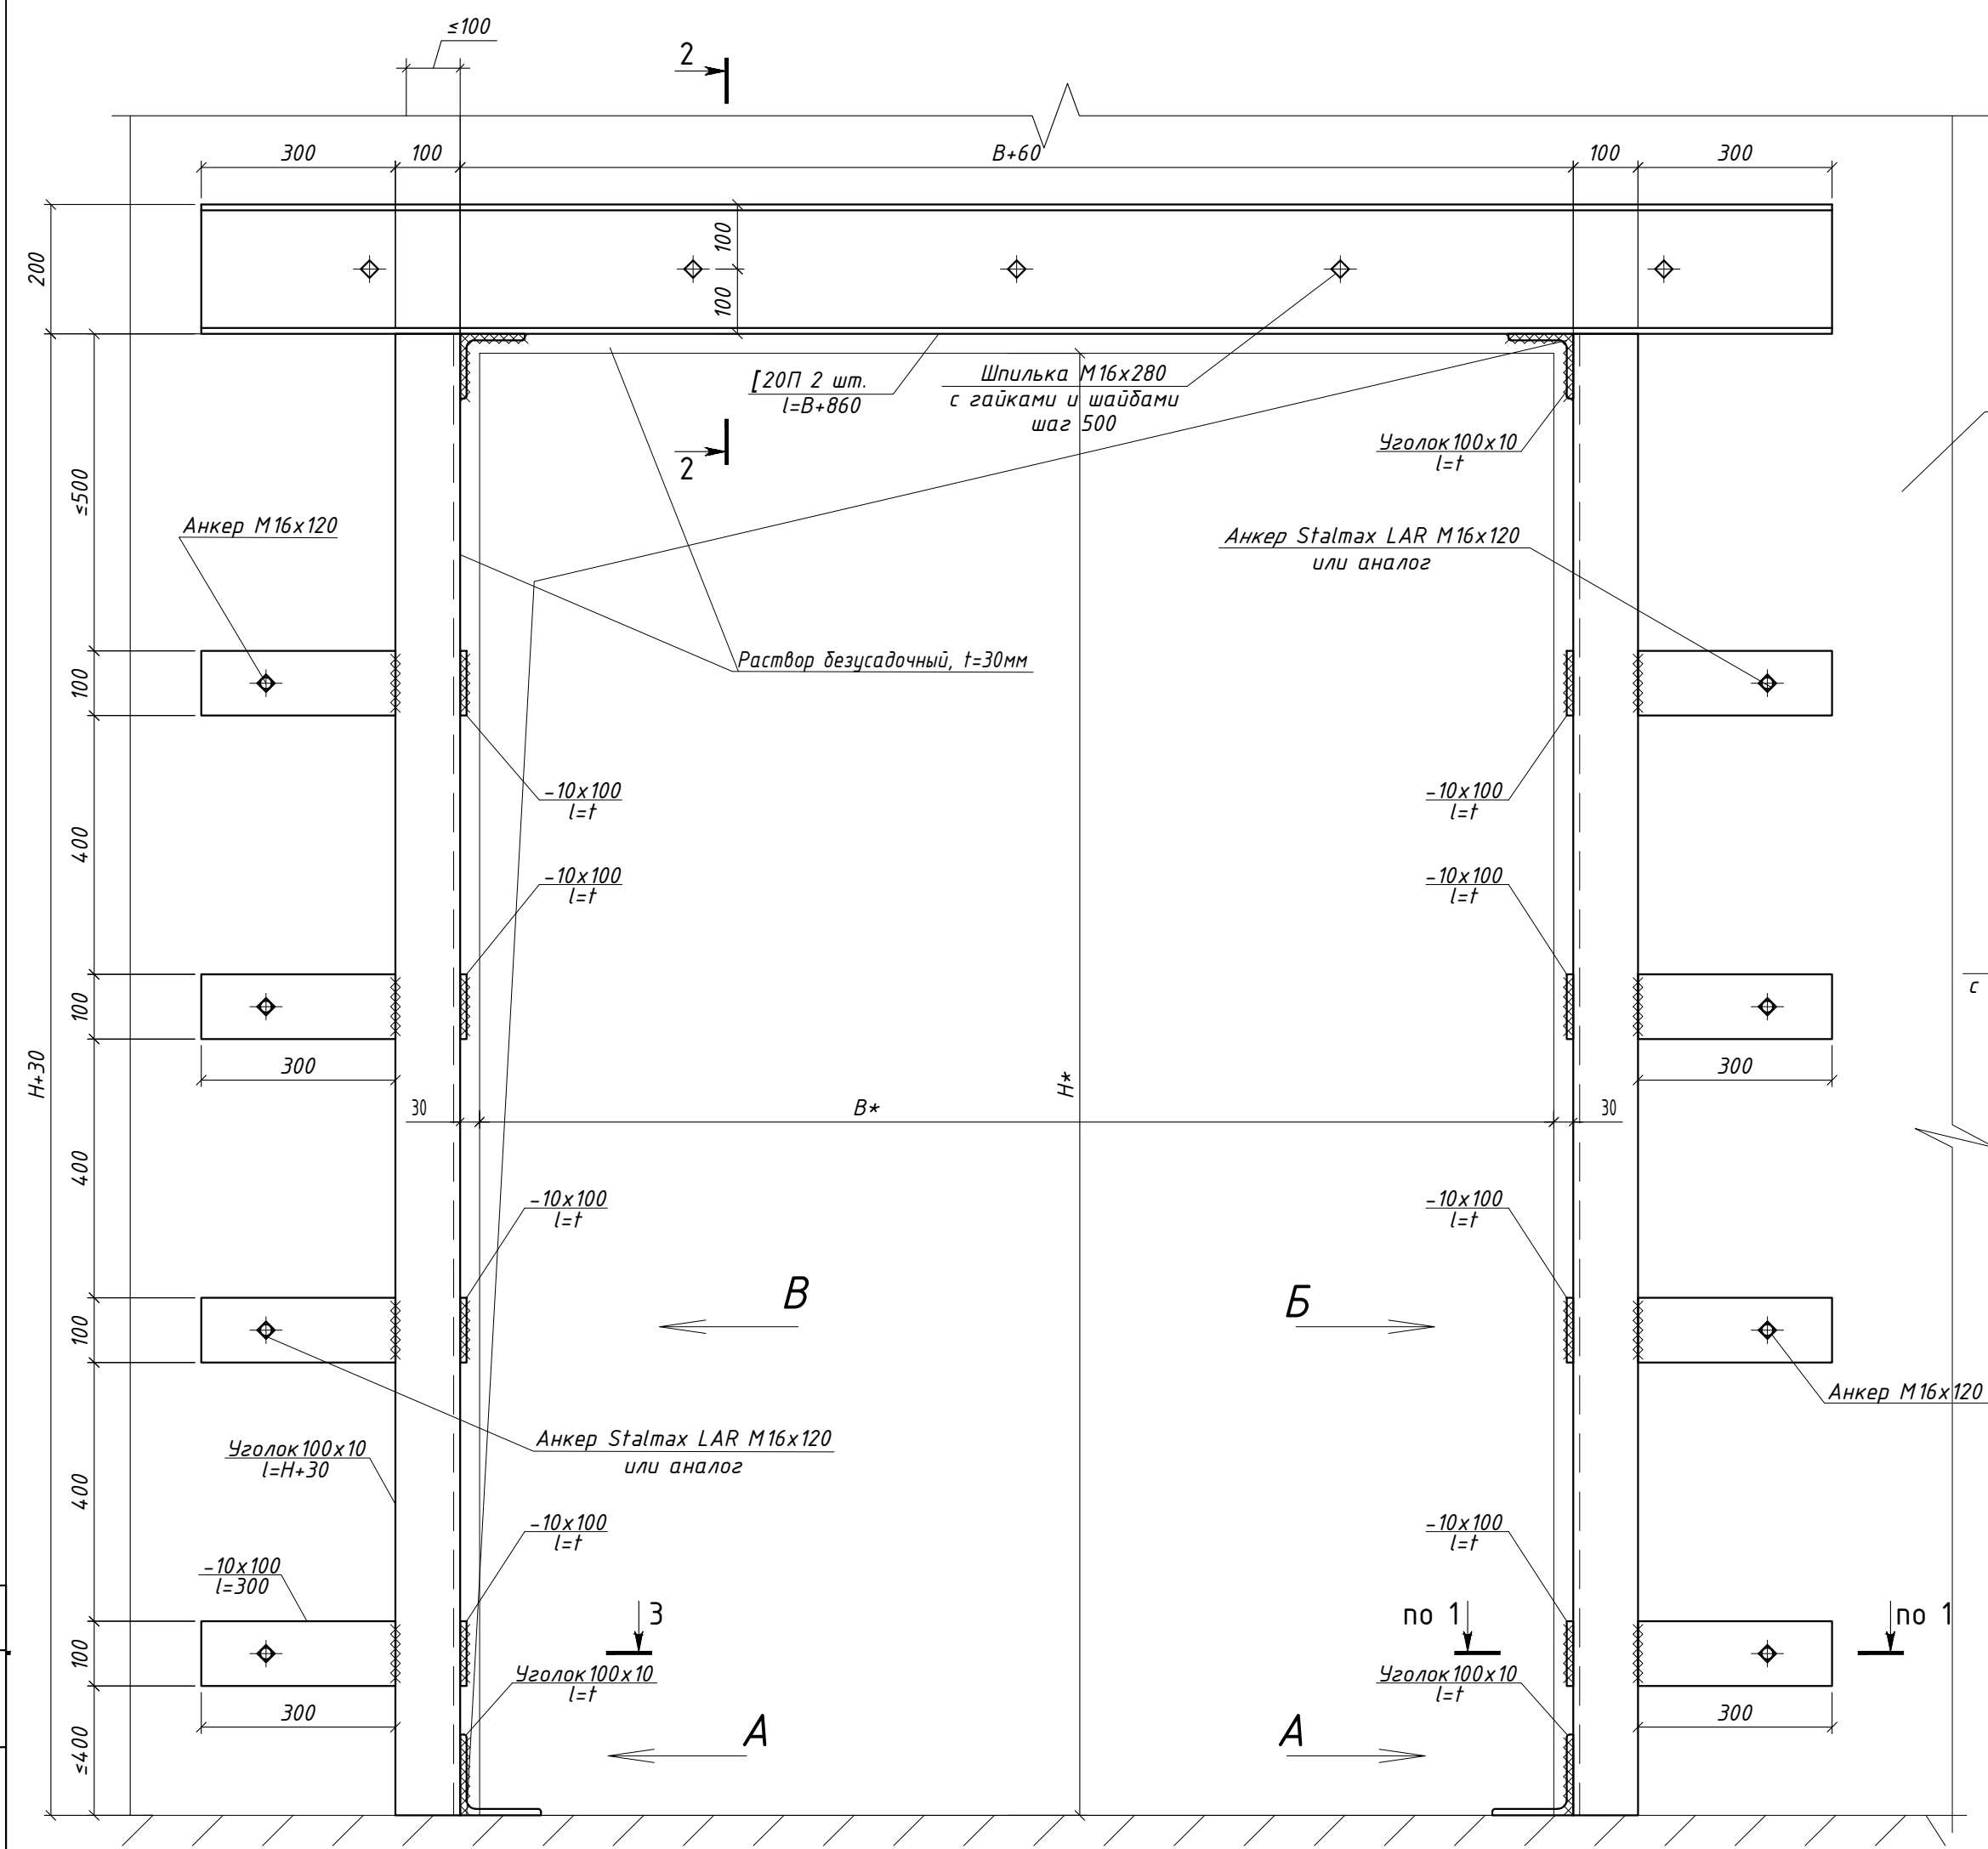

Спецификация элементов усиления проема

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Масса ед. кг.	Прим.
L100x10		Уголок 100x10 ГОСТ 8509-93 С245 ГОСТ 27772-88 L=H+30	4		
[20П		Швеллер 20П ГОСТ 8240-97 С245 ГОСТ 27772-88 L=B+860	2		
L100x10		Уголок 100x10 ГОСТ 8509-93 С245 ГОСТ 27772-88 L=t	4		
-10x100		Лист 10x100 ГОСТ 19903-2006 С245 ГОСТ 27772-88 L=300			
		Анкер Stalmax LAR M16x120			
-10x100		Лист 10x100 ГОСТ 19903-2006 С245 ГОСТ 27772-88 L=t+210			

- Толщину стены уточнить согласно обмеров на месте. Длины элементов скорректировать при необходимости.
- Данная схема усиления применима для всех проемов кирпичных стен.
- Вырезку проема в стене производить безударным методом (без использования перфораторов и отбойных молотков). Для демонтажа использовать специальные инструменты с алмазными дисками. Сварку выполнять по ГОСТ 5264-80*. Катет шва не менее толщины свариваемых элементов.
- После монтажа металлические изделия тщательно очистить и окрасить эмалью ГФ-021 по ГОСТ 25129-2020 в 1 слой.
- Монтаж металлических балок вести на предварительно уложенный и незастывший ЦПР М100, для обеспечения плотного примыкания металла к бетону. Раствор укладывать в проштробленные гнезда на всю длину и при заведении балки, лишний раствор выдавливается балкой из шпироу.
- Размеры отмеченные "*" - считать проемом после усиления (в чистоте).
- Для крепления ободы применять распорный анкер М16х120 с назначением для кирпичных стен. Усилие затяжки принять согласно рекомендаций производителя.

16-25/Г-П-КР					
Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа № 429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата
Разраб.	Хабиров				06.2026
Проверил	Прудников				06.2026
Конструктивные решения					
				Стадия	Лист
				П	8
Схема усиления проема в кирпичной стене. Тип 3					
Н. контр.	Губарева				06.2026
ГИП	Маркова				06.2026