

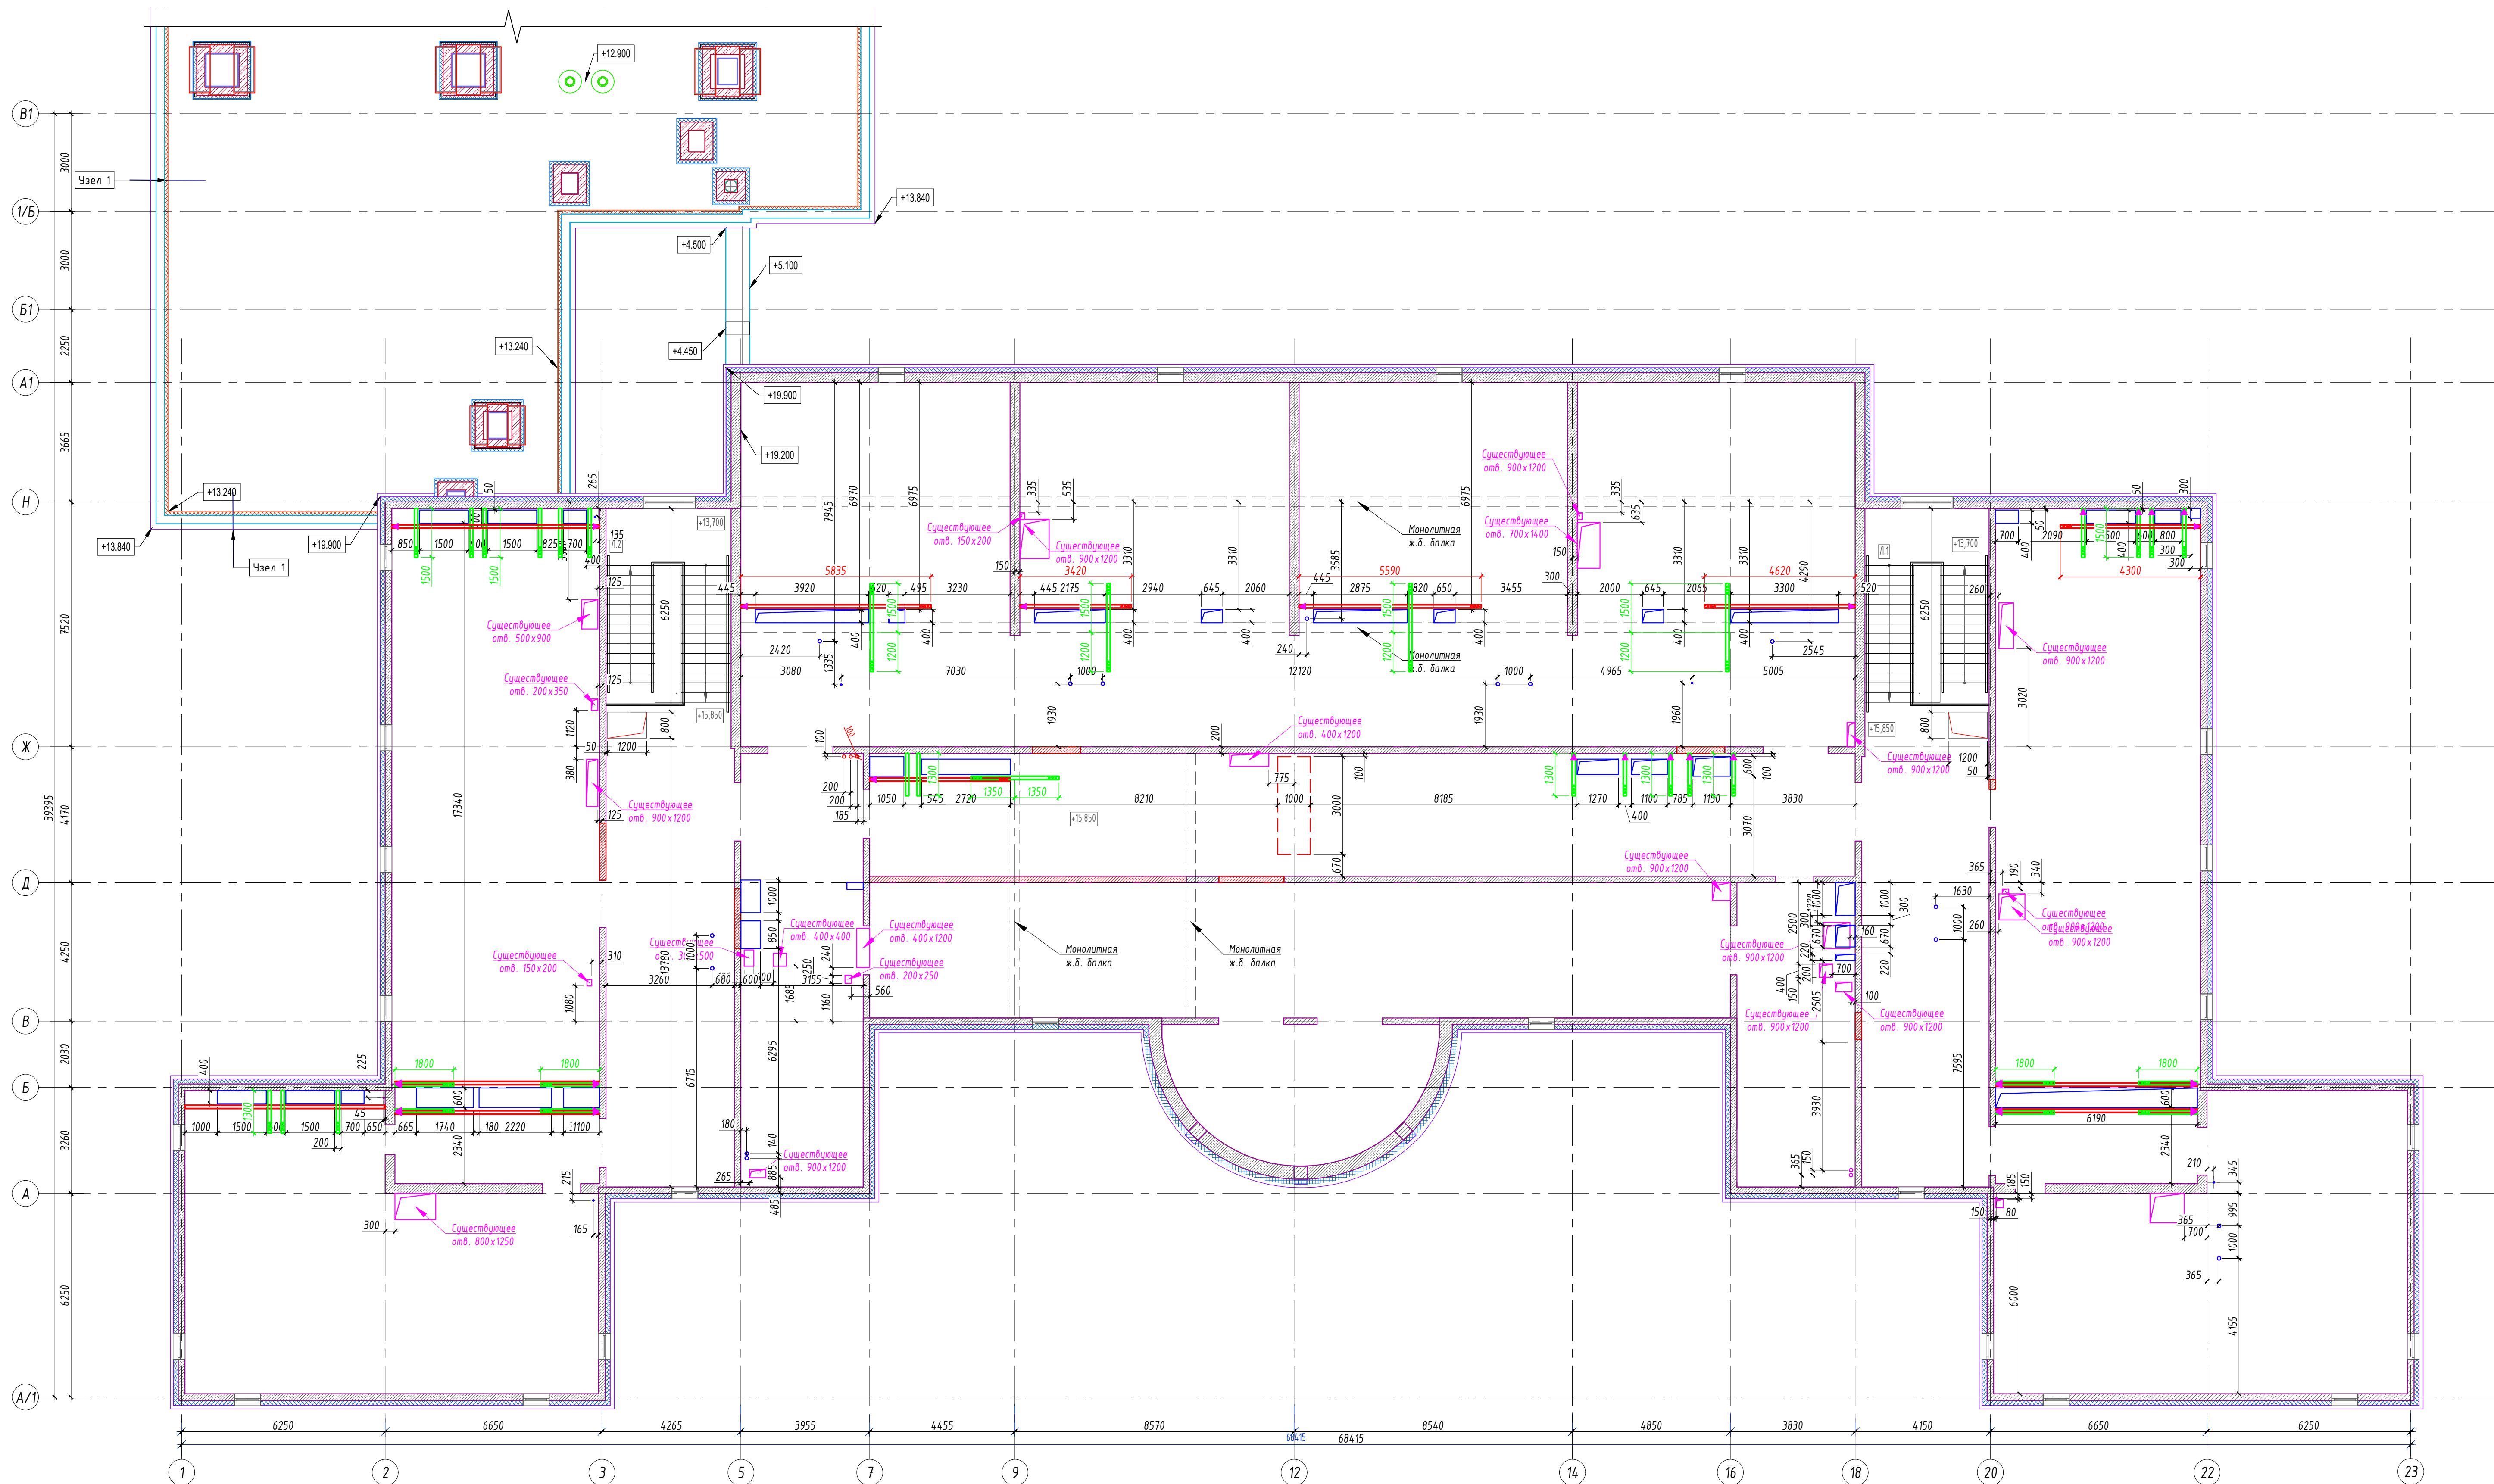
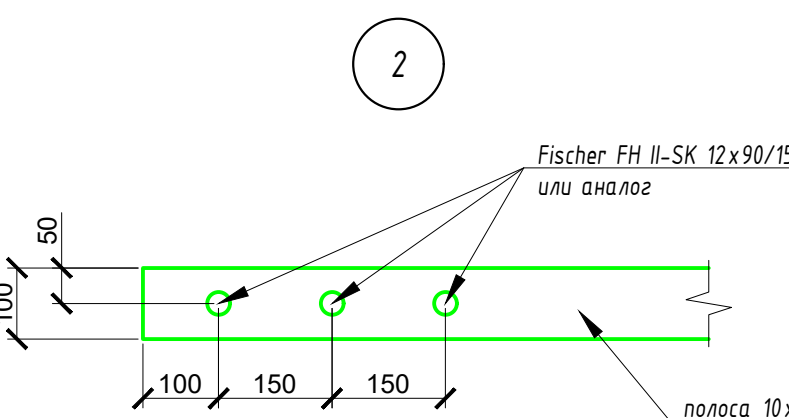


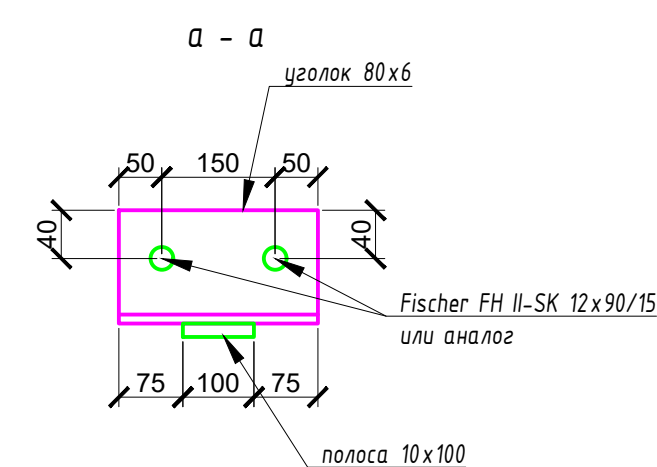

Условные обозначения

-  - крепление полосы усиления согласно узлу 1
-  - полоса 10х100 по верхней поверхности плиты перекрытия
-  - полоса 10х100 по нижней поверхности плиты перекрытия

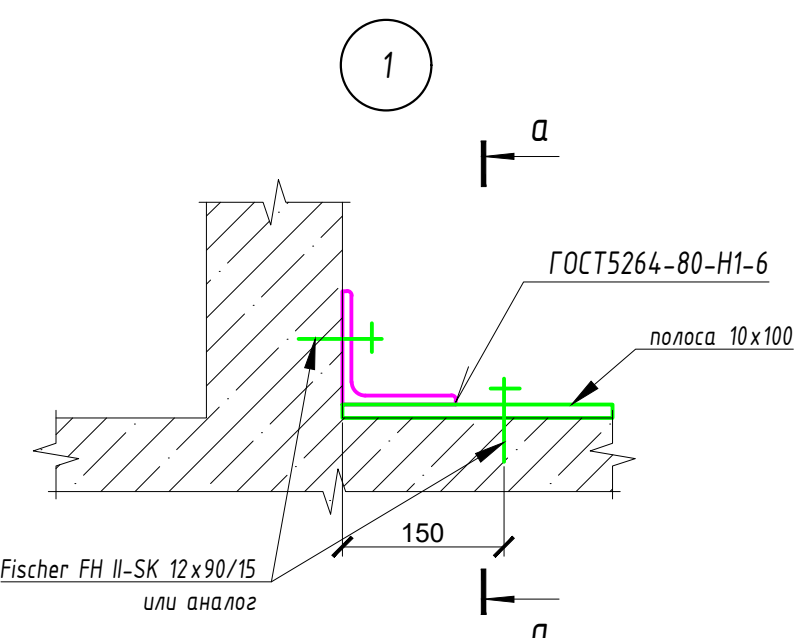

Порядок производства работ.

1. Разрезать перекрытие, подлежащее усилению.
2. В месте расположения элементов усиления произвести очистку перекрытия от мусора, удалить распада, элементов перекрытия пола/потолка до основания монолитного железобетона. Для этого №1 как бы произвести отсыпку участка стены.
3. Произвести надрез элементов усиления, при необходимости произвести сварочные работы и выполнить отверстий согласно узлам 1 и 2. При расположении полосы усиления между вертикальными монолитными конструкциями длину принимать на 40мм меньше фактической.
4. Первым выполняется узел №1.
5. После фиксации одного края полосы усиления произвести надрез данной пластины по длине и не доходя до окончания пластины зафиксировать второй край элемента.
6. Фиксацию выполнять анкерами Fischer Fi-SK 12x90/15 или аналог.

						ШИФР - Раздел		
						Наименование объекта строительства		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата			
Разраб.	...	...	...	22.12.2026		Наименование здания	Статус	Лист
Проверил	...	...	...	22.12.2026			Р	0
								Листов
						Название листа		АЗУРИТ
Н. контр.	...	...	...	22.12.2026				
ГИП	...	...	...	22.12.2026				