
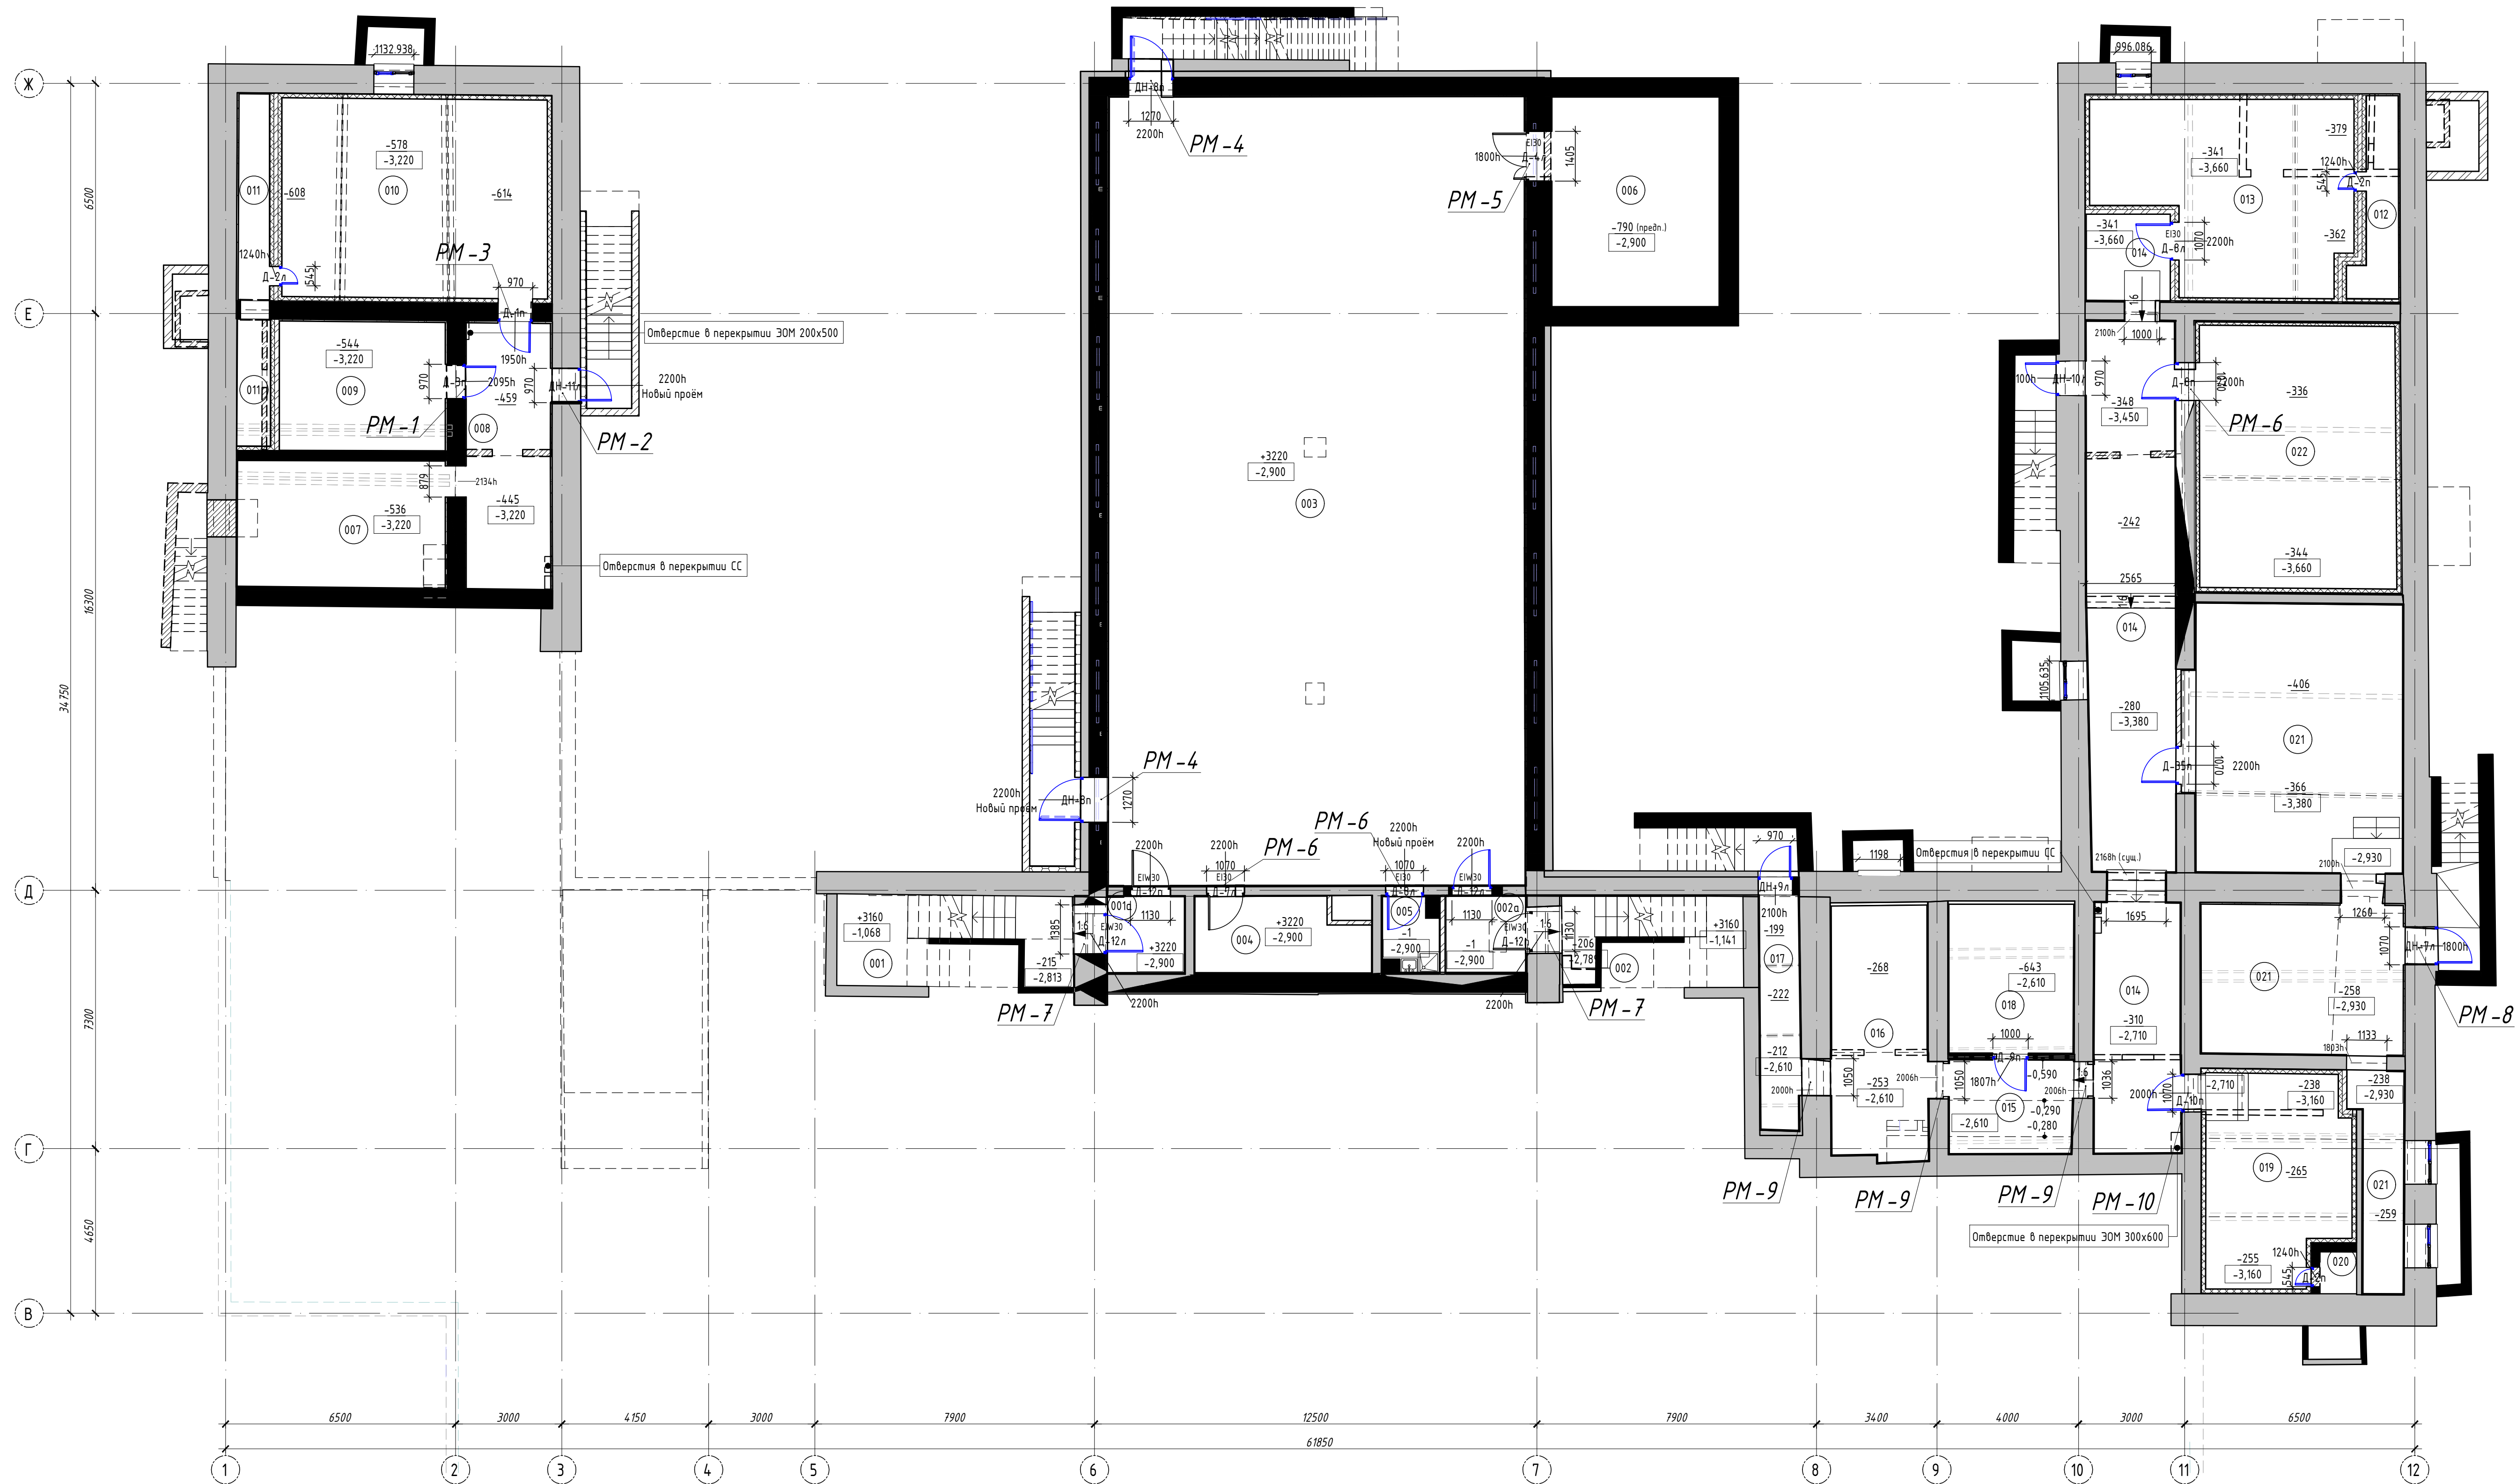



Схема расстановки рам усиления подвала РМ-1... РМ-10
М 1:100





1. Рамы усиления подвала см. листы 2-11.


						696/П-24- АНО-КР
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного образовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул. Бардыкина, д.1, корп.1
Иван	Кончук	Лист	№ доку	Подпись	Дата	Стандия
Разработал	Шанишвили О.А.					Лист
ГИП	Гуляко А.Н.					Листов
						Капитальный ремонт
Н.контрль	Выжидова Н.А.					Схема расстановки рам усиления подвала РМ-1...РМ-10
						000 "Проект +"

Рама РМ-1

(для проемов подвала шириной 970, высотой h=2095)

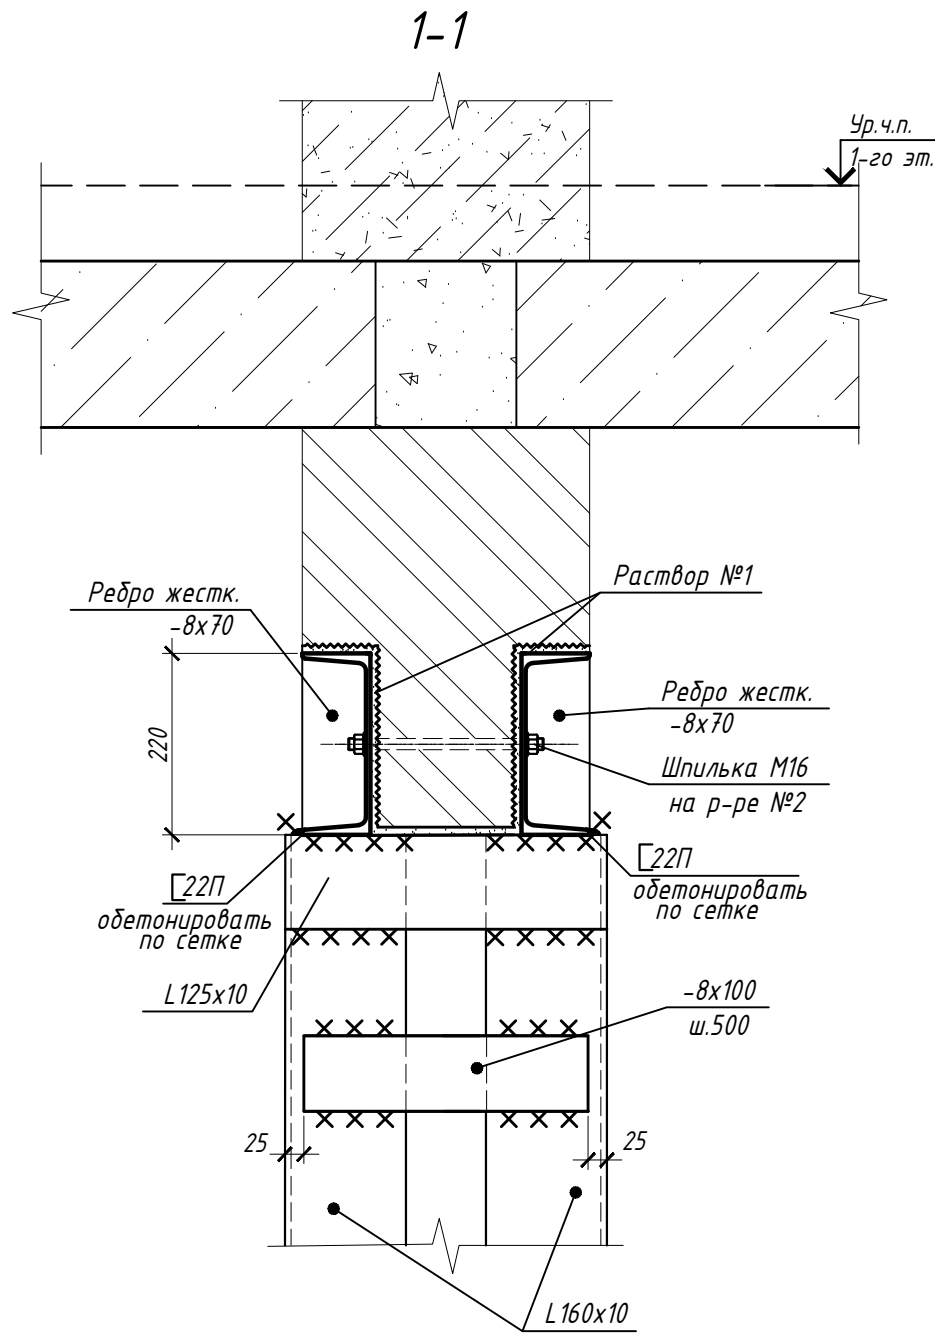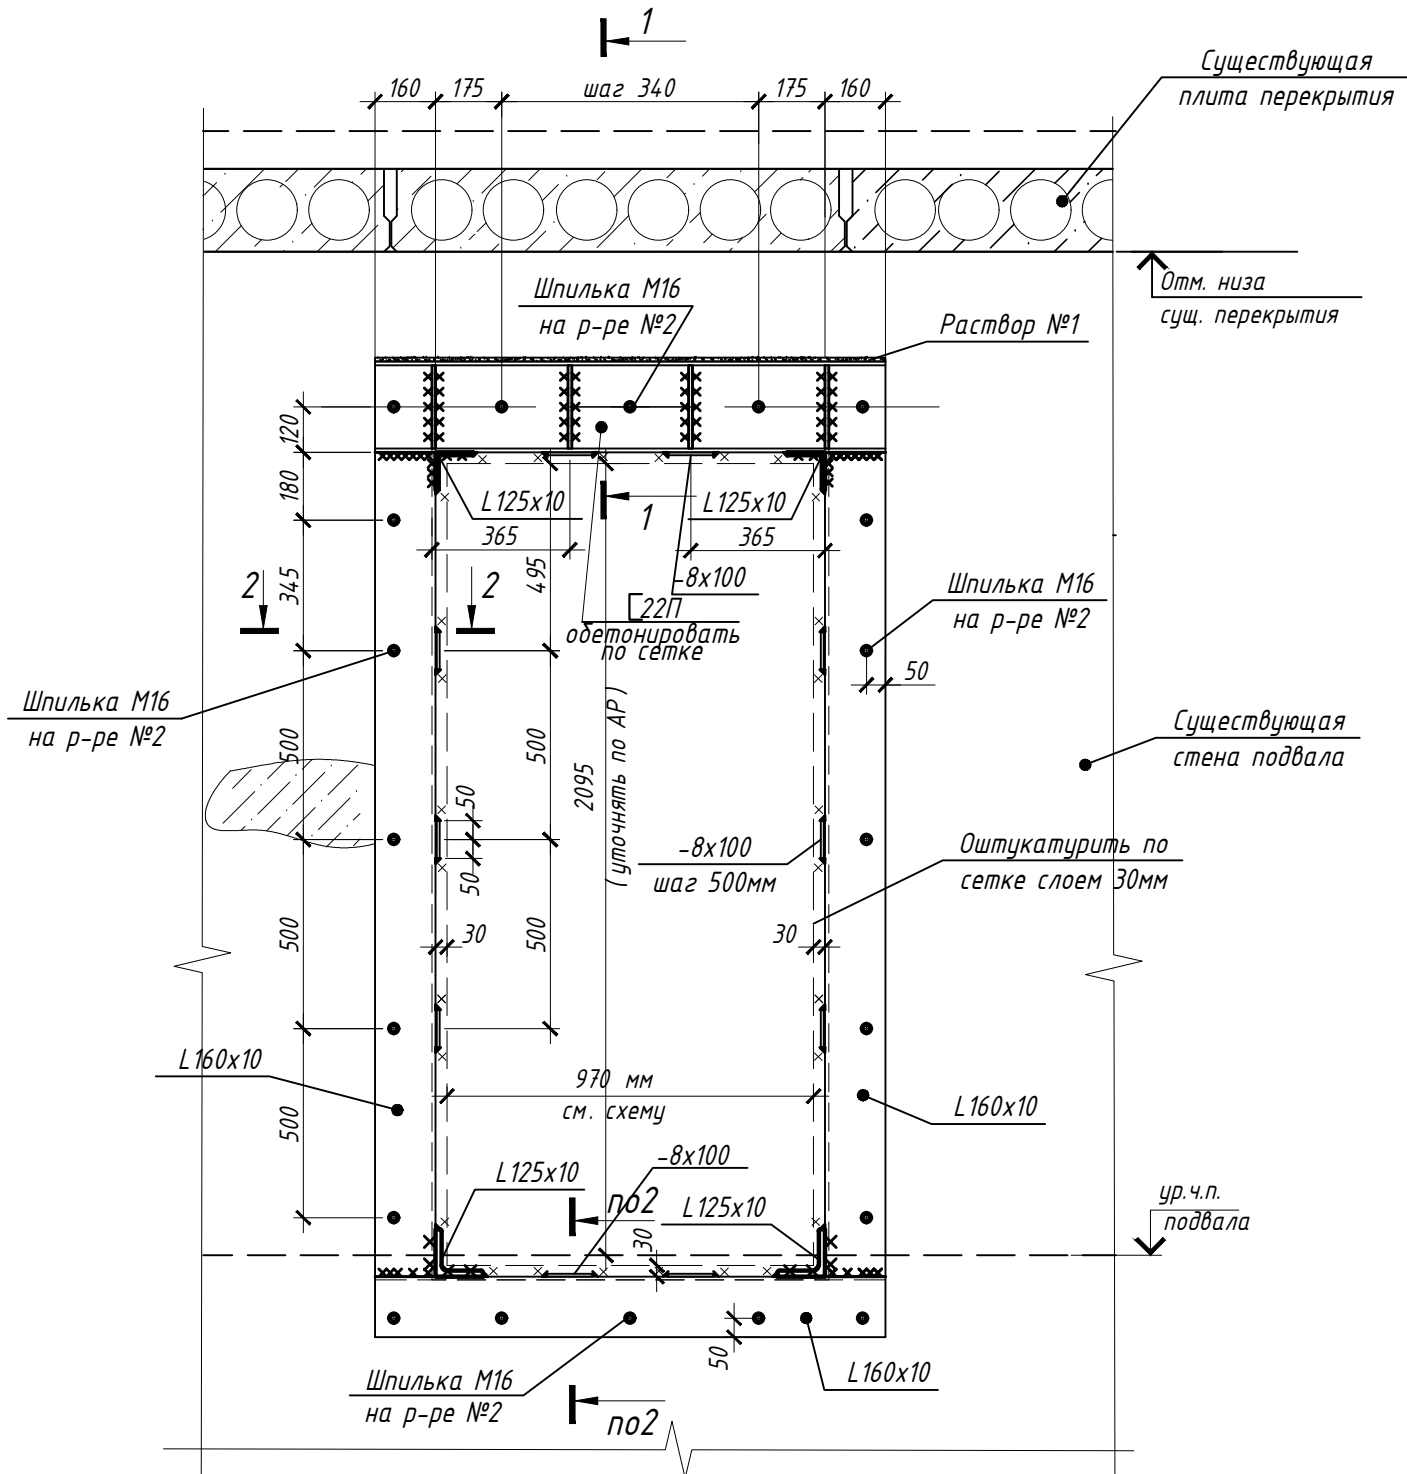

2-2

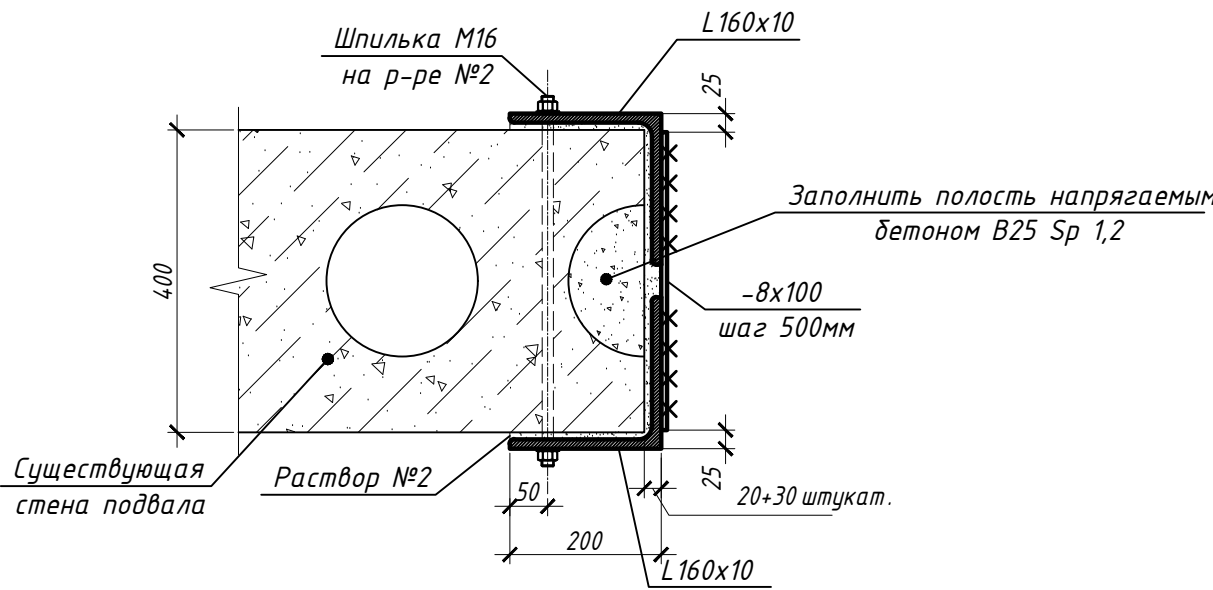

Перед изготовлением металлических элементов рамы усиления все размеры уточнить непосредственным измерением.

Спецификация элементов дана на один проем

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Примечание
		РМ-1 подвала	1		Общ. вес, кг.
	ГОСТ 8240-89	Швеллер №22П (С245) п.м.	2,7	22,0	59,40
	ГОСТ 8509-93	L160x10 (С245) п.м.	11,5	24,67	283,71
	ГОСТ 8509-93	L125x10 (С245) п.м.	1,85	19,10	54,8
	ГОСТ 103-2006	-8x100хп.м.	4,0	7,85	25,12
	ГОСТ 103-2006	-8x70хп.м.	1,8	7,85	7,91
	ГОСТ 52627-2006	Гайка М16 56.016 шт.	40		
	ГОСТ 11371-78	Шайба С.16.01.08кп.016 шт.	40		
	ГОСТ 52627-2006	Шпилька М16 1000.56.016 шт.	20		
		Штукатурка м3	0,07		
	ГОСТ 3826-82	Сетка 12х2.0 оц. м2	2.4		
		Раствор №1 л.	2,6		
		Раствор №2 л.	151		

Перед производством работ выполнить вскрытие отделочного слоя проемов и уточнить все размеры.

Методика производства работ.

- Установку деталей крепления стен над продиваемым проемом в существующей стене произвести в следующем порядке:
 - До начала производства работ следует произвести установку временных опор в количестве 4 шт., L= по месту мм.
 - На плоскости стены разметить контуры проема и горизонтальных штраб.
 - Разбивку отверстий в стене и перемычке для пропуска болтов произвести в соответствии с разбивкой отверстий в стальной перемычке. Отверстия пробить шлямбуром диаметром 40 мм.
 - Прорезать горизонтальную штрабу с одной стороны, с другой стороны по центру шлямбурных отверстий прорезать гнездо размером 100 х 100 мм, очистить от пыли и грязи, на поверхности штрабы нанести слой раствором №1 толщиной 10-20 мм, завести швеллер и предварительно стянуть со стеной болтами для плотного впрессовывания в штрабу.
 - Установку швеллера с другой стороны стены повторить.
 - Швеллеры окончательно стянуть между собой шпилькой.
 - Произвести вырезание проема методом алмазной резки под перемычкой согласно схеме.
 - После разборки проема снизу к стальной перемычке приварить накладки и оштукатурить по сетке.
- Металлические элементы выполнить из стали С 245 ГОСТ 27772-2015.
- Одварить все элементы по контуру сопрягаемых элементов. Катет сварных швов принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов. Сварку производить по ГОСТ 5264-80 (ручная дуговая). Сварку производить электродами Э-46 по ГОСТ 9467-75.
- Элементы усиления устанавливать на раствор №2, толщиной не менее 10 мм.
- Все металлические изделия окрасить грунтовкой ГФ-021 ГОСТ 25129-2020.
- После монтажа и закрепления элементов металлических конструкций оштукатурить их по сетке.
- Под все гайки установить пружинные шайбы для предотвращения раскручивания.



Общие указания

- До начала работ проверить наличие всех видов разводов (электро-и слаботочных), попадающих в зону устройства проема;
- Перед началом производства работ все размеры уточнить по месту путем фактического измерения;
- Все работы вести по специально разработанному ППР, разработанному подрядной организацией и согласованному с техническим надзором.


						696/П-24-АНО-КР
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д.1, корп.1
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Конструктивные решения
Разработал	Шапошникова				07.26	Стадия
Н.Контр.	Гулько				07.26	Р
Нач.Упр.					07.26	2
						Листов
						Рама РМ-1 (для проемов подвала шириной 970, высотой h=2095)
						000 "Проект +"

Рама РМ-2

(для проемов подвала шириной 970, высотой h=2200)

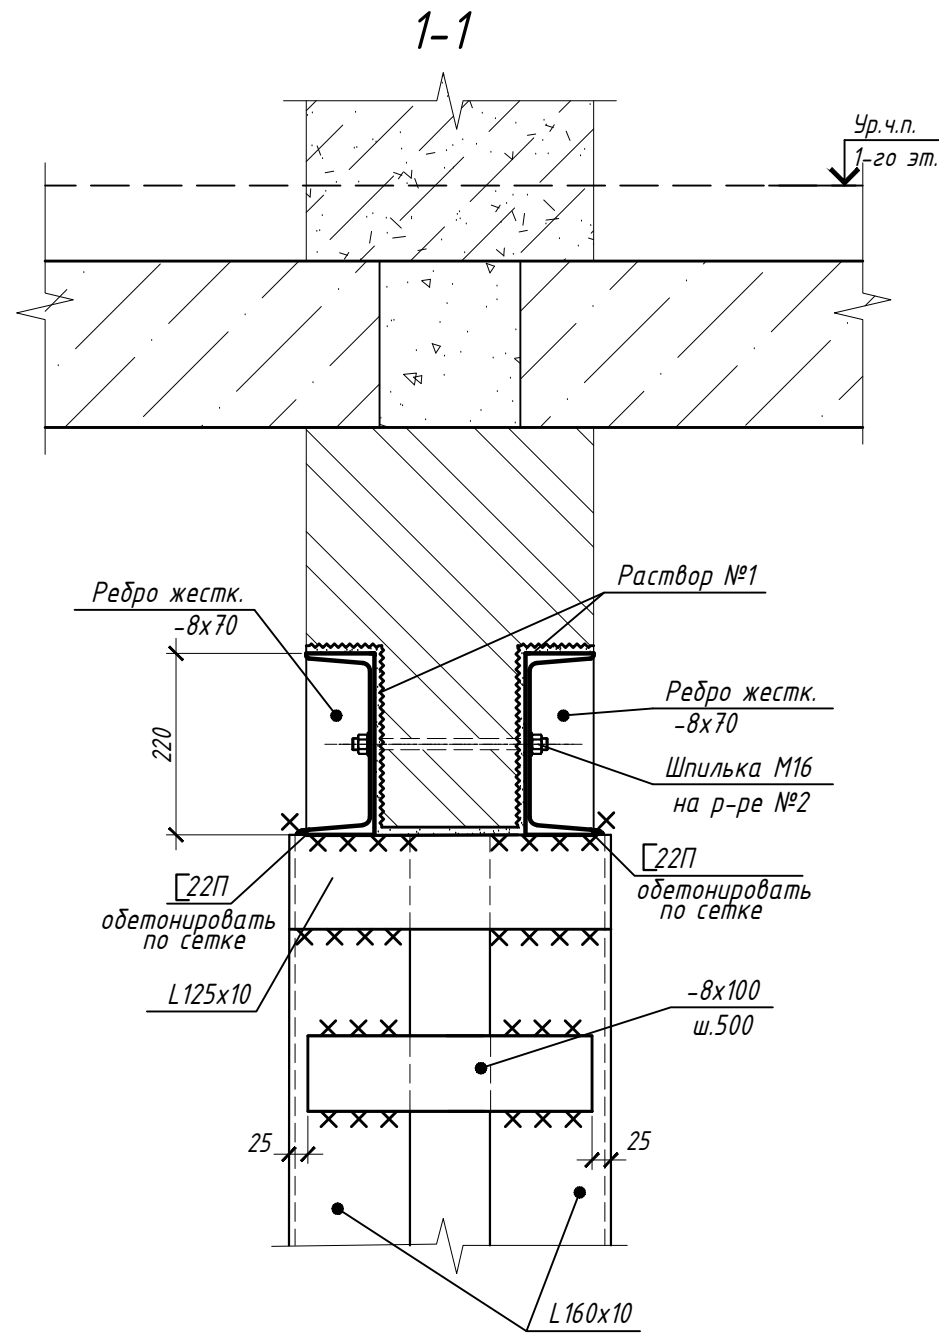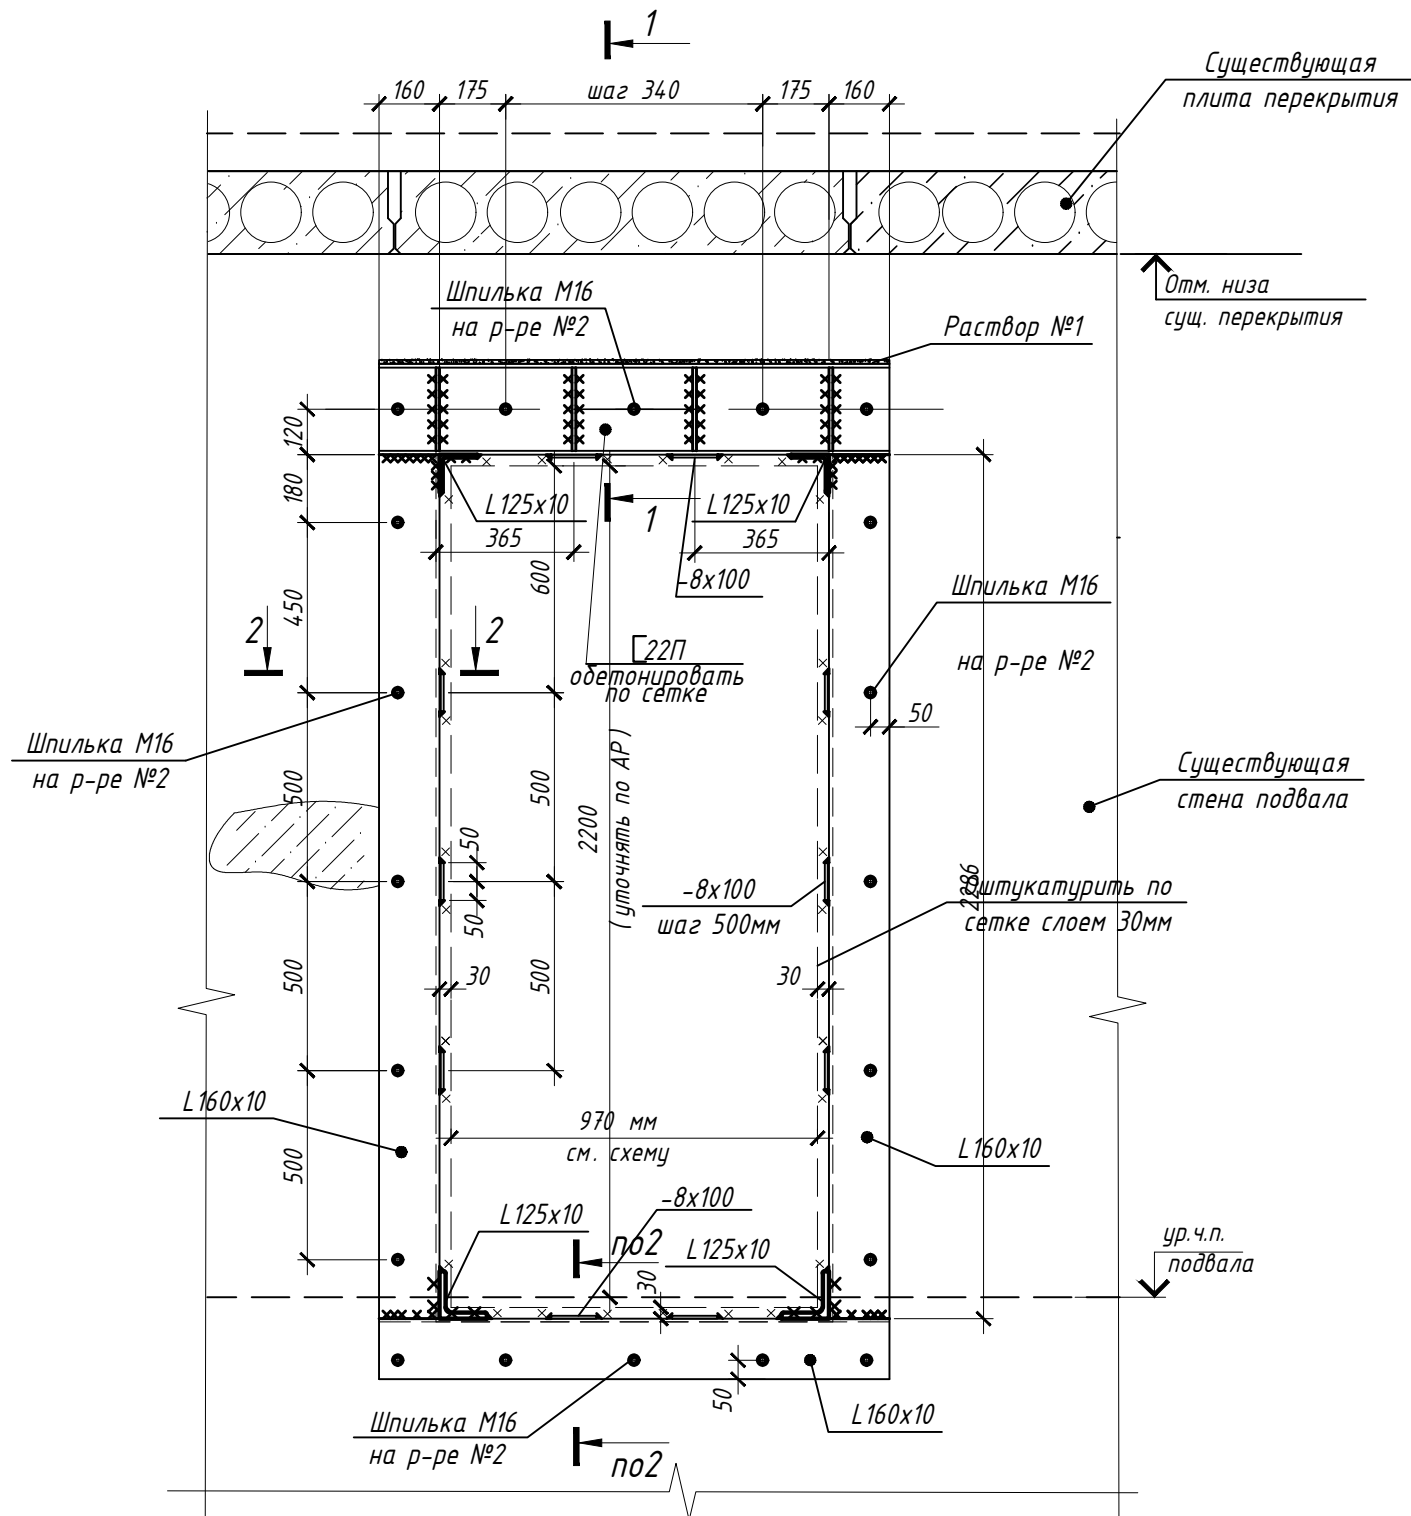

2-2

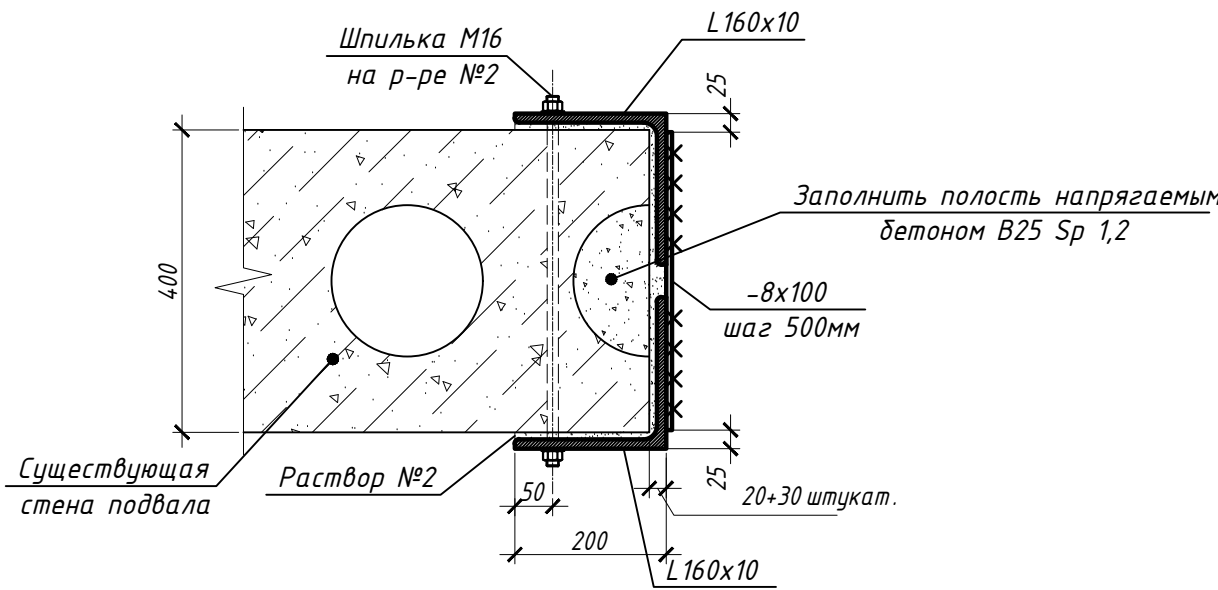

Перед изготовлением металлических элементов рамы усиления все размеры уточнить непосредственным измерением.

Спецификация элементов дана на один проем

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Примечание
		РМ-2 подвала	1		Общ. вес, кг.
	ГОСТ 8240-89	Швеллер №22П (С245) п.м.	2,7	22,0	59,40
	ГОСТ 8509-93	L160x10 (С245) п.м.	11,90	24,67	293,57
	ГОСТ 8509-93	L125x10 (С245) п.м.	1,85	19,10	54,8
	ГОСТ 103-2006	-8x100хп.м.	4,0	7,85	25,12
	ГОСТ 103-2006	-8x70хп.м.	1,8	7,85	7,91
	ГОСТ 52627-2006	Гайка М16 56.016 шт.	40		
	ГОСТ 11371-78	Шайба С.16.01.08кп.016 шт.	40		
	ГОСТ 52627-2006	Шпилька М16 1000.56.016 шт.	20		
		Штукатурка м3	0,07		
	ГОСТ 3826-82	Сетка 12x2.0 оц. м2	2,2		
		Раствор №1 л.	2,6		
		Раствор №2 л.	151		

Перед производством работ выполнить вскрытие отделочного слоя проемов и уточнить все размеры.

Методика производства работ.

1. Установку деталей крепления стен над продиваемым проемом в существующей стене произвести в следующем порядке:

- До начала производства работ следует произвести установку временных опор в количестве 4 шт., L= по месту мм.
- На плоскости стены разметить контуры проема и горизонтальных штраб.
- Разбивку отверстий в стене и перемычке для пропуска болтов произвести в соответствии с разбивкой отверстий в стальной перемычке. Отверстия пробить шлямбуром диаметром 40 мм.

Прорезать горизонтальную штрабу с одной стороны, с другой стороны по центру шлямбурных отверстий прорезать гнездо размером 100 х 100 мм, очистить от пыли и грязи, на поверхности штрабы нанести слой раствором №1 толщиной 10-20 мм, завести швеллер и предварительно стянуть со стеной болтами для плотного впрессовывания в штрабу.

- Установку швеллера с другой стороны стены повторить.
- Швеллеры окончательно стянуть между собой шпилькой.
- Произвести вырезание проема методом алмазной резки под перемычкой согласно схеме.
- После разборки проема снизу к стальной перемычке приварить накладки и оштукатурить по сетке.

- Металлические элементы выполнить из стали С 245 ГОСТ 27772-2015.
- Одварить все элементы по контуру сопрягаемых элементов. Катет сварных швов принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов. Сварку производить по ГОСТ 5264-80 (ручная дуговая). Сварку производить электродами Э-46 по ГОСТ 9467-75.
- Элементы усиления устанавливать на раствор №2, толщиной не менее 10 мм.
- Все металлические изделия окрасить грунтовкой ГФ-021 ГОСТ 25129-2020.
- После монтажа и закрепления элементов металлических конструкций оштукатурить их по сетке.
- Под все гайки установить пружинные шайбы для предотвращения раскручивания.

Общие указания

- До начала работ проверить наличие всех видов разводов (электро-и слаботочных), попадающих в зону устройства проема;
- Перед началом производства работ все размеры уточнить по месту путем фактического измерения;
- Все работы вести по специально разработанному ППР, разработанному подрядной организацией и согласованному с техническим надзором.


Типы растворов применяемых для установки стальных конструкций и их применение.

- Раствор №1 на напрягаемом цементе, массовый состав: цемент НЦ-20 М500 (ТУ 5734-072-46854090-98, ТУ 21-20-18-80) - 1 часть, песок - 1,1 части, суперпластификатор С-3 (ТУ 5745-004-43184789-05) - 0,002--0,007 части, В/Ц=0,4--0,45.

- Раствор №2 безусадочный, массовый состав: цемент НЦ-10 М400 (ТУ 5734-072-46854090-98, ТУ 21-20-48-82) - 1 часть, песок - 2 части, суперпластификатор С-3 (ТУ 5745-004-43184789-05) - 0,002--0,007 части, В/Ц=0,4--0,45.

Указания по приготовлению растворов №1 и №2: компоненты смеси должны быть тщательно перемешаны в сухом состоянии, после чего к ним добавляется чистая вода комнатной температуры с растворенным в ней суперпластификатором. Песок средний или крупный должен соответствовать ГОСТ 8736-93 и иметь не более 5% примесей, рекомендуется использовать промытый и просушенный песок. Вода должна удовлетворять требованиям ГОСТ 23732. Поверхность нанесения должна быть предварительно очищена от механических и химических частиц загрязнения и увлажнена, следует избегать подтеков воды непосредственно перед нанесением. Стальные поверхности увлажнять не следует. Для обеспечения условий, необходимых для расширения материала требуется тщательное его увлажнение в течение 24 часов любым доступным способом.


(для проемов подвала шириной 970, высотой $h=1950$)

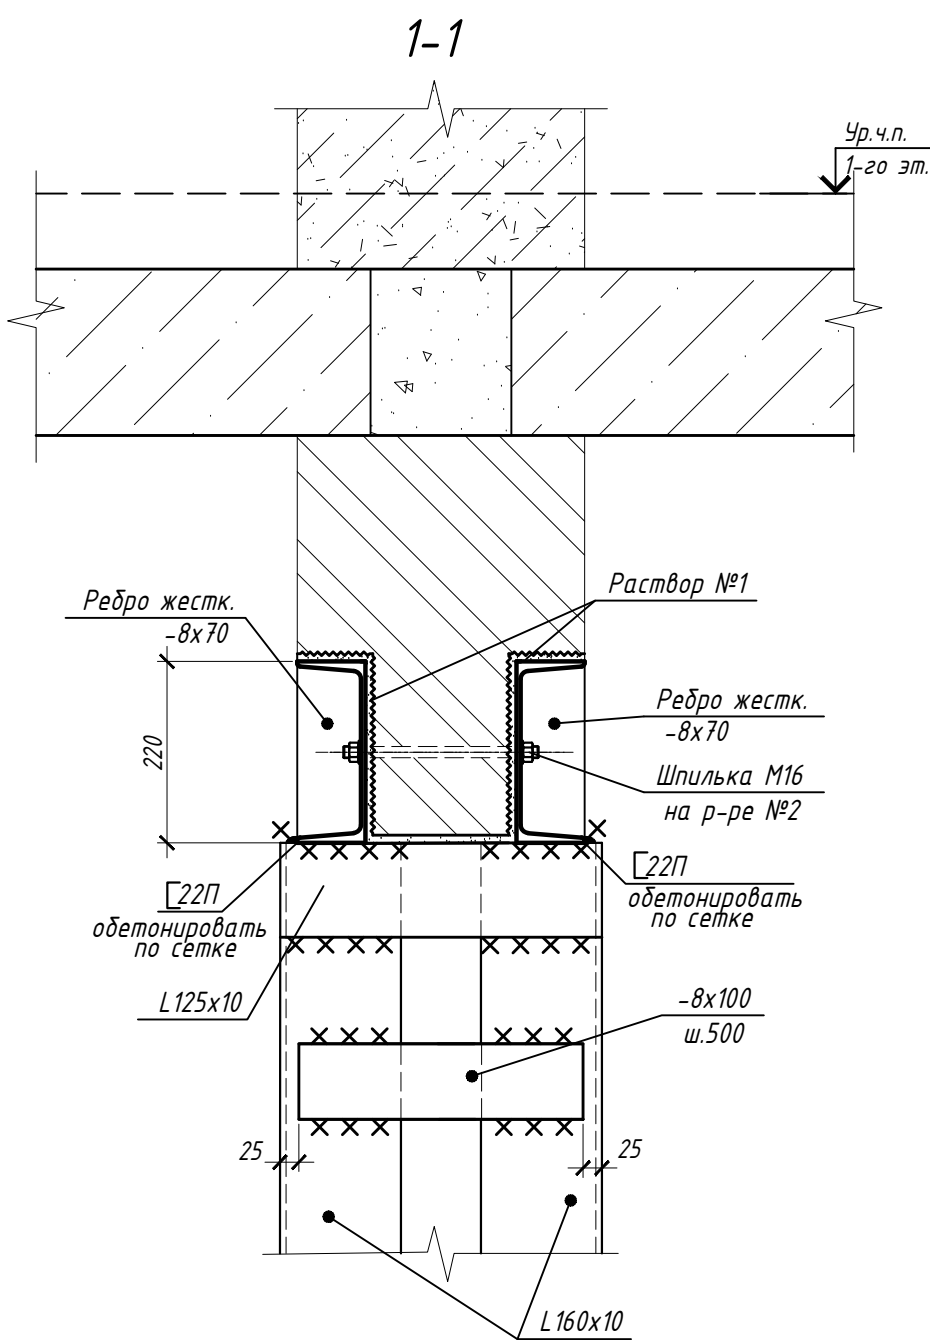

Указания по приготовлению растворов №1 и №2: компоненты смеси должны быть тщательно перемешаны в сухом состоянии, после чего к ним добавляется чистая вода комнатной температуры с растворенным в ней суперпластификатором. Песок средней или крупный должен соответствовать ГОСТ 8736-93 и иметь не более 5% примесей, рекомендуется использовать промытый и просушенный песок. Вода должна удовлетворять требованиям ГОСТ 23732. Поверхность нанесения должна быть предварительно очищена от механических и химических частиц загрязнения и увлажнена, следует избегать подтеков воды непосредственно перед нанесением. Стальные поверхности увлажнять не следует. Для обеспечения условий, необходимых для расширения материала требуется тщательное его увлажнение в течение 24 часов любым доступным способом.

Формат А2

(для проема подвала шириной 1270, высотой $h=2200$)

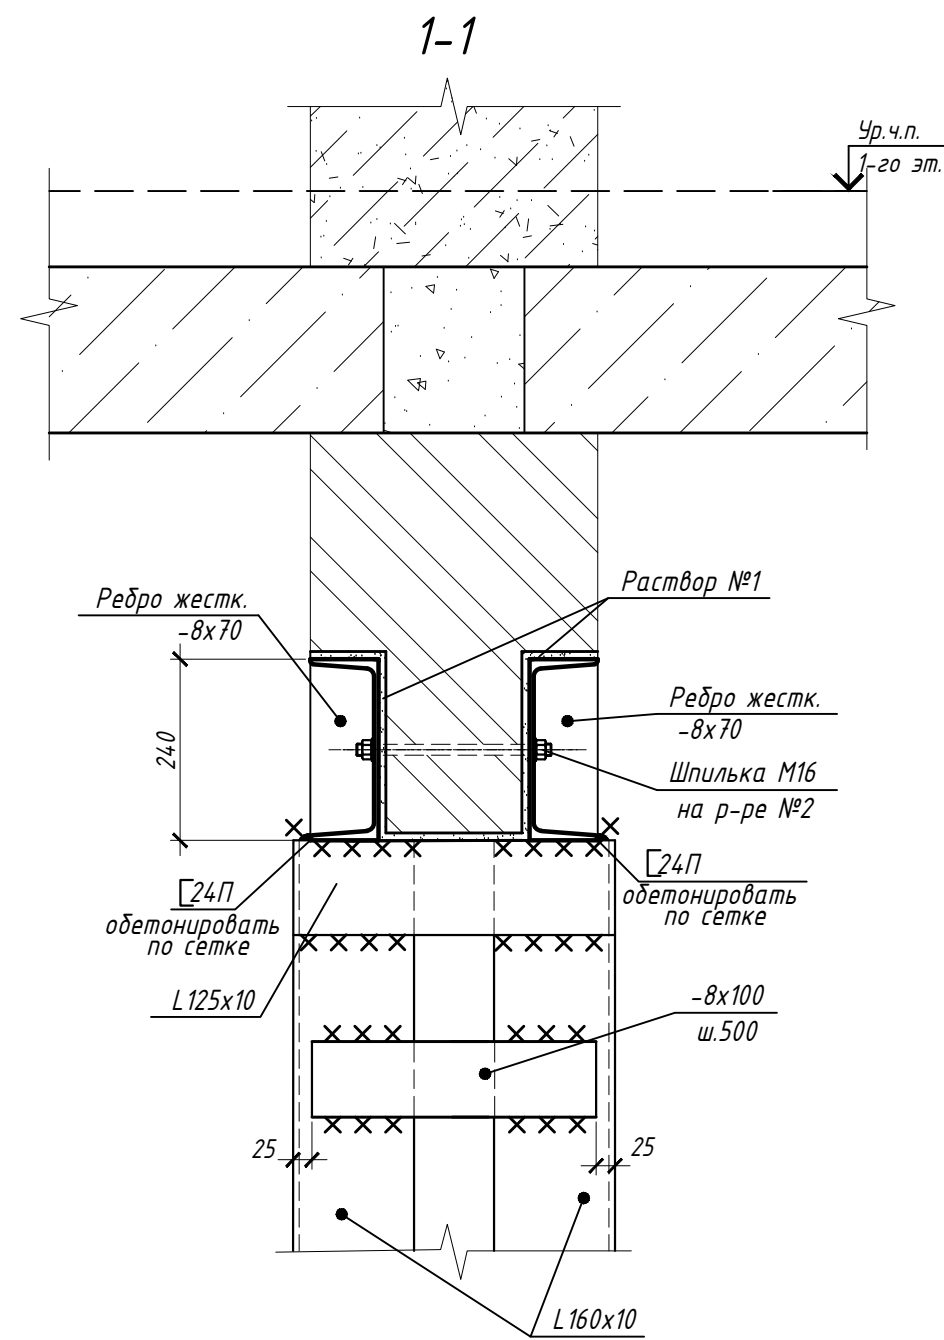



The diagram shows a cross-section of a basement wall repair. On the left is the existing foundation wall, labeled "Существующая стена подвала". To its right is a new concrete layer, labeled "Заполнить полость напрягаемым бетоном В25 Sp 1,2". This new layer contains horizontal reinforcement bars, indicated by "8x100 шаг 500мм". The top and bottom edges of the new concrete are reinforced with L-shaped steel sections, labeled "L160x10". Vertical reinforcement is provided by stirrups, labeled "Шпилька М16 на р-ре №2". A central circular opening is shown, surrounded by a ring of material labeled "Раствор №2". Dimensions include a total height of 400 mm, a width of 200 mm for the central opening, and a thickness of 25 mm for the outer concrete layer. A note at the bottom right specifies "20+30 штук.", likely referring to the quantity of reinforcement or concrete units.

Спецификация элементов дана на один проем					
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Примечание
		РМ-4 подвала	2		Общ. вес ,кг.
	ГОСТ 8240-89	Швеллер №24П (С245) п.м.	3,3	24,0	79,20
	ГОСТ 8509-93	Л160х10 (С245) п.м.	12,5	24,67	308,13
	ГОСТ 8509-93	Л125х10 (С245) п.м.	1,8	19,10	34,38
	ГОСТ 103-2006	-8х100хп.м.	5,0	7,85	31,40
	ГОСТ 103-2006	-8х70хп.м.	2,2	7,85	9,67
	ГОСТ 52627-2006	Гайка М16 56.016 шт.	44		
	ГОСТ 11371-78	Шайба С.16.01.08кп.016 шт.	44		
	ГОСТ 52627-2006	Шпилька М16 1000.56.016 шт.	22		
		Штукатурка м3	0,07		
	ГОСТ 3826-82	Сетка 12х2,0 оц. м2	2,3		
		Раствор №1 л.	2,2		
		Раствор №2 л.	154		

Общие указания

						696/П-24-АНО-КР			
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул. Бардолина, д.1, корп.1			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
Разработал	Шапошникова				07.26	Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
							Р	5	
Н. Контр.	Гулько			07.26					
Нач.Упр.				07.26		Рама РМ-4 (для проема подвала шириной 1270, высотой h=2200)	000 "Проект + "		

(для проема подвала шириной 1400, высотой $h=1800$)

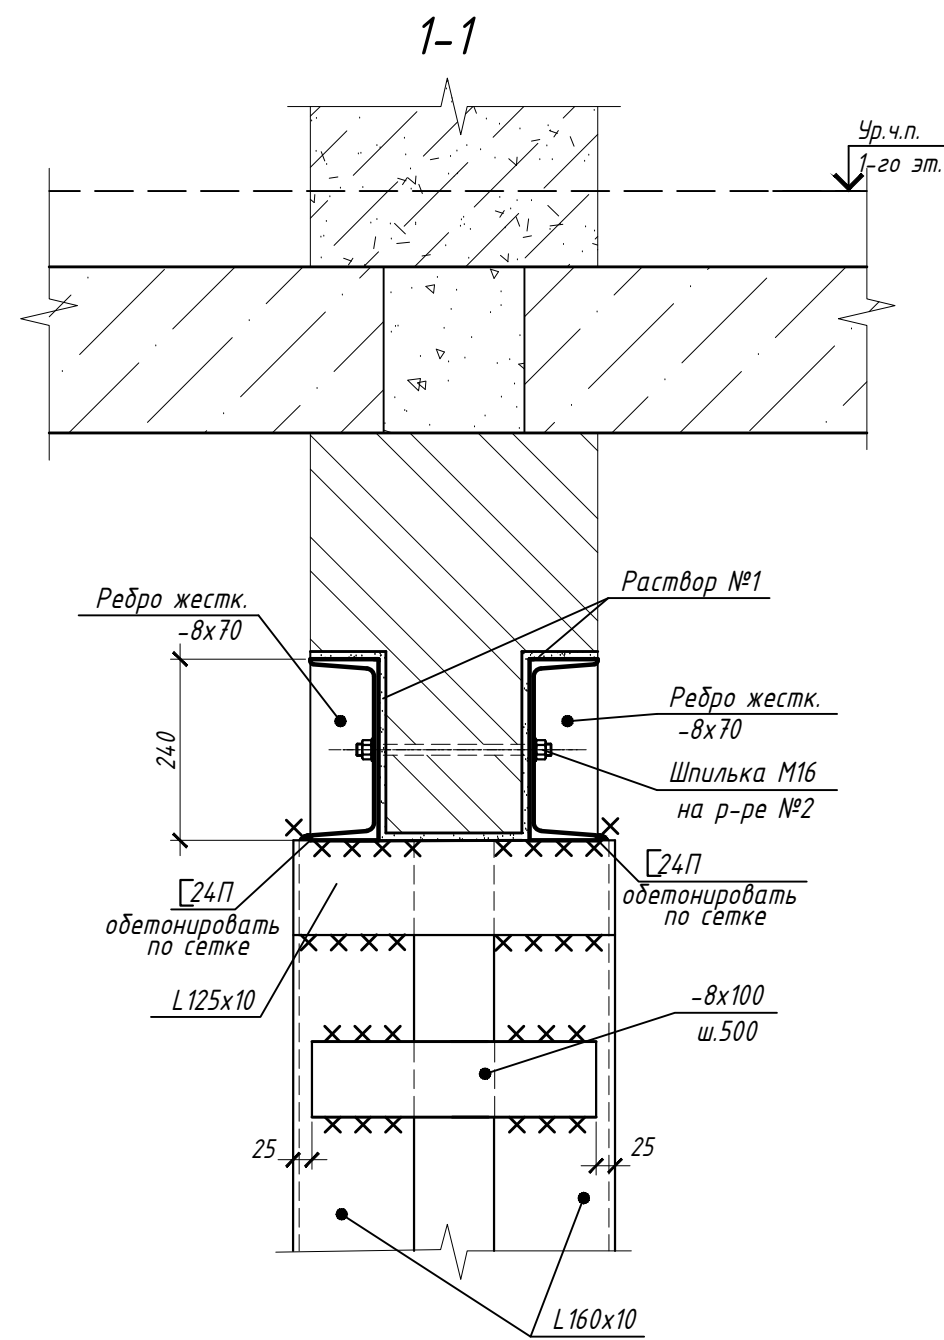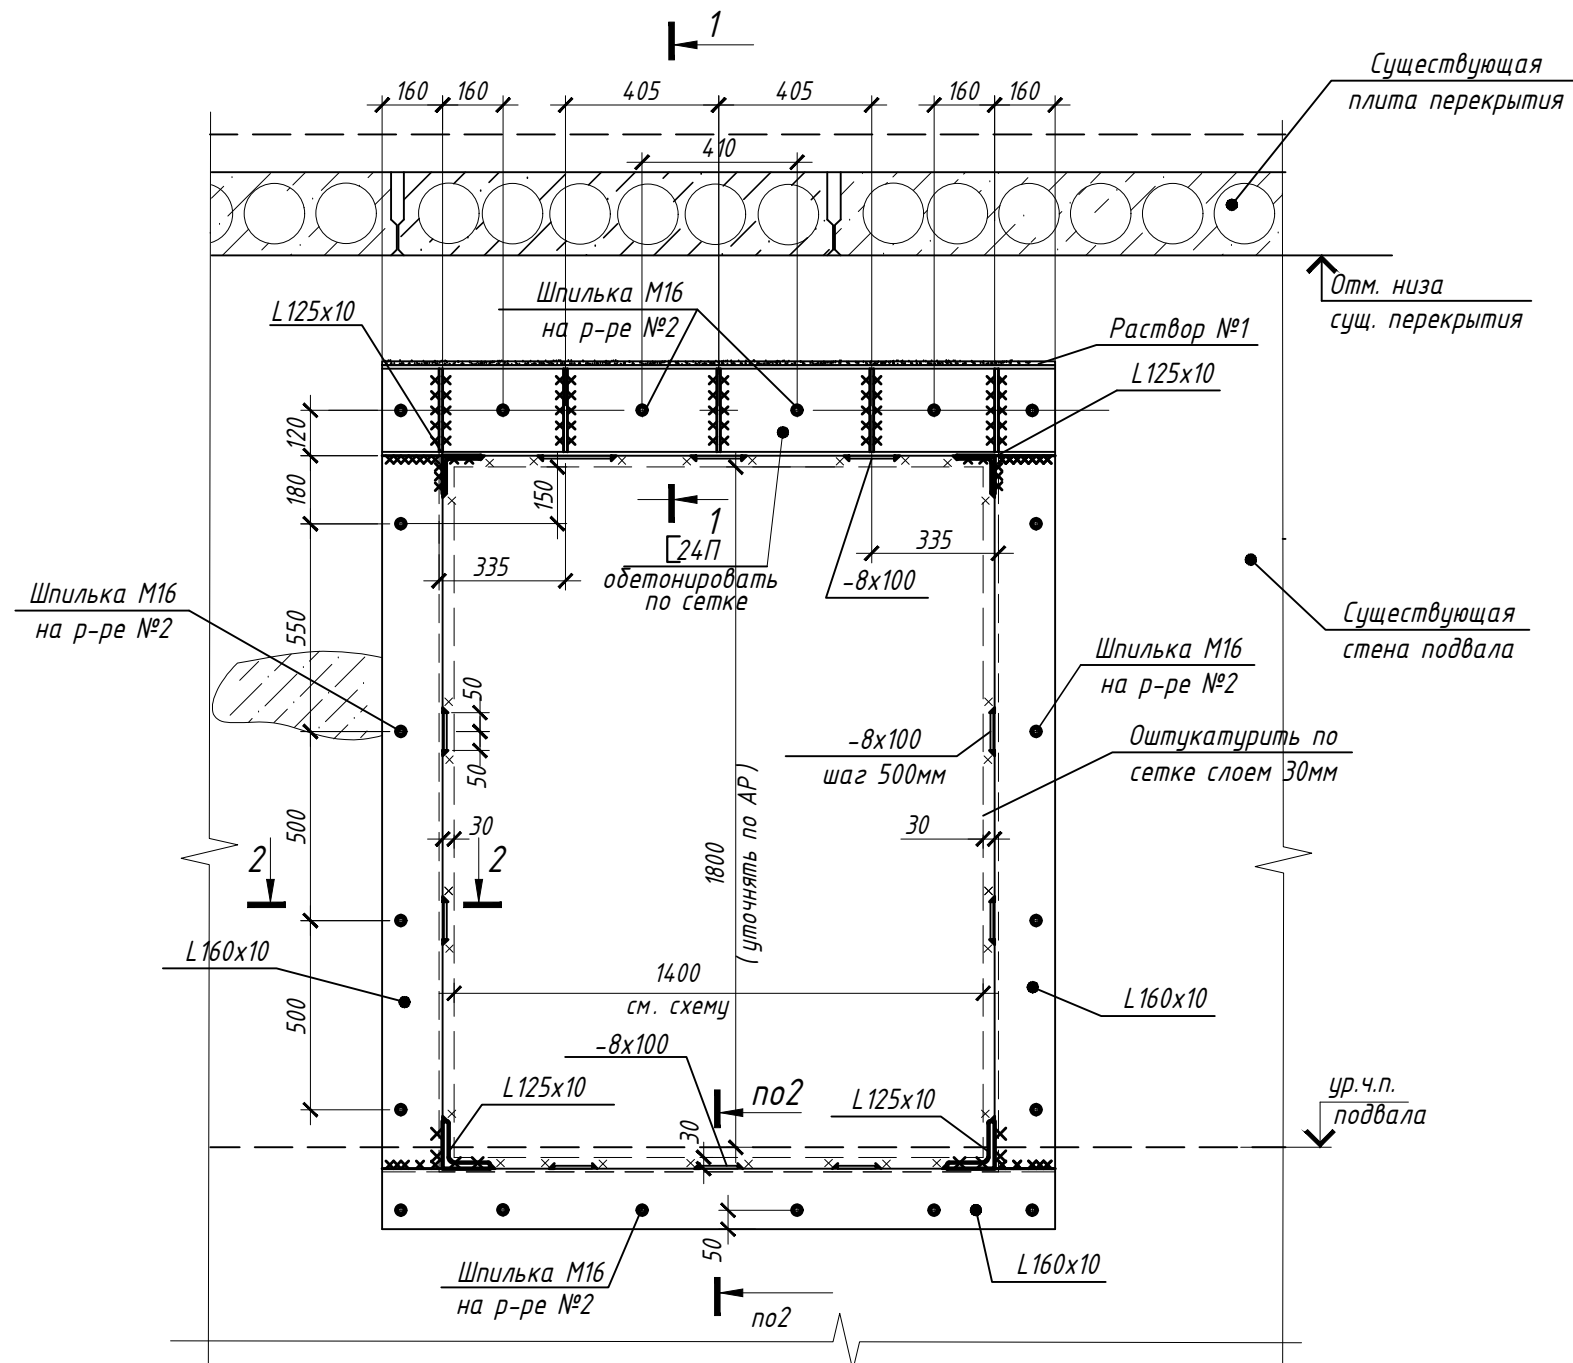

Technical drawing of a basement wall cross-section showing a repair of a vertical crack. The drawing includes dimensions and material specifications:

- Dimensions:**
 - Wall height: 400
 - Crack width: 25
 - Repair width: 200
 - Repair depth: 50
 - Reinforcement spacing: 20+30 штук.
- Materials and Components:**
 - Шпилька M16 на p-ре №2 (M16 anchor on reinforcement No. 2)
 - Заполнить полость напрягаемым бетоном B25 Sp 1,2 (Fill the cavity with prestressing concrete B25 Sp 1,2)
 - 8x100 шаг 500мм (8x100 reinforcement bars, 500mm spacing)
 - Раствор №2 (Grout No. 2)
 - Существующая стена подвала (Existing basement wall)

Перед изготовлением металлических элементов рамы усиления все размеры уточнить непосредственным измерением.

Указания по приготовлению растворов №1 и №2: компоненты смеси должны быть тщательно перемешаны в сухом состоянии, после чего к ним добавляется чистая вода комнатной температуры с растворенным в ней суперпластификатором. Песок средней или крупный должен соответствовать ГОСТ 8736-93 и иметь не более 5% примесей, рекомендуется использовать промытый и просушенный песок. Вода должна удовлетворять требованиям ГОСТ 23732. Поверхность нанесения должна быть предварительно очищена от механических и химических частиц загрязнения и увлажнена, следует избегать подтеков воды непосредственно перед нанесением. Стальные поверхности увлажнять не следует. Для обеспечения условий, необходимых для расширения материала требуется тщательное его увлажнение в течение 24 часов любым доступным способом.

Спецификация элементов дана на один проем					
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Примечание
		РМ-5 подвала	1		Общ. вес, кг.
	ГОСТ 8240-89	Швеллер №24П (С245) п.м.	3,6	24,0	86,40
	ГОСТ 8509-93	L160x10 (С245) п.м.	11,3	24,67	278,77
	ГОСТ 8509-93	L125x10 (С245) п.м.	1,6	19,10	30,56
	ГОСТ 103-2006	-8x100хп.м.	4,0	7,85	25,12
	ГОСТ 103-2006	-8x70хп.м.	2,2	7,85	9,70
	ГОСТ 52627-2006	Гайка М16 56.016 шт.	40		
	ГОСТ 11371-78	Шайба С.16.01.08кп.016 шт.	40		
	ГОСТ 52627-2006	Шпилька М16 1000.56.016 шт.	20		
		Штукатурка м3	0,06		
	ГОСТ 3826-82	Сетка 12х2.0 оц. м2	2,0		
		Раствор №1 л.	2,2		
		Раствор №2 л.	154		

7. Под все гайки установить пружинные шайбы для предотвращения раскручивания.

- До начала работ проверить наличие всех видов разводов (электро- и слаботочных), попадающих в зону устройства проема;
- Перед началом производства работ все размеры уточнить по месту путем фактического измерения;
- Все работы вести по специально разработанному ППР, разработанному подрядной организацией и согласованному с техническим надзором.

						696/П-24-АНО-КР			
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул. Бардольна, д.1, корп.1			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
Разработал				Шапошников	07.26		Р	6	
Н.Контр.		Гулько			07.26				
Нач.Упр.					07.26	Рама РМ-5 (для проема подвала шириной 1400, высотой h=1800)	000 "Проект +"		


СОГЛАСОВАНО

ВЗАМ. ИНВ. N

ПОДПИСЬ И ДАТА

ИНВ. И ПОДЛ.

(для проемов подвала шириной 1070, высотой $h=2200$)

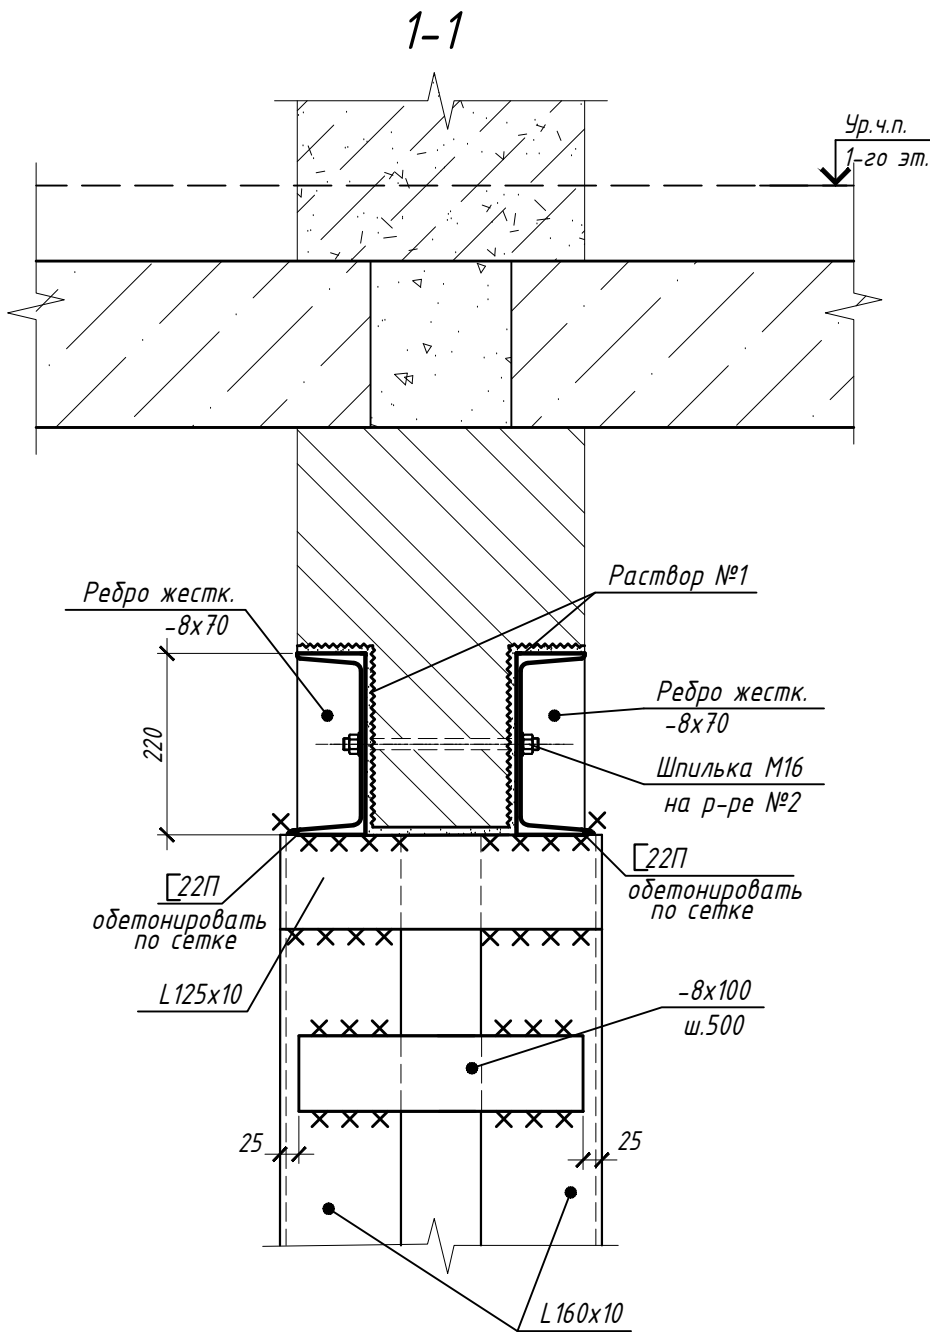


Указания по приготовлению растворов №1 и №2: компоненты смеси должны быть тщательно перемешаны в сухом состоянии, после чего к ним добавляется чистая вода комнатной температуры с растворенным в ней суперпластификатором. Песок средний или крупный должен соответствовать ГОСТ 8736-93 и иметь не более 5% примесей, рекомендуется использовать промытый и просушенный песок. Вода должна удовлетворять требованиям ГОСТ 23732. Поверхность нанесения должна быть предварительно очищена от механических и химических частиц загрязнения и увлажнена, следует избегать подтеков воды непосредственно перед нанесением. Стальные поверхности увлажнять не следует. Для обеспечения условий, необходимых для расширения материала требуется тщательное его увлажнение в течение 24 часов любым доступным способом.

Общие указания

- До начала работ проверить наличие всех видов разводов (электро- и слаботочных), попадающих в зону устройства проема;
- Перед началом производства работ все размеры уточнить по месту путем фактического измерения;
- Все работы вести по специально разработанному ППР, разработанному подрядной организацией и согласованному с техническим надзором.

Формат А2

(для проемов подвала шириной 1130, высотой $h=2200$)

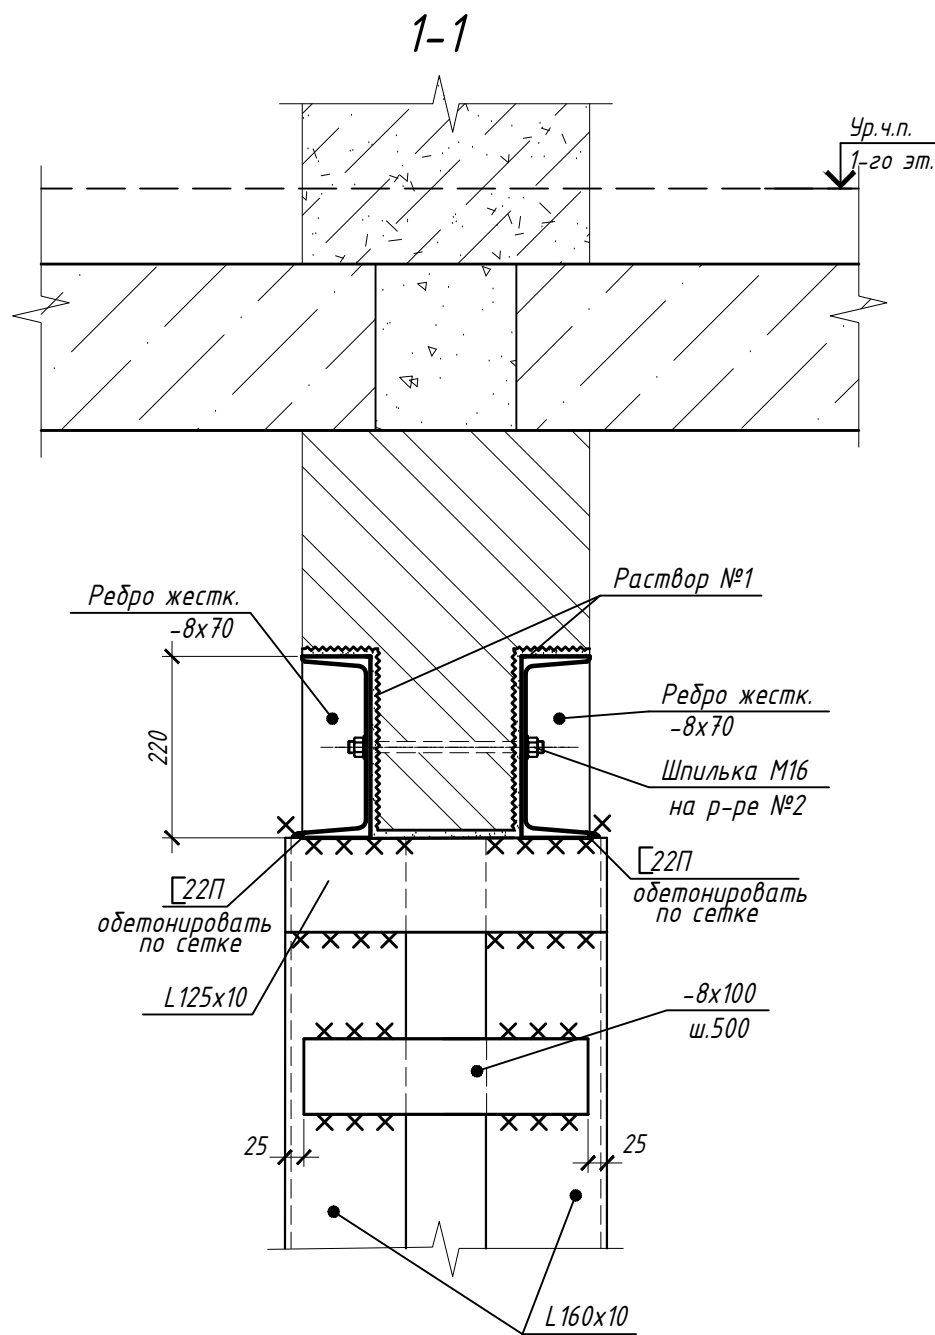[illegible]

Перед изготовлением металлических элементов рамы усиления все размеры уточнить непосредственным измерением.

Перед производством работ выполнить вскрытие отделочного слоя проемов и уточнить все размеры.

Методика производства работ.


1. Установку деталей крепления стен над пробиваемым проемом в существующей стене произвести в следующем порядке:
 - До начала производства работ следует произвести установку временных опор в количестве 4 шт., L= по месту мм.
 - На плоскости стены разметить контуры проема и горизонтальных штраб.
 - Разбивку отверстий в стене и перемычке для пропуска болтов произвести в соответствии с разбивкой отверстий в стальной перемычке. Отверстия пробить шлямбуром диаметром 40 мм.
 - Прорезать горизонтальную штрабу с одной стороны, с другой стороны по центру шлямбурных отверстий прорезать гнездо размером 100 х 100 мм, очистить от пыли и грязи, на поверхности штрабы нанести слой раствором №1 толщиной 10-20 мм, завести швеллер и предварительно стянуть со стеной болтами для плотного впрессовывания в штрабу.
 - Установку швеллера с другой стороны стены повторить.
 - Швеллеры окончательно стянуть между собой шпилькой.
 - Произвести вырезание проема методом алмазной резки под перемычкой согласно схеме.
 - После разборки проема снизу к стальной перемычке приварить накладки и оштукатурить по сетке.
2. Металлические элементы выполнить из стали С 245 ГОСТ 27772-2015.
3. Обварить все элементы по контуру сопрягаемых элементов. Катет сварных швов принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов. Сварку производить по ГОСТ 5264-80 (ручная дуговая). Сварку производить электродами Э-46 по ГОСТ 9467-75.
4. Элементы усиления устанавливать на раствор №2, толщиной не менее 10 мм.
5. Все металлические изделия окрасить грунтовкой ГФ -021 ГОСТ 25129-2020.
6. После монтажа и закрепления элементов металлических конструкций оштукатурить их по сетке.
7. Под все гайки установить пружинные шайбы для предотвращения раскручивания.

- До начала работ проверить наличие всех видов разводов (электро-и слаботочных), попадающих в зону устройства проема;
- Перед началом производства работ все размеры уточнить по месту путем фактического измерения;
- Все работы вести по специально разработанному ППР, разработанному подрядной организацией и согласованному с техническим надзором.

Формат А2

[illegible]

(для проемов подвала шириной 1070, высотой $h=1800$)

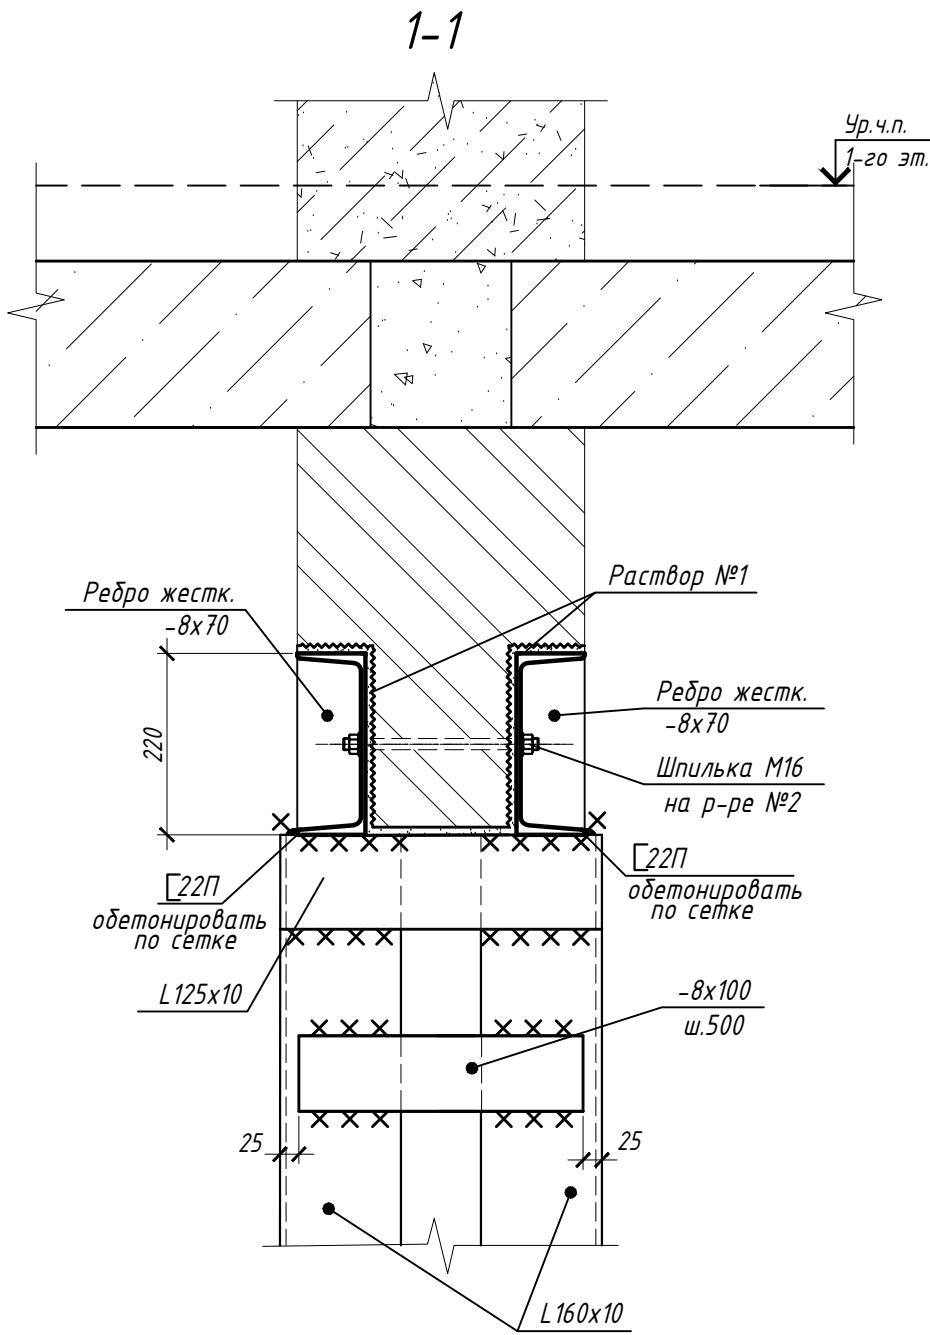

Technical drawing of a wall cross-section showing a repair of a corner joint. The drawing includes the following details:

- Dimensions:**
 - Overall height: 400
 - Overall width: 200
 - Thickness of the existing wall: 25
 - Thickness of the repair layer: 25
 - Radius of the corner: R50
- Materials and Components:**
 - Шпилька М16 на р-ре №2** (M16 anchor bolt on bracket No. 2)
 - Заполнить полость напрягаемым бетоном В25 Sp 1,2** (Fill the cavity with prestressing concrete B25 Sp 1.2)
 - 8x100 шаг 500мм** (8x100 reinforcement bars, spacing 500 mm)
 - Раствор №2** (Grout No. 2)
 - Существующая стена подвала** (Existing basement wall)
 - Л 160x10** (L-shaped profile 160x10)
- Quantity:** 20+30 штук. (20+30 pieces)

Перед изготовлением металлических элементов рамы усиления все размеры уточнить непосредственным измерением.

Перед производством работ выполнить вскрытие отделочного слоя проемов и уточнить все размеры.

Методика производства работ.


1. Установку деталей крепления стен над пробиваемым проемом в существующей стене произвести в следующем порядке:
 - До начала производства работ следует произвести установку временных опор в количестве 4 шт., L= по месту мм.
 - На плоскости стены разметить контуры проема и горизонтальных штраб.
 - Разбивку отверстий в стене и перемычке для пропуска болтов произвести в соответствии с разбивкой отверстий в стальной перемычке. Отверстия пробить шлямбуром диаметром 40 мм.
 - Прорезать горизонтальную штрабу с одной стороны, с другой стороны по центру шлямбурных отверстий прорезать гнездо размером 100 x 100 мм, очистить от пыли и грязи, на поверхности штрабы нанести слой раствором №1 толщиной 10-20 мм, завести швеллер и предварительно стянуть со стеной болтами для плотного впрессовывания в штрабу.
 - Установку швеллера с другой стороны стены повторить.
 - Швеллеры окончательно стянуть между собой шпилькой.
 - Произвести вырезание проема методом алмазной резки под перемычкой согласно схеме.
 - После разборки проема снизу к стальной перемычке приварить накладки и оштукатурить по сетке.
2. Металлические элементы выполнить из стали С 245 ГОСТ 27772-2015.
3. Обварить все элементы по контуру сопрягаемых элементов. Катет сварных швов принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов. Сварку производить по ГОСТ 5264-80 (ручная дуговая). Сварку производить электродами Э-46 по ГОСТ 9467-75.
4. Элементы усиления устанавливать на раствор №2, толщиной не менее 10 мм.
5. Все металлические изделия окрасить грунтовкой ГФ -021 ГОСТ 25129-2020.
6. После монтажа и закрепления элементов металлических конструкций оштукатурить их по сетке.
7. Под все гайки установить пружинные шайбы для предотвращения раскручивания.

- До начала работ проверить наличие всех видов разводов (электро-и слаботочных), попадающих в зону устройства проема;
- Перед началом производства работ все размеры уточнить по месту путем фактического измерения;
- Все работы вести по специально разработанному ППР, разработанному подрядной организацией и согласованному с техническим надзором.

Формат А2

[illegible]

(для проемов подвала шириной 1050, высотой $h=2000$)

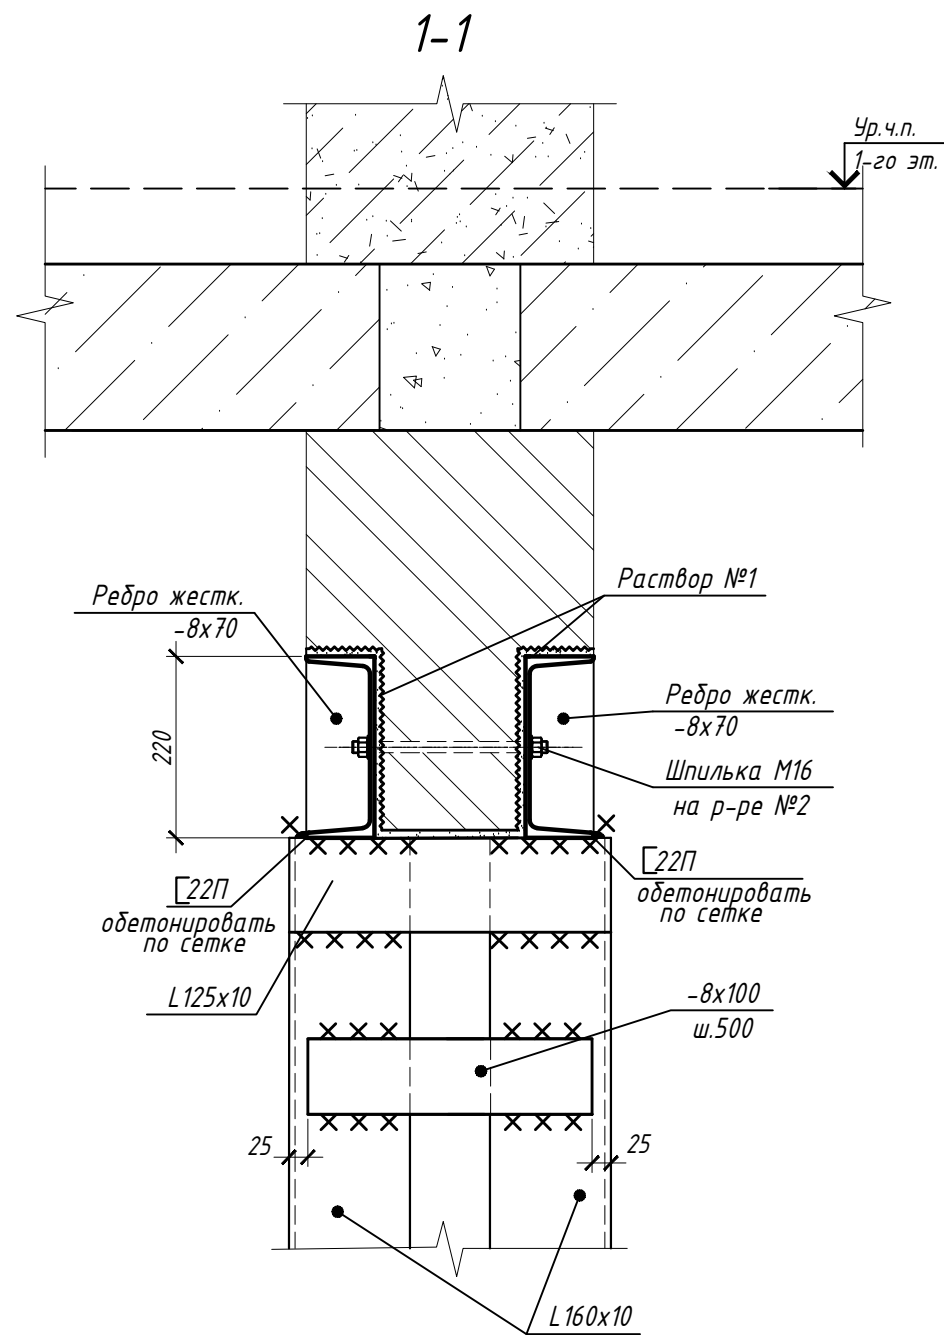

Указания по приготовлению растворов №1 и №2: компоненты смеси должны быть тщательно перемешаны в сухом состоянии, после чего к ним добавляется чистая вода комнатной температуры с растворенным в ней суперпластификатором. Песок средний или крупный должен соответствовать ГОСТ 8736-93 и иметь не более 5% примесей, рекомендуется использовать промытый и просушенный песок. Вода должна удовлетворять требованиям ГОСТ 23732. Поверхность нанесения должна быть предварительно очищена от механических и химических частиц загрязнения и увлажнена, следует избегать подтеков воды непосредственно перед нанесением. Стальные поверхности увлажнять не следует. Для обеспечения условий, необходимых для расширения материала требуется тщательное его увлажнение в течение 24 часов любым доступным способом.

Формат А2

7. Под все гайки установить пружинные шайбы для предотвращения раскручивания.

[illegible]

