

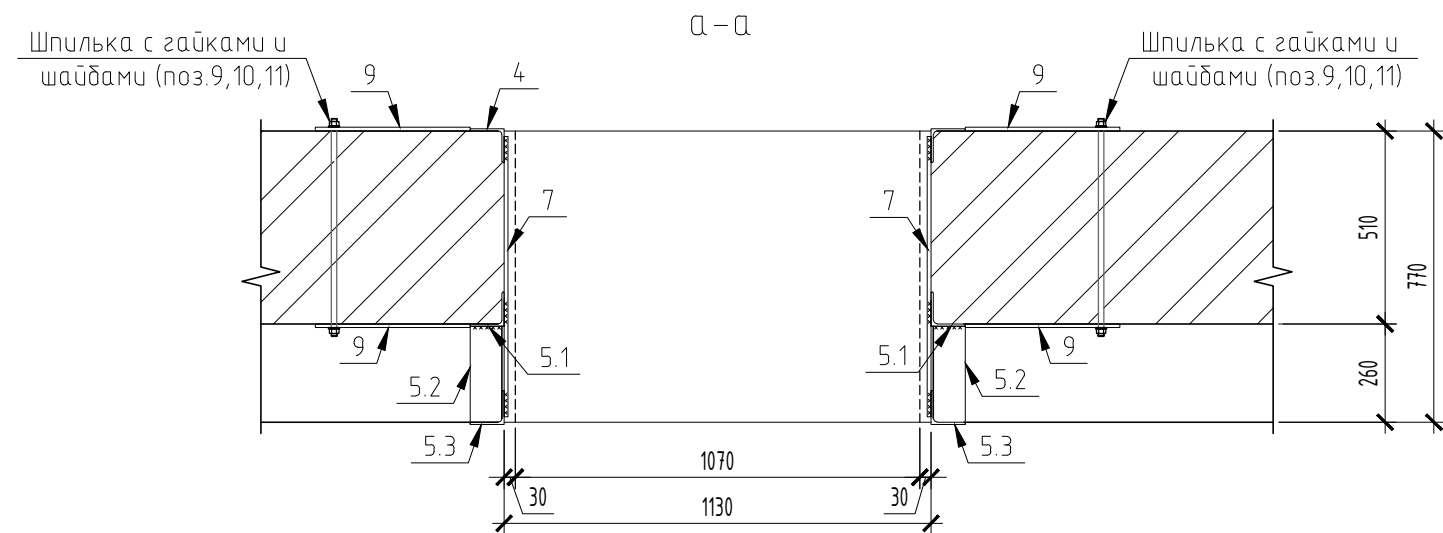
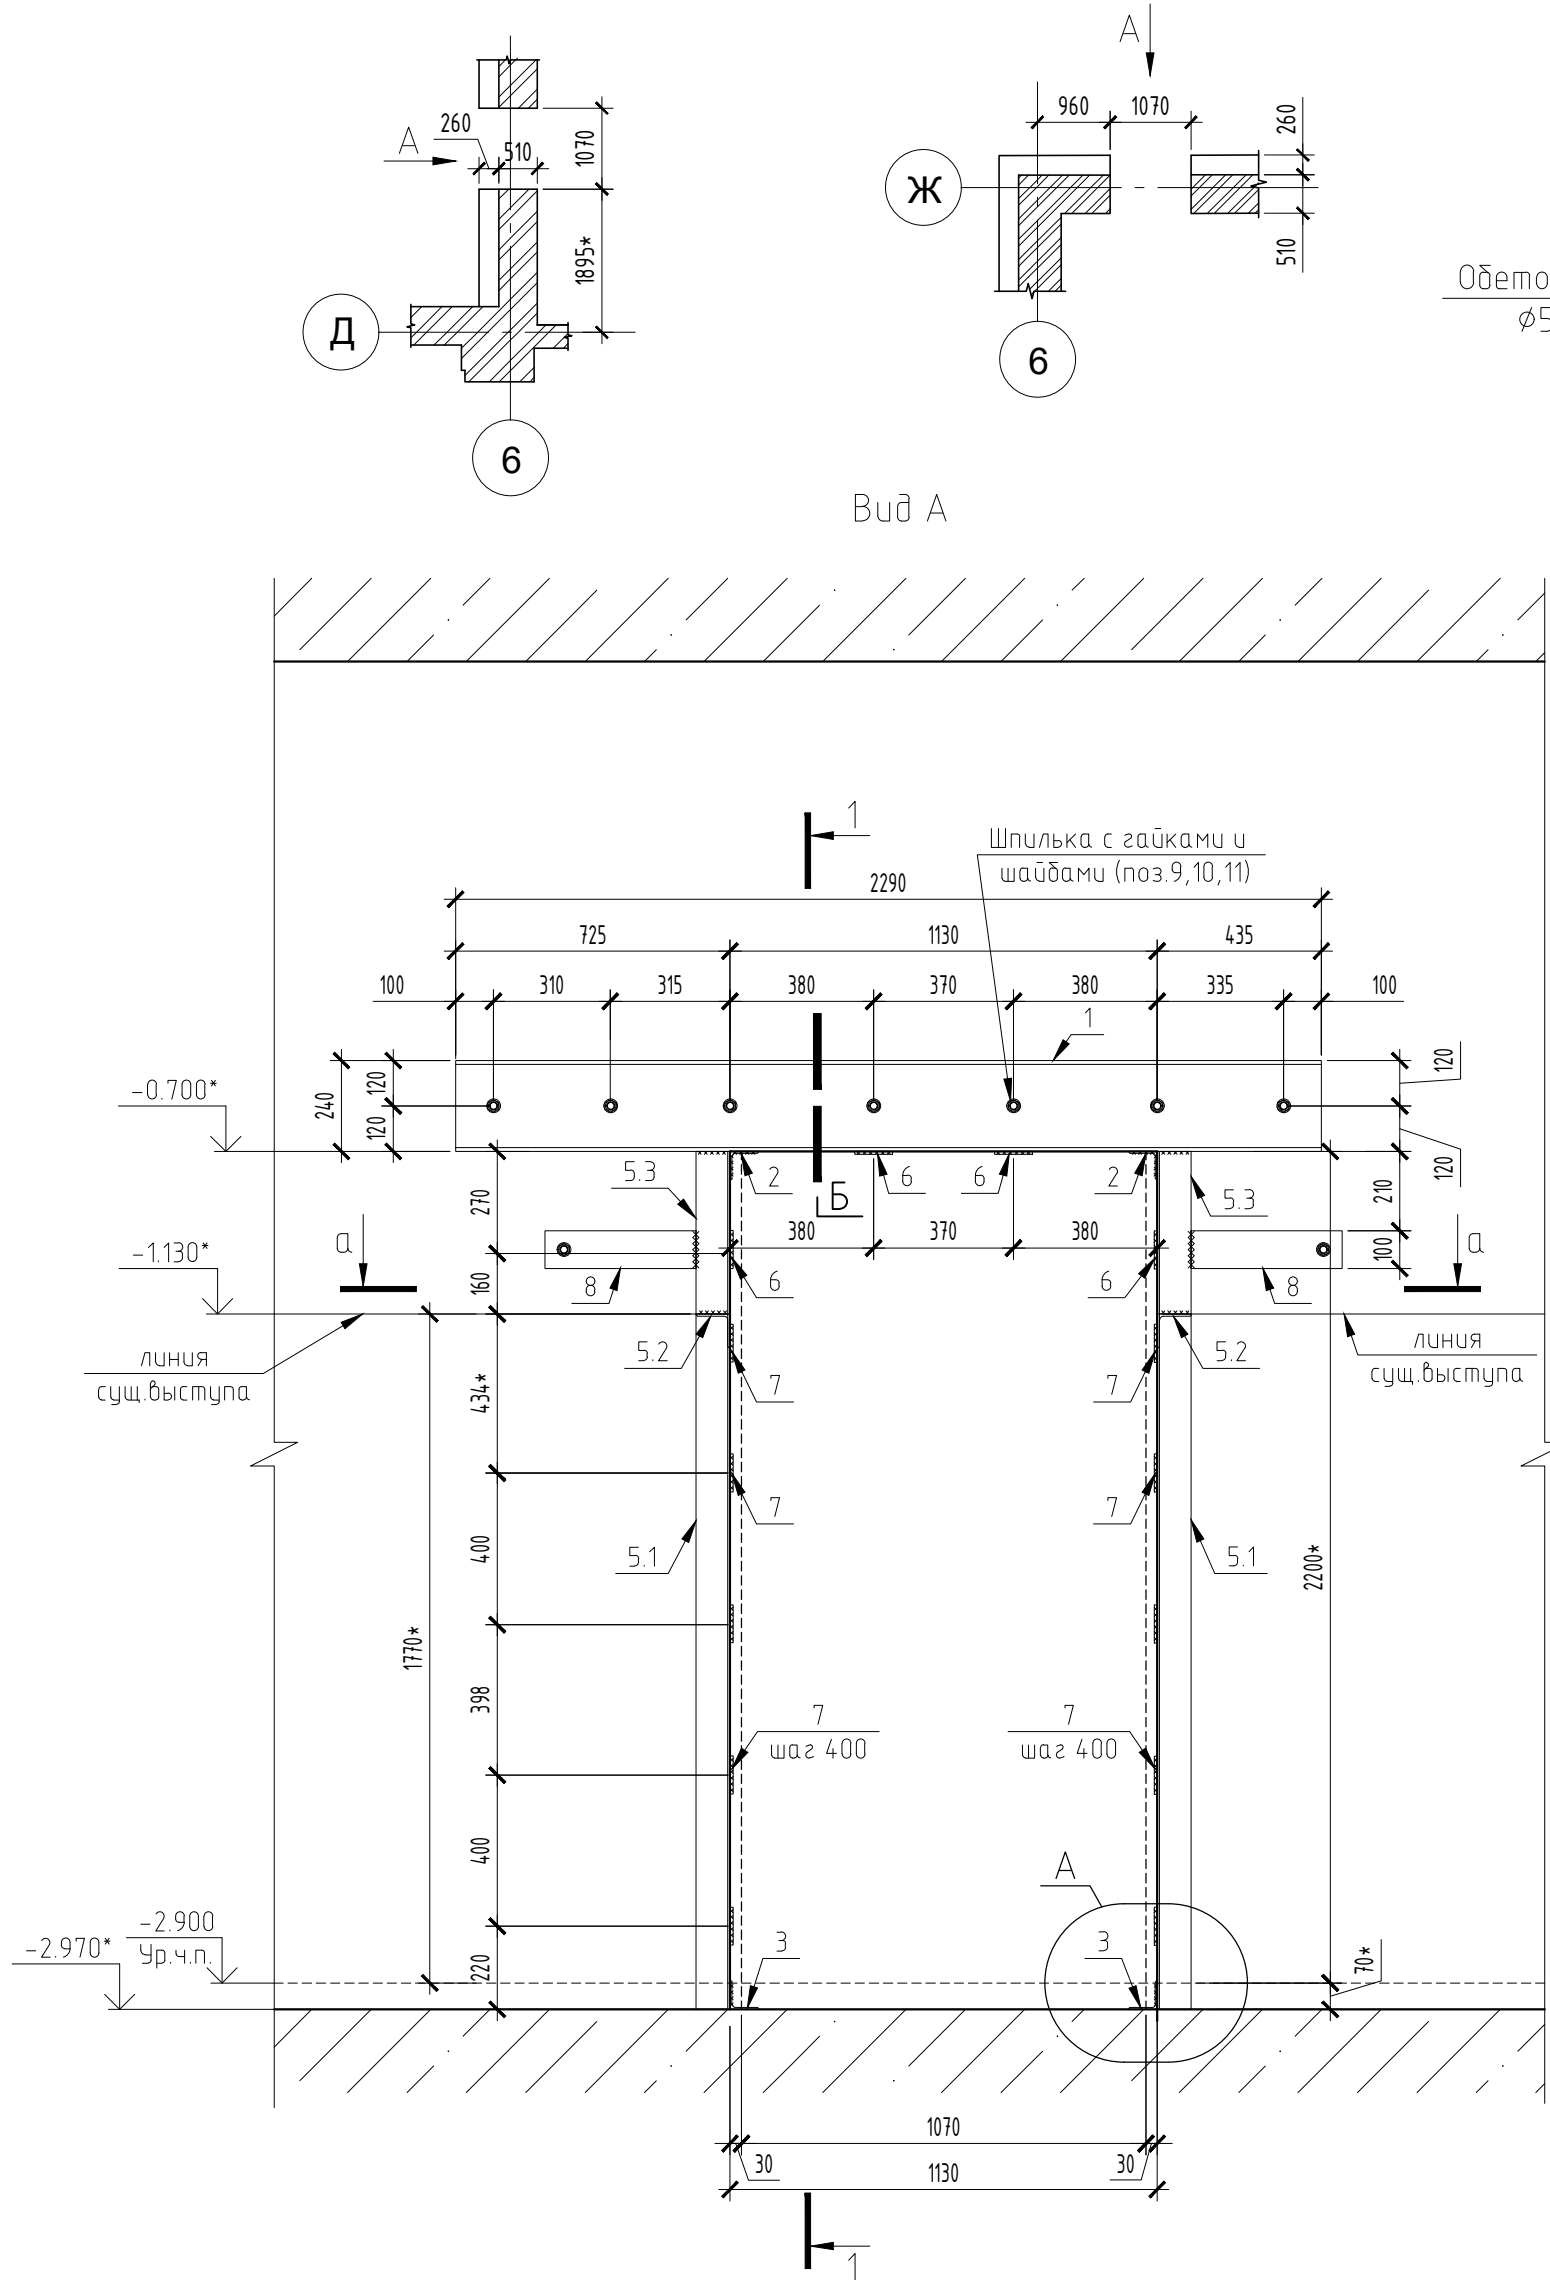
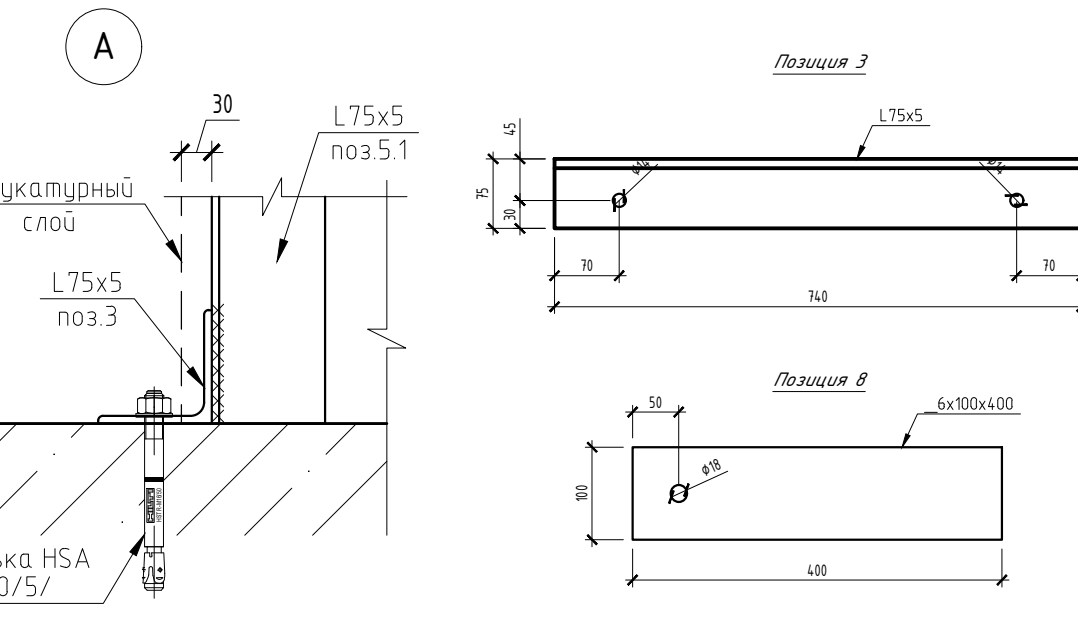


Фрагмент схемы расположения пробиваемых проёмов в стенах подвала в осях Д-Е/6, Ж/6-7

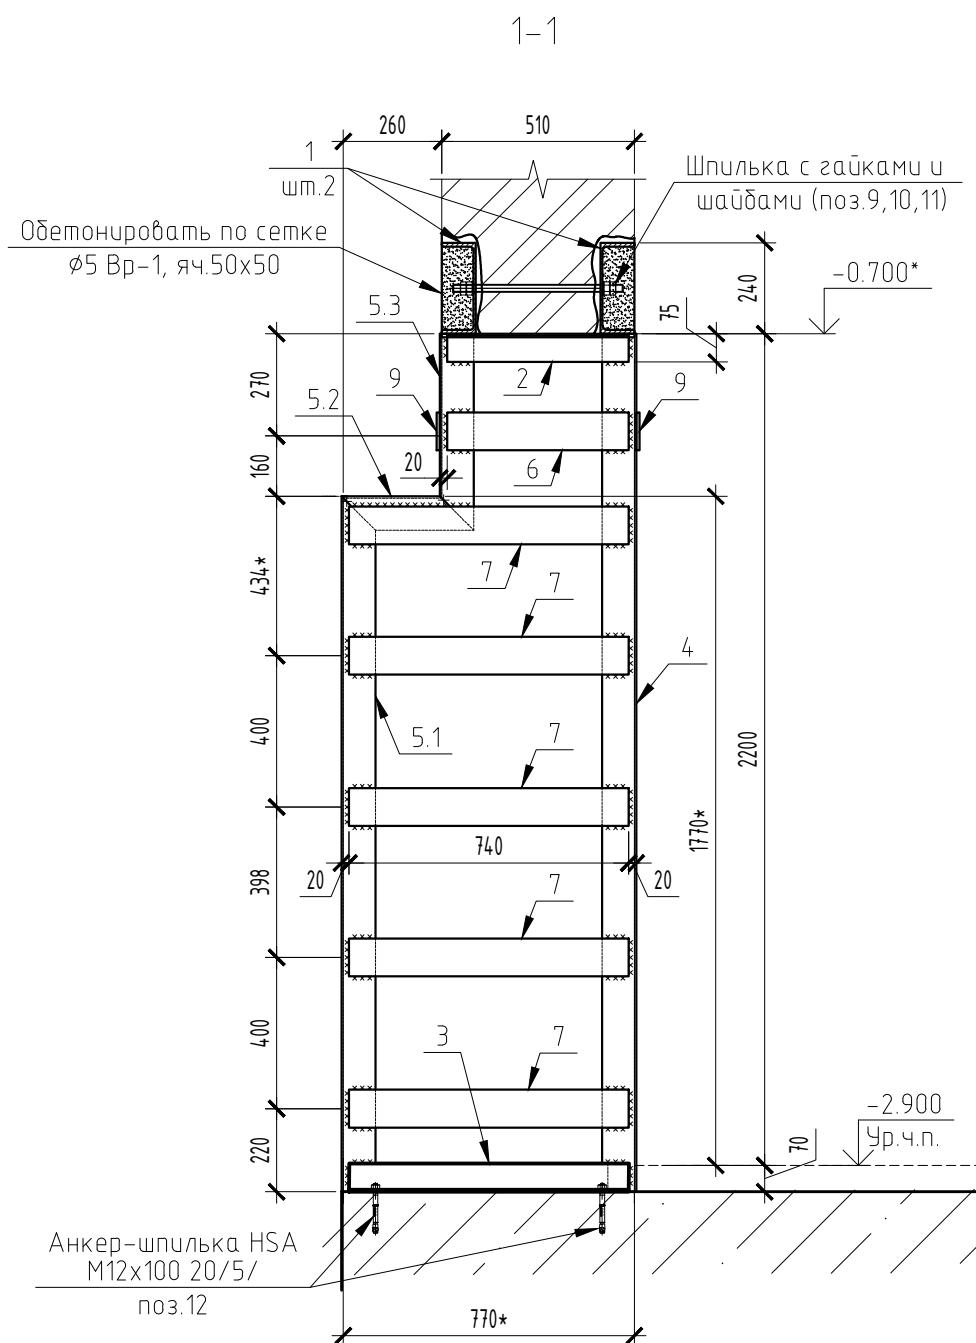

Обетонировать по сетке
φ5 Вр-1, яч.50х50

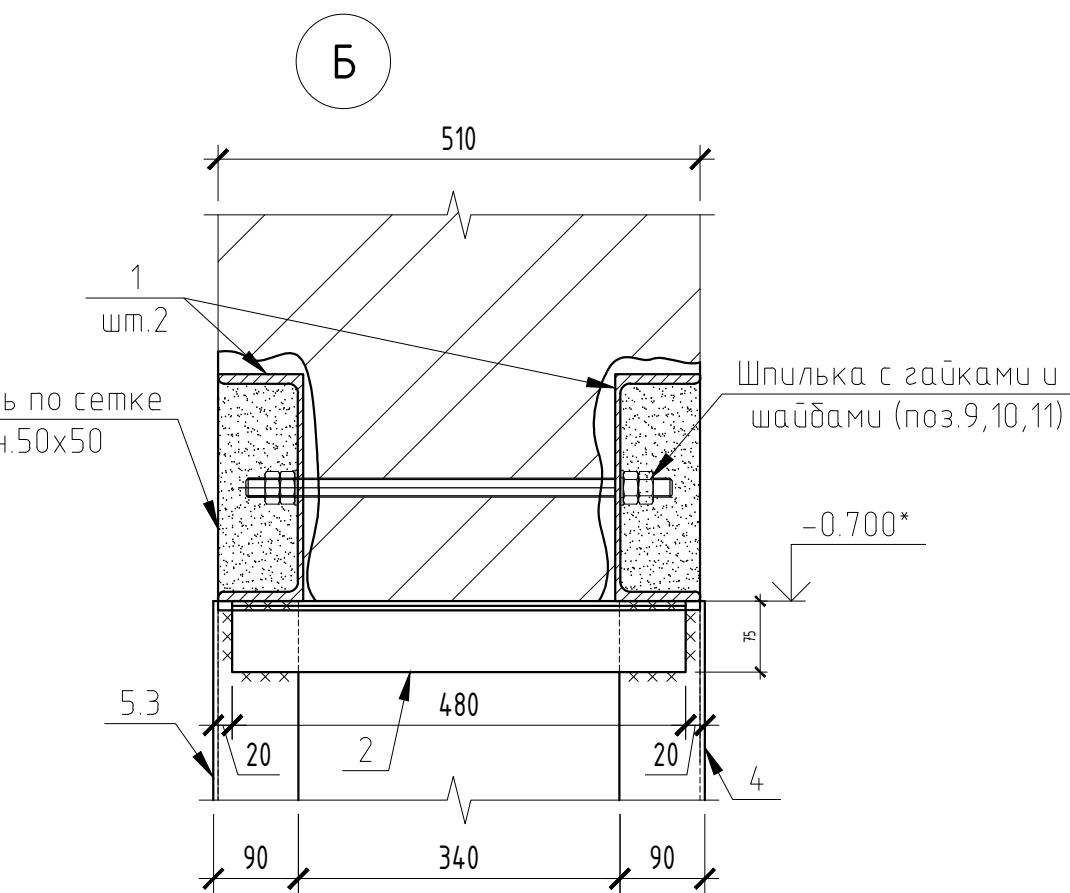

Спецификация элементов для устройства проема

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Масса ед., кг	Примечание
1	ГОСТ 8240-97	[24П, L=2290	2	54.96	Всего 109.9 кг
2	ГОСТ 8509-93	L75x5, L=480	2	2.78	Всего 5.6 кг
3	ГОСТ 8509-93	L75x5, L=740	2	4.29	Всего 8.6 кг
4	ГОСТ 8509-93	L90x6, L=2270*	2	18.91	Всего 37.8 кг
5.1	ГОСТ 8509-93	L90x6, L=1840*	2	15.33	Всего 30.7 кг
5.2	ГОСТ 8509-93	L90x6, L=350*	2	2.92	Всего 5.8 кг
5.3	ГОСТ 8509-93	L90x6, L=520*	2	4.33	Всего 8.7 кг
6	ГОСТ 19903-2015	_6x100x480	4	2.26	Всего 9.0 кг
7	ГОСТ 19903-2015	_6x100x740	10	3.49	Всего 34.9 кг
8	ГОСТ 19903-2015	_6x100x400	4	1.88	Всего 7.5 кг
9	ГОСТ 9066-75	Шпилька M16x480 сталь 35X	9		
10	ГОСТ 5915-70*	Гайка M16-6H.5 (S24)	36		
11	ГОСТ 11371-78*	Шайба A.16.01.08кп.020	18		
12	HILTI	Анкер-шпилька HSA M12x100 20/5/	4		
	ГОСТ 28013-98	Цем.песч.раствор марки М200,м³	0.18		
	ГОСТ 23279-2012	Сетка φ5Вр-1 яч.50х50мм М100, м²	1.75	6,20	Всего 10.9 кг

Расход материалов в спецификации указан для устройства одного проема

Примечание:

Порядок производства работ при устройстве проемов в существующих стенах:

- выполнить с двух сторон стены штрабы в кладке высотой, соответствующей толщине полок прокатного металлического швеллера, применяемого в качестве перемычки. Глубина штраб должна быть не менее ширины полки швеллера. расстояние между бороздами принять исходя из высоты монтируемого профиля перемычки - 240мм. Длина штрабы устанавливается равной пролету в свету, увеличенному на 0.25м;
- в стене, в уровне середины высоты перемычки просверлить сквозные отверстия диаметром 22мм;
- на поверхность штраб нанести цементный раствор, установить швеллера и стянуть при помощи шпилек с гайками и шайбами до тех пор, пока не будет выдавлен излишний раствор из штраб. Забавить шайбы шпилек;
- произвести чеканку цементным раствором зазора между перемычкой и кладкой сверху перемычки и снизу перемычки в ее опорных частях;
- после затвердения цементного раствора произвести демонтаж участков кладки в месте устройства проема. Перед демонтажем участков проема выполнить надрезку кладки, пилами с режущим дисками. Пробивку следует начинать от перемычки вниз;
- снизу к перемычке приварить стальные полосы. Для усиления откосов установить металлические уголки на цементном растворе с плотным прижатием струбцинами к поверхности кладки. После этого приварить поперечные полосы.

Общие указания

- До начала работ проверить наличие всех видов разбоек (электро- и слаботочных), попадающих в зону устройства проема;
- Перед началом производства работ все размеры уточнить по месту путем фактического измерения;
- все работы вести по специально разработанному ППР, разработанному подрядной организацией и согласованному с техническим надзором.

696/П-24-АНО-КР

Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д.1, корп.1

Конструктивные решения

Устройство проемов в стенах подвала в осях Д-Е/6, Ж/6-7

ООО "Проект +"