

4_ELETRICIDADE/ELETRÔNICA

4.24. LOCALIZAÇÃO DOS PONTOS DE MASSA ELÉTRICOS

Consulte igualmente a ficha 2.7. "CABLAGENS E PONTOS DE MASSA ELÉTRICOS" do GUIA TÉCNICO GERAL

Consulte igualmente a ficha 2.9. "ELETRICIDADE - TERMINAIS DE CABLAGEM" do GUIA TÉCNICO GERAL

4.24.1. GENERALIDADES:

Para qualquer utilização de massa numa porca, perno ou parafuso existente, é necessário respeitar as regras expostas no Guia Técnico Geral de Conversão, no capítulo dedicado a este tema. Antes de qualquer intervenção no veículo, consulte as fichas 2.7. e 2.9. do GUIA TÉCNICO GERAL.

Nota: recomenda-se vivamente a utilização de apenas um ponto de massa elétrico por equipamento elétrico acrescentado. Recomenda-se a utilização de pernos soldados.



ATENÇÃO:

Qualquer utilização de massa num perno existente E JÁ UTILIZADO PELA CABLAGEM DO VEÍCULO DE BASE É ESTRITAMENTE PROIBIDA.

Qualquer utilização de massa de equipamento adicional deve OBRIGATORIAMENTE SER EFETUADA EM PERNOS LIVRES DE QUALQUER CABLAGEM.

Para informação, a RENAULT fornece a lista dos pernos de pontos de massa elétricos na carroçaria conforme abaixo indicado:



É obrigatório respeitar os binários de aperto dos pontos de massa para satisfazer os requisitos de segurança e/ou regulamentares.

Binário de aperto das porcas de massa	
Tipo de porca	M6
Binário de aperto	8 N.m ±15%


ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER E-TECH; estado em 08/12/2023 - índice -


Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.

Confidencial C


4.24.2. PONTOS DE MASSA NO COMPARTIMENTO DO MOTOR

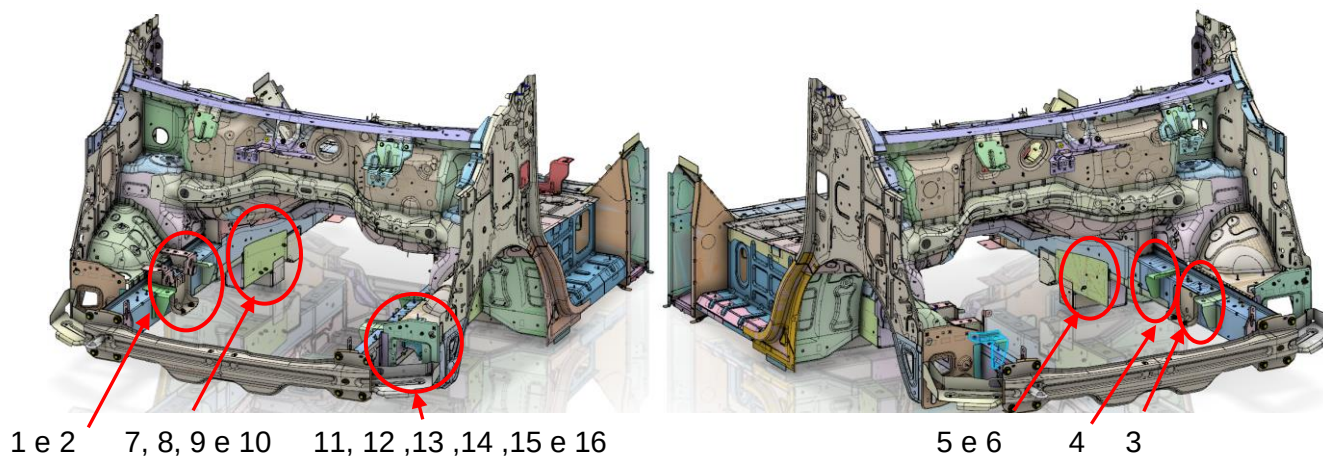

Pernos 1 e 2 (para E-TECH):

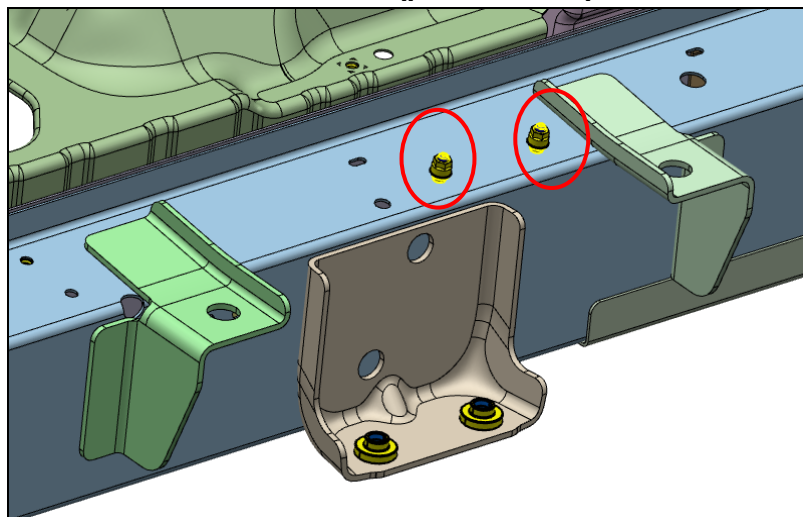

Perno 3 (para E-TECH):

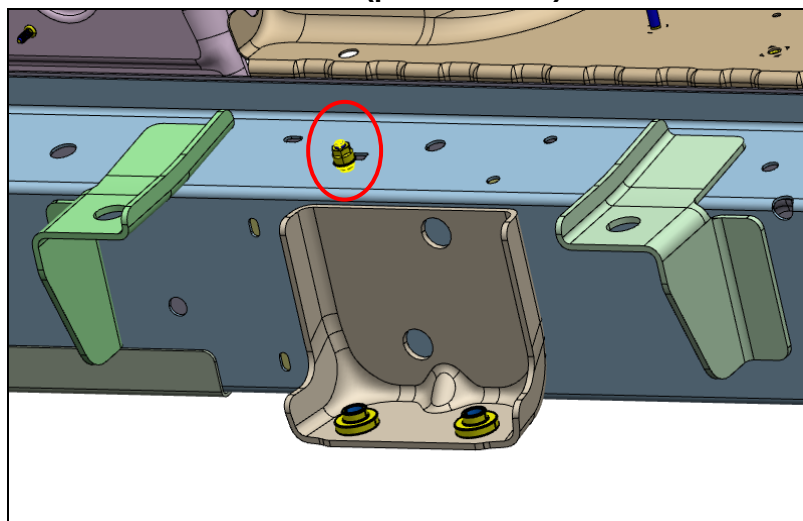


ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual


Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER E-TECH; estado em 08/12/2023 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado. **Confidencial C**

Perno 4 (para ICE):

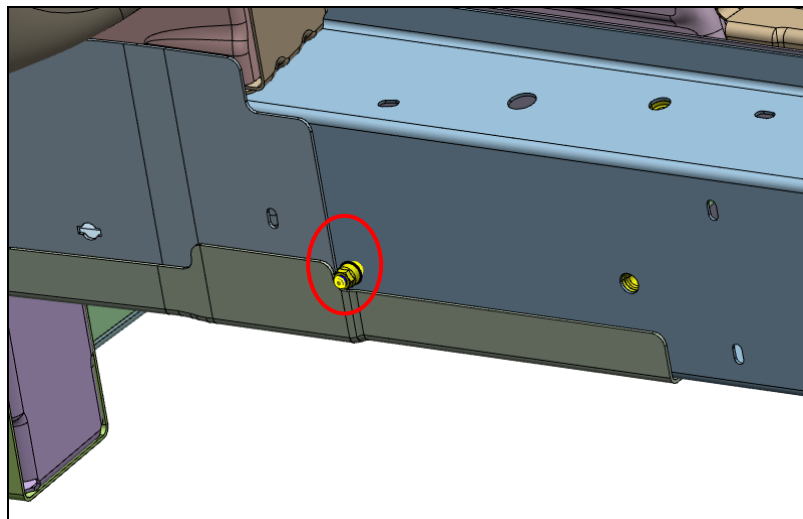

Pernos 5 (ICE) e 6 (qualquer tipo):

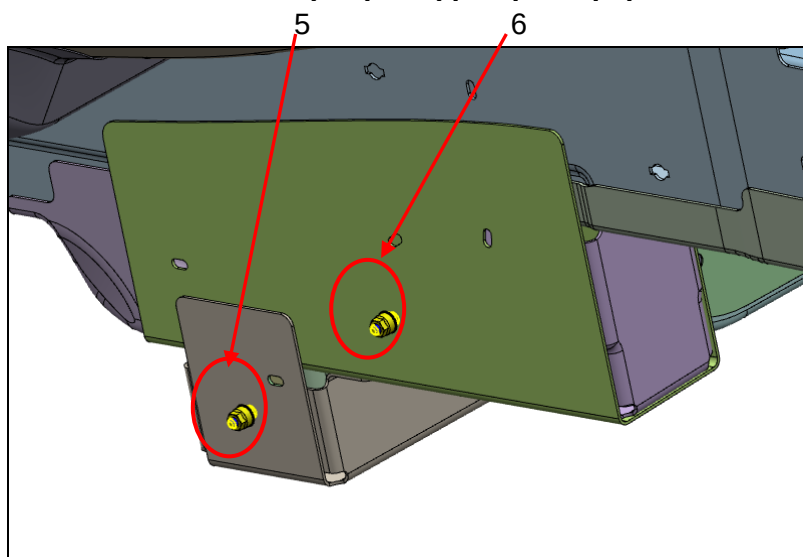


ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual


Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER E-TECH; estado em 08/12/2023 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado. Confidencial C


Pernos 7, 8, 9 e 10 (4 pernos para E-TECH):

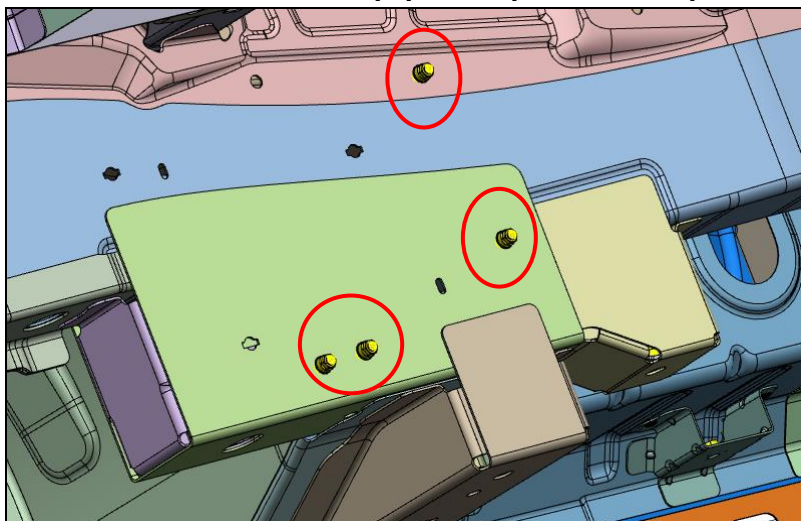

Pernos 11, 12, 13, 14 e 15 (5 pernos para qualquer tipo)

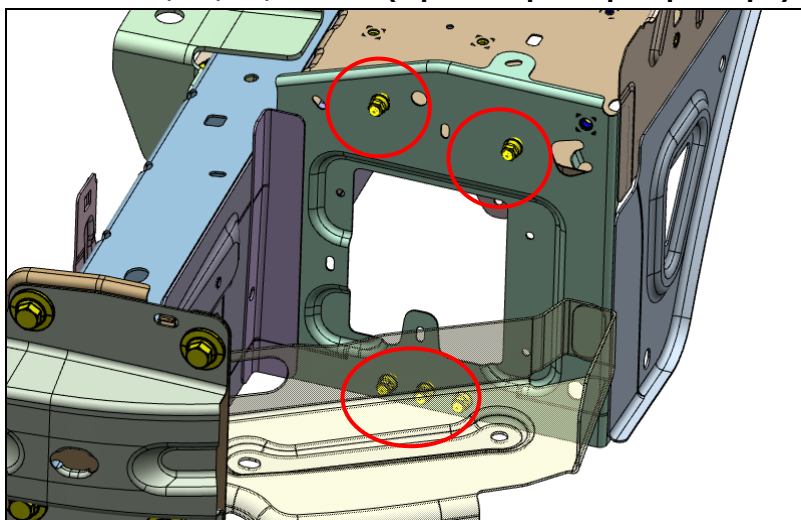

Perno 16 (qualquer tipo)

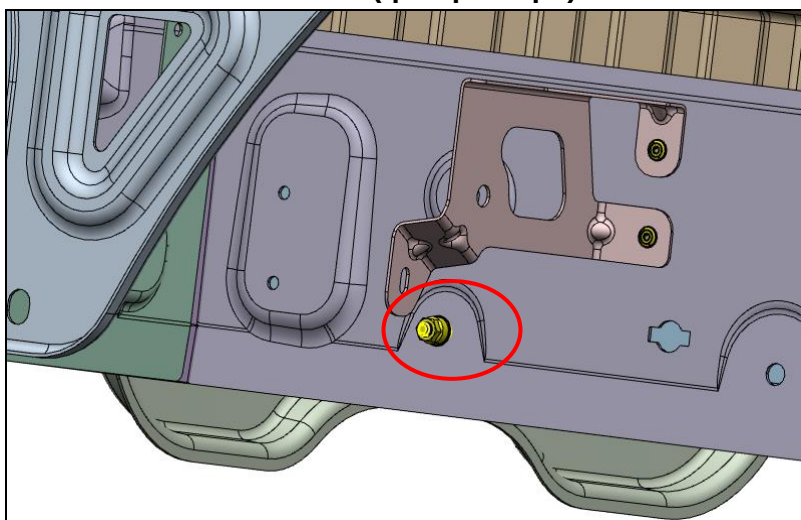


ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER E-TECH; estado em 08/12/2023 - índice -


Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.

Confidencial C


4.24.3. PONTOS DE MASSA NA ZONA DA CABINA:

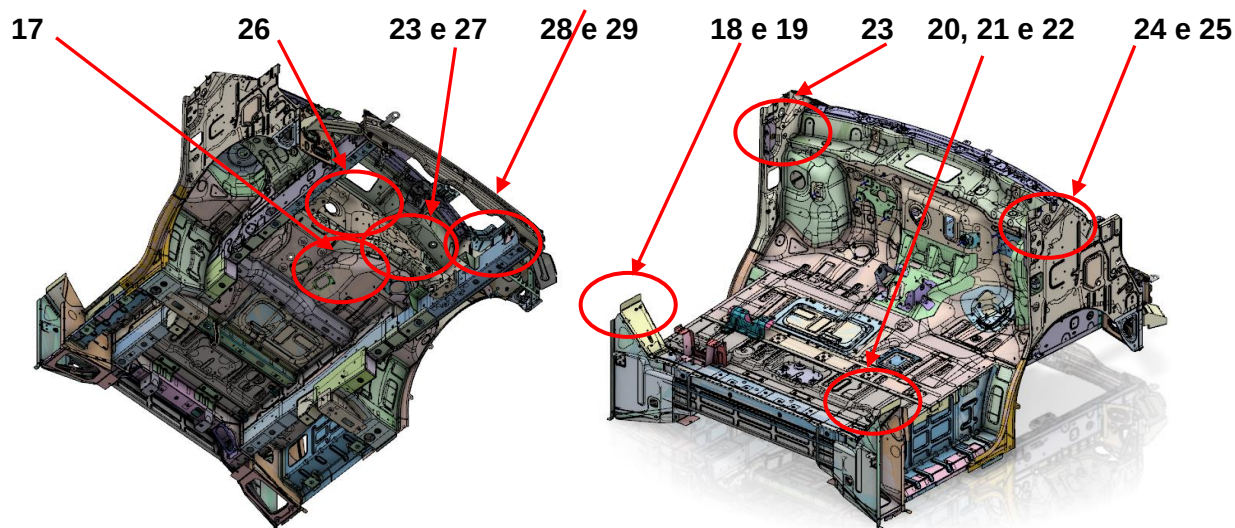

Perno 17 (qualquer tipo)

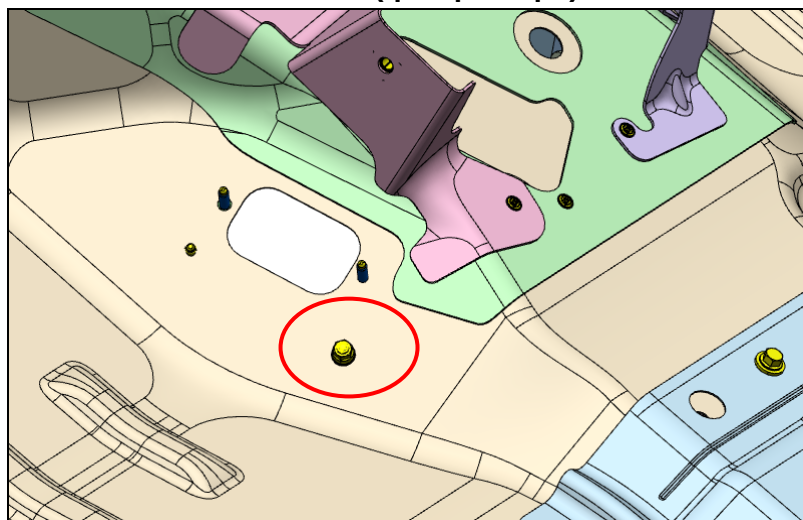

Pernos 18, 19, 20 e 21 (4 pernos para qualquer tipo)

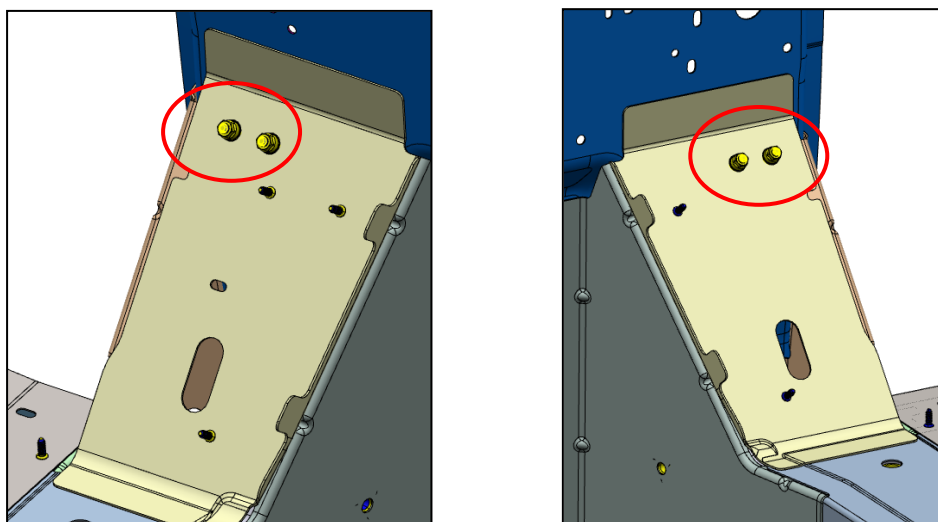


ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER E-TECH; estado em 08/12/2023 - índice -


Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.

Confidencial C


Perno 22 (furgão Propulsion, chassis-cabina e chassis-cabina dupla)

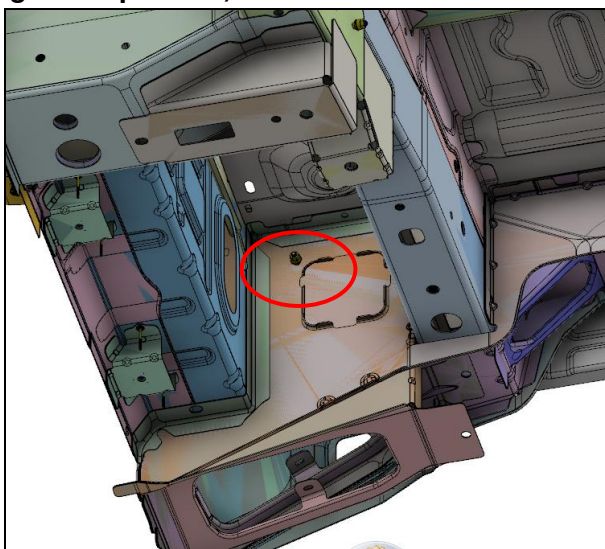

Perno 23 (qualquer tipo)

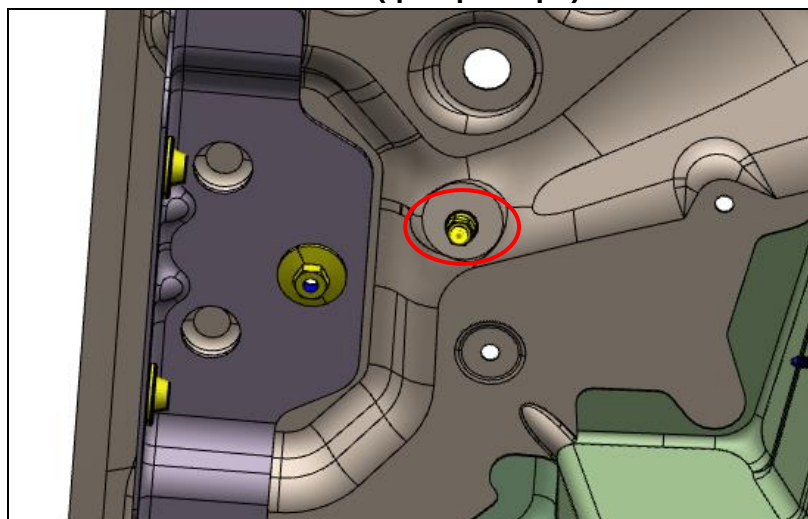

Pernos 24 e 25 (qualquer tipo)

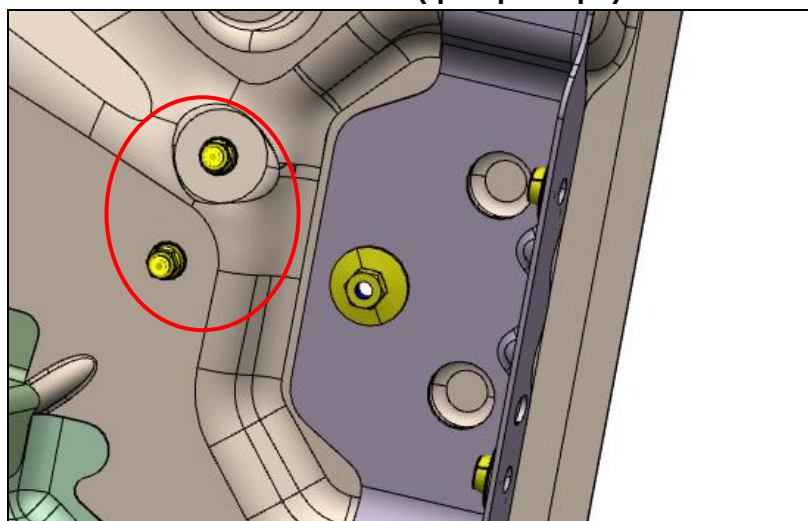


ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER E-TECH; estado em 08/12/2023 - índice -


Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.

Confidencial C


Perno 26 (para E-TECH)

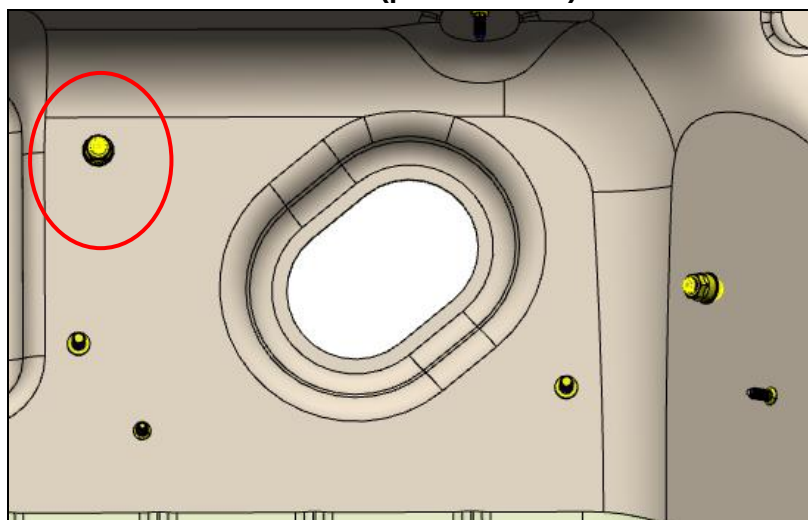

Perno 27 (para E-TECH)

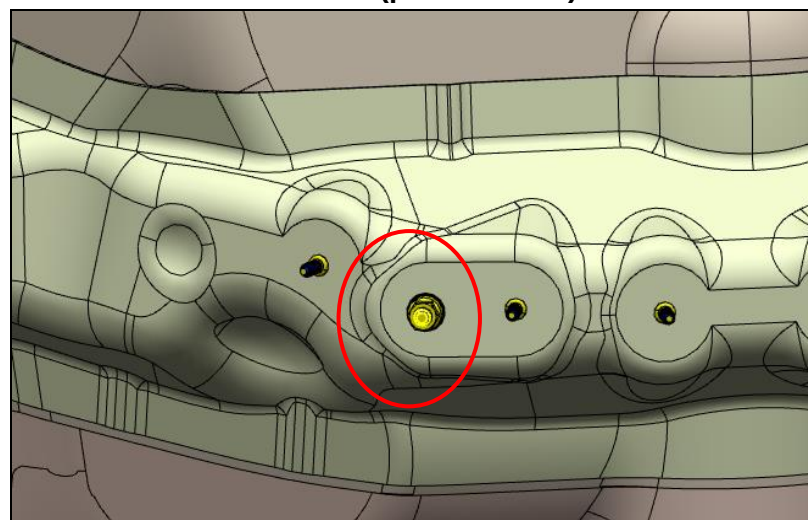

Pernos 28 e 29 (qualquer tipo)

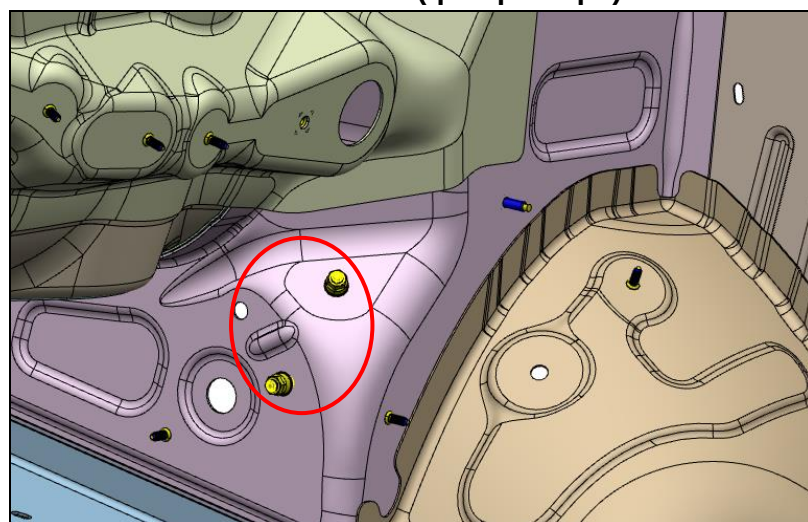

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual


Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER E-TECH; estado em 08/12/2023 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.


Confidencial C

4.24.4. PONTOS DE MASSA NA ZONA DE CARGA


4.24.4.1. Pernos do quadro inferior FURGÃO E CABINA-PLATAFORMA:

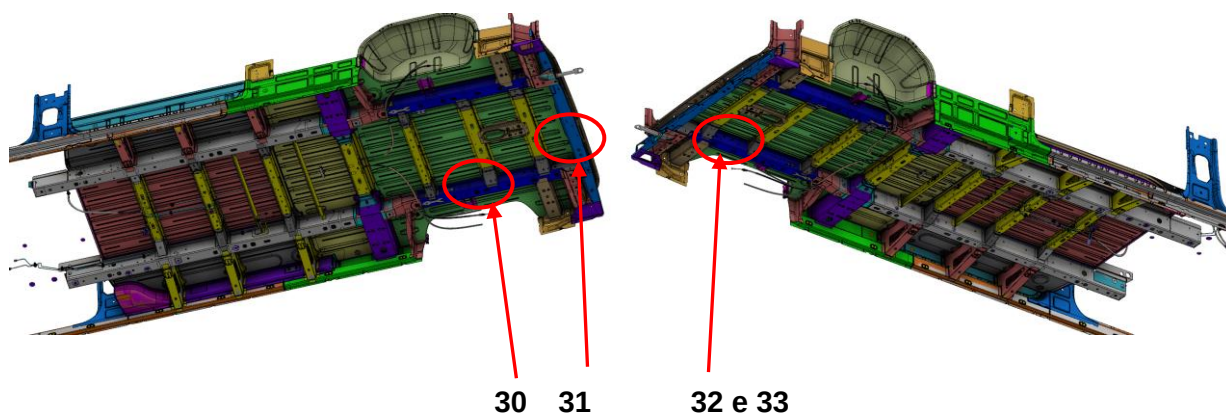

Perno 30 (qualquer tipo, exceto furgão Propulsion)

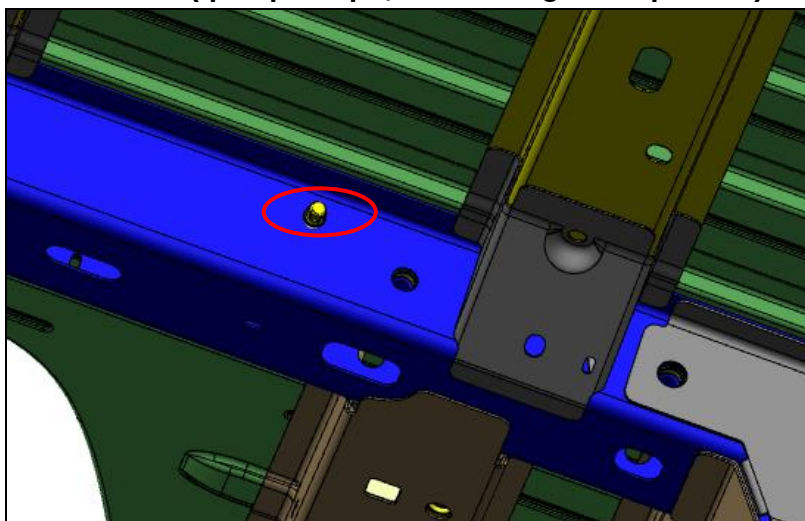

Perno 31 (qualquer tipo)

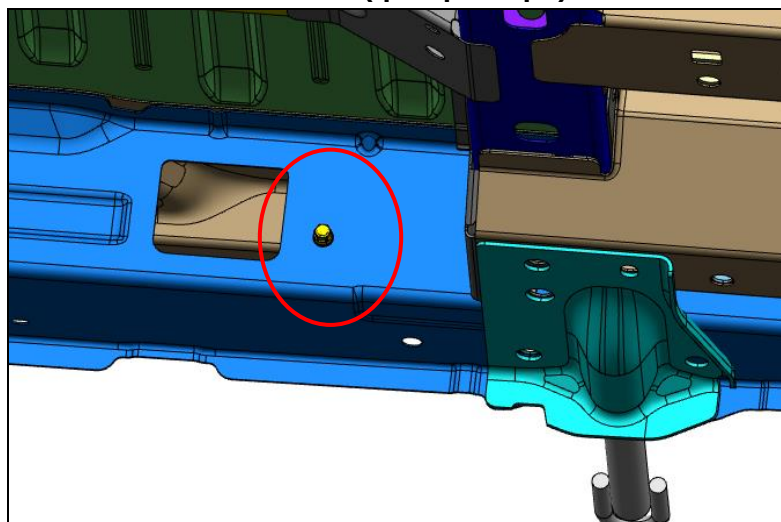


ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER E-TECH; estado em 08/12/2023 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.


Confidencial C

Pernos 32 e 33 (qualquer tipo, exceto furgão Propulsion)

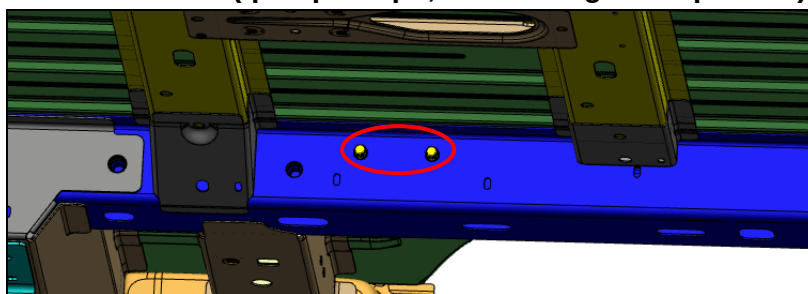


4.24.4.2. Pernos do quadro inferior CHASSIS-CABINA E CHASSIS-CABINA DUPLA:

Pernos 34, 35 e 36

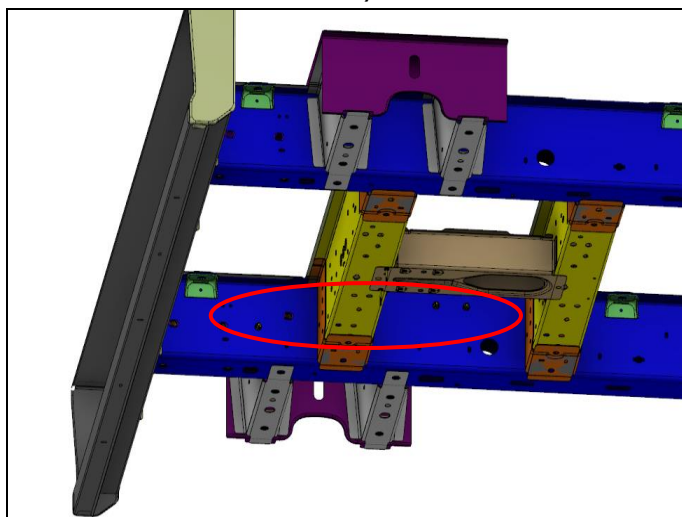

4.24.4.3. Pernos da carroçaria FURGÃO E CABINA-PLATAFORMA

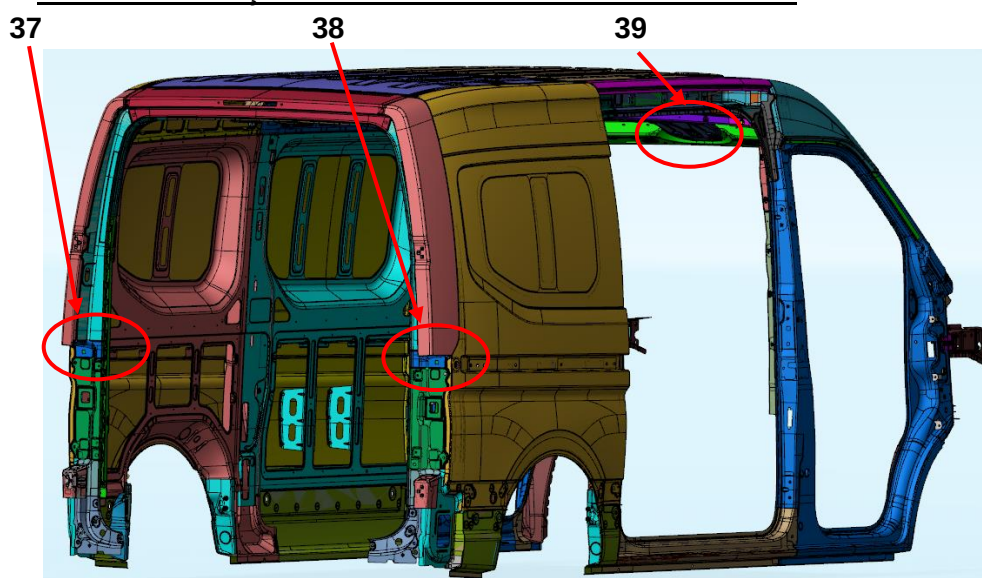


ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER E-TECH; estado em 08/12/2023 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.

Confidencial C


Perno 37 (para furgões L2, L3 e L4)

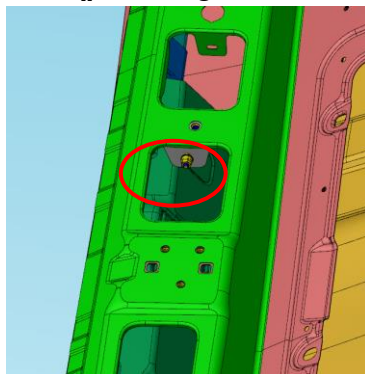

Perno 38 (para furgões L2, L3 e L4)



Perno 39 (qualquer tipo)

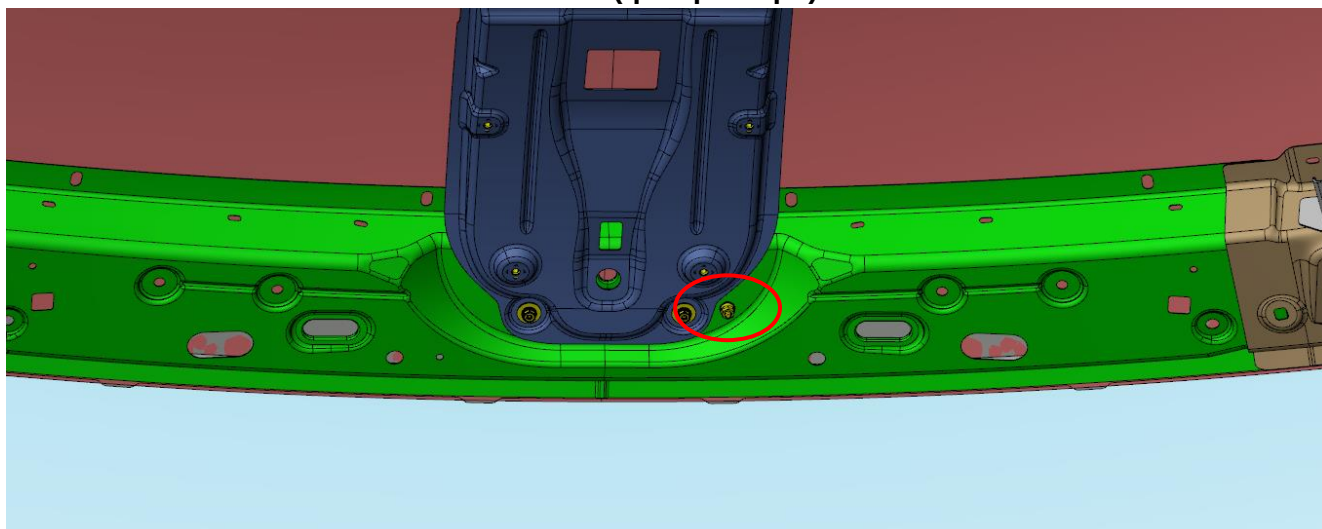

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER E-TECH; estado em 08/12/2023 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado. Confidencial C

4.24.5. PONTOS DE MASSA NAS CAIXAS DE VELOCIDADES



ATENÇÃO:

É ESTRITAMENTE PROIBIDA qualquer utilização de massa na massa da caixa de velocidades do veículo de base.

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER E-TECH; estado em 08/12/2023 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido

sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado. Confidencial C