

1_GENERALIDADES, INFORMAÇÕES SOBRE OS VEÍCULOS

1.6: GALERIA E BARRAS DE TEJADILHO/ESCADAS NAS PORTAS DE BATER

Consulte igualmente a ficha 1.4. "Diretivas específicas da corrosão" do GUIA TÉCNICO GERAL

1.6.1. GALERIA E BARRAS DE TEJADILHO, FIXAÇÃO DE ELEMENTOS NO TEJADILHO



As galerias apresentadas neste documento são adequadas para as versões FURGÃO H2, mas não são adequadas para as versões FURGÃO H3 (teto de plástico)



Atenção:

Para os veículos de transporte de pessoas equipados com uma saída de emergência instalada no tejadilho, é proibido trancar e obstruir, ainda que parcialmente, estas aberturas aquando da instalação de galerias, barras de tejadilho ou outros elementos.

1.6.1.1. Galerias e barras de tejadilho:

Tipo de galeria



Tipo de barra de tejadilho



1.6.1.2. Massas máximas admissíveis:

- ✓ por barra no tejadilho = 50 kg
- ✓ no tejadilho = 200 kg

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual


Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER; estado em 12/07/2023 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.


Confidencial C

1.6.1.3. Fixações no tejadilho:

1.6.1.3.1. Furgão L2H2:

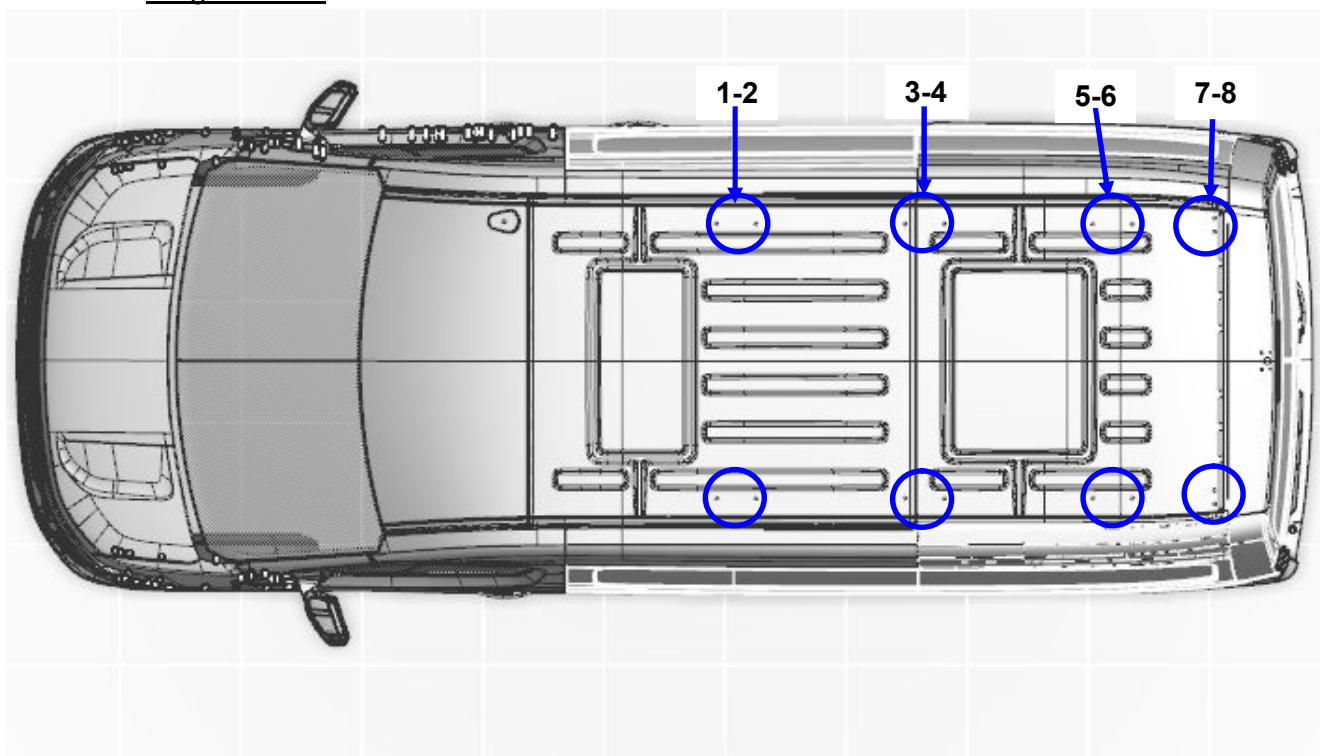

1.6.1.3.2. Furgão L3H2

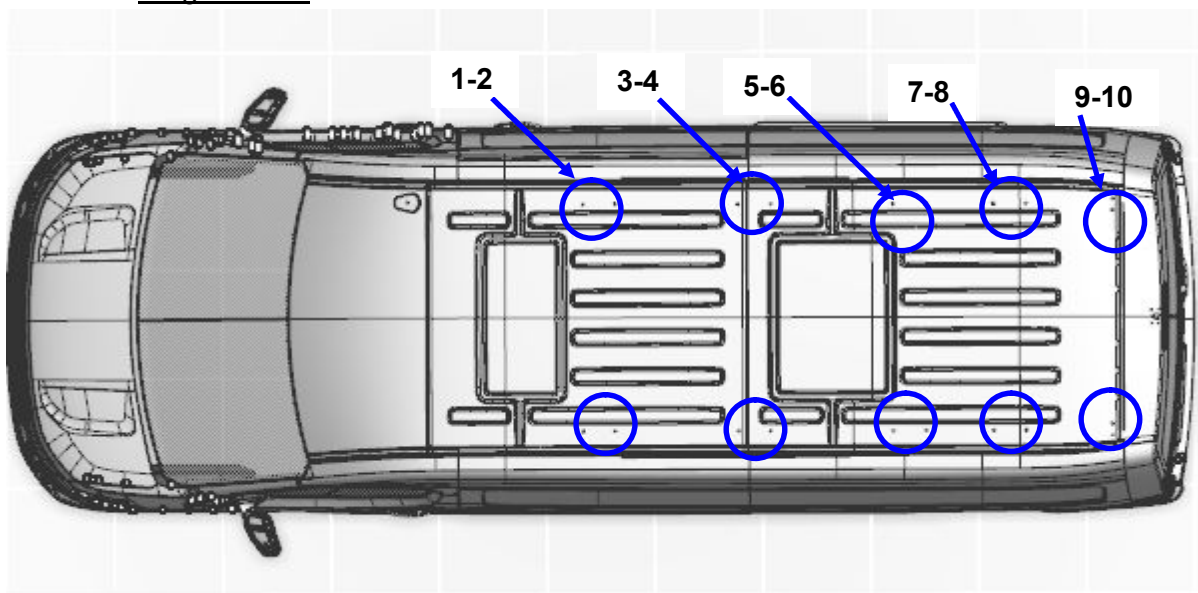

Nota:

Para as fixações não utilizadas, é necessário deixar os obturadores instalados.

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER; estado em 12/07/2023 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado. - 2 -

Confidencial C

A origem das cotas (em mm) é efetuada em relação à referência do veículo (consulte a ficha "Dimensões gerais").

- ✓ **X** para as cotas longitudinais
- ✓ **Y** para as cotas transversais

Os orifícios são simétricos em relação à secção Y=0.

Os valores são indicados para os orifícios do lado direito do veículo.

	L2H2		L3H2	
	X	Y	X	Y
1	2104	600	2104	600
2	2276		2276	
3	2930		2930	
4	3102		3102	
5	3752,5		3752,5	
6	3924,5		3924,5	
7	4285	625	4285	625
8	4285	565	4457	
9			4915	625
10			4915	565

Nota:

Para as fixações não utilizadas, é necessário deixar os obturadores instalados.

1.6.1.4. Galerias e barras de tejadilho, referências pós-venda:

Galerias:

TIPO DE VEÍCULO	NÚMERO DE FIXAÇÕES	REFERÊNCIAS Pós-venda	MASSA DA DA GALERIA (kg)	CARGA MÁX. ADMISSÍVEL NO TEJADILHO (kg)
L2, H2	2x8	984958216R	38	200
L3, H2	2x10	984951487R	46	

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER; estado em 12/07/2023 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado. - 3 -

Confidencial C

Barras de tejadilho:

TIPO VEÍCULO	NÚMERO DE BARRAS MÁX.	REFERÊNCIAS DE UMA BARRA	CARGA MÁX. ADMISSÍVEL NO TEJADILHO (kg)
L2, H2	4	2x 738205056R (à frente) + 2x 738206216R (atrás)	200
L3, H2	5	2x 738205056R (à frente) + 2x 738206216R (atrás) + 738207223R (5.ª barra)	200

Observação:




As galerias acima referidas apenas estão previstas para uma altura máxima H2. **Depois da altura H2 (ou seja, H3), o tejadilho é de plástico e não pode suportar os esforços da galeria.**

Se for necessária uma galeria em H3, compete ao chapeiro acrescentar reforços de estrutura para evitar qualquer degradação do tejadilho e certificar-se da compatibilidade da altura do centro de gravidade do veículo equipado e carregado (consulte a ficha 3.1. "Limites de transformações - ESP").

As galerias podem ser complementadas com uma escada de acesso à galeria (consulte a ficha 1.6.2.) e um caminho de passagem permite deslocar-se na galeria.

Caminho de passagem:

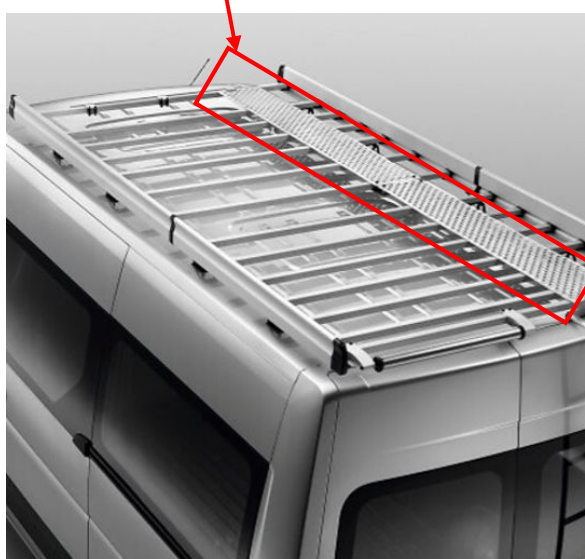

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER; estado em 12/07/2023 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado. - 4 -

Confidencial C

Os caminhos de passagem:

TIPO DE VEÍCULO	REFERÊNCIAS CAMINHO DE PASSAGEM
L2, H2	984967138R
L3, H2	984968014R

A montagem

Consulte as instruções correspondentes aos elementos a serem montados.

1.6.2. ESCADAS NAS PORTAS DE BATER

1.6.2.1. As escadas



As escadas apresentadas neste documento são adequadas para as versões FURGÃO com portas de bater, mas não são adequadas para as versões FURGÃO equipadas com portas traseiras.



TIPO DE VEÍCULO	REFERÊNCIAS ESCADA
L2, H2	98499352R
L3, H2	

1.6.2.2. A montagem

Consulte as instruções correspondentes aos elementos a serem montados.

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER; estado em 12/07/2023 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado. - 5 -

Confidencial C