

4_ELETRICIDADE/ELETRÓNICA

4.22. TOMADA DE CARREGAMENTO E-TECH:



É proibido intervir no sistema e na cablagem elétrica da tomada de carregamento.

4.22.1. MODO DE CARREGAMENTO DAS BATERIAS:

	At home 230 V voltage		Public charging (parkings, etc.) at home with 380 V voltage		Highway network (130 kW) suburban public network (50 kW)
TYPE AND POWER OF TERMINALS					
	Domestic socket 2 kW	WallBox: +/-1000€			
	2 kW	AC 7 kW/11 kW V2x	AC 22 kW	DC 130 kW	
CABLES	 OPTION	 STANDARD			CABLE ATTACHED AT TERMINAL
CHARGERS	STANDARD	OPTION			STANDARD
CHARGING TIME*	8H FOR 60 km	1,2H FOR 50 km 5H FOR 210 km	3H FOR 230 km	30 MIN FOR 210 km DELIVERY 30 MIN FOR 160 km HIGHWAY	
* 87 kWh battery					

ATENÇÃO:

CA: Ligação de carregamento CA

O carregador está no veículo. A conversão CA/CC é efetuada ao nível do veículo (Charging System)

CC: Ligação de carregamento CC

O carregador está no terminal. A conversão CA/CC é efetuada ao nível do terminal (Off-Board Charger)

V2G: A ligação **Vehicle to Grid** (V2G) consiste em ligar os veículos elétricos à rede elétrica em ambos os sentidos.

V2V: A comunicação **Vehicle to Vehicle (V2V)** deve permitir que os veículos comuniquem entre si na estrada em benefício da segurança.

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER E-TECH; estado em 01/02/2024 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.

V2Lo: (V2L Outside): Fornecimento de energia ao nível da tomada de carregamento no guarda-lamas exterior direito


V2Li: (V2L Inside): Pré-equipamento do veículo para utilização exclusiva do chapeiro. Este deverá ligar a sua transformação eletricamente de acordo com as recomendações dadas no guia técnico.

V2L: A tecnologia **Vehicle to Load (V2L)** permite que a bateria do veículo seja utilizada para fornecer energia a equipamentos críticos como um gerador para campismo, estaleiros de construção, concertos, festas e outras áreas em que as ligações à rede de 220 V são limitadas.


No caso de V2L e V2Li, um conector de 3 vias de potência está localizado no quadro inferior. Outro conector de 4 vias está localizado no pilar B do lado esquerdo para controlar a tensão no conector de potência e para obter informações sobre a presença de tensão.

Para isso, consulte obrigatoriamente a ficha 6.5. "Componente adicional que requer elevada potência" deste guia.

4.22.2. LOCALIZAÇÃO DA TOMADA DE CARREGAMENTO:

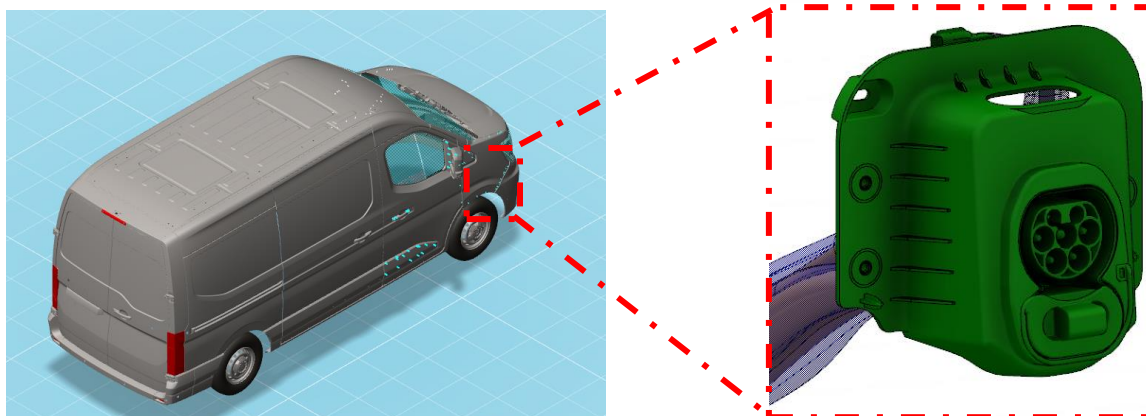

4.22.3. BLOQUEIO DA TOMADA DE CARREGAMENTO

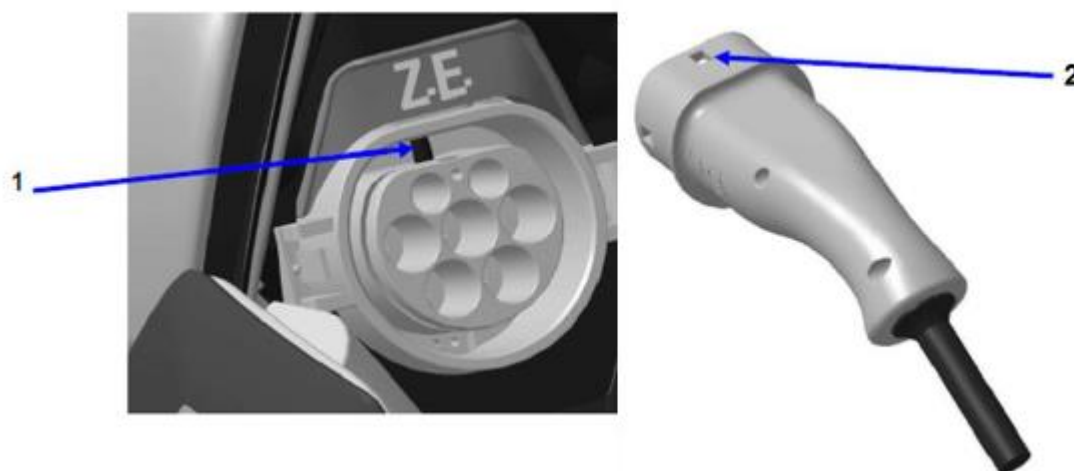

1:	Pino de bloqueio	2:	Passagem do pino de bloqueio
----	------------------	----	------------------------------

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual


Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER E-TECH; estado em 01/02/2024 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.

- 2 -

Confidencial C

4.22.3.1. Princípio do bloqueio

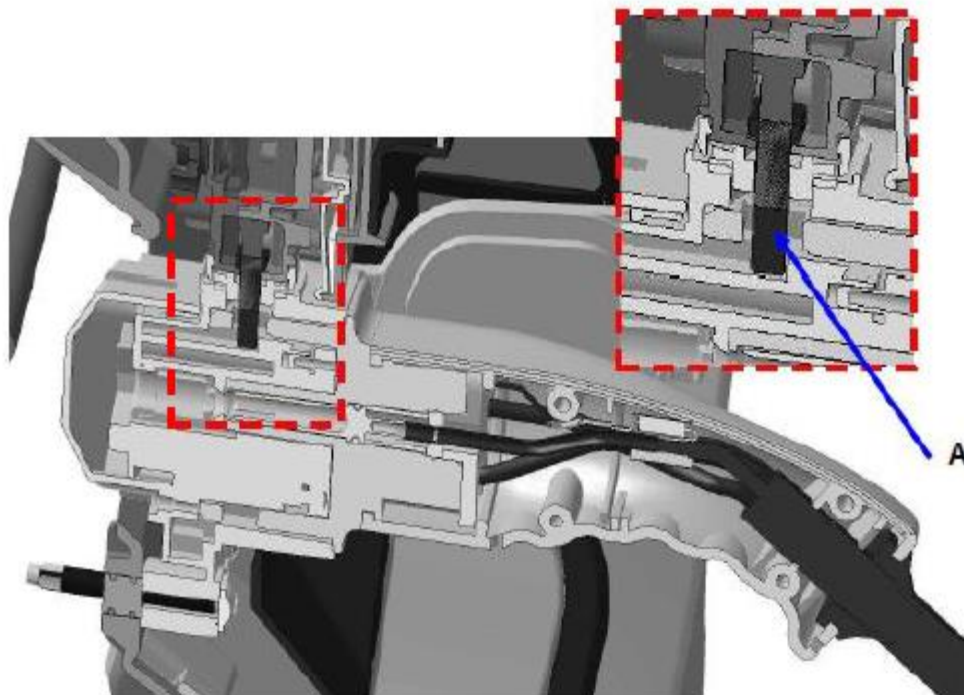

Durante o carregamento na rede elétrica (terminal elétrico), a tomada de carregamento é imobilizada pelo pino de bloqueio (A) da base de tomada de carregamento.

O trancamento central das portas desativa o bloqueio da tomada de carregamento.

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER E-TECH; estado em 01/02/2024 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.

- 3 -

Confidencial C