

## 5 PARA TRANSFORMAÇÕES DE CARROÇARIAS

### 5.3. CORTES DE TEJADILHOS E REFORÇOS/TRANSPORTES ABERTOS ALTURA ATÉ AO TEJADILHO/TETO DE ABRIR E ACESSO DE EMERGÊNCIA

Consulte igualmente a ficha 1.4. "Diretivas específicas da corrosão" do Guia Técnico Geral

As versões cabina-plataforma e chassis-cabina dispõem de face traseira e tejadilho específicos. Devido à presença de reforços adicionais de estrutura, estas versões respeitam os requisitos regulamentares em relação às fixações dos cintos de segurança (ECE14).

#### 5.3.1. CORTE DO TEJADILHO PARA VERSÕES FURGÃO

Todos os cortes de tejadilhos devem ser executados tendo em conta as dimensões **máximas** apresentadas abaixo e ajustando, se necessário, reforços.


##### Atenção:

Todos os ângulos de corte deverão ser efetuados **obrigatoriamente** com **raios mínimos de 75 mm**.

**No caso de eventual remoção das travessas, é da responsabilidade do chapeiro tomar as medidas necessárias para restaurar as características originais de rigidez da carroçaria.**

##### Referencial do plano de corte

Todas as cotas de corte têm como referencial de partida a borda do orifício quadrado da antena e o eixo de simetria do veículo.

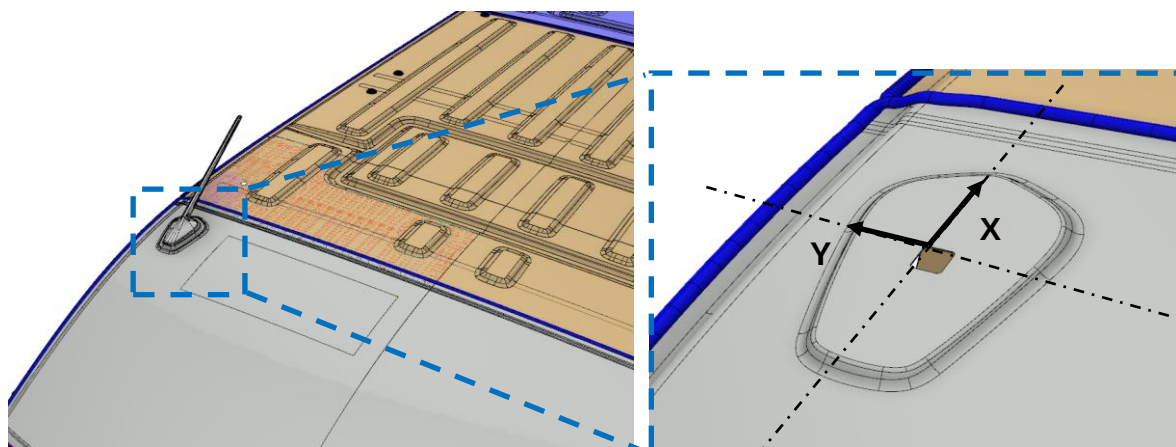


**ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual**

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER E-TECH; estado em 01/12/2023 - índice -


Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.

Confidencial C

## VERSÕES FURGÃO L2H2

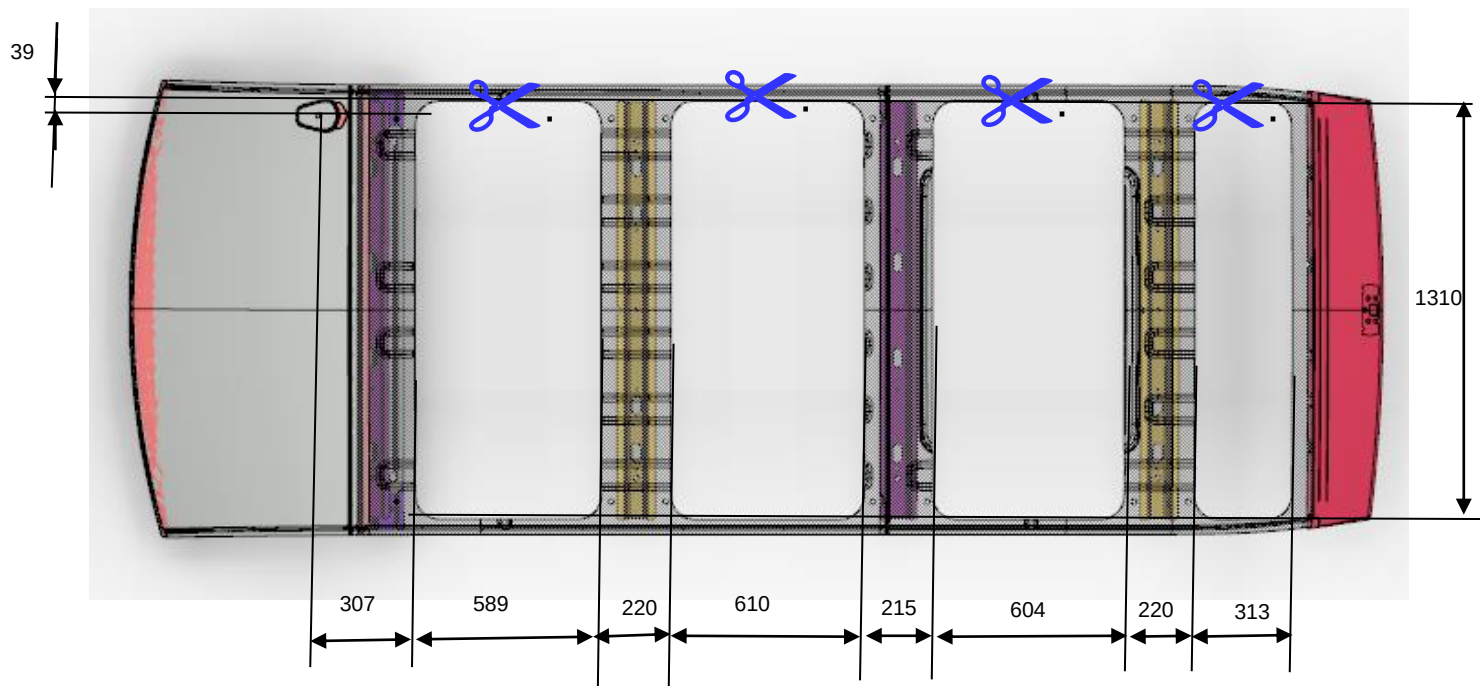

## VERSÕES FURGÃO L3H2

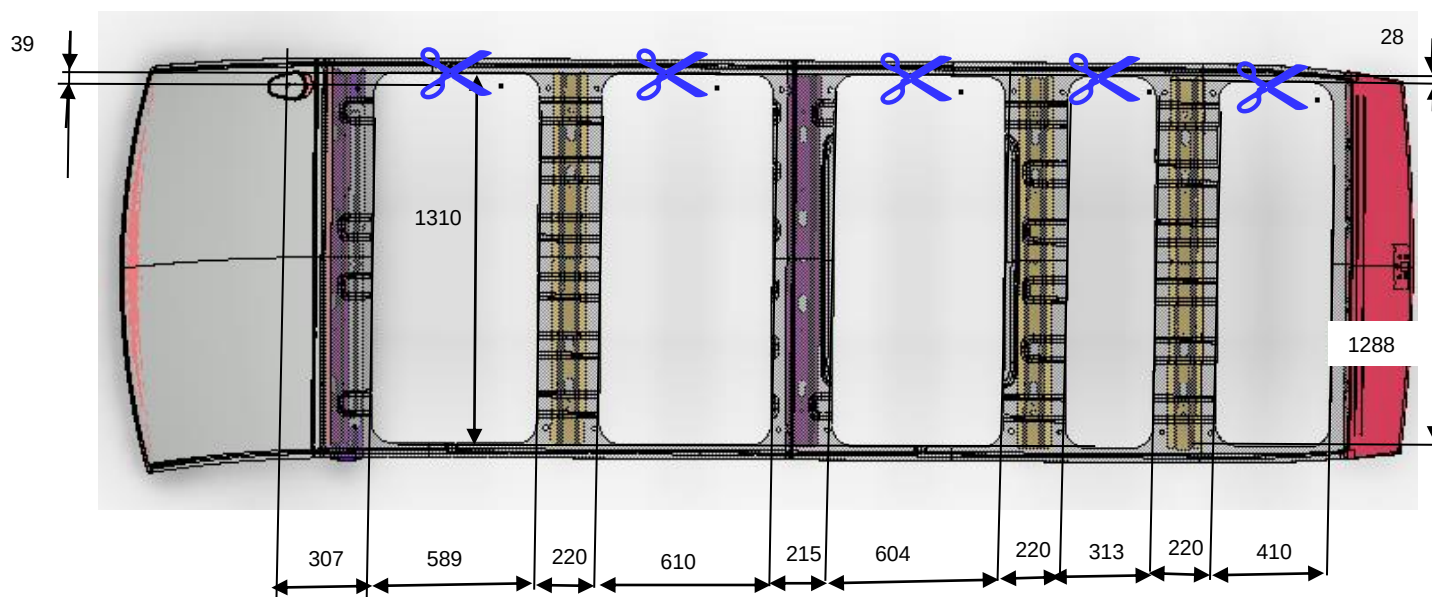

**ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual**

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER E-TECH; estado em 01/12/2023 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.

## VERSÕES FURGÃO H3

### REGULAMENTAÇÃO UNR 66:

As versões H3 não são compatíveis com esta regulamentação UNR 66.



**A Renault proíbe a remoção da travessa do tejadilho do posto de condução do pilar B na versão H3 furgão, pois resultaria numa resistência estrutural insuficiente devido ao tejadilho de plástico.**

Se o chapeiro pretender mover a travessa, é da sua responsabilidade realizar e solicitar a homologação de uma definição do tipo autocaravana (travessa avançada) e apenas nas versões de 2 lugares dianteiros.



**A RENAULT não recomenda o corte do tejadilho de plástico nas versões H3, pois este não suporta massa adicional. Além disso, a massa adicional tem influência no protocolo WLTP.**

## **5.3.2. CORTE DO TEJADILHO PARA VERSÕES CABINA-PLATAFORMA**

### AUTOCARAVANA

Consulte a ficha 5.8. "Pré-equipamentos para autocaravana" deste guia.


**ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual**

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER E-TECH; estado em 01/12/2023 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.


## 5.3.3. TRANSPORTES ABERTOS: ALTURA ATÉ AO TEJADILHO

### 5.3.3.1. Cabina-plataforma

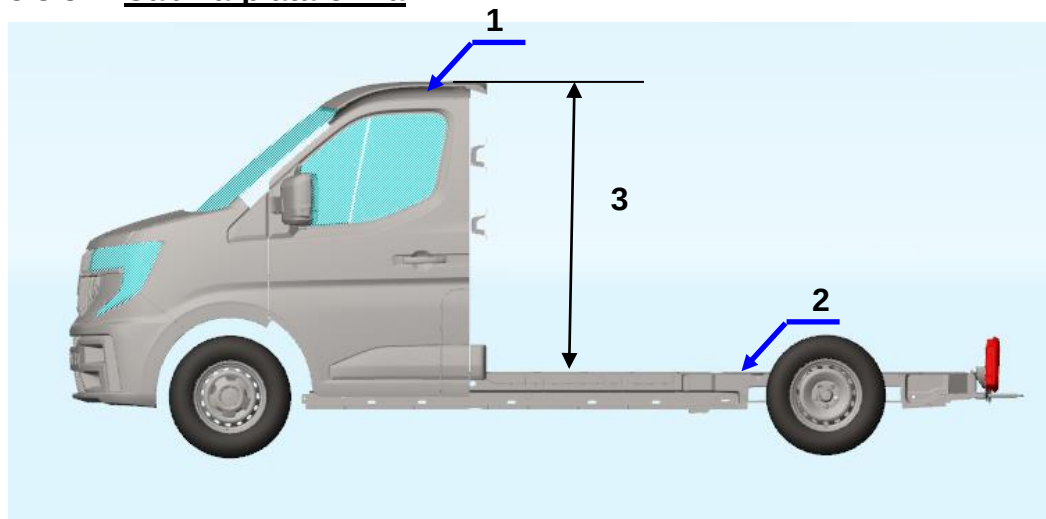

|    |                     |    |                     |
|----|---------------------|----|---------------------|
| 1: | Tejadilho da cabina | 2: | Plataforma de carga |
| 3: | <u>1740 mm</u>      |    |                     |

### 5.3.3.2. Chassis-cabina

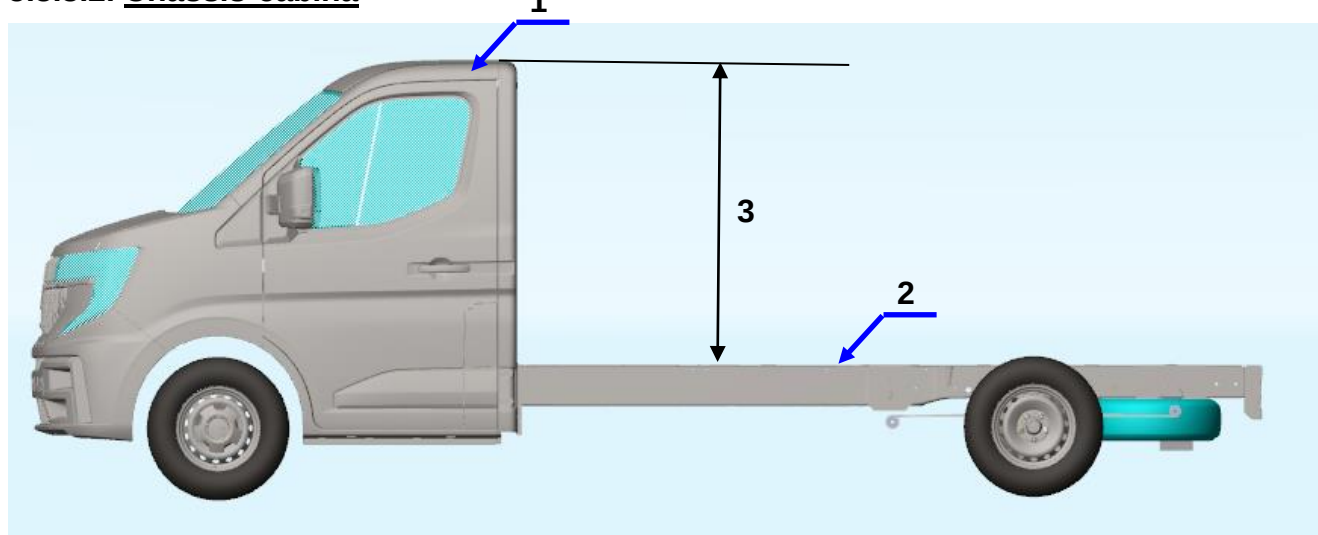

|    |                     |    |           |
|----|---------------------|----|-----------|
| 1: | Tejadilho da cabina | 2: | Longarina |
| 3: | <u>1561 mm</u>      |    |           |

**ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual**

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER E-TECH; estado em 01/12/2023 - índice -


Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.

## 5.3.4. TETO DE ABRIR E ACESSO DE EMERGÊNCIA


Os tejadilhos de determinadas versões de carroçaria dispõem de "marcações" para efetuar um corte para instalar um teto de abrir e/ou um acesso de emergência.

### 5.3.4.1. Teto de abrir FURGÃO

Furgão L2H2:

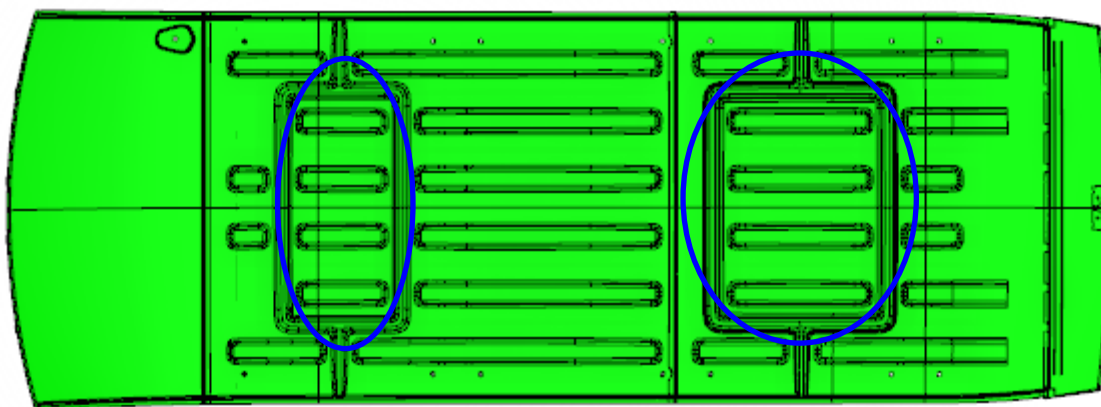

Furgão L3H2:

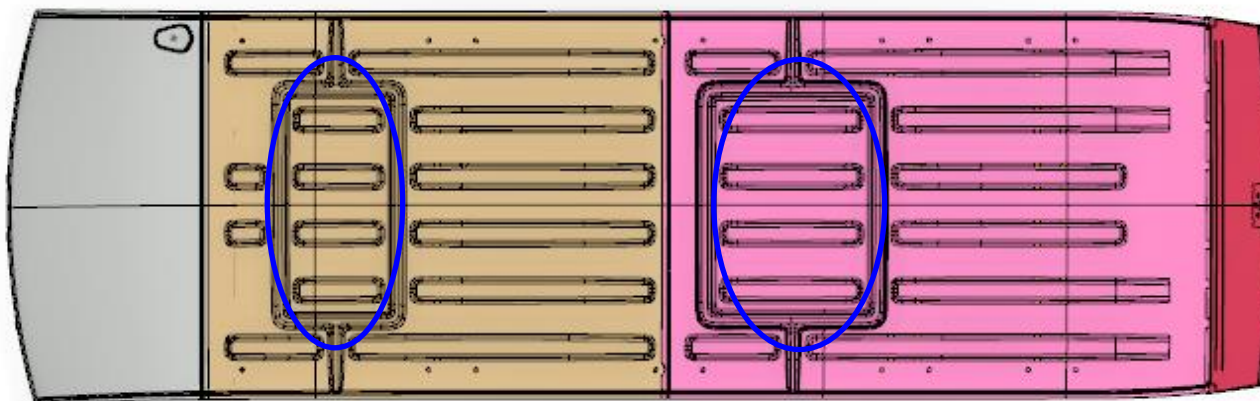

#### Atenção:

Nas versões cabina-plataforma, chassis-cabina e chassis-cabina dupla, não existem marcações para eventuais cortes.




**ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual**

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER E-TECH; estado em 01/12/2023 - índice -


Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.



## 5.3.4.2. Geometria do corte do teto de abrir FURGÃO

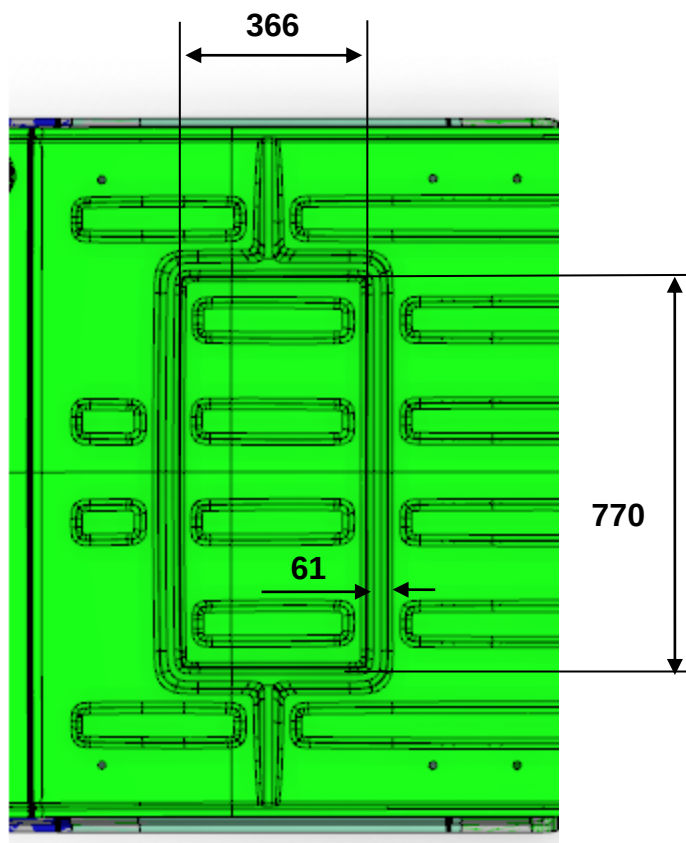

## 5.3.4.3. Geometria do acesso de emergência

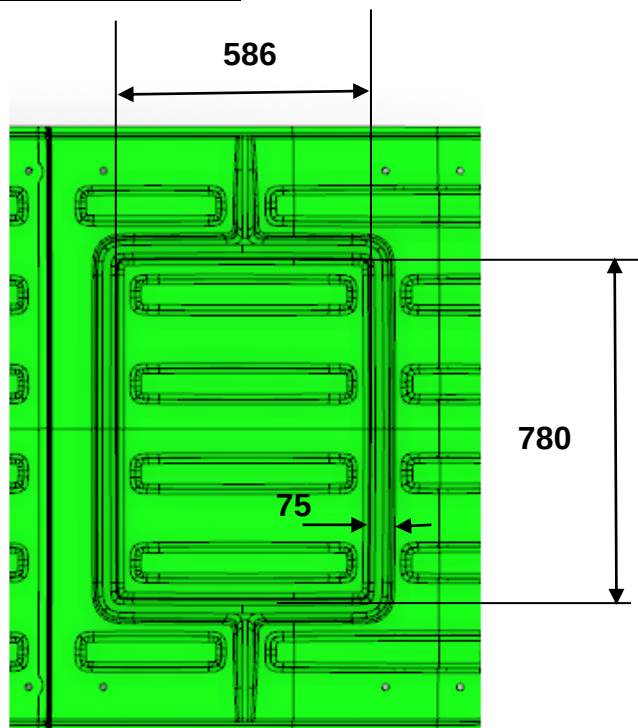

**ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual**

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER E-TECH; estado em 01/12/2023 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.