

5 PARA TRANSFORMAÇÕES DE CARROÇARIAS

5.8. PRÉ-EQUIPAMENTO DAS VERSÕES AUTOCARAVANAS:

Consulte igualmente a ficha 4.29. "Relocalização da antena de rádio" deste guia.

5.8.1. GENERALIDADES:

Os veículos de base abrangidos pelas versões autocaravanas são:


- Veículos furgão (FDD)
- Veículos cabina-plataforma (EDE)

Estes veículos são homologados **N2**.

O critério de encomenda é "**PRCMP**"

Os veículos chassis-cabina não são abrangidos por estas versões autocaravanas.

Todos estes veículos têm o seguinte pré-equipamento de derivação de combustível:

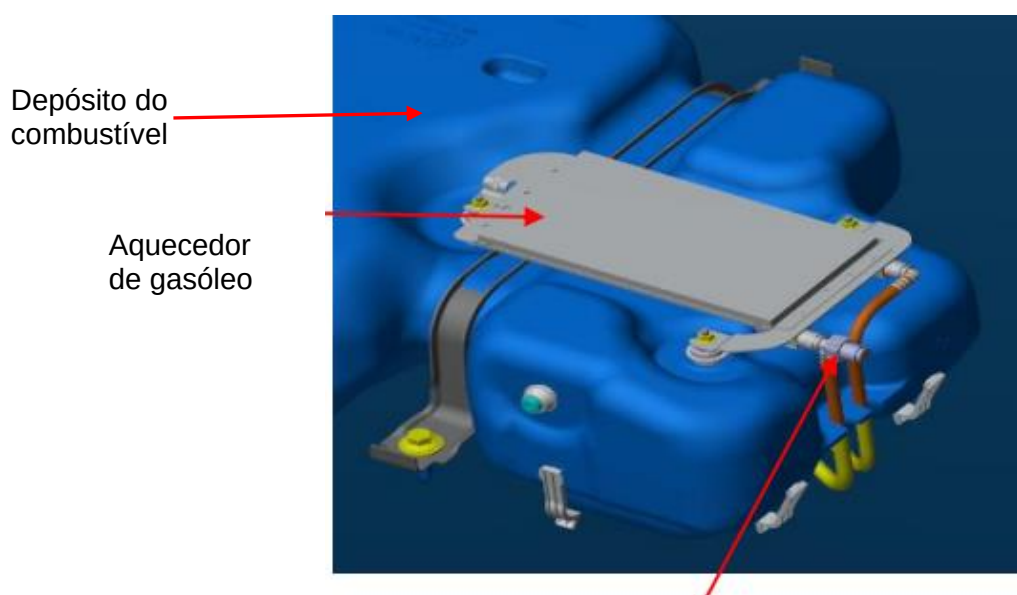

Derivação de combustível em T com tampa fechada para adaptação para autocaravanas

Todos estes veículos têm bancos específicos para autocaravanas com base giratória.




ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER E-TECH; estado em 21/12/2023 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.

Confidencial C


Estas versões autocaravanas não estão equipadas com uma travessa da extremidade traseira

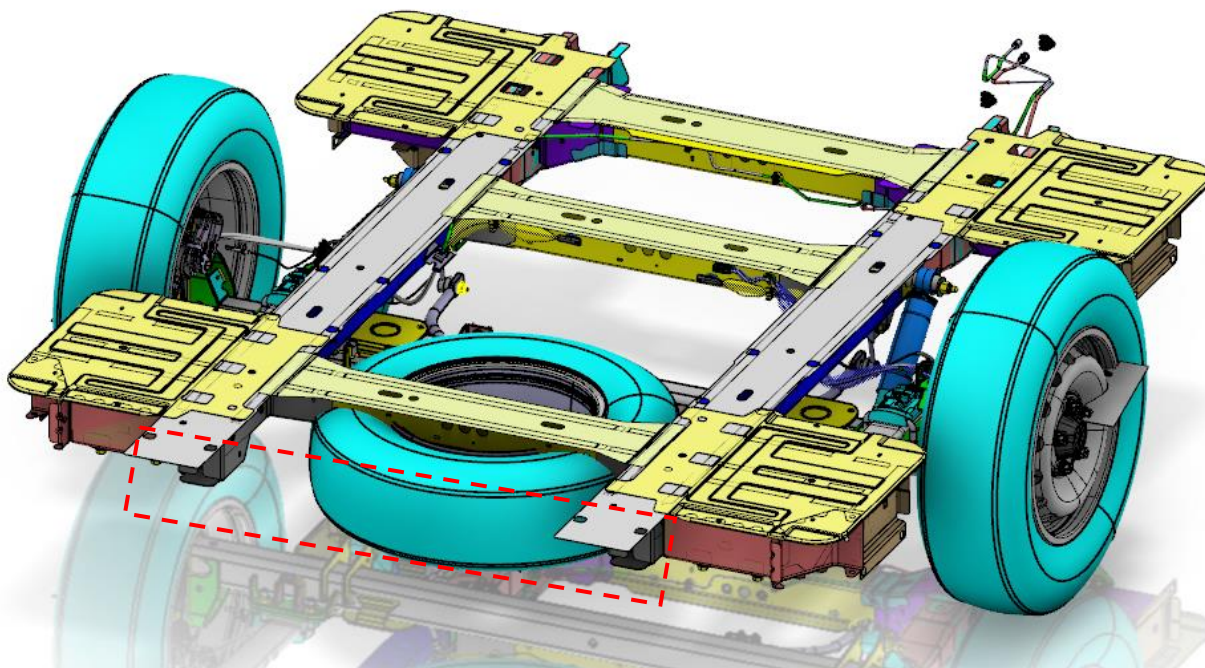

5.8.2. VEÍCULOS AUTOCARAVANAS SOBRE BASE DE FURGÃO:

Estes veículos sobre base de furgão têm os seguintes pré-equipamentos:

- Veículo semienvidraçado
- Pré-equipamento de conector RBH no pilar B (consulte a ficha 4.16. "Conectores disponíveis e sinais de informação chapeiro" deste guia).
- Pré-equipamento de derivação de combustível (consulte o parágrafo 5.8.1.)
- A parte superior da divisória interior não está presente no veículo.

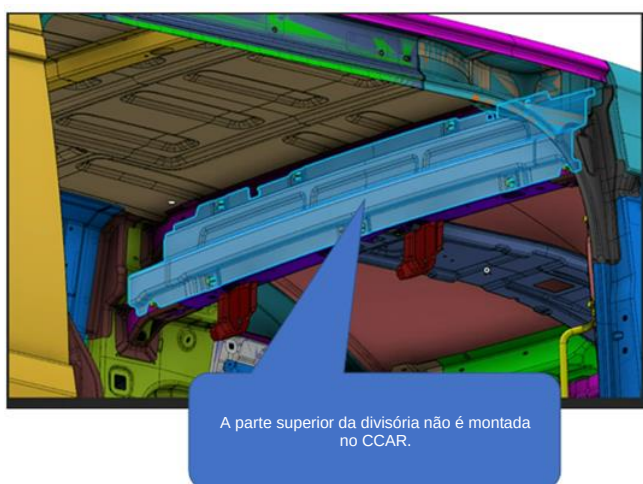

A parte superior da divisória não é montada no CCAR.

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual


Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER E-TECH; estado em 21/12/2023 - índice

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado. - 2 -

Confidencial C

Recomendações para os chapeiros:

Corte do tejadilho (o tejadilho é H2)

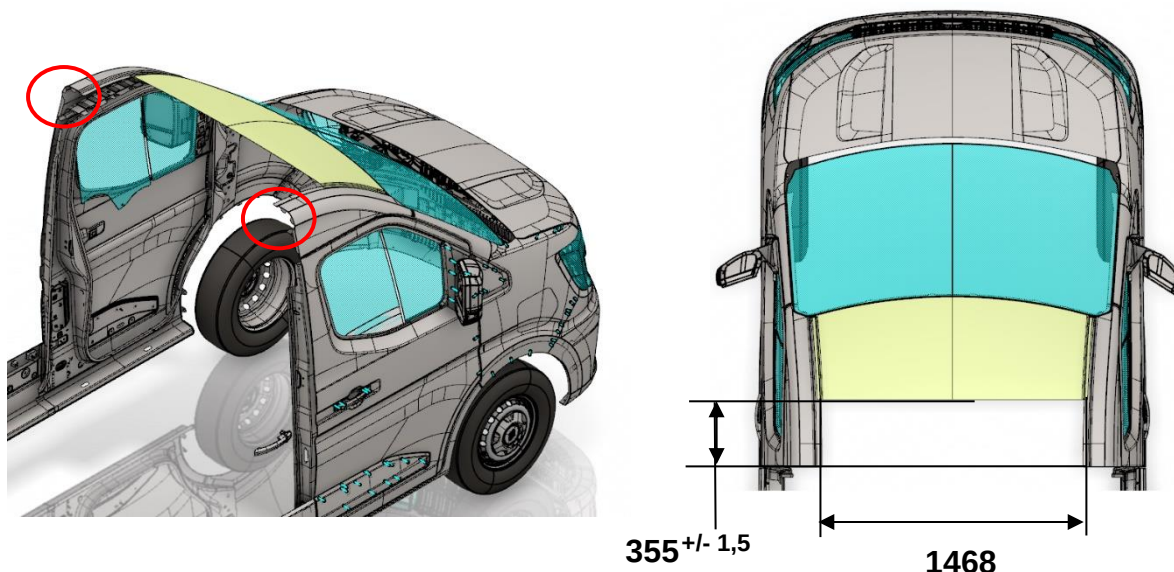

Travessa do pilar B:

O veículo de base tem uma travessa do pilar B porque esta sustenta o suporte da consola. O chapeiro desmontará o conjunto e deverá recriar a sua própria interface de tejadilho que integrará o suporte da consola.

5.8.3. VEÍCULOS AUTOCARAVANAS SOBRE BASE DE CABINA-PLATAFORMA:

Estes veículos sobre base de cabina-plataforma têm os seguintes pré-equipamentos:

- Veículo com um chassis "esqueleto" sem placa de piso
- Pré-equipamento para fixar a zona traseira ao nível do pilar B e pontes inferiores e intermédias disponíveis (entregues no porta-luvas). Estas pontes devem ser montadas no pilar B.
- Veículo com tejadilho recortado (consulte abaixo)
- Veículo com eixo traseiro de via larga (+150 mm)
- Pré-equipamento de derivação de combustível (consulte o parágrafo 5.8.1.)

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual


Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER E-TECH; estado em 21/12/2023 - índice

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado. - 3 -


Confidencial C

Recomendações para os chapeiros:

Corte do tejadilho (o tejadilho é H1):

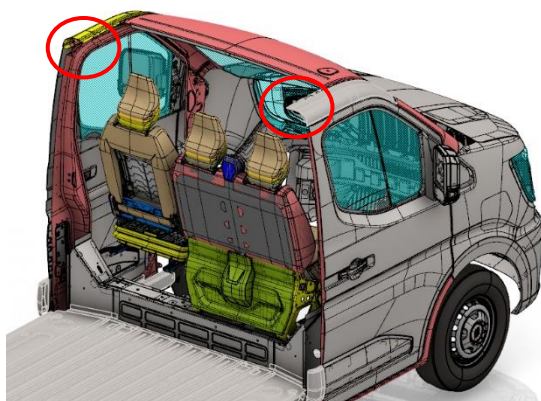

355 +/- 1,5

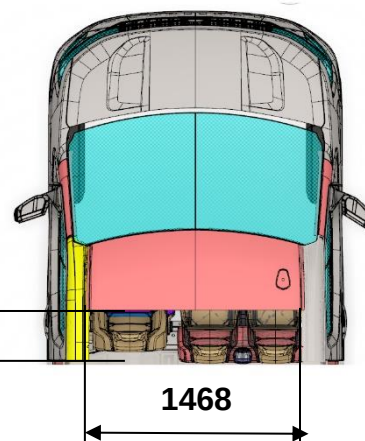

1468

Travessa do pilar B:


O veículo de base tem uma travessa do pilar B porque esta sustenta o suporte da consola. O chapeiro desmontará o conjunto e deverá recriar a sua própria interface de tejadilho que integrará o suporte da consola:

Estrutura após o pilar B:

Nota:



É proibido modificar as longarinas até 200 mm atrás da rampa.

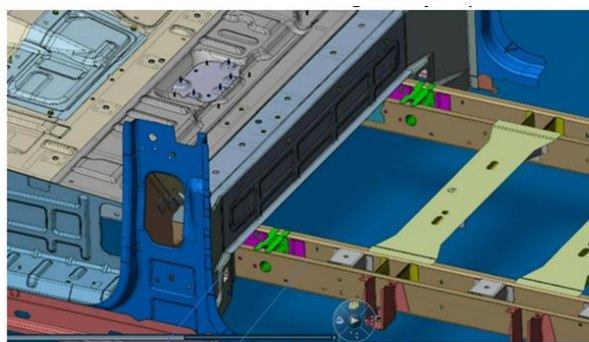

Área proibida para modificação da longarina
200 mm atrás da rampa (reserva de 10 mm com o reforço rosa)




ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER E-TECH; estado em 21/12/2023 - índice



Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado. - 4 -

Confidencial C

Pode ser efetuado um orifício na parte da frente da caixa dianteira para fixar um perfilado ómega.

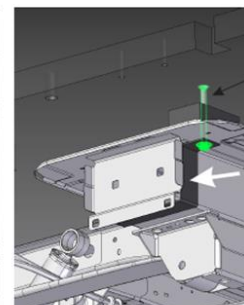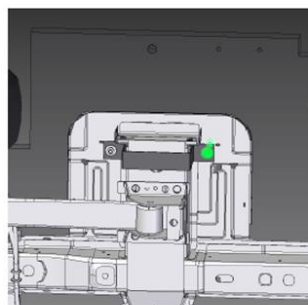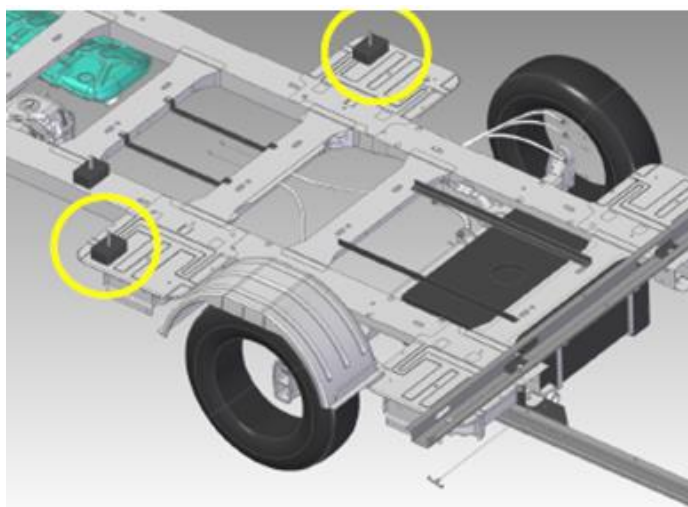

É possível cortar as chapas na extremidade traseira das longarinas.

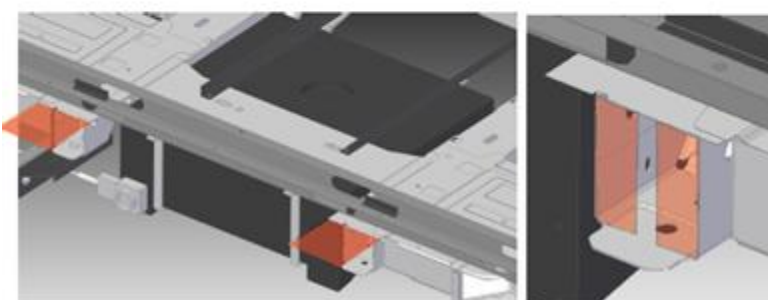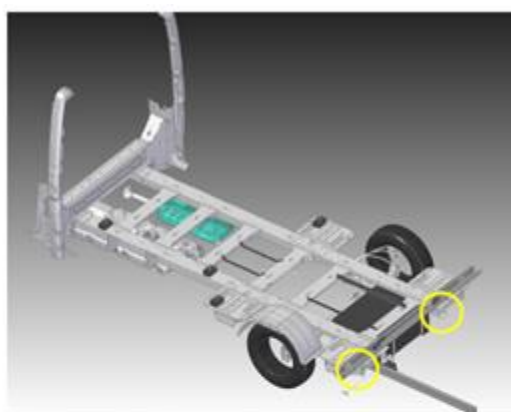

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER E-TECH; estado em 21/12/2023 - índice

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado. - 5 -

Confidencial C



CALDEIRA ADICIONAL: O depósito de combustível e a caldeira são fixados por correias:

O orifício de fixação ao retorno da travessa deve ter 9 mm de diâmetro e não deve estar situado num ponto de soldadura.



Deixe pelo menos 8 mm de material ao lado do orifício.

Ao verificar sob 3,5 G na vertical com a massa do depósito no máximo, a tensão deve ser $< Re/2$

Aço = CR300LA

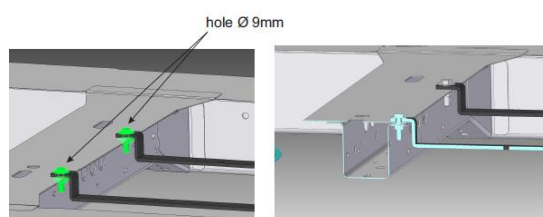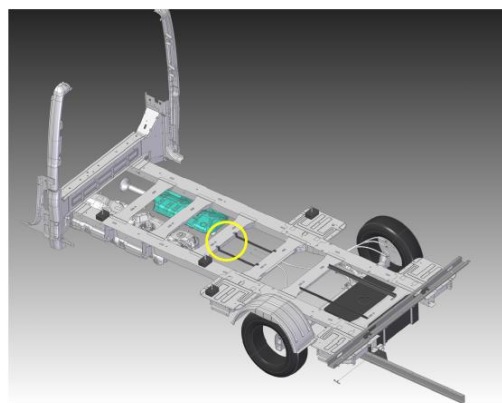

PISO ACRESCENTADO: Perfuração da chapa de fecho da longarina abaixo de um orifício inferior existente para inserir um tubo espaçador para suportar a tensão de aperto da inserção do piso acrescentado.

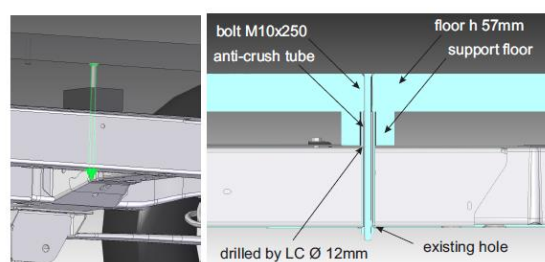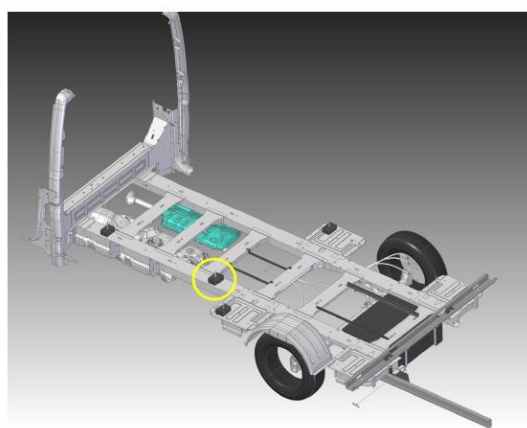


ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER E-TECH; estado em 21/12/2023 - índice


Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado. - 6 -

Confidencial C

Perfuração da chapa de fecho na parte de trás da longarina para fixar uma travessa:

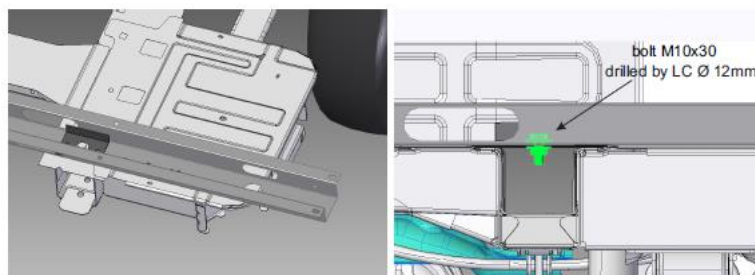



Perfuração do lado exterior da longarina na sua extremidade traseira para fixar uma estrutura de extensão traseira de célula acrescentada:

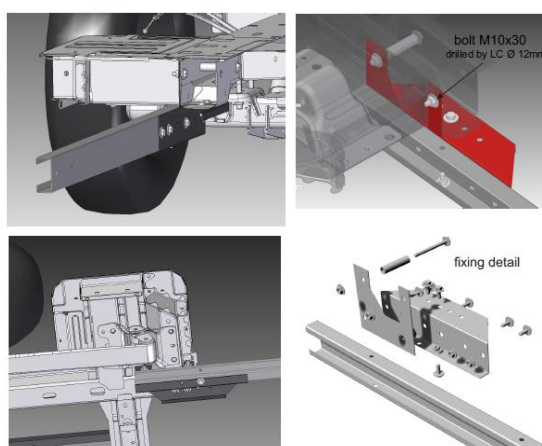

Utilização de fixação roscada à esquerda (se necessário): Apenas o ponto assinalado a amarelo pode ser perfurado.



ATENÇÃO:
não existe uma fixação equivalente do lado direito

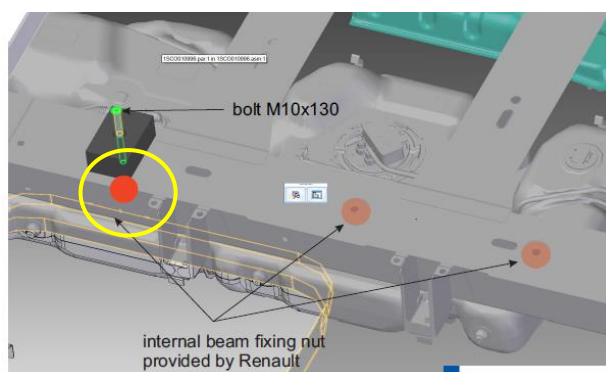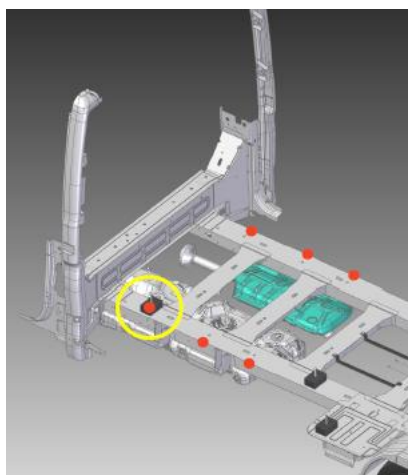

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER E-TECH; estado em 21/12/2023 - índice

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado. - 7 -

Confidencial C