

1_GENERALIDADES, INFORMAÇÕES SOBRE OS VEÍCULOS

1.8. PNEUS, DIÂMETRO DE VIRAGEM E RODA SOBRESSELENTE:

Consulte igualmente a ficha 1.9. "Ligações ao solo" do Guia Técnico Geral.

1.8.1. PNEUS:

O ESP do veículo de base não é compatível com uma modificação do tamanho dos pneus (consulte a ficha 3.1. "Limites de transformação ESP").

A montagem recomendada dos pneus de série é idêntica à frente e atrás.

A montagem de pneus de base, salvo casos particulares, é a seguinte:

Referência de peça Renault <i>Renault part number</i>	Fabricante <i>Supplier</i>	Designação comercial <i>Commercial designation</i>	Dimensão <i>Size</i>	Índice de carga <i>Load index</i>	Índice de velocidade <i>Speed Index</i>	Coefficiente de resistência ao rolamento (kg/t) <i>Rolling resistance coefficient</i>	Classe de desempenho energético <i>Fuel efficiency class</i>	Massa <i>Weight</i>	Circunferência de rolamento ETRTO (m) <i>Rolling circumference</i>	Notas	Categoria de utilização <i>Usage type (NORMAL, SNOW, SPECIAL)</i>
403124382R	GOODYEAR	Efficientgrip Cargo 2	205/75 R16 C	113/111	T	5,4	A (4,9)	14 kg (TBC)	2,163	TURKEY	Summer
403129133R	CONTINENTAL	VanContact Eco	205/75 R16 C	113/111	T	5,5	A (4,9)	14 kg (TBC)	2,163	SLOVAKIA	Summer
403126119R	GOODYEAR	Vector 4 Seasons Cargo	205/75 R16 C	113/111	T	6,0 (TBC)	B (6,1)	TBC	2,163	TURKEY	ALL SEASON
403129202R	CONTINENTAL	VanContact Eco	215/75 R16 C	116/114	T	5,4	A (4,9)	14,8 (TBC)	2,206	SLOVAKIA	Summer
403125507R	GOODYEAR	Vector 4 Seasons Cargo	215/75 R16 C	116/114	T	6,0	B (6,1)	15,7 (TBC)	2,206	TURKEY	ALL SEASON
403122010R	BRIDGESTONE	Duravis R660 eco	235/65 R16 C	115/113	T	5,5 (TBC)	A (4,9)	TBC	2,157	SPAIN	Summer

TBC → A confirmar

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER; estado em 25/09/2023 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.

Confidencial C

1.8.2. DIÂMETROS DE VIRAGEM:

Os diâmetros de viragem entre passeios e entre muros são fornecidos para as diferentes distâncias entre eixos.

	TRACTION		PROPULSION
	L2	L3	L4
Distância entre eixos (mm)	3583	4213	4213
Ø de viragem entre passeios (mm)	12 800	14 600	14 600
Ø de viragem entre muros (mm)	13 400	14 600	14 600


1.8.3. RODA SOBRESSELENTE:

1.8.3.1. Implementação da roda sobresselente:

A roda sobresselente está fixada num suporte previsto para o efeito na parte inferior traseira do veículo.

Em todos os casos de alongamento ou modificação da consola, a roda sobresselente permanece no seu lugar.

1.8.3.2. Versão TRACTION FURGÃO E CABINA-PLATAFORMA

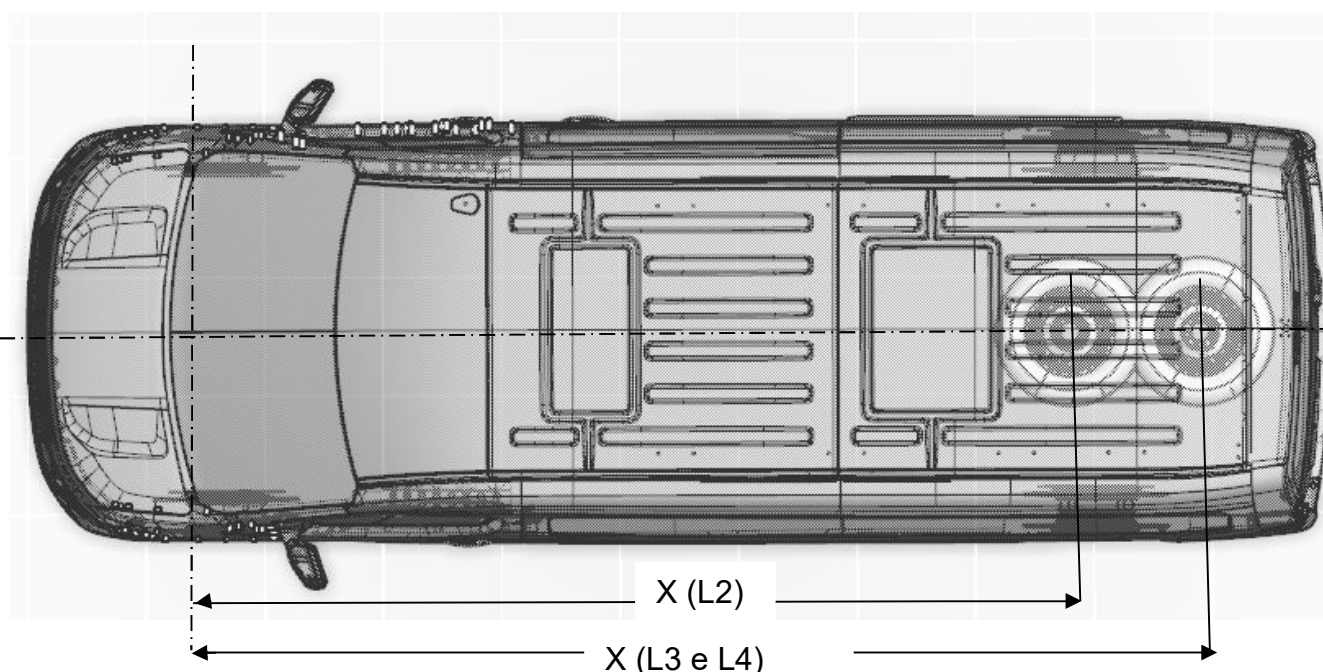


Distância entre eixos	X	Y
L2	4086	0
L3	4716	
L4	5216	

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER; estado em 25/09/2023 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.

1.8.3.3. Versão TRACTION CHASSIS-CABINA:

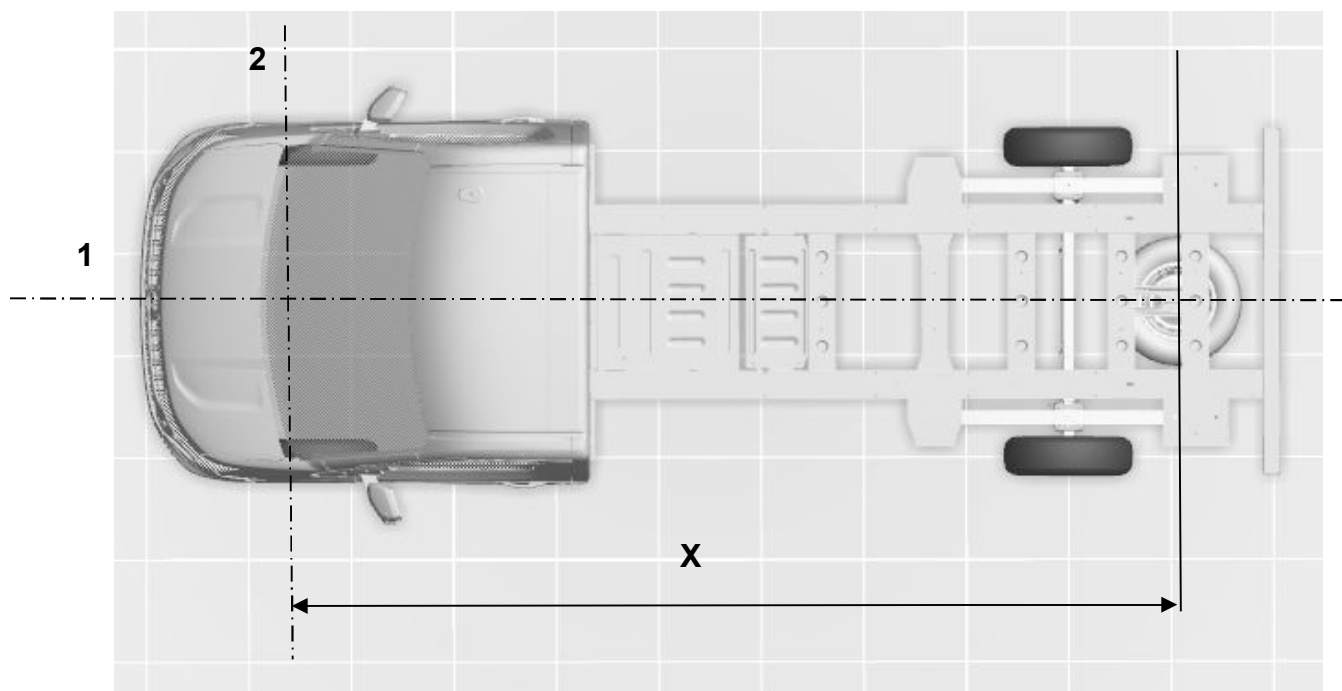

1:	Eixo da carroceria	2:	Eixo das rodas dianteiras
-----------	--------------------	-----------	---------------------------

Distância entre eixos	X	Y
L2	4086	0
L3	4716,6	

1.8.3.4. Suporte de roda sobresselente

ATENÇÃO:

O suporte deve ser utilizado manualmente.

A utilização de ferramentas pneumáticas e elétricas provoca a destruição do suporte.

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER; estado em 25/09/2023 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.