


4_ELETRICIDADE/ELETRÔNICA

4.29. RELOCALIZAÇÃO DA ANTENA DE RÁDIO

A antena de rádio do veículo de base está localizada na parte da frente direita do tejadilho do veículo conforme indicado na imagem abaixo.

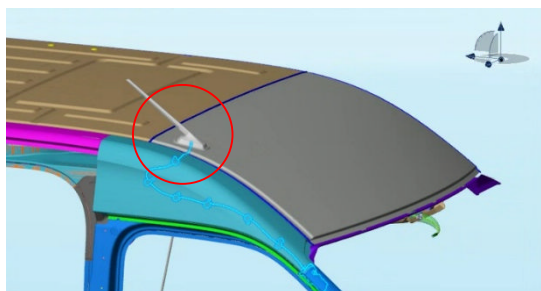

Para as transformações que abrangem a parte da frente do tejadilho do veículo (por exemplo, autocaravanas), a antena não pode ser mantida nesta área.

Existem duas possibilidades de realocação:

- Uma realocação no guarda-lamas do veículo
- Uma realocação no tejadilho de plástico do veículo




Atenção:

competete ao chapeiro certificar-se da correta receção do rádio na sua nova localização.

4.29.1. RELOCALIZAÇÃO NO GUARDA-LAMAS:

A realocação será efetuada no guarda-lamas dianteiro DIREITO

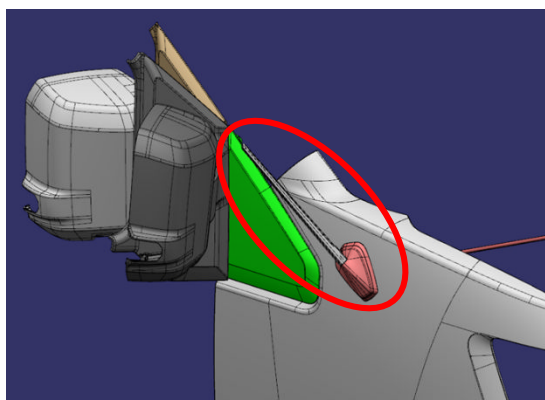


ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER; estado em 27/09/2023 - índice -
Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia
autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado. - 1 -


Confidencial C

4.29.2. COMPONENTES NECESSÁRIOS:

- Porca de antena:
- Antena chicote de 300 mm: esta antena chicote não está montada na base e está localizada no porta-luvas (referência **282153494R**)

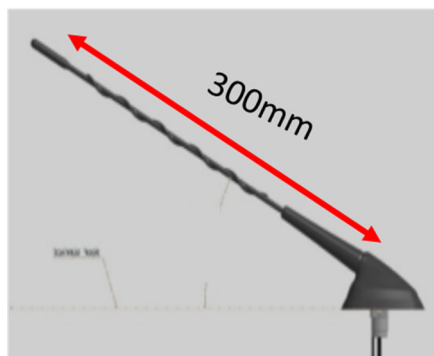

- Base de antena **262162396R**

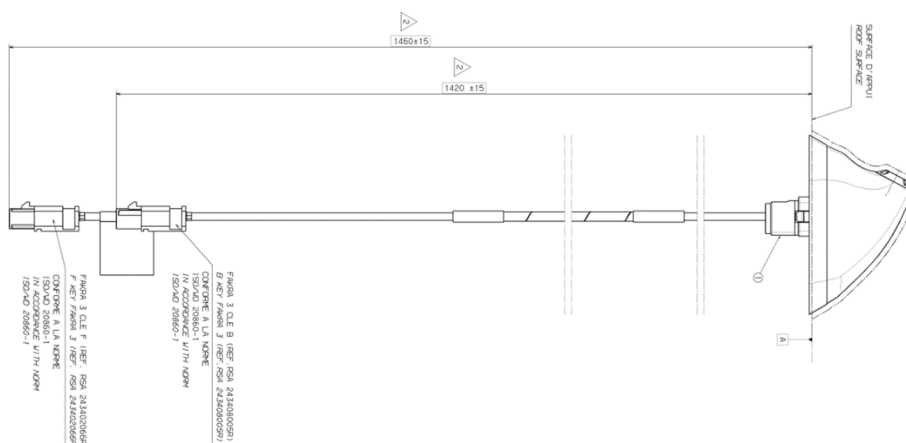


4.29.3. MODO OPERACIONAL:

- Desmonte o guarda-lamas.
- Escolha uma localização para a antena onde a chapa seja o mais plana possível; esta localização deverá permitir que a antena seja posicionada o mais verticalmente possível. Nada atrás do guarda-lamas deverá interferir com a montagem.
- Faça um orifício de 15x15 mm com uma tolerância de $\pm 0,2$ mm no guarda-lamas do veículo.

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER; estado em 27/09/2023 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado. - 2 -

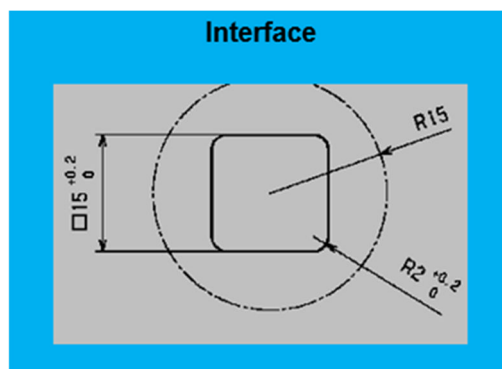

- Aplique um tratamento anticorrosão nas áreas perfuradas (consulte a ficha 1.4. DIRETIVAS ESPECÍFICAS DA CORROSÃO EM COMPLEMENTO DAS DIRETIVAS PRINCIPAIS do Guia Técnico Geral)
- Passe o cabo da antena através do orifício.



- Monte a antena e coloque a porca.
- O binário de aperto é de **6,5 N.m**.
- **Proteja ambos os lados do guarda-lamas tanto quanto possível da água e da humidade.**
- No lado interior, o cabo deve ter um laço descendente para impedir a entrada de água através do cabo.
- Certifique-se de que o cabo é fixado a cada 200 mm e adote raios de curvatura do cabo de pelo menos 16 mm.
- Acrescente proteções mecânicas à cablagem (consulte a ficha 2.7. "Cablagens e massas elétricas" do guia técnico geral Renault).
- Monte novamente o guarda-lamas dianteiro no veículo.
- A antena deve estar tão vertical quanto possível.
- Fure a junta de borracha para a passagem do cabo na carroçaria do veículo (consulte a imagem).

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER; estado em 27/09/2023 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado. - 3 -



- Passe o cabo da antena através do orifício.
- **Proteja novamente da humidade e da água.**
- Faça um laço para baixo para impedir a entrada de água no veículo através do cabo.
- Desmonte o revestimento do pilar da vidraça.
- Desligue o conector existente.



- Ligue o cabo da nova antena ao conector que aponta para baixo.
- Monte novamente o revestimento do pilar da vidraça

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER; estado em 27/09/2023 - índice -


Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado. - 4 -

Confidencial C


4.29.4. RELOCALIZAÇÃO NUM TEJADILHO DE PLÁSTICO:



Configuração da antena nos casos 1 e 2:

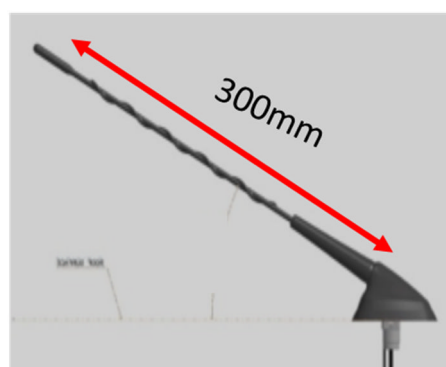

Configuração da antena no caso 3:

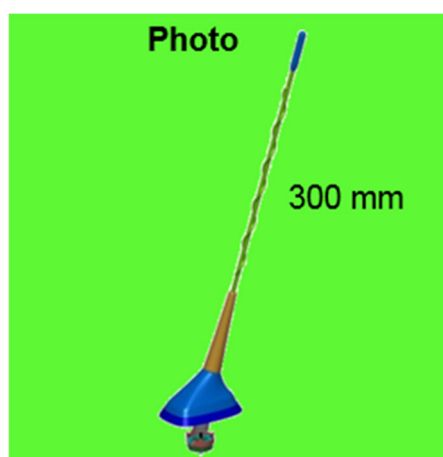


ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER; estado em 27/09/2023 - índice -


Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado. - 5 -

Confidencial C

Faça um orifício de **15x15 mm** com uma tolerância de **$\pm 0,2$ mm**

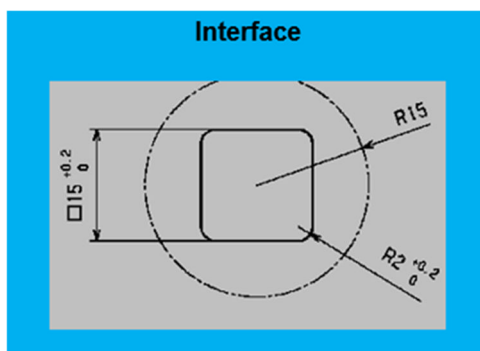

A espessura máxima do tejadilho ao nível do orifício deve ser de **3,4 mm $\pm 0,5$ mm** para que **o gancho** se abra uma vez inserida a antena.

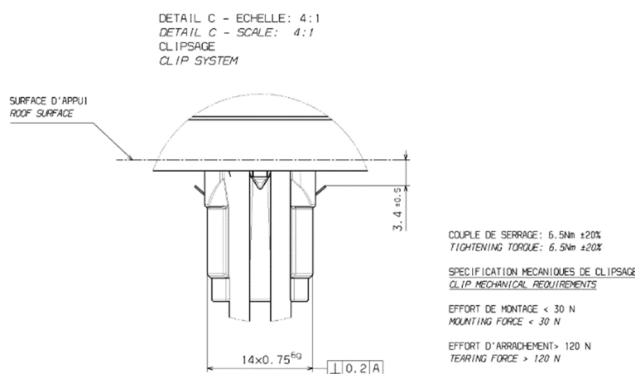

Uma superfície metálica de **30x70 cm no mínimo** com um material (chapa, alumínio, cobre, etc.) será inserida no interior do veículo sob a antena.

Esta placa será ligada à massa do veículo com um cabo de comprimento entre 40 e 60 cm e uma secção de 5 mm².

O procedimento deve depois seguir as instruções de montagem do parágrafo 4.29.3.

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER; estado em 27/09/2023 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado. - 6 -

Confidencial C