

5_PARA TRANSFORMAÇÕES DE CARROÇARIAS

5.5. CABINA-PLATAFORMA: LIGAÇÃO DA CARROÇARIA

Consulte igualmente a ficha 1.4. "Diretivas específicas da corrosão" do Guia Técnico Geral

Consulte igualmente a ficha 4.1. "Fixação na carroçaria" do Guia Técnico Geral

As longarinas dos cabinas-plataformas são idênticas às da versão furgão que tem uma estrutura de carroçaria fechada.

A estrutura da versão cabina-plataforma não está dimensionada para suportar por si só as tensões de utilização do veículo.



Deste modo, não deve ser utilizado um veículo do tipo cabina-plataforma sem recriar uma estrutura superior fechada (ligada à cabina e ao piso) para garantir inércia e rigidez na flexão, como no caso de um furgão.

Compete ao chapeiro garantir que a estrutura constituída pelo veículo de base e pela sua estrutura acrescentada permite suportar os esforços associados aos casos de andamento e utilização previstos do veículo.



Consulte igualmente a ficha 5.4. "Ligação CHASSIS-CABINA" para saber que fixações devem ser utilizadas.

5.5.1. POSIÇÕES DOS PASSADORES NA TRASEIRA DA CABINA

Os cabinas-plataformas H1 estão equipados de série com uma interface de ligação. Esta interface é complementada por 6 passadores de fixação aparafusados na carroçaria. **Os passadores não são montados na fábrica, mas devem ser montados pelo chapeiro.** Os passadores são fornecidos num saco no veículo quando este sai da fábrica.

A fixação da célula acrescentada deve ser realizada com parafusos M8.

Os 6 passadores devem obrigatoriamente ser utilizados.

As referências das peças são:

Para os passadores laterais → **762569935R (x4)**

Para os passadores superiores → **762520839R (x2)**

Para os parafusos de fixação dos passadores na carroçaria (com base M8x125) → **7703602268 (x8)**; binário de aperto de **21 N.m.**


As imagens abaixo apresentam exemplos de posicionamento destas fixações:

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER; estado em 02/11/2023 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.


Confidencial C

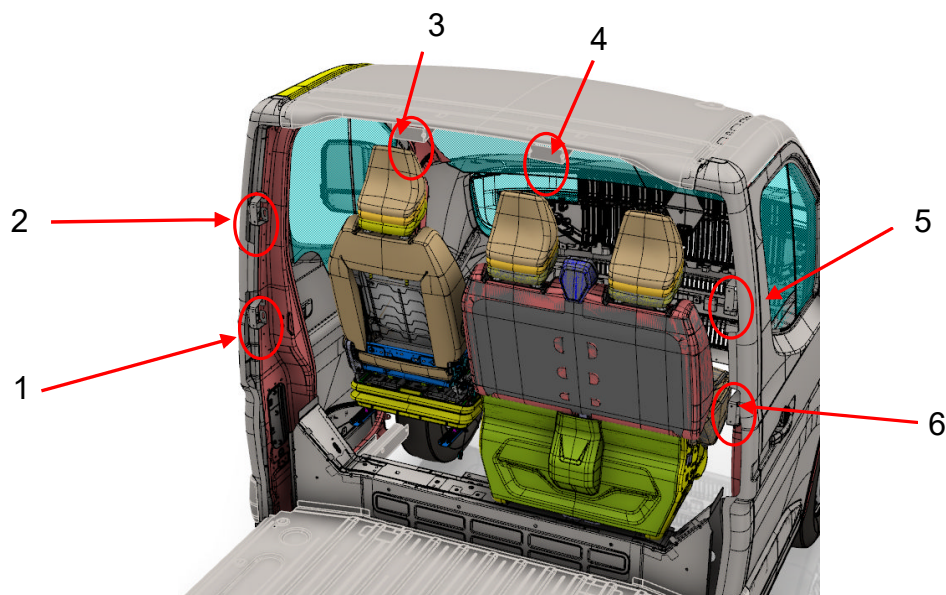

NOTA:

O chapeiro deverá colocar um calço de 4 mm de espessura (referência RENAULT 762S20839R) SOB os dois passadores laterais superiores (referências 2 e 5) para garantir que a zona comum das superfícies de apoio dos passadores é plana.

Calço de 4 mm de espessura a ser acrescentado

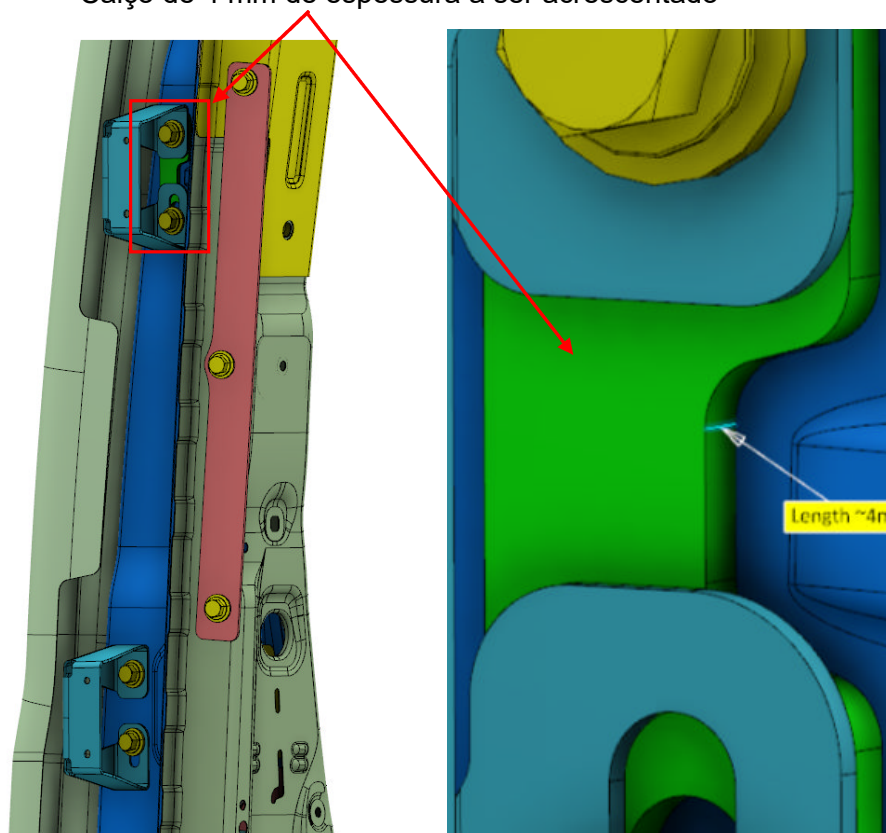

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual


Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER; estado em 02/11/2023 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.


Quando é necessária uma fixação por meio de parafuso/porca, a perfuração dos passadores deve ser realizada conforme se segue.

As figuras abaixo representam as zonas de perfuração dos passadores recomendadas pela RENAULT:

Passador 1:

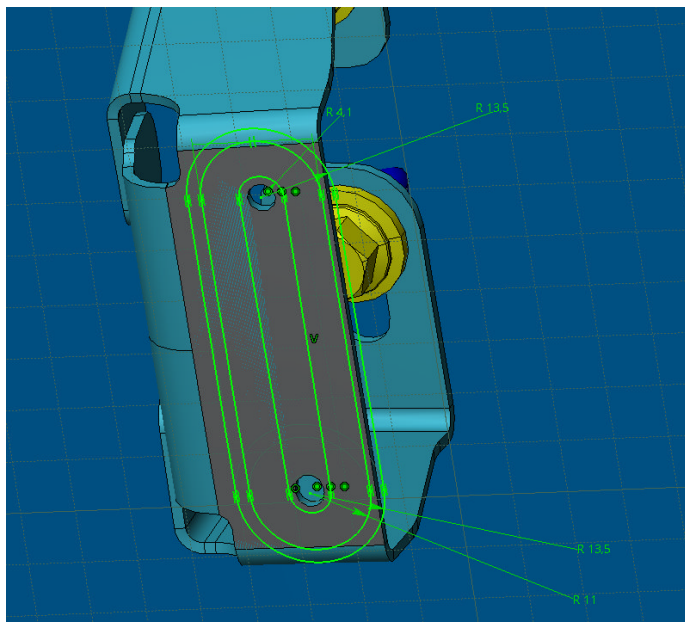

Passador 2:

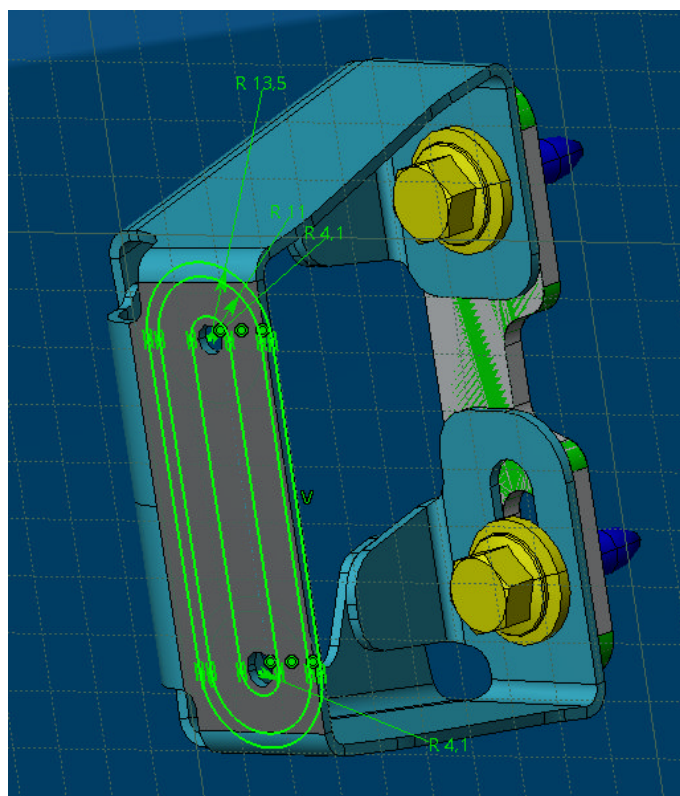


ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual


Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER; estado em 02/11/2023 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.

Passador 3:

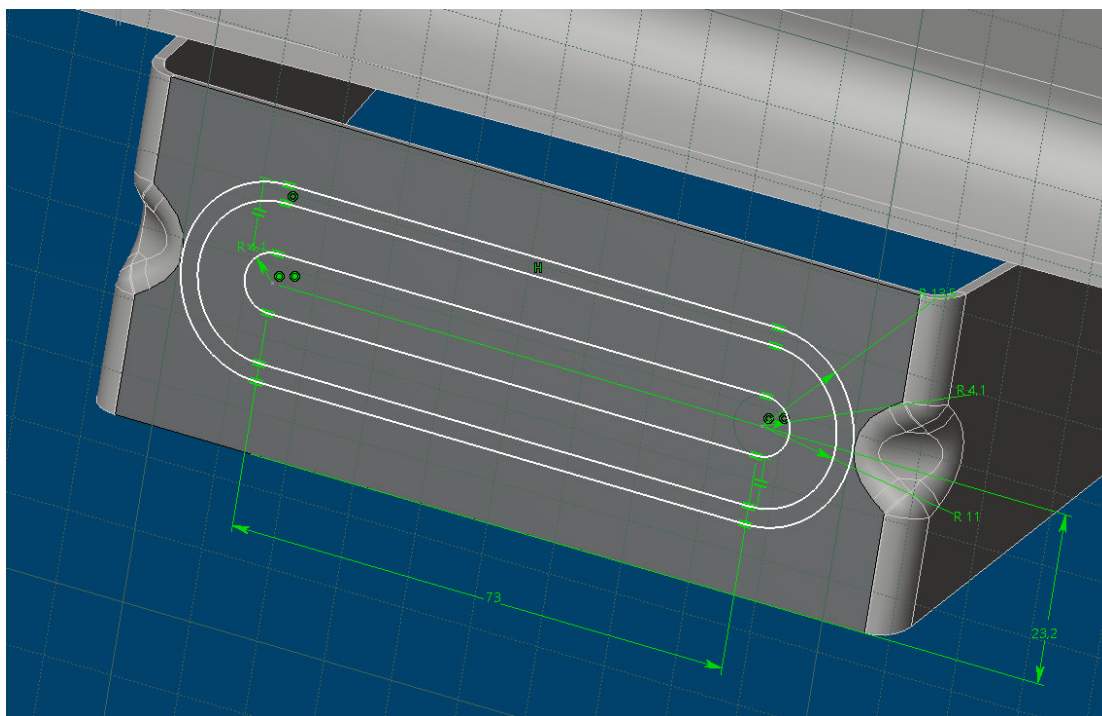

Passador 4:

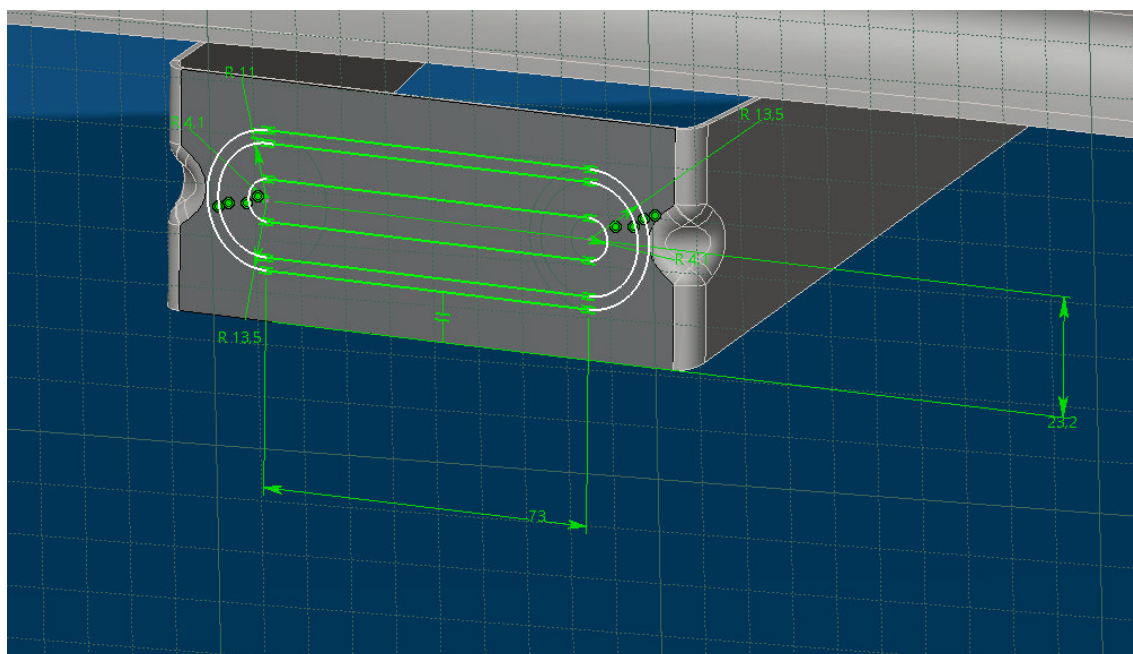


ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual


Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER; estado em 02/11/2023 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.

Passador 5:

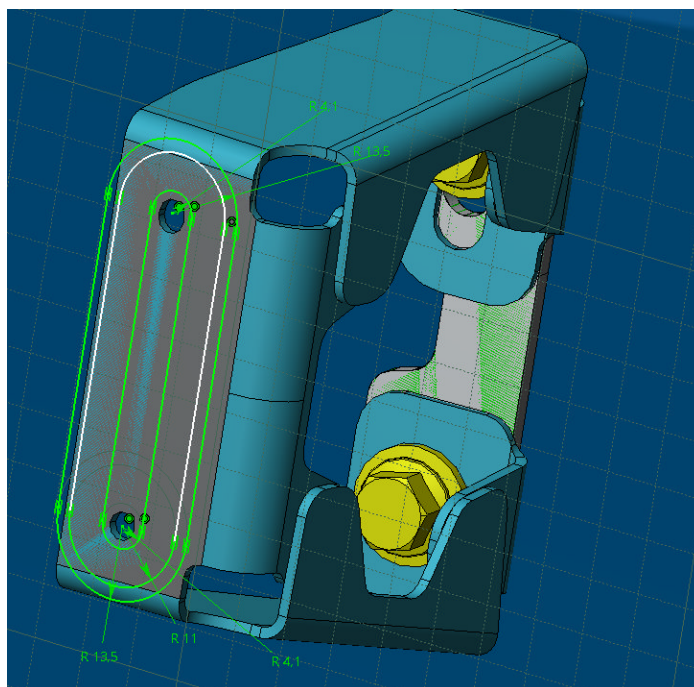

Passador 6:

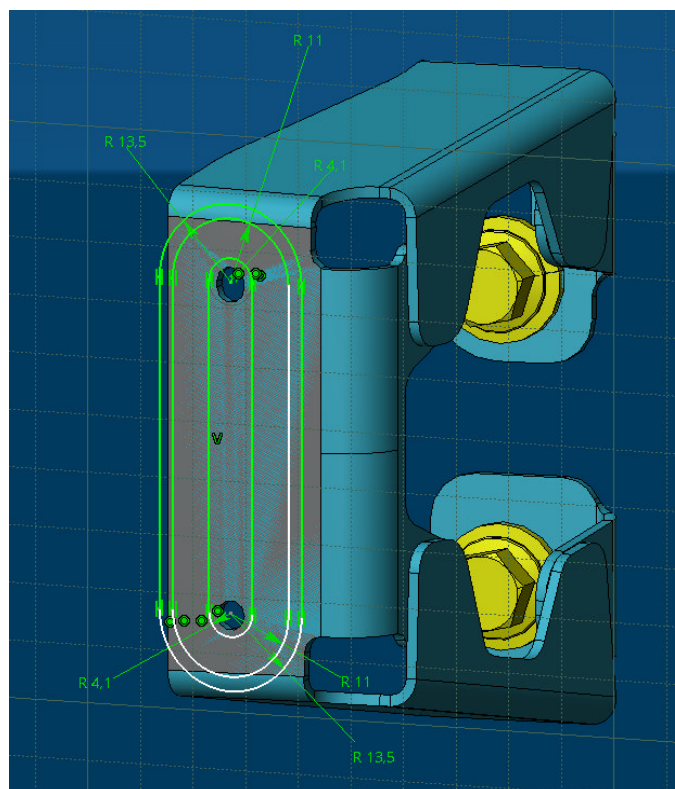

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER; estado em 02/11/2023 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.

NOTA: Diâmetro 8,2 → Diâmetro do orifício de passagem do parafuso

Diâmetro 22 → Diâmetro da cabeça do parafuso M8 (a título informativo)

Diâmetro 27 → Diâmetro do casquilho de aparafusamento (a título informativo)

Depois de perfurar os passadores, efetue um tratamento anticorrosão. Consulte a ficha "Diretivas específicas da corrosão" do Guia Técnico Geral.

A dispersão de fabrico é de ± 3 mm em Y e Z, pelo que é prudente realizar uma medição para qualquer fixação de carroçaria.

5.5.2. LIGAÇÃO DA CARROÇARIA AO PISO

Atenção:

Compete ao chapeiro garantir que a estrutura constituída pelo veículo de base e pela sua estrutura acrescentada permite suportar os esforços associados aos casos de andamento e utilização previstos do veículo.

Caso contrário, deve ser utilizada uma versão chassis-cabina.



Não existem orifícios roscados nos cabinas-plataformas para permitir a fixação de esquadrias laterais para fixar a célula acrescentada.

A embaladeira não é plana, pelo que o chapeiro deve realizar as fixações e adaptar a forma das esquadrias, se necessário.

A ligação da carroçaria à estrutura será efetuada pela seguinte ordem:

- 1) posicionamento e fixação da carroçaria nos passadores da cabina
- 2) posicionamento e fixação da carroçaria no piso

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual


Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER; estado em 02/11/2023 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.

5.5.3. OBTURAÇÃO DA CARROÇARIA

A ausência de embaladeiras na versão cabina-plataforma implica a obturação do orifício presente na parte inferior do pilar traseiro da cabina. Esta zona deve ser obstruída à esquerda e à direita. O objetivo é evitar ruídos no habitáculo e a entrada de vários tipos de poluição nos corpos ocos.

PILAR TRASEIRO DA CABINA

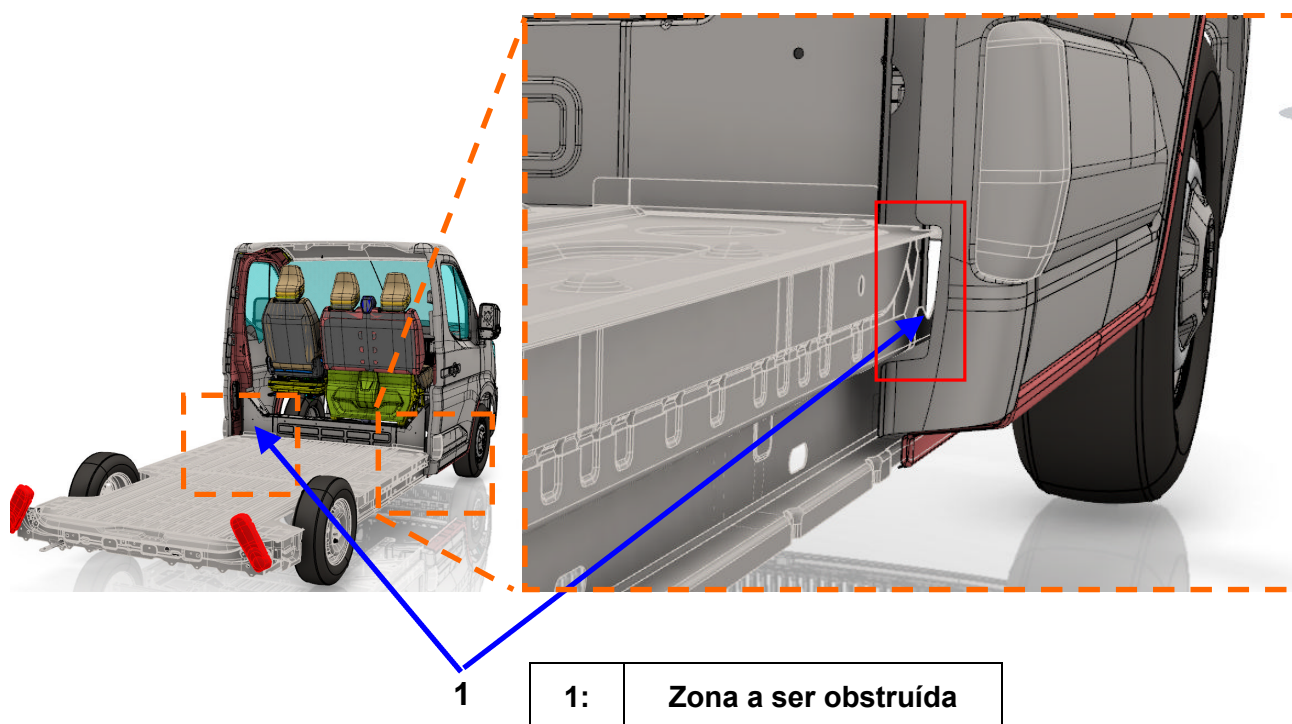


ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER; estado em 02/11/2023 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.

5.5.4. CORTE DA SAIA TRASEIRA:

A saia traseira tem uma secção que sobressai de cada lado. O chapeiro deverá cortá-la para realizar um suporte plano no piso.

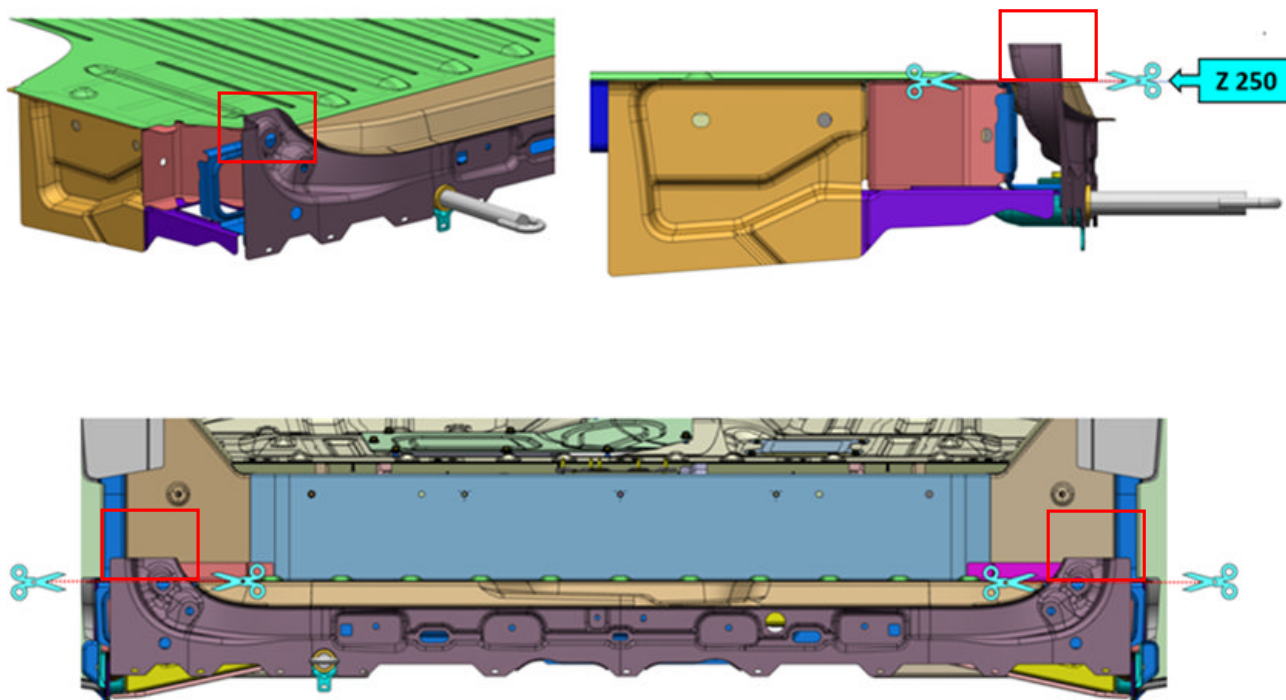

5.5.5. POSICIONAMENTO DAS ILUMINAÇÕES TRASEIRAS:

Consulte a ficha 4.26. "Luzes traseiras" deste guia.

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER; estado em 02/11/2023 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.