

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THỐNG Posts & Telecommunications Institute of Technology

Kỹ thuật thông tin quang

Optical Communications

Bộ môn Tín hiệu và Hệ thống

Học kì II, 2021- 2022

1



HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG Posts & Telecommunications Institute of Technology



Chương 4

Bộ thu quang

11/05/2022 Cao Hồng Sơn





Giới thiệu môn học


Chương 4: Bộ thu quang

- + Các khái niệm cơ bản
 - × Nguyên tắc thu quang
 - x Các tham số cơ bản của phần tử thu quang
- + Các loại nguồn thu quang
 - × PN
 - × PIN
 - × APD
- Nhiễu trong bộ thu
- + Tham số đánh giá chất lượng bộ thu
- + Một số yếu tố gây suy giảm chất lượng bộ thu

11/05/2022 Cao Hồng

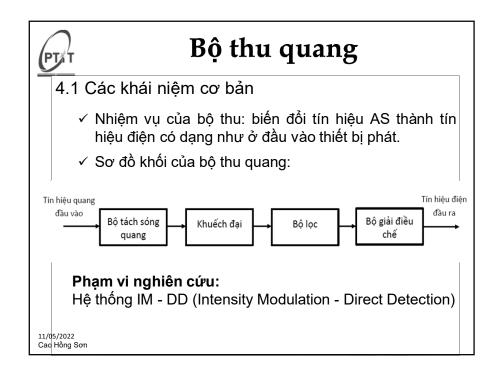

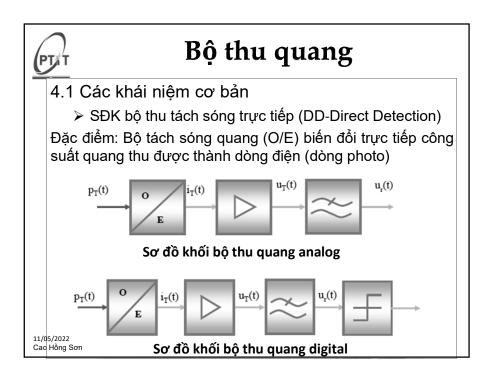

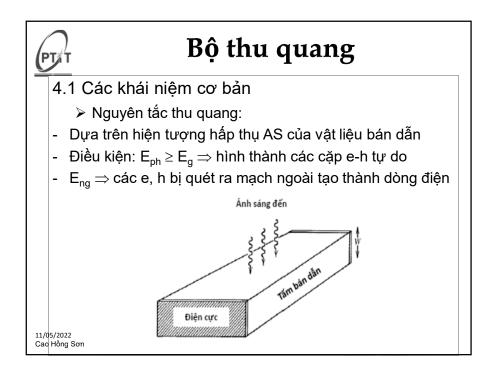



- 4.1 Các khái niệm cơ bản
 - ➤ Đáp ứng của bộ thu quang (R):

$$R[A/W] = \frac{I_p}{P_{in}} \tag{4.1}$$

R: đặc trưng cho dòng photon tạo ra trên 1 đơn vị công suất quang

Hiệu suất lượng tử (η):

$$\eta = \frac{S\tilde{0} c \tilde{a} p e - h \operatorname{dwoc} t \tilde{a} 0 ra}{S\tilde{0} c \tilde{a} c photon t \tilde{0} i b \hat{0} thu} = \frac{I_p/q}{P_{in}/h\nu} = \frac{h\nu}{q} R \quad (\eta < 1) \quad (4.2)$$

$$(h = 6,63x10^{-34} J.s = 4,14 \text{ eV.s}; q=1,6x10^{-19} C)$$

$$(4.1),(4.2) \rightarrow \mathbf{R} = \frac{\eta q}{h\nu} \approx \frac{\eta \lambda}{1,24} \quad \text{v\'et } \lambda \text{ c\'et d\'en } \nu \text{!} \text{ [} \mu m \text{]}$$

R tăng theo λ (tăng có giới hạn)




Bộ thu quang

- 4.1 Các khái niệm cơ bản
 - > Điều kiện năng lượng:

$$\boxed{E_p \ge E_g} \Rightarrow \boxed{\frac{hc}{\lambda} \ge E_g} \Rightarrow \text{tồn tại } \boxed{\lambda_c = \frac{hc}{E_g}}$$
 (4.4)

Khi $\lambda > \lambda_c \Rightarrow E_p < E_g o \eta$ giảm về 0

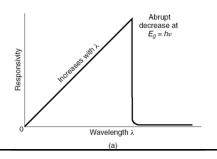

11/05/2022 Cao Hồng Sơi



4.1 Các khái niêm cơ bản


ightharpoonup Sự hấp thụ AS của vật liệu bán dẫn: η phụ thuộc chủ yếu vào α (hệ số hấp thụ của vật liệu)

Hầu hết các vật liệu bán dẫn có α lớn $\rightarrow \eta$ cao với độ dày miền hấp thụ (W) từ vài μ m - vài chục μ m.

$$\eta = \frac{P_{abs}}{P_{in}} = 1 - \exp(-\alpha W)$$

$$\Rightarrow \eta = 0 \text{ khi } \alpha = 0,$$

$$\Rightarrow \eta \to 0 \text{ khi } \alpha W \gg 1.$$
(4.5)

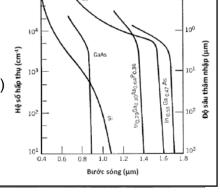



11/05/2022

Cao Hồng Sơn

Bộ thu quang

- 4.1 Các khái niêm cơ bản
 - Độ rộng băng tần bộ thu quang:
- Độ rộng băng tần của bộ thu được xác định bởi tốc độ tại đó PD đáp ứng với sự thay đổi công suất quang đầu vào.
- Băng tần: liên quan đến thời gian đáp ứng của bộ thu
- (T) đáp ứng của bộ thu (PD+mạch điện đầu ra) phụ thuộc:
 - + Thời gian chuyển tiếp ((t) dịch chuyển trong vùng trôi và (t) khuếch tán các hạt mang điện bên ngoài vùng trôi): τ_{tr}
 - + Hằng số thời gian RC của PD và các mạch điện có liên quan trong bộ thu: au_{RC}

11/05/2022 Cao Hồng Sơn




- 4.1 Các khái niệm cơ bản
 - > Độ rộng băng tần bộ thu quang:
- Thời gian đáp ứng PD: được mô tả bằng (t) lên, T_r và xuống, T_f của t/h tại đầu ra bộ tách sóng khi nhận một xung t/h quang có dạng nhảy bậc đầu vào.
- Thời gian lên của bộ thu quang:

$$T_r = (lg9)(\tau_{tr} + \tau_{RC})$$
 (4.6)

- Băng tần của bộ thu quang:

$$\Delta f = \frac{1}{2\pi(\tau_{tr} + \tau_{RC})} \tag{4.7}$$

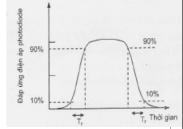

- Giá trị của au_{tr} , $au_{\it RC}$ phụ thuộc cấu trúc của PD:

 $_{\text{Cad}}^{11/d} au_{tr} \downarrow$ khi \downarrow w và $\eta \downarrow$ khi w \downarrow quá 1 giới hạn (chọn 1/lpha<w \leq 2/lpha)



Bộ thu quang

- 4.1 Các khái niệm cơ bản
- Bài tập:
- **4.1.** GaAs có năng lượng dải cấm là 1,43 eV. Xác định bước sóng mà khi bước sóng của tín hiệu quang đến lớn hơn bước sóng này thì photodiode chế tạo từ vật liệu đó ngừng hoạt động.
- **4.2.** Một photodiode có hiệu suất lượng tử là 65% khi photon có năng lượng là $1,5 \times 10^{-19}$ J đi đến nó.
- Xác định bước sóng hoạt động của photodiode
- Tính toán công suất quang đến yêu cầu để đạt được dòng photo là 2,5µA với photodiode trên




4.2 Các loại nguồn thu quang

Yêu cầu chung:


- Thời gian đáp ứng nhanh
- Độ nhạy và hiệu suất biến đổi quang điện cao
- Nhiễu thấp
- Chất lượng ổn định, độ cậy cao
- Kích thước nhỏ
- Điện áp phân cực thấp
- Giá thành rẻ

11/05/2022 Cao Hồng Sơn

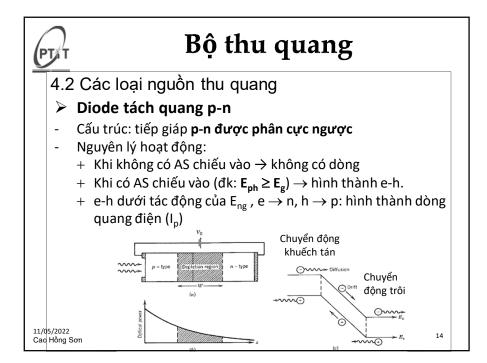



- 4.2 Các loại nguồn thu quang
- > Diode tách quang p-n
- Quá trình khuếch tán: chậm (mất vài ns hoặc > để khuếch tán được 1 μm) → giới hạn băng tần của ⇒ Phải giảm quá trình khuếch tán:
 - → Giảm độ rộng vùng n và p, tăng độ rộng vùng nghèo

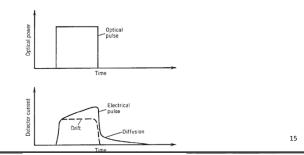




11/05/2022 Cao Hồng Sơn

Bộ thu quang


- 4.2 Các loại nguồn thu quang
- > Diode tách quang PIN
 - 3 lớp p-i-n, được định thiên ngược.
 - i: bán dẫn thuần (hoặc loại n pha tạp ít)
 - p, n được pha tạp nhiều.
 - ⇒tạo được miền nghèo rộng. Độ rộng miền nghèo được thay đổi theo w.

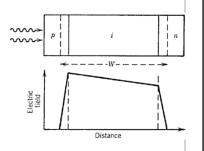

Cấu trúc của PD PIN và phân bố trường bên trong PIN khi có điện áp phân cực ngược đặt vào

16

11/05/2022 Cao Hồng So

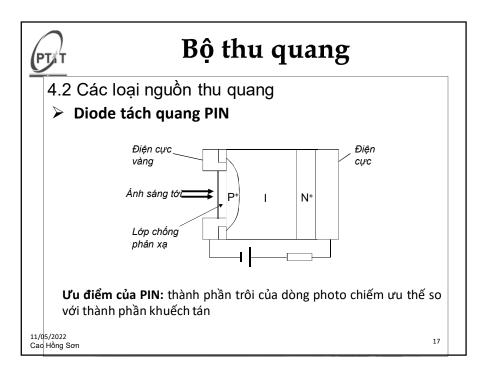



- 4.2 Các loại nguồn thu quang
- Diode tách quang PIN


Để loại bỏ hoàn toàn thành phần khuếch tán: sử dụng PIN cấu trúc dị thể kép.

- $E_{g(i)}$ < E_{ph} < $E_{g(p,n)}$ (dùng InGaAs cho lớp i và InP cho lớp n, p)

$$E_{g(InP)} = 1,35eV$$

 $E_{g(In1-xGaxAs)} = 0.75eV (với x=0.47)$

- \Rightarrow lớp InGaAs ở giữa sẽ hấp thụ mạnh AS có λ 1,3 1,6μm.
- Mặt trước của PD thường được phủ 1 lớp điện môi phù hợp để giảm thiểu sự phản xạ

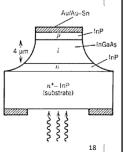

11/05/2022 Cao Hồng Sơ



- 4.2 Các loại nguồn thu quang
- > Diode tách quang PIN

Đặc tính kỹ thuật của một số loại photodiode p-i-n

Parameter	Symbol	Unit	Si	Ge	InGaAs
Wavelength	λ	μm	0.4-1.1	0.8 - 1.8	1.0-1.7
Responsivity	R	A/W	0.4-0.6	0.5-0.7	0.6-0.9
Quantum efficiency	η	%	75-90	50-55	60-70
Dark current	I_d	nA	1-10	50-500	1-20
Rise time	T_r	ns	0.5 - 1	0.1 - 0.5	0.02-0.5
Bandwidth	Δf	GHz	0.3-0.6	0.5 - 3	1-10
Bias voltage	V_b	V	50-100	6-10	5–6

11/05/2022 Cao Hồng Sơn

19



Bộ thu quang

4.2 Các loại nguồn thu quang

Bài tập:

- **4.3.** Một photodiode PIN, trung bình cứ 3 photon đến tại bước sóng 0,8 μ m thì tạo ra 1 cặp điện tử-lỗ trống. Giả thiết rằng, tất cả các điện tử này đều được đi ra đến mạch ngoài. Tính:
- a) Hiệu suất lượng tử của thiết bị
- b) Năng lượng dải cấm lớn nhất có thể của vật liệu bán dẫn chế tạo photodiode
- c) Giá trị dòng photo trung bình tạo ra khi công suất quang thu được là $10^{-7} \mathrm{W}$
- d) Số photon tương ứng đến bộ thu tại bước sóng đó



4.2 Các loại nguồn thu quang

Bài tập:

- **4.4.** Một photodiode PIN, có hiệu suất lượng tử là 50% tại bước sóng 0,9 μ m. Tính:
- a) Đáp ứng tại bước sóng 0,9 μm
- b) Công suất quang thu được nếu dòng photo trung bình thu được là $10^{-6}\mathrm{A}$
- c) Số photon tương ứng đến bộ thu tại bước sóng đó



Bộ thu quang


- 4.2 Các loại nguồn thu quang
- > Diode tách quang APD


Hạn chế của PIN





- Mong muốn tăng R để \downarrow P $_{\text{in min}} \rightarrow$ Sử dụng APD
- APD sử dụng cơ chế khuếch đại nội thông qua quá trình ion hóa do va chạm → APD đã khuếch đại dòng photo tín hiệu ban đầu trước khi đi vào mạch đầu vào của mạch KĐ điện.

11/05/2022 Cao Hồng So

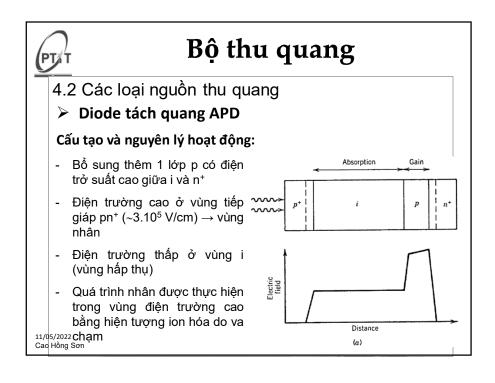

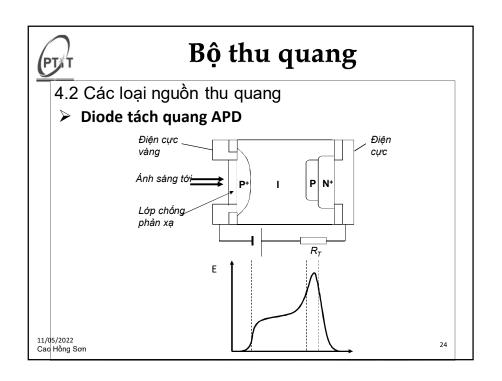

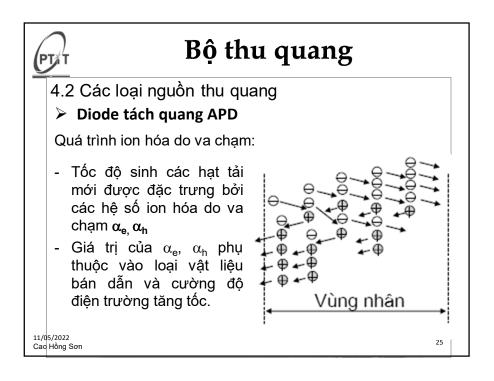

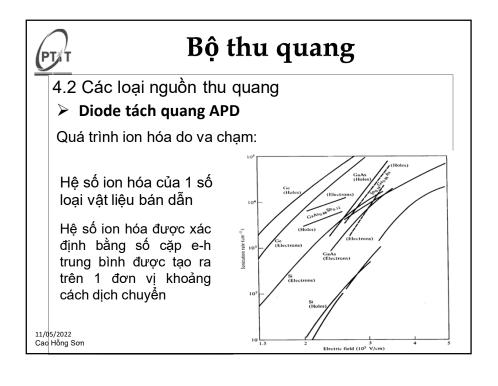



4.2 Các loại nguồn thu quang

> Diode tách quang APD

$$M = \frac{I_M}{I_p}$$
 (4.8)

 I_M : giá trị trung bình của dòng tổng đầu ra đã được nhân I_p : giá trị trung bình dòng photo ban đầu

(lưu ý: quá trình nhân là quá trình thống kê \rightarrow giá trị M: giá trị trung bình)

$$\begin{aligned} & \mathsf{k_A} = \alpha_\mathsf{h} / \alpha_\mathsf{e} \; (\mathsf{n\acute{e}u} \; \alpha_\mathsf{h} < \alpha_\mathsf{e}) \\ & \mathsf{k_A} = \alpha_\mathsf{e} / \alpha_\mathsf{h} \; (\mathsf{n\acute{e}u} \; \alpha_\mathsf{e} < \alpha_\mathsf{h}) \\ & \mathsf{d} : \; \mathsf{b\grave{e}} \; \mathsf{r\^{e}ng} \; \mathsf{v\grave{u}ng} \; \mathsf{nh\^{a}n} \end{aligned} M = \frac{1 - k_A}{\exp[-(1 - k_A)\alpha_e d] - k_A}, \quad (4.9)$$

trong đó:

 k_A - hệ số tỉ lệ ion hóa

11/05/2022 Cao Hồng Sơn $\alpha_{\rm e}$ - tốc độ ion hóa do điện tử gây ra $\alpha_{\rm h}$ - tốc độ ion hóa do lỗ trống gây ra

27



Bộ thu quang

4.2 Các loại nguồn thu quang


- Diode tách quang APD
- Hệ số nhân:


APD có $\alpha_{\rm e}$ >> $\alpha_{\rm h}$ hoặc $\alpha_{\rm e}$ >> $\alpha_{\rm h}$ (tức là quá trình nhân do 1 loại hạt mang nào đó sẽ chiếm ưu thế) sẽ có chất lượng tốt hơn.

- Sự tăng ích dòng đối với các bước sóng khác nhau sẽ phụ thuộc vào điện áp phân cực: M = f(V) với V là điện áp phân cực
- Do có cơ chế khuếch đại dòng nên đáp ứng của APD tăng
 M lần so với đáp ứng của photodiode p-i-n:

$$R_{APD} = MR = M(\eta q/h\nu) \tag{4.10}$$


11/05/2022 Cao Hồng Sơn $T \uparrow \rightarrow k \downarrow \rightarrow M \downarrow$.

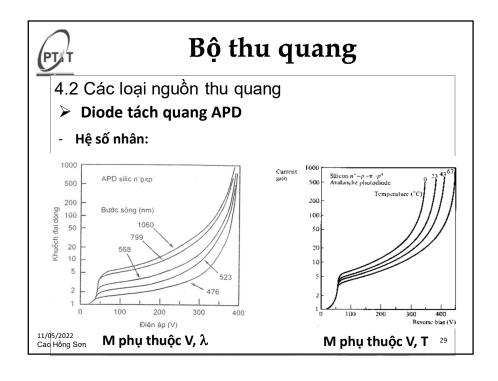

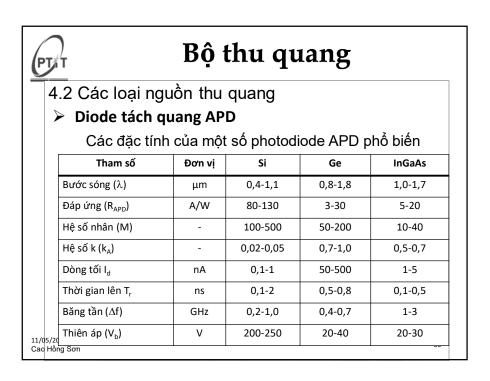



- 4.2 Các loại nguồn thu quang Bài tập:
- **4.5.** Một photodiode APD, có hiệu suất lượng tử là 80% tại bước sóng 0,9 μ m. Khi có AS đến có công suất là 0,5 μ W, nó tạo ra dòng photon 11 μ A (sau quá trình nhân). Xác định hệ số nhân của thiết bi.
- **4.6.** Một photodiode APD, có hiệu suất lượng tử là 45% tại bước sóng 0,85 μ m. Khi có AS đến, nó tạo ra dòng photo 10 μ A sau quá trình nhân với hệ số nhân là 250 lần. Tính:
- a) Công suất quang thu được
- b) Số photon thu được trong 1s

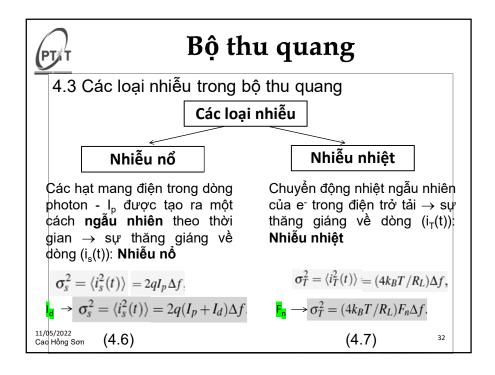



4.3 Các loại nhiễu trong bộ thu quang

$$\sigma^2 = \langle (\Delta I)^2 \rangle = \sigma_s^2 + \sigma_T^2 = 2q(I_p + I_d)\Delta f + (4k_B T/R_L)F_n\Delta f.$$
 (4.8)

Trong đó:

 σ^2 : phương sai nhiễu tổng

σ: dòng nhiễu tổng hiệu dụng (rms)

 σ_s^2 : phương sai nhiễu nổ

 σ_s : dòng nhiễu nổ hiệu dụng

 σ_{τ}^2 : phương sai nhiễu nhiệt

 σ_{τ} : dòng nhiễu nhiệt hiệu dụng

I(t): Dòng photo được tạo ra ứng với công suất P_{in}

I_p: Dòng photo trung bình

F_n: hệ số nhiễu khuếch đại

I_d : Dòng tối trung bình

 k_B hằng số Boltzmann = 1,38x10⁻²³J/K

 $i_s(t)$: thăng giáng dòng do nhiễu nổ

R₁: điện trở tải của bộ thu

 $i_{T}(t)$: thăng giáng dòng do nhiễu nhiệt

T: nhiệt độ tuyệt đối

 Δf : băng tần nhiễu hiệu dụng của bộ thu

11/05/2022 Cao Hồng Sơn 33



Bộ thu quang

- 4.3 Các loại nhiễu trong bộ thu quang
- ➤ Nhiễu trong PIN

$$\sigma^2 = \langle (\Delta I)^2 \rangle = \sigma_s^2 + \sigma_T^2 = 2q(I_p + I_d)\Delta f + (4k_B T/R_L)F_n\Delta f.$$
 (4.9)

- Nhiễu trong APD
 - Nhiễu nổ bị ảnh hưởng bởi quá trình nhân:

$$\sigma_s^2 = 2qM^2F_A(RP_{\rm in} + I_d)\Delta f.$$

(4.10)


F_A: hệ số nhiễu trội của APD

 $F_A(M) = k_A M + (1 - k_A)(2 - 1/M) \approx M^{\times}$



- Nhiễu nhiệt không bị ảnh hưởng bởi quá trình nhân

11/05/2022 Cao Hồng Sơn

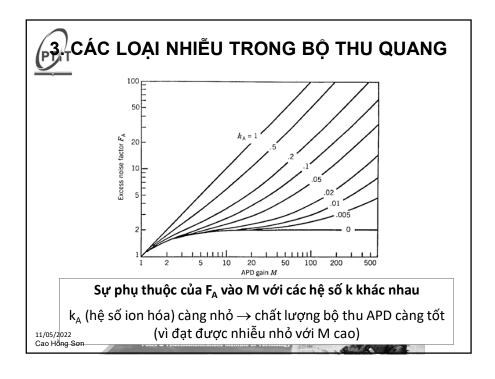



BÀI TẬP

- **4.7-** Bộ thu quang sử dụng photodiode p-i-n Si có hiệu suất lượng tử 65% khi hoạt động tại bước sóng 0,85 μm. Dòng tối của thiết bị tại điểm làm việc là 2 nA và điện trở tải là 4 k Ω . Công suất quang đến tại bước sóng này là 180nW và băng tần nhiễu hiệu dụng của bộ thu là 5MHz.
- a. Xác định dòng nhiễu nổ và nhiễu nhiệt. So sánh nhiễu nổ tạo ra trong photodiode với nhiễu nhiệt ở điện trở tải tại nhiệt độ 20°C.
- b. Tính SNR tại đầu ra của bộ thu với hệ số nhiễu khuếch đại (F_n) là 3~dB

11/05/2022 Cao Hồng Sơn





4.2 Các loại nhiễu trong bộ thu quang

HD Bài tập 4.7:

a) Công suất quang thu:

+ B1: Xác định giá trị trung bình dòng photo ban đầu:

$$M = \frac{I_M}{I_p} \qquad \Longrightarrow \qquad \boxed{I_p = \frac{I_M}{M}}$$

+ B2: Xác định công suất quang thu: với λ có đơn vị [μm]

$$I_p = RP_{in} = \frac{\eta \lambda}{1,24} P_{in} \implies P_{in} = \frac{I_p}{R} = \frac{1,24}{\eta \lambda} I_p$$

b) Số photon thu được trong 1s: [J]=[W.s]

$$N = \frac{P_{in}}{hv}t = \frac{P_{in} \cdot \lambda}{hc}t$$
 $h = 6.63 \times 10^{-34} J.s = 4.14 \text{ eV}.$ $c = 3 \times 10^8 \text{m/s}$



4. CÁC THAM SỐ ĐÁNH GIÁ TÍN HIỆU TẠI PHÍA THU

- SNR (PIN, APD)
- BER
- Độ nhạy bộ thu quang

11/05/2022 Cao Hồng Sơn





- 4.4 Các tham số đánh giá tín hiệu tại bộ thu quang
- > SNR (signal to noise ratio):

SNR =
$$\frac{\text{average signal power}}{\text{noise power}} = \frac{I_p^2}{\sigma^2}$$
, (4.11)

11/05/2022 Cao Hồng Sơn

39



Bộ thu quang

- 4.4 Các tham số đánh giá tín hiệu tại bộ thu quang
- > SNR (signal to noise ratio): của bộ thu PIN

SNR =
$$\frac{R^2 P_{\text{in}}^2}{2q(RP_{\text{in}} + I_d)\Delta f + 4(k_B T/R_L)F_n\Delta f}$$
, (4.12)

- Khi bị giới hạn bởi nhiệt ($\sigma_{\rm T}^2 >> \sigma_{\rm s}^2$):

$$SNR = \frac{R_L R^2 P_{\text{in}}^2}{4k_B T F_n \Delta f}.$$
 (4.13)

(Thực tế: ảnh hưởng của nhiễu nhiệt thường trội hơn)

- Khi bị giới hạn bởi nhiễu nổ ($\sigma_{\rm T}^{~2}$ << $\sigma_{\rm s}^{~2}$): xảy ra khi ${f P_{in}}$ lớn

11/05/2022 Cao Hồng Sơn

$$SNR = \frac{RP_{in}}{2q\Delta f} = \frac{\eta P_{in}}{2h\nu\Delta f}. \quad (4.14) \quad (I_d << I_p)_{40}$$



- 4.4 Các tham số đánh giá tín hiệu tại bộ thu quang
- > SNR (signal to noise ratio): của bộ thu APD

SNR =
$$\frac{I_p^2}{\sigma_s^2 + \sigma_T^2} = \frac{(MRP_{\text{in}})^2}{2qM^2F_A(RP_{\text{in}} + I_d)\Delta f + 4(k_BT/R_L)F_n\Delta f},$$
 (4.15)

- Khi nhiễu nhiệt chiếm ưu thế:

SNR =
$$(R_L R^2 / 4k_B T F_n \Delta f) M^2 P_{\text{in}}^2$$
 (4.16)

→ SNR_{APD} lớn hơn SNR_{PIN} M² lần

- Khi nhiễu nổ chiếm ưu thế:

$$SNR = \frac{RP_{in}}{2qF_A\Delta f} = \frac{\eta P_{in}}{2hvF_A\Delta f}$$
 (4.17)

 \rightarrow SNR_{APD} bé hơn SNR_{PIN} F_A lần

11/05/2022 Cao Hồng Sơn

$$F_A(M) = k_A M + (1 - k_A)(2 - 1/M) \approx M^{x}$$



Bộ thu quang

- 4.4 Các tham số đánh giá tín hiệu tại bộ thu quang
- > SNR (signal to noise ratio): của bộ thu APD
- Hệ số khuếch đại tối ưu của APD:

SNR =
$$\frac{I_p^2}{\sigma_s^2 + \sigma_T^2} = \frac{(MRP_{\text{in}})^2}{2qM^2F_A(RP_{\text{in}} + I_d)\Delta f + 4(k_BT/R_L)F_n\Delta f}$$
, (4.18)

 \rightarrow M_{opt} \rightarrow khi SNR_{APD} max

k: 0,01 -1
$$\rightarrow M_{\rm opt} \approx \left[\frac{4k_BTF_n}{k_AqR_L(RP_{\rm in}+I_d)}\right]^{1/3} M_{opt}^{2+x} \approx \frac{4k_BTF_n}{xqR_L(I_p+I_d)}$$


 M_{opt} phụ thuộc nhiều vào k_A :

- Với Si APD (k_A << 1) ightarrow M $_{
m opt}$ có thể đạt đến 100

 $_{11/05/2022}$ - Với InGaAs APD ($k_A \approx 0.7$) $\rightarrow M_{opt} \sim 10$

42

(4.19)

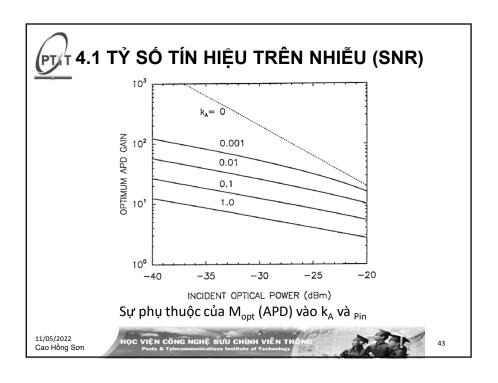



BÀI TẬP

4.8- Bộ thu quang sử dụng APD Si (x=0,3) có băng tần nhiễu hiệu dụng là 50MHz, điện trở tải là 600 Ω . Dòng photo trung bình được tạo ra trước khi khuếch đại (nhân) là 10^{-7} A; nhiệt độ của bộ thu là $18^{\rm O}$ C. Xác định SNR khi M=10 và khi M=M_{opt} (Bỏ qua ảnh hưởng của dòng tối và F_n=1).

11/05/2022 Cao Hồng Sơi





- 4.4 Các tham số đánh giá tín hiệu tại bộ thu quang▶ Tỉ lệ lỗi bit BER:
- SNR không hoàn toàn có ý nghĩa đối với bộ thu tín hiệu số → BER
- BER: Xác suất nhận dạng bit sai của mạch quyết định trong bộ thu
- BER thông tin quang <= 10⁻⁹

$$BER = N_e / N_t \tag{4.20}$$

N_e: số bit lỗi

 N_t : Tổng số bit được truyền đi trong thời gian t

11/05/2022 Cao Hồng Sơn

4



Bộ thu quang

- 4.4 Các tham số đánh giá tín hiệu tại bộ thu quang
- ➤ Tỉ lệ lỗi bit BER:

T/h vào mạch quyết định có giá trị:

- Dao động xung quanh I₁ (bit 1)
- Dao động xung quanh I₀ (bit 0)

Mạch quyết định so sánh giá trị mẫu với giá trị ngưỡng I_D :




$$-$$
 ID \rightarrow bit 0

Lỗi xảy ra khi I<I_D với bit 1 và khi I>I_D với bit 0:


BER =
$$p(1)P(0/1) + p(0)P(1/0)$$
, (4.21)

- p(1), p(0): xác suất xuất hiện bit 1, bit $0 \rightarrow p(1) = p(0) = 1/2$
- P(0/1): xác suất quyết định bit là 0 khi thu bit 1
- P(1/0): xác suất quyết định bit là 1 khi thu bit 0

11/05/2022 Cao Hồng Sơn

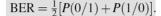

(4.224)

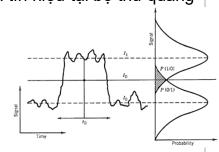



4.4 Các tham số đánh giá tín hiệu tại bộ thu quang▶ Tỉ lệ lỗi bit BER:

BER =
$$\frac{1}{2}[P(0/1) + P(1/0)].$$

- P(0/1) và P(1/0) phụ thuộc vào hàm mật độ xác suất p(I)
- Dạng p(I): phụ thuộc vào tính thống kê của các nguồn nhiễu:
 - Nhiễu nhiệt có tính thống kê Gauss
 - Nhiễu nổ cũng có thể gần đúng là biến ngẫu nhiên Gauss
- → I có hàm mật độ xs Gauss với phương sai

$$p(I)dI = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left(-\frac{I^2}{2\sigma^2}\right) dI$$

$$P(0/1) = \frac{1}{\sigma_1 \sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{I_D} \exp\left(-\frac{(I-I_1)^2}{2\sigma_1^2}\right) dI = \frac{1}{2} \operatorname{erfc}\left(\frac{I_1-I_D}{\sigma_1\sqrt{2}}\right)$$

$$P(1/0) = \frac{1}{\sigma_0 \sqrt{2\pi}} \int_{I_D}^{\infty} \exp\left(-\frac{(I-I_0)^2}{2\sigma_0^2}\right) dI = \frac{1}{2} \operatorname{erfc}\left(\frac{I_D-I_0}{\sigma_0\sqrt{2}}\right)$$



Bộ thu quang

- 4.4 Các tham số đánh giá tín hiệu tại bộ thu quang▶ Tỉ lê lỗi bit BER:
- Tinh: erfc là hàm bù lỗi

$$\implies \text{BER} = \frac{1}{4} \left[\text{erfc} \left(\frac{I_1 - I_D}{\sigma_1 \sqrt{2}} \right) + \text{erfc} \left(\frac{I_D - I_0}{\sigma_0 \sqrt{2}} \right) \right] \quad (4.22)$$

I₁: dòng trung bình của bit 1

I₀: dòng trung bình của bit 0

 σ_0^2 : phương sai nhiễu tương ứng với bit $0 \to \sigma_0$: dòng nhiễu tbình "0" σ_1^2 : phương sai nhiễu tương ứng với bit $1 \to \sigma_1$: dòng nhiễu tbình "1"

 \rightarrow BER phụ thuộc vào ngưỡng quyết định I $_{\rm D}$ \rightarrow thực tế, chọn I $_{\rm D}$ tối ưu để BER min

11/05/2022 Cao Hồng Sơi



4.4 Các tham số đánh giá tín hiệu tại bộ thu quang

➤ Tỉ lệ lỗi bit BER:

Xác định I_D tối ưu:

-
$$I_D$$
 tối ưu khi thỏa mãn: $\frac{(I_D - I_0)^2}{2\sigma_0^2} = \frac{(I_1 - I_D)^2}{2\sigma_1^2} + \ln\left(\frac{\sigma_1}{\sigma_0}\right)$


- Gần đúng:
$$Q = \frac{I_1 - I_D}{\sigma_1} = \frac{I_D - I_0}{\sigma_0}$$
 \longrightarrow $I_D = \frac{\sigma_0 I_1 + \sigma_1 I_0}{\sigma_1 + \sigma_0}$ (*)

- Khi nhiễu nhiệt chiếm ưu thế (thường xảy ra với PIN) \rightarrow

$$\sigma_1 = \sigma_0, I_D = (I_1 + I_0)/2$$

- ightarrow với PIN, thường chọn ngưỡng quyết định ở giữa BER=10-9 khi Q pprox 6
- Với bộ thu APD, phải chọn I_D tối ưu theo (*)

BER =
$$\frac{1}{2}$$
 erfc $\left(\frac{Q}{\sqrt{2}}\right) \approx \frac{\exp(-Q^2/2)}{Q\sqrt{2\pi}}$

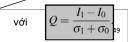



Bộ thu quang

4.4 Các tham số đánh giá tín hiệu tại bộ thu quang

➤ Tỉ lệ lỗi bit BER:

Xác định I_D tối ưu:

- I_D tối ưu khi thỏa mãn:
$$I_D = \frac{\sigma_0 I_1 + \sigma_1 I_0}{\sigma_1 + \sigma_0}$$

$$=\frac{\sigma_0 I_1 + \sigma_1 I_0}{\sigma_1 + \sigma_0} \tag{4.23}$$

- Khi nhiễu nhiệt chiếm ưu thế (thường xảy ra với PIN) \rightarrow

$$\sigma_1 = \sigma_0, I_D = (I_1 + I_0)/2$$
 (4.24)

- → với PIN, thường chọn ngưỡng quyết định ở giữa
- Với bộ thu APD, phải chọn I_D tối ưu theo (4.23):


Khi
$$I_{D \text{ opt}}$$
 BER = $\frac{1}{2} \operatorname{erfc} \left(\frac{Q}{\sqrt{2}} \right) \approx \frac{\exp(-Q^2/2)}{Q\sqrt{2\pi}}$ (4.25)

11/05/2022 Cao Hồng So $V \acute{O} i \quad Q = \frac{I_1 - I_0}{\sigma_1 + \sigma_0}$

BER=10⁻⁹ khi Q \approx 6



- 4.4 Các tham số đánh giá tín hiệu tại bộ thu quang
- ➤ Tỉ lệ lỗi bit BER:

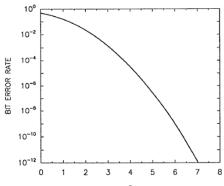

Quan hệ giữa BER và Q

Q tăng \rightarrow BER giảm. BER <10⁻¹² khi Q>7 Gần đúng đạt độ chính xác cao khi Q>3

51



11/05/2022

Cao Hồng Sơn

Bộ thu quang

- 4.4 Các tham số đánh giá tín hiệu tại bộ thu quang
- > Công suất thu tối thiểu:
- Độ nhạy thu (Receiver Sensitivity) là công suất thu tối thiểu để đạt được giá trị BER theo yêu cầu.

Xác định công suất thu tối thiểu:

- Xác định công suất thu tối thiểu theo công thức:

BER =
$$\frac{1}{2}$$
 erfc $\left(\frac{Q}{\sqrt{2}}\right) \approx \frac{\exp(-Q^2/2)}{Q\sqrt{2\pi}}$ $Q = \frac{I_1 - I_0}{\sigma_1 + \sigma_0}$.
 $\bar{P}_{rec} = (P_1 + P_0)/2$ (4.26)

- Để đơn giản: bit 0 có
$$P_0 = 0 \rightarrow I_0 = 0$$
; bit 1 có $P_1 \rightarrow I_1$

$$I_1 = MRP_1 = 2MR\bar{P}_{rec}. \tag{4.27}$$

- Dòng nhiễu hiệu dụng σ_1 và σ_0 được tính toán khi có nhiễu nổ và nhiễu nhiệt như sau:

Cao Hồng So

 $\sigma_1 = (\sigma_s^2 + \sigma_T^2)^{1/2}$

 $\sigma_0 = \sigma_T$



- 4.4 Các tham số đánh giá tín hiệu tại bộ thu quang
- > Công suất thu tối thiểu:
- Bỏ qua ảnh hưởng dòng tối:

$$\sigma_s^2 = 2qM^2F_AR(2\bar{P}_{rec})\Delta f$$
$$\sigma_T^2 = (4k_BT/R_L)F_n\Delta f.$$

- Ta có

$$Q = \frac{I_1 - I_0}{\sigma_1 + \sigma_0}. \qquad \longrightarrow \qquad Q = \frac{I_1}{\sigma_1 + \sigma_0} = \frac{2MR\bar{P}_{rec}}{(\sigma_s^2 + \sigma_T^2)^{1/2} + \sigma_T}$$

Tính gần đúng: —

$$|\bar{P}_{\text{rec}} = \frac{Q}{R} \left(q F_A Q \Delta f + \frac{\sigma_T}{M} \right)|$$
 (4.28)

Với PIN (nhiễu nhiệt chiếm ưu thế và M=1)

$$\longrightarrow$$
 $(\bar{P}_{\rm rec})_{\rm pin} \approx Q\sigma_T/R.$ (4.29)

Vì σ_T phụ thuộc Δf , ($\Delta f \approx B$) \rightarrow khi nhiễu nhiệt chiếm ưu thế: P_{rec} tăng theo $\sqrt{B} \rightarrow$ Tốc độ càng tăng, độ nhạy thu càng giảm.

Cao Hong our



Bộ thu quang

- 4.4 Các tham số đánh giá tín hiệu tại bộ thu quang
- > Công suất thu tối thiểu:
- Trong trường hợp APD:

Từ phương trình:

$$\bar{P}_{\text{rec}} = \frac{Q}{R} \left(q F_A Q \Delta f + \frac{\sigma_T}{M} \right) \quad (*)$$

 \rightarrow Khi nhiễu nhiệt chiếm ưu thế, P_{rec} giảm M lần so với PIN Tuy nhiên, trong APD, nhiễu nổ cũng đáng kể \rightarrow phải tính P_{rec} theo công thức (*)

Tối ưu hóa P_{rec} bằng cách chọn M thích hợp: M_{opt}

$$(\bar{P}_{\text{rec}})_{\text{APD}} = (2q\Delta f/R)Q^2(k_A M_{\text{opt}} + 1 - k_A).$$
 (4.30)

 $_{_{11/05}}$ \rightarrow với APD, P_{rec} tăng tuyến tính với B

Cao Hong Son



- 4.4 Các tham số đánh giá tín hiệu tại bộ thu quang
- > Công suất thu tối thiểu:
- Đánh giá sự cải thiện P_{rec} khi sử dụng APD:

$$\bar{P}_{\text{rec}} = \frac{Q}{R} \left(q F_A Q \Delta f + \frac{\sigma_T}{M} \right) \tag{4.31}$$

Bằng cách so sánh Prec PIN và APD tính theo các công thức:

$$(\bar{P}_{\rm rec})_{\rm pin} \approx Q\sigma_T/R.$$
 (4.32)

$$(\bar{P}_{\text{rec}})_{\text{APD}} = (2q\Delta f/R)Q^2(k_A M_{\text{opt}} + 1 - k_A).$$
 (4.33)

Nhận xét: Sự cải thiện phụ thuộc vào k_A . k_A càng nhỏ, sự cải thiện $^{11/65/8}$ càng lớn. Với InGaAs APD, độ nhạy thu cải thiện được 6-8 dB. $_{55}$



BÀI TẬP

- **4.9.** Xét một nguồn thu 1,31 μ m PIN InGaAs có độ rộng băng tần 20MHz, hiệu suất lượng tử 70%, dòng tối 4nA, điện trở tải là 1 $k\Omega$. Công suất quang chiếu vào là 300nW.
- a) Hãy xác định các dòng tín hiệu và dòng nhiễu rms vì nhiễu nổ, nhiễu nhiệt, nhiễu dòng tối. Tính SNR.
- b) Giả thiết rằng SNR tối thiểu của bộ thu quang là 20dB. Hãy xác định độ nhạy thu của photodiode trong điều kiện giới hạn i) nhiễu nhiệt và ii) nhiễu nổ. Xác định công suất nhiễu tương đương trong hai trường hợp.

11/05/2022 Cao Hồng Sơn





BÀI TẬP

- **4.10-** Một bộ thu quang sử dụng APD Si có các tham số sau: độ rộng băng tần 60 MHz, hiệu suất luượng tử 75%, hệ số khuếch đại là 100, hệ số nhiễu trội x = 0.3, dòng tối 0.2 nA, điện dung tiếp giáp 6 pF được sử dụng để thu tín hiệu quang có công suất đi vào là 10 nW ở buước sóng $0.83~\mu m$.
- a. Độ đáp ứng của APD là bao nhiêu?
- b. Điện trở tải tương ứng với APD là bao nhiêu?
- c. Công suất tín hiệu điện, công suất nhiễu nổ, công suất nhiều nhiệt là bao nhiều tại 20°C ?
- d. Tỉ số SNR là bao nhiêu?
- e. Tỉ số SNR là bao nhiều trong giới hạn lượng tử và nhiễu nhiệt?
- f. Công suất thu tối thiểu để đạt được BER=10exp(-12)
- g. Khi độ rộng băng tần của bộ thu giảm xuống còn 5 MHz và điện trở tải được nâng lên theo tương ứng thì SNR thay đổi như thế nào?

11/05/2022 Cao Hồng Sơn Học VIỆN CÔNG NGHỆ BỬU CHÍNH VIỀN THỐNG Posts & Telecommunications Institute of Technology