
OPPLE
欧普照明

办公解决方案吊线灯

朗逸Ⅲ自组网产品 上市介绍

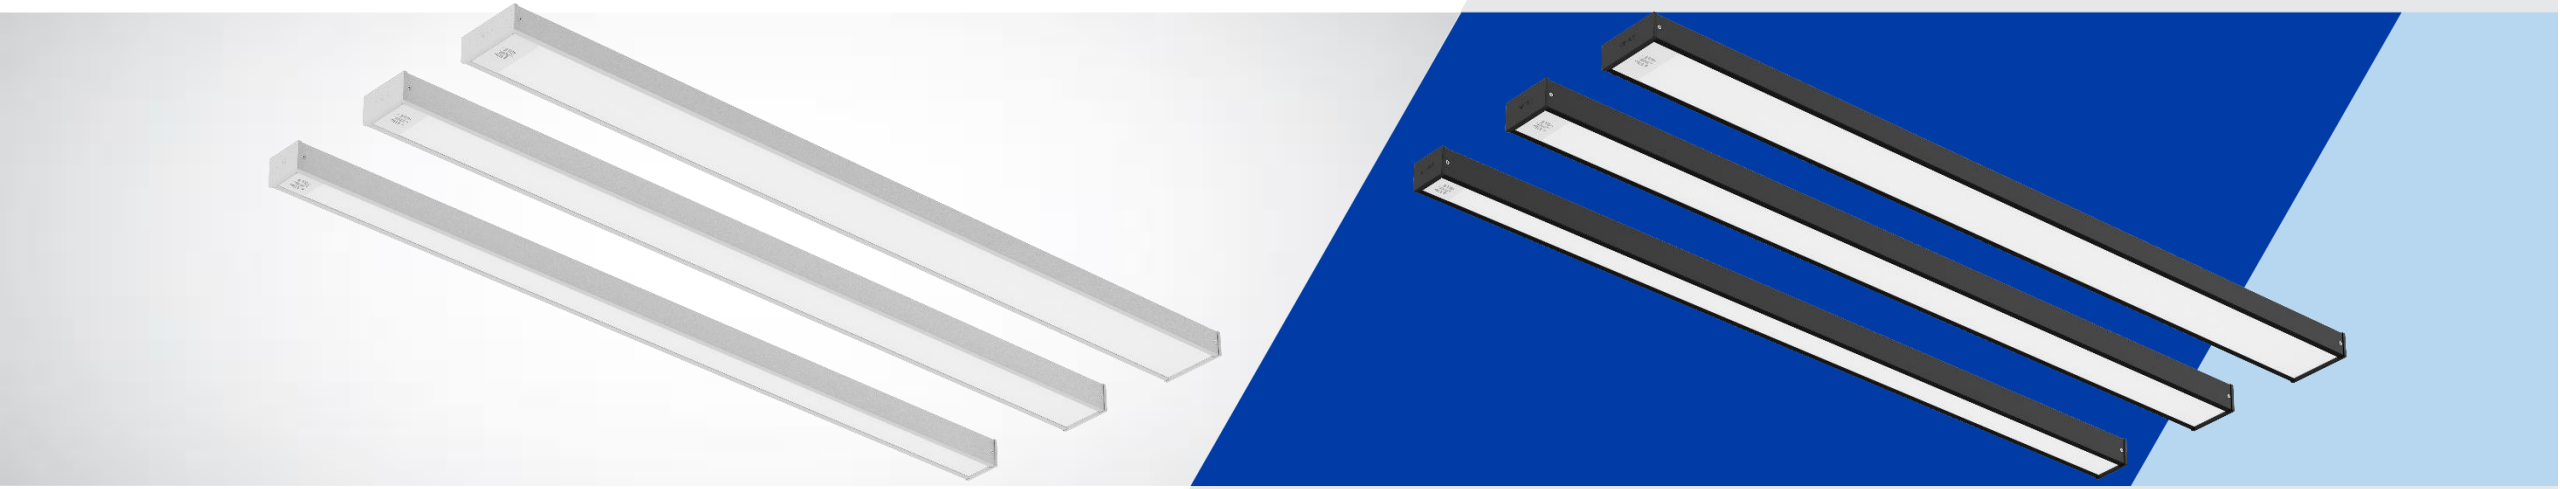

2025年07月


产品地图-朗逸Ⅲ自组网（办公解决方案）

★新品

办公线形灯

产品特点

品牌

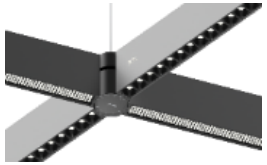

朗界


利润




朗型III

规模

★ 新品增列

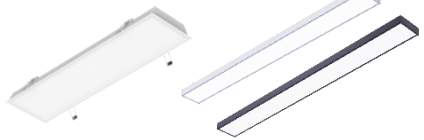

朗逸II-嵌　朗逸Ⅲ & 品逸

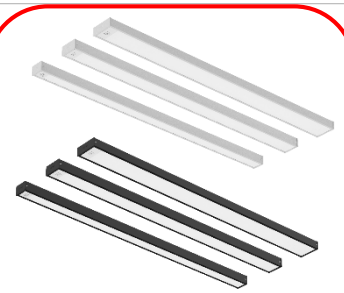


朗逸Ⅲ自组网


- 自组网，无需连接网关，自主感应调光；
- 自主节能，人来灯亮，人走灯眠；
- 高光效、高显指、无可视频闪；
- 一字拼接，多重安装方式。

产品地图

产品应用 | 应用场景

内部资料 禁止外发

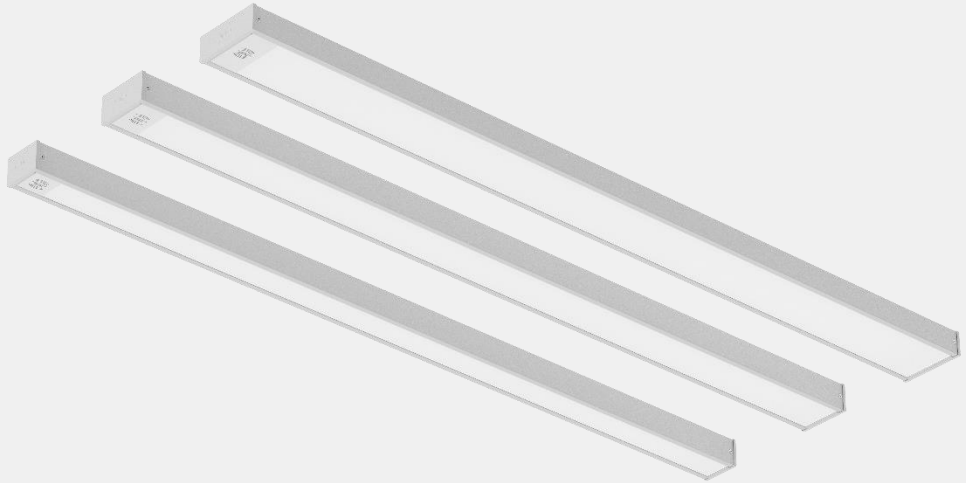

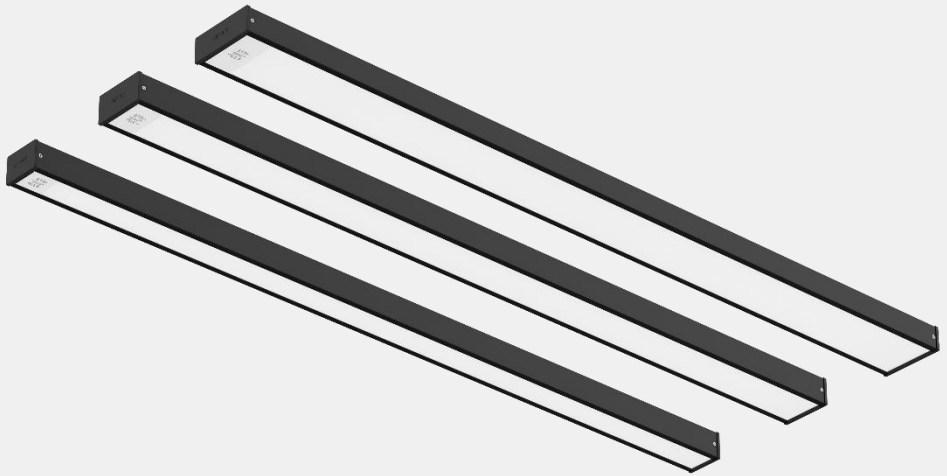



办公



地下车库


*以上仅为典型应用场景

产品介绍 | 朗逸Ⅲ-高光效、朗逸Ⅲ自组网结构差异

内部资料 禁止外发




朗逸Ⅲ-高光效，端盖可拆卸

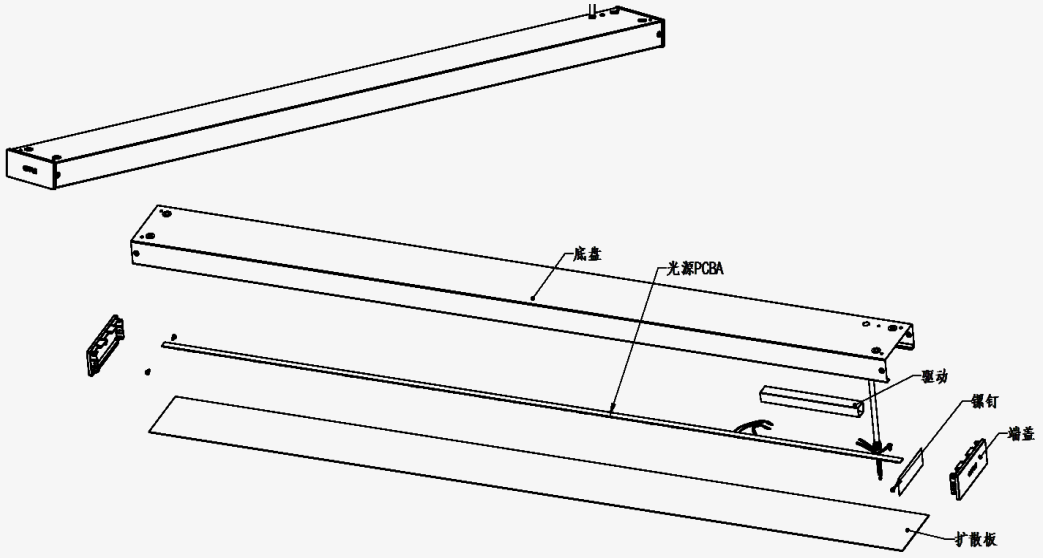



朗逸Ⅲ自组网，端盖侧增加感应模块

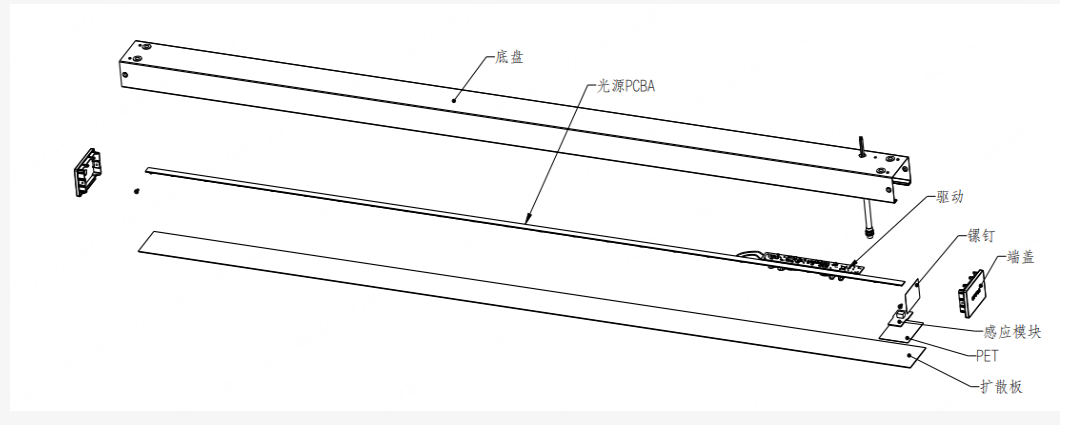

产品介绍 | 产品特点

内部资料 禁止外发





品质优越

高光效，更节能省电，Ra > 80，色彩还原度高，不眩光，无可视频闪

自组网

无需连接网关，本地自组网，免调试；节能效率高，回收成本快；可私有化部署实现能耗统计与监控等功能


便捷安装

多种安装方式，可实现吊线/吊杆/方通/吸顶安装

核心卖点 | 自组网

内部资料 禁止外发

自组网特点

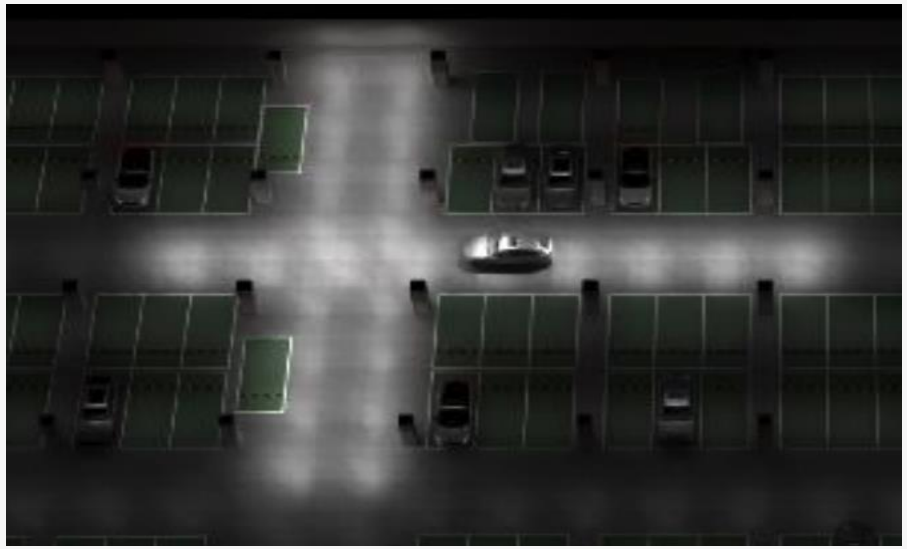

核心价值：

- 免调试：本地自组网（邻居组算法），无需上平台，自主节能
- 回收快：人来灯亮，人走灯眠，节能90%以上
- 扩展性：增加网关可实现监控

主要对象：

- 停车场：节能+数据汇聚（按需）

部署方式：

- 自组网：本地运行
- 平台（按需选配网关/遥控器）：公有云

应用价值


1. 调试时间：自学习模式，项目交付周期90%以上提效

举例：停车场，8000平米

预估1000台 线形灯

传统智能方案：**30**小时

自组网方案：**10**分钟

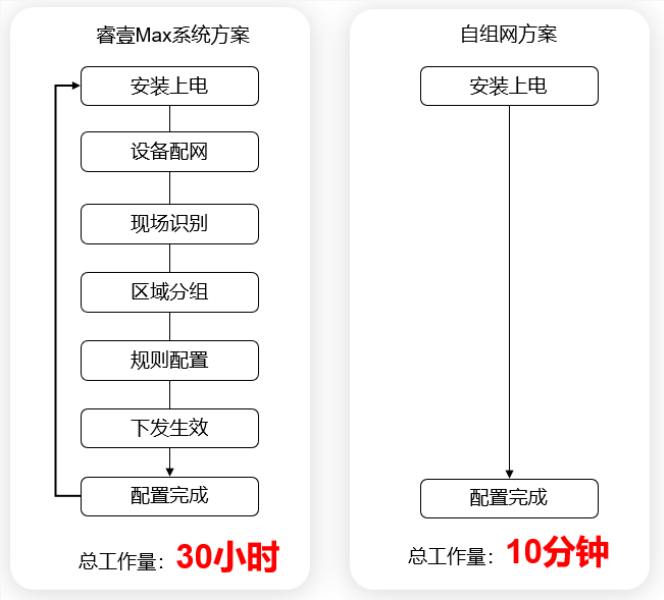

2. 节能效果：无需管理，自主节能效果90%

	改造前	改造后
高光效灯具替换	23W*1000PCS	23W*1000PCS
亮灯状态	12h 100%亮灯	1.7h 100%亮灯 10.3h 10%亮灯
日耗电量	276kwh	63kwh
年电费（1元/kwh）	10万	2.3万
年节省电费 7.7万		

1000只朗逸吊地下停车场为例

核心卖点 | 自组网产品组合

内部资料 禁止外发

灯具以60宽朗逸Ⅲ自组网为例（蓝色字体为选配附加功能）

组合方式	物料代码	物料描述	实现功能
必选（自组网灯具）	542016037300	LBG1200023003-朗逸Ⅲ-吊-60*1200-23W-857-B-组网	自组网，自主感应调光，亮度可调
必选（自组网调试遥控器）	596001000100	配件-蓝牙USB调试器-GS2011-DZ	自组网，自主感应调光，亮度可调 **手机APP控灯，分区分组，情景模式，远程协助**
可选配（网关）	822005000100	配件-物联网关-DZ	自组网，自主感应调光，亮度可调 **云端控灯，能耗统计，定时自动化，单灯设置，在线监控**

自组网调试遥控器（必选）



手机端自组网调试遥控器

自组网灯具无线



T8感应灯管/线性灯/三防灯

产品组合



平台类（可选）



公有云



私有化部署

网关类（选配）




三方蓝牙网关

可选配产品组合

核心卖点 | 自组网功能说明

微波感应款及自组网说明（常规款无此功能）

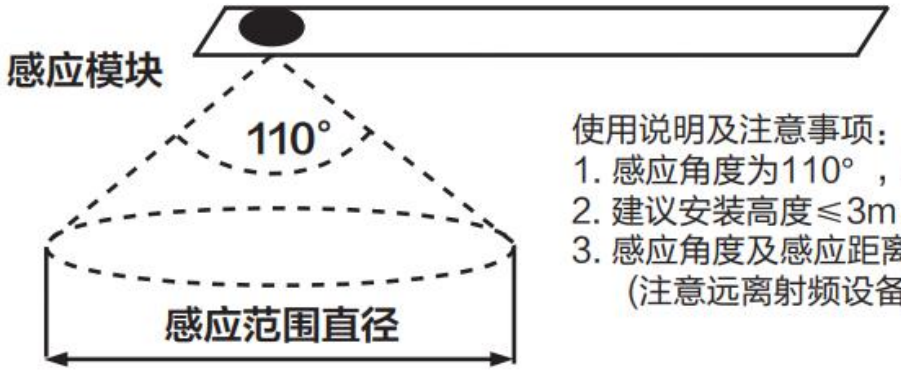

使用说明及注意事项：
1. 感应角度为110°，感应距离直径4-6m，感应灵敏度以人体移动速度为准0.5-1m/s，感应延迟工作间30±5s；
2. 建议安装高度≤3m，安装间距＞1.5m，超过此范围可能会出现感应不灵敏现象；
3. 感应角度及感应距离受产品实际安装方式及安装环境影响，会出现一定变化；
(注意远离射频设备或者大功率设备，远离工作时会产生振动或晃动的设备或设施)。

自组网

下载欧普照明APP



产品特点及使用说明
①模组集成5.8G雷达传感器，覆盖感应范围0.3~6米；
②通过配置可以实现人来灯亮、人走灯休眠/灭，由亮转休眠／灭延时时间可调；
③上电即组网，通过配置可以自由分区分组设置虚拟回路；
④相邻组通知，提前通知前方区组灯具亮起，亮灯舒适。亮灯速度、灭灯速度时间可调；
⑤有人亮度可调、无人亮度可调，亮度调节范围0%～100%；
⑥自动上报设置状态、能耗数据、传感器触发消息，搭配上云网关在平台端可实现能耗报表、传感器触发柱状图；
⑦最多可存储32个情景模式，搭配智能面板一键切换照明场景，搭配上云网关定时自动切换照明场景；

控灯方式
1. 云端控灯：支持列表分控、地图分控、定时自动控制、监控在线状态、传感器触发状态、灯具能耗、能耗分布；
2. 手机APP控灯：灯光快捷设置、情景模式设置、设备编号、设备配置、传感器触发、数据上云；
3. 支持联网状态下自动连接；网络不佳时自动重连；远程控制、固件飞升、日志上传、参数查询、能耗查询；

核心卖点 | 高显指、无频闪、高光效

内部资料 禁止外发




Ra≥80，高显指

色容差小于6，真实呈现物体色彩



高亮SMD芯片

高亮芯片，高光效，低光衰，确保持续稳定光通量

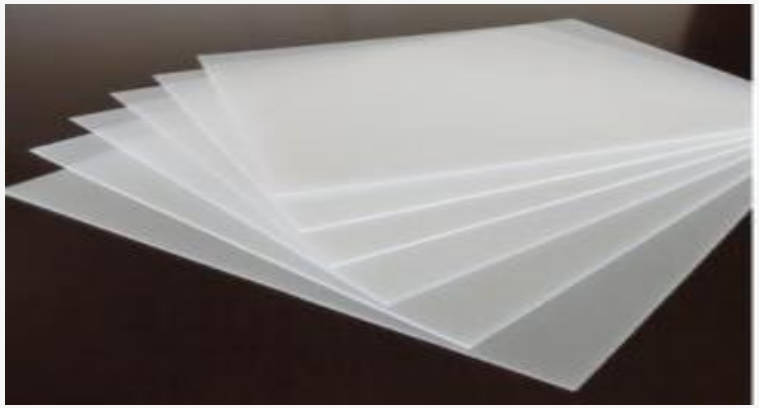

透光率高，出光均匀柔和

采用高雾化高透光材质，出光更均匀，无暗影



眩光、有频闪



不眩光无可视频闪

出光均匀舒适，无可视频闪

呵护视力，缓解视觉疲劳

整灯光效在85~105lm/W，实测高至109.9lm/W *@-朗逸Ⅲ-吊100*1200-22W-857-W-组网*，节能减排









外壳结构抗氧化，耐腐蚀

优质钣金材料，特殊表面处理工艺抗氧化，耐腐蚀

核心卖点 | 便捷安装

多种安装方式，满足多种安装场景需求

内部资料 禁止外发

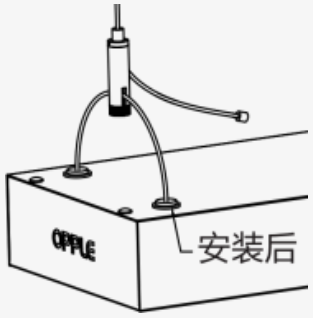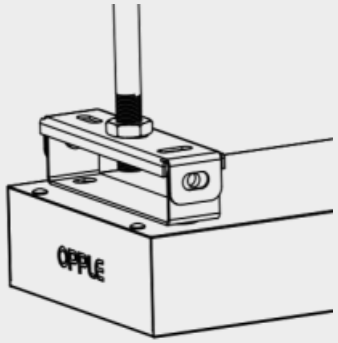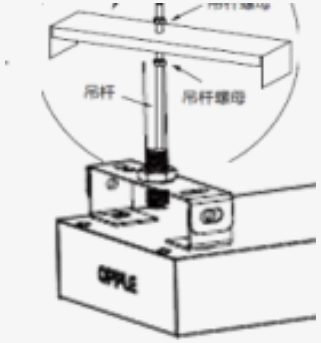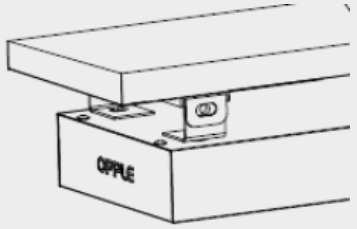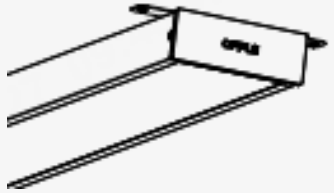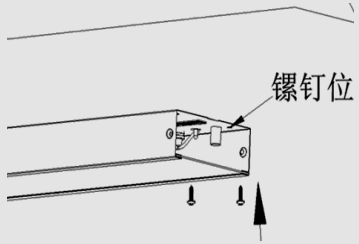	吊线安装	吊杆安装	方通安装	吸顶安装	吸顶安装	吸顶安装
安装方式						
配件						

注：适配配件不在产品内需另行购买（吊装/吸顶配件）。


安装方式1 | 吊线安装


安装前，必须切断电源，防止触电

配件代码	配件描述	图片
529098010500	吊线配件-朗逸	


注：适配配件不在产品内需另行购买（吊装/吊顶配件）。

灯具规格			吊线安装孔距	
长（mm）	宽（mm）	高（mm）	A（mm）	B（mm）
1200	60	40	1150	40
1200	80	40	1150	50
1200	100	35	1150	60
1200	120	35	1150	70
1200	150	35	1150	100
1200	200	35	1150	140

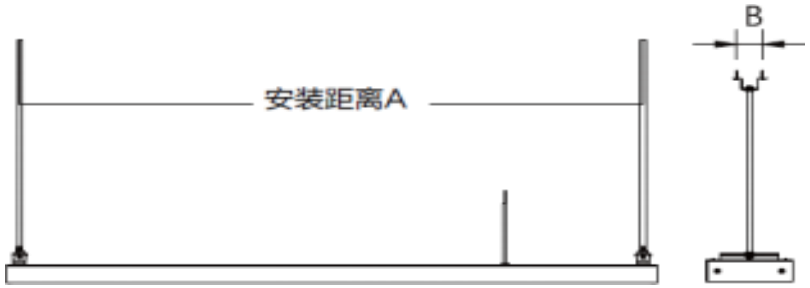


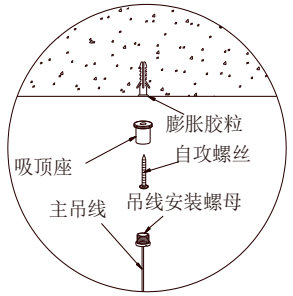


1. 按表所示的安装孔距，在天花板上钻直径5mm的孔，打进膨胀胶粒，用自攻螺丝把吸顶座固定在天花板上，再拧紧吊线安装螺母

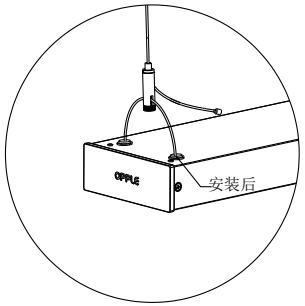



2. 把吊线安装螺母直接锁进底盘螺孔里，并锁紧。

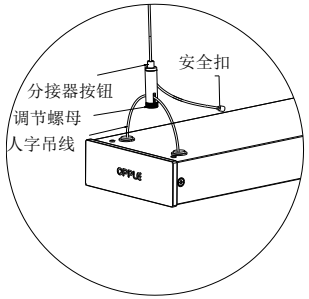

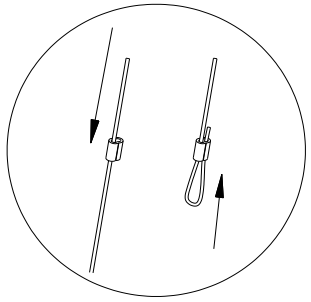

3. 拧松调节螺母，左右调整人字吊线至灯具平衡，然后再拧紧调节螺母，按下分接器按钮，调节吊线至合适长度，调整完成后盖上安全扣。

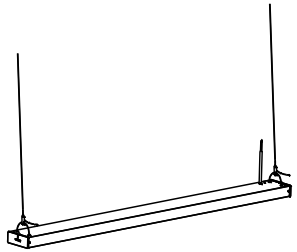

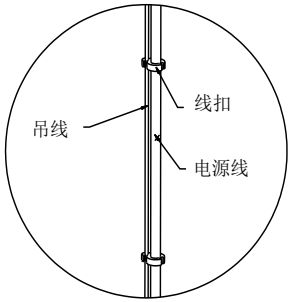

4. 按指示进行电源线接线，并用线扣将电源线和吊线进行固定。将吊线穿过安全扣其中一个孔，然后对折再反向穿回另一个孔，锁紧。

安装方式2| 吊杆安装


安装前，必须切断电源，防止触电


配件代码	配件描述	图片
529098010300	吸顶/吊杆配件-朗逸-吊(60宽专用)	
529098010200	吸顶/吊杆配件-朗逸-吊(80宽专用)	
529098010100	吸顶/吊杆配件-朗逸-吊(100宽专用)	
529098010000	吸顶/吊杆配件-朗逸-吊(120宽专用)	
529098009900	吸顶/吊杆配件-朗逸-吊(150宽专用)	
529098009800	吸顶/吊杆配件-朗逸-吊(200宽专用)	





注：适配配件不在产品内需另行购买（吊装/吸顶配件）。


灯具规格			吊线安装孔距	
长（mm）	宽（mm）	高（mm）	A（mm）	B（mm）
1200	60	40	1150	40
1200	80	40	1150	50
1200	100	35	1150	60
1200	120	35	1150	70
1200	150	35	1150	100
1200	200	35	1150	140

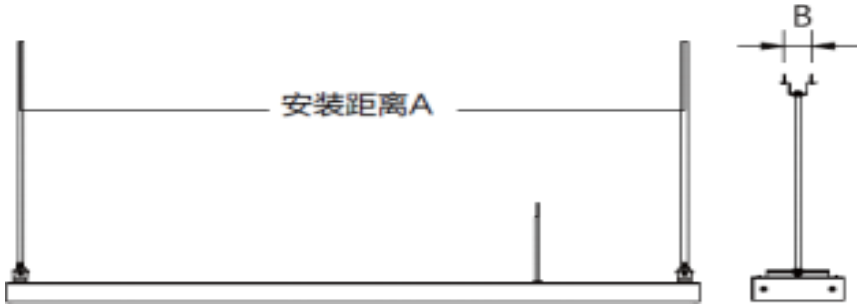


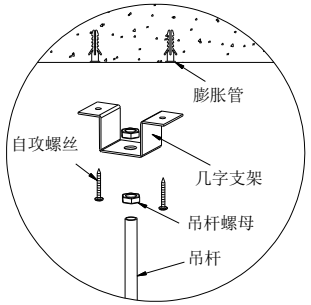


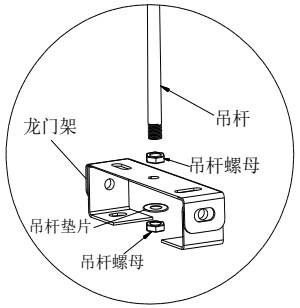



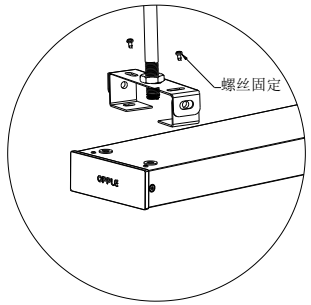

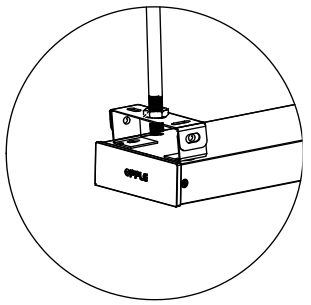

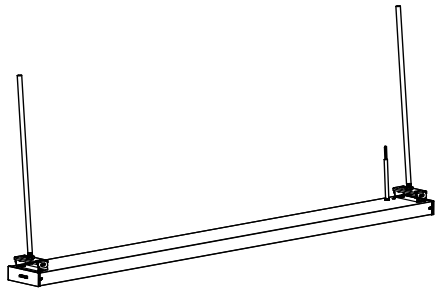

1. 在天花板上按表所示的安装孔距钻直径5mm的孔，打进膨胀管，用自攻螺丝把几字支架固定在天花板上，用吊线螺母把吊杆固定在”几”字支架上。

2. 按图示将吊杆螺母把龙门架固定在吊杆上，把龙门架上下端对接。

3. 把灯具与龙门架进行安装，将龙门架上的螺丝拧紧，将灯具背面的钥匙孔（大孔一端）对准龙门架上的螺丝按入，然后向小孔方向推动，听到咔的一声为安装到位。

4. 进行电源线接线。


注: 吊杆安装，欧普仅售龙门架配件，吊杆及其余组件由客户自行购买（吊杆规格建议直径10mm两端攻牙型）。

安装方式3| 方通安装


安装前，必须切断电源，防止触电

配件代码	配件描述	图片
529098010400	方通配件-朗逸	
529098039500	方通配件-朗逸III-吊装-150-200宽	
529098010300	吸顶/吊杆配件-朗逸-吊(60宽专用)	
529098010200	吸顶/吊杆配件-朗逸-吊(80宽专用)	
529098010100	吸顶/吊杆配件-朗逸-吊(100宽专用)	
529098010000	吸顶/吊杆配件-朗逸-吊(120宽专用)	
529098009900	吸顶/吊杆配件-朗逸-吊(150宽专用)	
529098009800	吸顶/吊杆配件-朗逸-吊(200宽专用)	
529098039700	配件-吊装螺丝包（4PCS）	


注：适配配件不在产品内需另行购买（吊装/吸顶配件）。

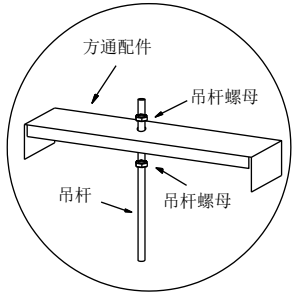


1. 把吊杆穿过方通配件的孔位，用两个吊杆螺母锁紧。

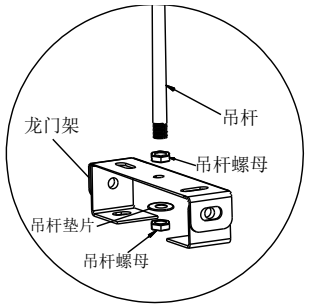

2. 按图示用吊杆螺母把龙门架固定在吊杆上，把龙门架上下端对接。

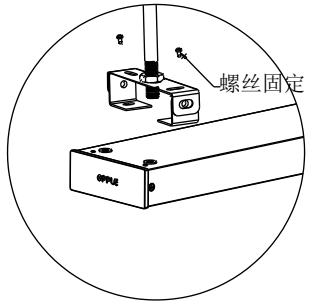

3. 把灯具与龙门架进行安装，将龙门架上的螺丝拧紧，把龙门架上的螺丝对准灯具背面的钥匙孔的大孔按下，再向小孔方位推动，听到咔的一声即为安装到位，然后把方通配件悬挂到方通上，进行电源线接线。

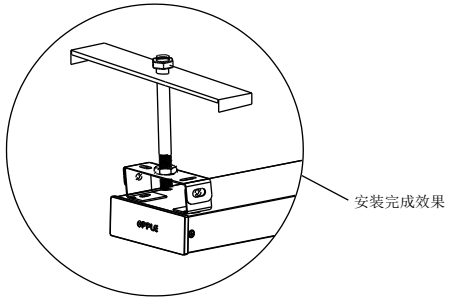

注：方通安装，欧普仅提供方通配件和龙门架配件购买，吊杆及其余组件由客户自行购买，需要下单购买吊装/吸顶配件（吊杆规格建议直径10mm两端攻牙型）。

安装方式4| 吸顶安装


安装前，必须切断电源，防止触电


配件代码	配件描述	图片
529098010300	吸顶/吊杆配件-朗逸-吊(60宽专用)	
529098010200	吸顶/吊杆配件-朗逸-吊(80宽专用)	
529098010100	吸顶/吊杆配件-朗逸-吊(100宽专用)	
529098010000	吸顶/吊杆配件-朗逸-吊(120宽专用)	
529098009900	吸顶/吊杆配件-朗逸-吊(150宽专用)	
529098009800	吸顶/吊杆配件-朗逸-吊(200宽专用)	




注：适配配件不在产品内需另行购买（吊装/吸顶配件）。

灯具规格			吊线安装孔距	
长（mm）	宽（mm）	高（mm）	A（mm）	B（mm）
1200	60	40	1150	40
1200	80	40	1150	50
1200	100	35	1150	60
1200	120	35	1150	70
1200	150	35	1150	100
1200	200	35	1150	140

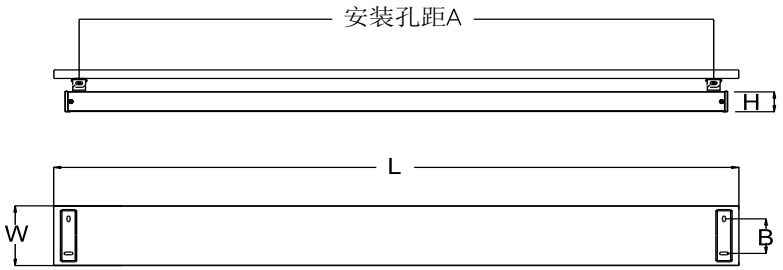


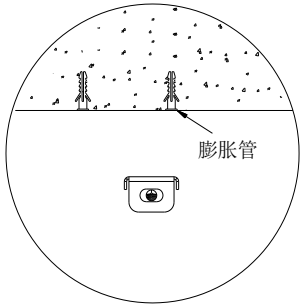


1. 在天花板上按表所示的安装孔距钻直径5mm的孔，打进膨胀管，用自攻螺丝把龙门架固定在天花板上。

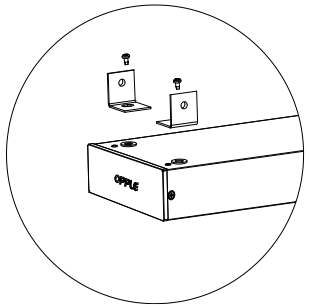

2. 把龙门架座用螺丝锁在灯具上。

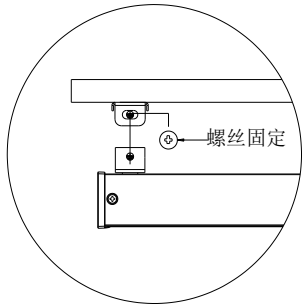

3. 两侧用M6螺丝把灯具固定在龙门架上。

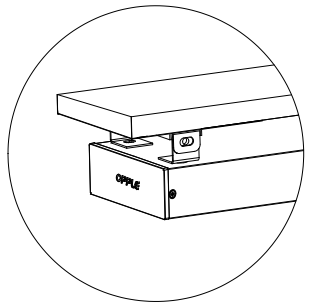

4. 进行电源线接线，安装完成。


安装方式5| 吸顶安装


安装前，必须切断电源，防止触电

配件代码	配件描述	图片
529098039600	配件-吸顶安装片（4PCS）	
529098039700	配件-吊装螺丝包（4PCS）	


注：适配配件不在产品内需另行购买（吊装/吸顶配件）。

灯具规格			吊线安装孔距	
长（mm）	宽（mm）	高（mm）	A（mm）	B（mm）
1200	60	40	1150	112
1200	80	40	1150	122
1200	100	35	1150	132
1200	120	35	1150	142
1200	150	35	1150	172
1200	200	35	1150	212

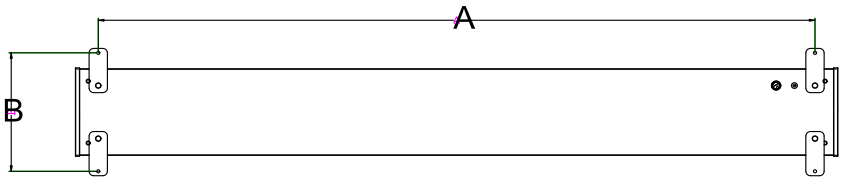


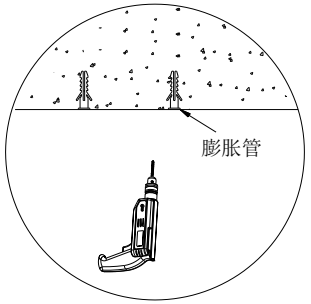


1. 在天花板上按表所示的安装孔距钻直径5mm的孔，打进膨胀管，用自攻螺丝把龙门架固定在天花板上。

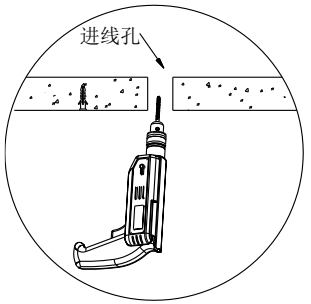

2. 在天花板上的进出线位置，用工具开洞，确保灯具可以平贴到天花板。（有86盒的情况下可以充分利用86盒空间）

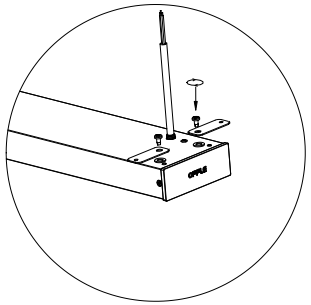

3. 安装四个吸顶安装片，用螺丝锁在灯具上，进行电源线接线。

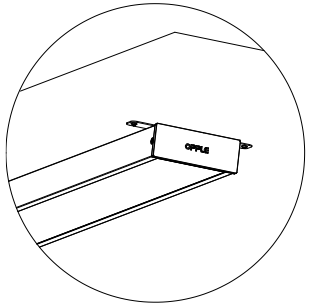

4. 将灯具贴在天花板上，用镙钉固定安装完成。


安装方式6| 吸顶安装


安装前，必须切断电源，防止触电

配件代码	配件描述	图片
529098039700	配件-吊装螺丝包（4PCS）	


注：适配配件不在产品内需另行购买（吊装/吸顶配件）。

灯具规格			吊线安装孔距	
长（mm）	宽（mm）	高（mm）	A（mm）	B（mm）
1200	60	40	1172	36
1200	80	40	1172	50
1200	100	35	1172	70
1200	120	35	1172	75
1200	150	35	1172	90
1200	200	35	1172	120

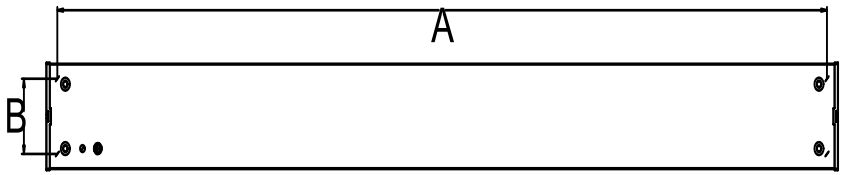


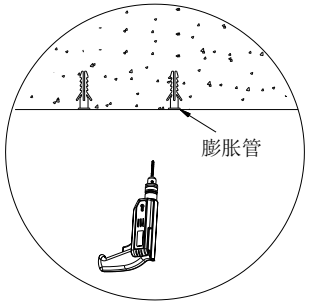


1. 在天花板上按表所示的安装孔距钻直径5mm的孔，打进膨胀管，用自攻螺丝把龙门架固定在天花板上。

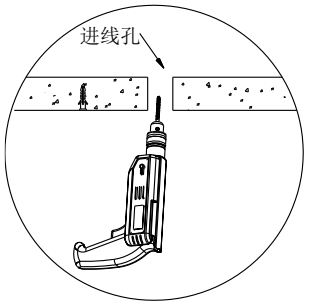


2. 在天花板上的进出线位置，用工具开洞，确保灯具可以平贴到天花板。（有86盒的情况下可以充分利用86盒空间）

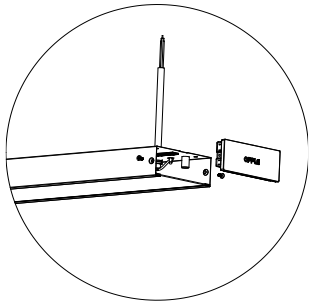

3. 接线，之后拆卸灯具两侧端盖。

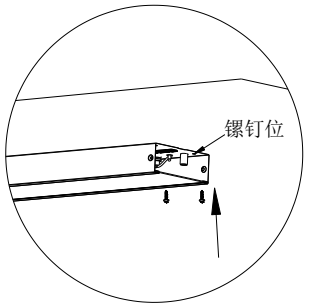

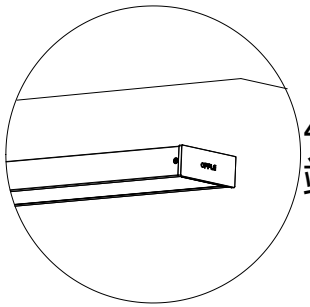


4. 将灯具贴在天花板上，用镙钉固定，并将端盖安装至灯具上，安装完成。


拼接方式 | “一”字拼接

安装前，必须切断电源，防止触电


配件代码	配件描述	图片
529098009700	直线拼接配件-朗逸	

注：适配配件不在产品内需另行购买（吊装/吸顶配件）。

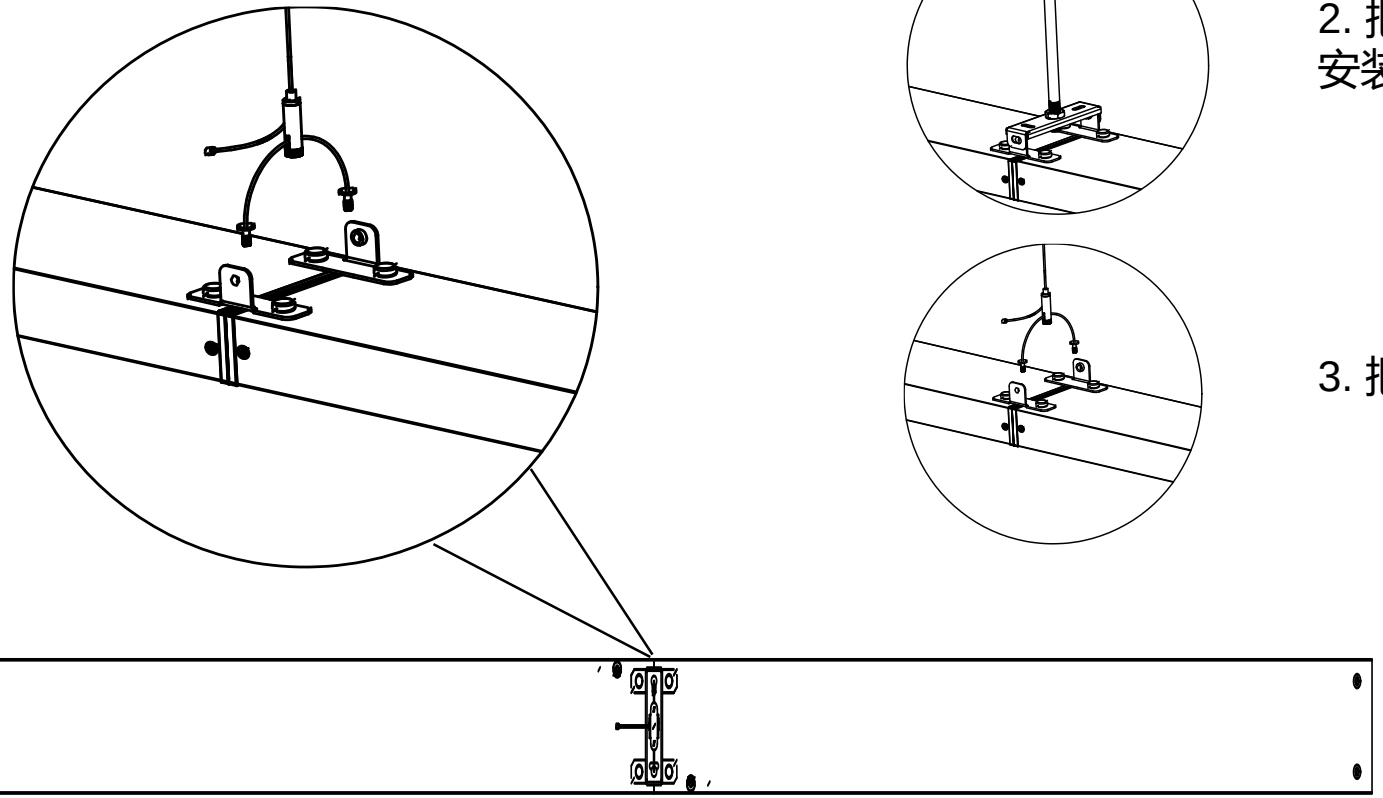

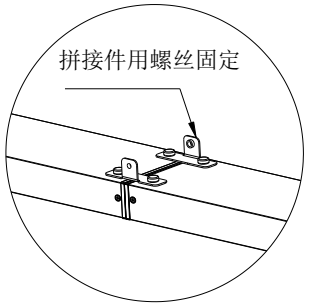

1. 一字拼接，用螺丝把灯具固定在拼接件上。



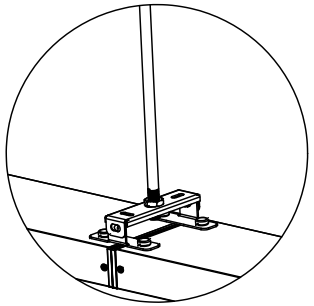


2. 把吊杆配件安装在拼接件上，步骤同吊杆安装。

3. 把吊线安装在拼接件侧孔上。完成拼接。


产品信息 | SKU清单

内部资料 禁止外发

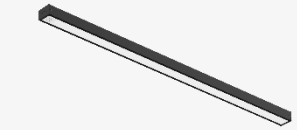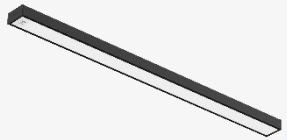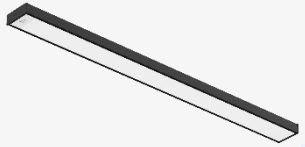序号	图片	SKU编码	SKU描述	产品尺寸	功率	色温	颜色
1		542016037300	LBG1200023003-朗逸Ⅲ-吊-60*1200-23W-857-B-组网	60*1200*40	23W	5700K	黑色
2		542016037400	LBG1200023003-朗逸Ⅲ-吊-60*1200-23W-857-W-组网	60*1200*40	23W	5700K	白色
3		542016037500	LBG1200023004-朗逸Ⅲ-吊-80*1200-23W-857-B-组网	80*1200*40	23W	5700K	黑色
4		542016037600	LBG1200023004-朗逸Ⅲ-吊-80*1200-23W-857-W-组网	80*1200*40	23W	5700K	白色
5		542016037700	LBG1200022004-朗逸Ⅲ-吊100*1200-22W-857-B-组网	100*1200*35	22W	5700K	黑色
6		542016037800	LBG1200022004-朗逸Ⅲ-吊100*1200-22W-857-W-组网	100*1200*35	22W	5700K	白色

产品信息 | 配件清单

内部资料 禁止外发

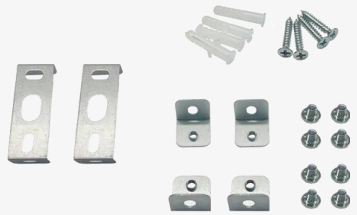序号	图片	SKU编码	SKU描述
7		529098010500	吊线配件-朗逸
8		529098009700	直线拼接配件-朗逸
9		529098009800	吊杆配件-朗逸-吊(200宽专用)
10		529098009900	吊杆配件-朗逸-吊(150宽专用)
11		529098010000	吊杆配件-朗逸-吊(120宽专用)
12		529098010100	吊杆配件-朗逸-吊(100宽专用)
13		529098010200	吊杆配件-朗逸-吊(80宽专用)
14		529098010300	吊杆配件-朗逸-吊(60宽专用)
15		529098010400	方通配件-朗逸（备注：60~120宽专用）
16		529098039500	方通配件-朗逸III-吊装-150-200宽
17		529098039600	吊顶配件-朗逸-侧装片(4PCS)
18		529098039700	配件-吊装螺丝包（4PCS）



THANK YOU

感谢您的关注

欧普照明股份有限公司
上海市闵行区吴中路1799号万象城V3栋
邮编 201103

OPPLE LIGHTING CO., LTD.
V3 Building, The MIXC, Lane 1799, Wuzhong Road,
Minhang District, Shanghai, China. 201103

客户关爱热线 400-6783-222
OPPLE.COM