duct'air version 4.x

Document créé le : 17/12/2024 Modifié le : 16/01/2025 18:24


Orientation des coudes

Qu'est qu'un coude « à chant » ou « à plat » ?

La question est souvent posée.

Parfois on parle aussi de coude « montant » ou « tournant », qui n'a pas réellement de sens. Cela dépend de l'origine que l'on prend.

Ci-dessous, voici quelques exemples de coudes sur des réseaux types :

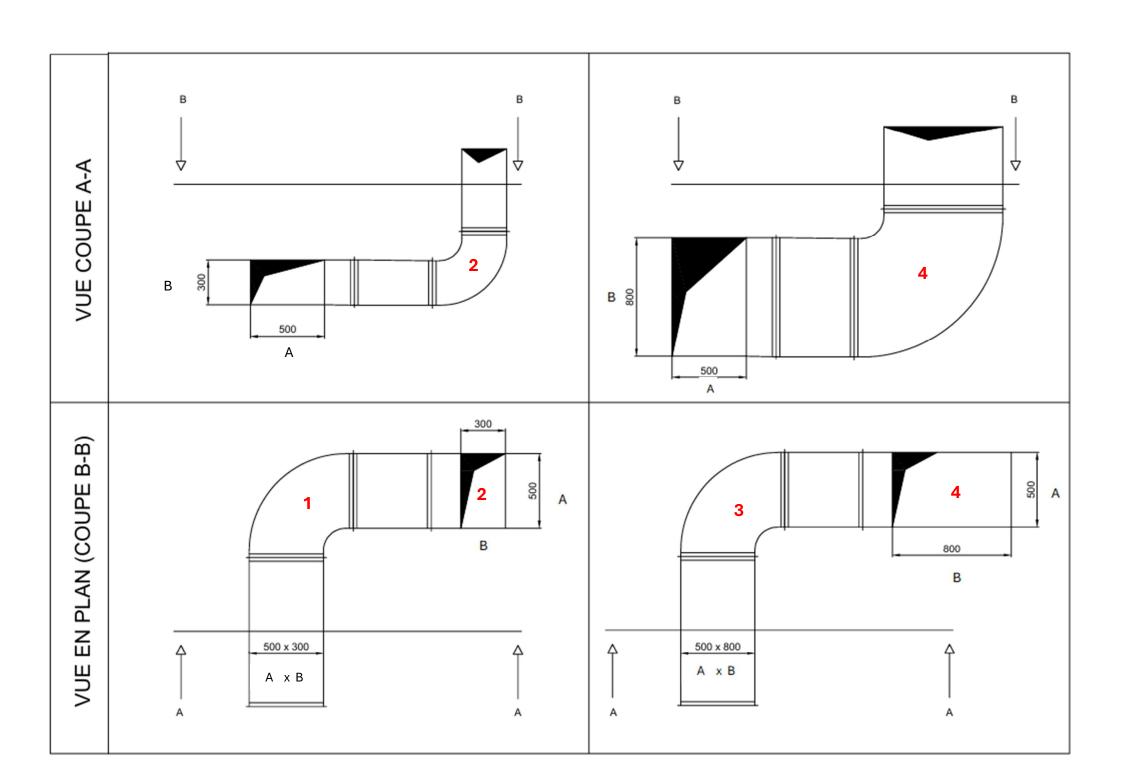

Vue en plan

Visuellement, vue de dessus, les coudes 1 et 3 sont identiques. La largeur, que nous allons appeler A, est identique soit 500 mm.

Mais la hauteur, que nous allons appeler **B**, est différente. Pour le coude 1, B = 300 et pour le coude 3, B = 800

Le coude 1 est un coude à plat et le coude 2 est un coude à chant.

Pourquoi?

- Quand la largeur est supérieure à la hauteur (500 > 300), il s'agit un coude à plat
- Quand la largeur est <u>inférieure</u> à la hauteur (500 < 800), il s'agit un coude à chant

Vue coupe A-A

Visuellement, vue en coupe, les coudes 2 et 4 sont des coudes montants. Mais l'un est à chant et l'autre est plat.

Pour le coude 2 :

La largeur, que nous avons précédemment appeler A, devient la hauteur de la pièce. A est égal à 500.

La hauteur, que nous avons précédemment appeler **B** devient la largeur de la pièce. **B** est égal 300.

Si on reprend la même logique que pour la vue en plan, la largeur de la pièce est inférieure à la hauteur donc le coude 2 est à chant.

Pour le coude 4 :


La hauteur se retrouve dans la largeur (800). Et la largeur devient la hauteur (300).

La largeur (800) est supérieure à la hauteur (300), le coude 4 est à plat.

En résumé:

Afin de mémoriser la différence, vous pouvez référer aux images ci-dessous :

• Sur un coude à plat,

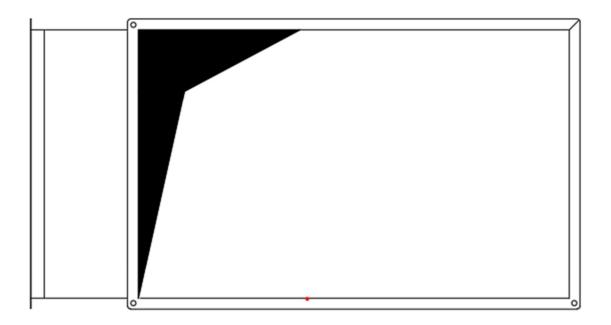

• Sur un coude à chant,

