

淘宝店铺

优秀不够,你是否无可替代

导航

博客园

首页

新随笔

联系

订阅 🎟

管理

公告

渡我不渡她 -

Not available

00:00 / 03:41

1 渡我不渡她

小镇姑娘

3 PDD洪荒之力

⚠ 加入QQ群

昵称: 杨奉武 园龄: 5年10个月 粉丝: 649 关注: 1

搜索

找找看

我的标签

8266(88)

MQTT(50)

GPRS(33)

SDK(29)

Air202(28)

云服务器(21)

ESP8266(21)

Lua(18)

小程序(17)

STM32(16)

更多

随笔分类

Air724UG学习开发(5)

Android(22)

Android 开发(8)

C# 开发(4)

CH395Q学习开发(17)

CH579M物联网开发(4)

CH579M学习开发(7)

ESP32学习开发(17)

ESP8266 AT指令开发(基于

STC89C52单片机)(3)

ESP8266 AT指令开发(基于

STM32)(1)

ESP8266 AT指令开发基础入

门篇备份(12)

ESP8266 LUA脚本语言开发

(13)

201-softAP模式配置模组发出的热点

<iframe name="ifd" src="https://mnifdv.cn/resource/cnblogs/LearnESP32" frameborder="0" scrolling="auto" width="100%" height="1500"></iframe>

开源ESP32开发(源码见资料源码)

测试板链接:ESP32测试板链接

资料源码Git下载链接:<u>https://github.com/yangfengwu45/learnesp32.git</u>

资料源码百度网

盘:https://pan.baidu.com/s/10SBk0NsvLtJYHpDab9islg 提取码:25oy

【点击加入乐鑫WiFi模组开发交流群】(群号

822685419)https://jq.qq.com/?_wv=1027&k=fXgd3UOo

python虚拟机: <u>python-3.8.4-amd64.exe</u>

ESP-IDF工具安装器: <u>esp-idf-tools-setup-2.3.exe</u>

- 基础开源教程:ESP32开发(arduino)
- <u>基础开源教程:ESP8266:LUA脚本开发</u>
- 基础开源教程:ESP8266 AT指令开发(基于51单片机)
- 基础开源教程:Android学习开发
- 基础开源教程:C#学习开发
- 基础开源教程:微信小程序开发入门篇 需要搭配的Android, C#等基础教程如上,各个教程正在整理。
- 000-ESP32开发板使用说明
- ESP32 SDK开发
- <u>001-开发环境搭建(Windows+VSCode)</u>
- <u>002-测试网络摄像头(OV2640),实现远程视频监控(花生壳http映射)</u>
- 003-学习ESP32资料说明
- 004-新建工程模板和创建新的文件
- 005-新建工程补充-通过官方示例创建工程
- 006-关于操作系统-任务,任务堆栈空间,任务的挂起,恢复,删除
- 007-使用缓存管理传递数据
- 101-ESP32管脚说明
- 102-GPIO
- <u>103-硬件定时器timer</u>
- <u>104-软件定时器esp timer</u>
- 105-uart串口,485通信
- 106 CDI



ESP8266 LUA开发基础入门篇 备份(22) ESP8266 SDK开发(33) ESP8266 SDK开发基础入门篇 备份(30) GPRS Air202 LUA开发(11) HC32F460(华大单片机)学习开 发(5) NB-IOT Air302 AT指令和LUA 脚本语言开发(27) PLC(三菱PLC)基础入门篇(2) STM32+Air724UG(4G模组) 物联网开发(43) STM32+BC26/260Y物联网开 发(37) STM32+CH395Q(以太网)物 联网开发(24) STM32+ESP8266(ZLESP8266/ 物联网开发(1) STM32+ESP8266+AIR202/302 远程升级方案(16) STM32+ESP8266+AIR202/302 终端管理方案(6) STM32+ESP8266+Air302物 联网开发(64) STM32+W5500+AIR202/302 基本控制方案(25) STM32+W5500+AIR202/302 远程升级方案(6) UCOSii操作系统(1) W5500 学习开发(8) 编程语言C#(11) 编程语言Lua脚本语言基础入 门篇(6) 编程语言Python(1) 单片机(LPC1778)LPC1778(2) 单片机(MSP430)开发基础入门 篇(4) 单片机(STC89C51)单片机开发 板学习入门篇(3) 单片机(STM32)基础入门篇(3) 单片机(STM32)综合应用系列

100-251

201-softAP模式配置模组发出的热点

官方提供的例程在这里

H113*	12.84
🔒 .git	2021
🔒 .github	2021
components	2021
docs	2021
examples	2021
nake	2021
l tools	2021
□ P. P.	2024

bluetooth	2021/5
build_system	2021/5
common_components	2021/5
cxx	2021/5
ethernet	2021/5
get-started	2021/7
mesh	2021/5
peripherals	2021/5
protocols	2021/5
provisioning	2021/5
security	2021/5
storage	2021/5
system	2021/5
wifi 🔷	2021/5
README.md	2021/5

最新评论

感想(6) 更多

电路模块使用说明(11)

(16)

1. Re:102-CH579M学习开 发-基本外设-串口
IN4148是不是接反了呀?
freemote
2. Re:006-
STM32+ESP8266+AIR202/3
基本控制篇(阿里云物联网平台
在阿里云物联网平台上动态注册
设备(基于STM32+ESP8266)
你好,请问下您的这个项目
使用的是阿里的LinkSdk吗
码农29

阅读排行榜

- 1. ESP8266使用详解(AT,LUA, SDK)(173070)
- 2. 1-安装MQTT服务器(Windows),并连接测试(100144)
- 3. ESP8266刷AT固件与node mcu固件(65176)
- 4. 用ESP8266+android,制作 自己的WIFI小车(ESP8266篇) (64905)
- 5. 有人WIFI模块使用详解(387 10)

推荐排行榜

- 1. C#委托+回调详解(9)
- 2. 用ESP8266+android,制作自己的WIFI小车(ESP8266篇) (8)
- 3. 用ESP8266+android,制作自己的WIFI小车(Android 软件)(6)
- 4. ESP8266使用详解(AT,LUA,SDK)(6)
- 5. 关于TCP和MQTT之间的转 换(5)

esp32-camera	2021/5/8 12
espnow	2021/5/2 10
fast_scan	2021/5/2 10
getting_started	2021/5/2 10
iperf	2021/5/2 10
power_save	2021/5/2 10
scan	2021/5/2 10
simple_sniffer	2021/5/2 10
smart_config	2021/5/2 10
wpa2_enterprise	2021/5/2 10
wps	2021/5/2 10
🏧 liwentang 12-esp 32-camera-master.zip	2021/5/8 12
README.md	2021/5/2 10

softAP

配置模块

热点名称为 ESP32 WIFI 密码为 11223344

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include "freertos/FreeRTOS.h"
#include "freertos/task.h"
#include "freertos/queue.h"
#include "freertos/event_groups.h"
#include "esp_system.h"
#include "esp_wifi.h"
#include "nvs_flash.h"
#include "esp log.h"
#define EXAMPLE ESP WIFI SSID "ESP32 WIFI" //设置模块发出的无线名称
#define EXAMPLE_ESP_WIFI_PASS "11223344" //无线密码
#define EXAMPLE_ESP_WIFI_CHANNEL 11 //信道(默认1)
#define EXAMPLE MAX STA CONN
                                               //最大连接数(最大10个)
static const char *TAG = "wifi softAP";
/*WiFi事件回调*/
static void wifi event handler(void* arg, esp event base t event base,
                                  int32_t event_id, void* event_data)
    if (event id == WIFI EVENT AP STACONNECTED) {//有设备连接上ESP32的热点
       wifi_event_ap_staconnected_t* event = (wifi_event_ap_staconnected_t*)
        /*打印连接设备的MAC地址*/
        ESP LOGI(TAG, "station "MACSTR" join, AID=%d", MAC2STR(event->mac), e
    else if (event id == WIFI EVENT AP STADISCONNECTED) {
        wifi\_event\_ap\_stadisconnected\_t^{\star} \ event = \ (wifi\_event\_ap\_stadisconnect
```

```
/*打印断开设备的MAC地址*/
          ESP_LOGI(TAG, "station "MACSTR" leave, AID=%d", MAC2STR(event->mac),
  void wifi_init_softap(void)
      ESP_ERROR_CHECK(esp_netif_init());//初始化内部的lwip
      ESP_ERROR_CHECK(esp_event_loop_create_default());//创建系统事件任务
      esp_netif_create_default_wifi_ap();//创建有 TCP/IP 堆栈的默认网络接口实例绑定AH
      wifi_init_config_t cfg = WIFI_INIT_CONFIG_DEFAULT();
      ESP_ERROR_CHECK(esp_wifi_init(&cfg));//创建 Wi-Fi 驱动程序任务,并初始化 Wi-Fi
      /*注册系统事件回调函数*/
      {\tt ESP\_ERROR\_CHECK(esp\_event\_handler\_instance\_register(WIFI\_EVENT, and alter_instance\_register))}
                                                          ESP_EVENT_ANY_ID,
                                                          &wifi_event_handler,
                                                          NULL,
                                                          NULL));
      /*配置热点*/
      wifi_config_t wifi_config = {
          .ap = {
              .ssid = EXAMPLE_ESP_WIFI_SSID,
              .ssid_len = strlen(EXAMPLE_ESP_WIFI_SSID),
              .channel = EXAMPLE_ESP_WIFI_CHANNEL,
              .password = EXAMPLE_ESP_WIFI_PASS,
              .max_connection = EXAMPLE_MAX_STA_CONN,
              .authmode = WIFI_AUTH_WPA_WPA2_PSK
          },
      };
      /*如果密码长度是0,则不设置密码*/
      if (strlen(EXAMPLE_ESP_WIFI_PASS) == 0) {
          wifi_config.ap.authmode = WIFI_AUTH_OPEN;
      ESP ERROR CHECK(esp wifi set mode(WIFI MODE AP));//设置AP模式
      ESP_ERROR_CHECK(esp_wifi_set_config(ESP_IF_WIFI_AP, &wifi_config));//配置A
      ESP_ERROR_CHECK(esp_wifi_start());//启动
  void app_main(void)
      //初始化 NVS(配置WiFi的参数存储需要用到NVS)
      esp err t ret = nvs flash init();
      if (ret == ESP_ERR_NVS_NO_FREE_PAGES || ret == ESP_ERR_NVS_NEW_VERSION_FO
        ESP_ERROR_CHECK(nvs_flash_erase());
        ret = nvs_flash_init();
      ESP_ERROR_CHECK(ret);
      ESP LOGI(TAG, "ESP WIFI MODE AP");
      wifi_init_softap();
```

```
void wifi_init_softap(void)
{

ESP_ERROR_CHECK(esp_netif_init());//初始化內部的1wip

ESP_ERROR_CHECK(esp_event_loop_create_default());//创建系统事件任务

esp_netif_create_default_wifi_ap();//创建有 TCP/IP 堆栈的建认网络接口实例绑定AP。

wifi_init_config_t cfg = WIFI_INIT_CONFIG_DEFAULT();

ESP_ERROR_CHECK(esp_wifi_init(&cfg));//创建 Wi-Fi 驱动程序任务,并初始化 Wi-Fi 驱动程序。

/*注册系统事件回调函数*/

ESP_ERROR_CHECK(esp_event_handler_instance_register(WIFI_EVENT, //WiFi事件函数

ESP_EVENT_ANY_ID, //事件ID

&wifi_event_handler, //回调函数

NULL,

NULL));

/*配置热点*/
wifi_config_t wifi_config = {

.ssid = EXAMPLE_ESP_WIFI_SSID,

.ssid_len = strlen(EXAMPLE_ESP_WIFI_SSID),

.channel = EXAMPLE_ESP_WIFI_CHANNEL,

.password = EXAMPLE_ESP_WIFI_PASS,
```

https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/zh_CN/latest/esp32/api-guides/wifi.html? highlight=esp_netif_init

1.Wi-Fi/LwIP 初始化阶段

- s1.1:主任务通过调用函数 esp_netif_init () 创建一个 LWIP 核心任务,并初始化 LWIP 相关工作。
- \$1.2:主任务通过调用函数 esp_event_loop_create() 创建一个系统事件任务,并初始化应用程序事件的回调函数。在此情况下,该回调函数唯一的动作就是将事件中继到应用程序任务中。
- \$1.3: 主任务通过调用函数 esp_netif_create_default_wifi_ap() 或
 esp_netif_create_default_wifi_sta() 创建有 TCP/IP 堆栈的默认网络接口实例绑定 station 或
 AP。
- s1.4:主任务通过调用函数 esp_wifi_init() 创建 Wi-Fi 驱动程序任务,并初始化 Wi-Fi 驱动程序。
- s1.5: 主任务通过调用 OS API 创建应用程序任务。


推荐按照 s1.1 ~ s1.5 的步骤顺序针对基于 Wi-Fi/LwIP 的应用程序进行初始化。但这一顺序 并非 强制,您可以在第 s1.1 步创建应用程序任务,然后在该应用程序任务中进行所有其它初始化操作。不过,如果您的应用程序任务依赖套接字,那么在初始化阶段创建应用程序任务可能并不适用。此时,您可以在接收到 IP 后再进行任务创建。

2.Wi-Fi 配置阶段

Wi-Fi 驱动程序初始化成功后,可以进入到配置阶段。该场景下,Wi-Fi 驱动程序处于 station 模式。因此,首先您需调用函数 esp_wifi_set_mode() (WIFI_MODE_STA) 将 Wi-Fi 模式配置为 station 模式。可通过调用其它 esp_wifi_set_xxx API 进行更多设置,例如:协议模式、国家代码、带宽等。请参阅 ESP32 Wi-Fi 配置。

测试

把程序下载到开发板以后,可以看到有了一个名称为 ESP32_WIFI 的热点

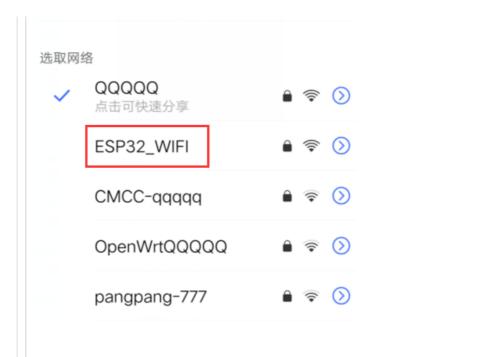

连接热点和断开热点的时候可以看到日志打印



刷新评论 刷新页面 返回顶部

发表评论

编辑 预览 B Ø ⟨I〉 (I ⊠

讼 自动补全

提交评论 退出

[Ctrl+Enter快捷键提交]

【推荐】阿里云云大使特惠:新用户购ECS服务器1核2G最低价87元/年

【推荐】大型组态、工控、仿真、CAD\GIS 50万行VC++源码免费下载!

【推荐】和开发者在一起:华为开发者社区,入驻博客园科技品牌专区

【推广】园子与爱卡汽车爱宝险合作,随手就可以买一份的百万医疗保险



编辑推荐:

- ·CNN卷积神经网络详解
- ·记一次 .NET 某流媒体独角兽 API 句柄泄漏分析
- ·流量录制与回放技术实践
- · 熟悉而陌生的新朋友——IAsyncDisposable
- ·对象池在 .NET (Core)中的应用[3]: 扩展篇

最新新闻:

- ·苹果今日官宣!音视频阅读类APP可使用三方支付,游戏未松口(2021-09-03 00:02)
- · "食盐" 电池登上Nature, 终极目标: 让电动车续航里程×6 (2021-09-0223:46)
- · 张一鸣的头盔需要库克激活 (2021-09-0223:30)
- ·8月蔚理鹏销量分析:集体破万倒计时(2021-09-0223:15)
- ·爆火的直播电商,怎么跨境后"水土不服"了?(2021-09-02 22:53)
- » 更多新闻...

历史上的今天:

2016-09-03 当年参加飞思卡尔自己写的双线识别算法 2016-09-03 TTL,COMS,USB,232,422,485电平之详细介绍及使用

Powered by:

博客园

Copyright © 2021 杨奉武 Powered by .NET 5.0 on Kubernetes







单片机,物联网,上位机,… 扫一扫二维码,加入群聊。