

Руководство по сборке съемных петель от ДПП


Вид петли в своре вез пружины Рис.1

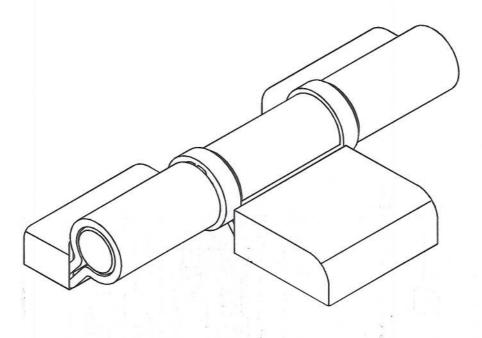

Вид собранной петли с пружиной Рис.2

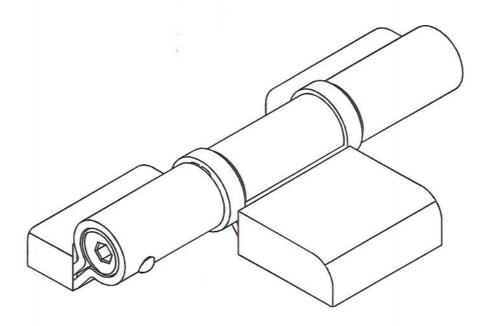


Порядок сборки петли без пружины Рис.1

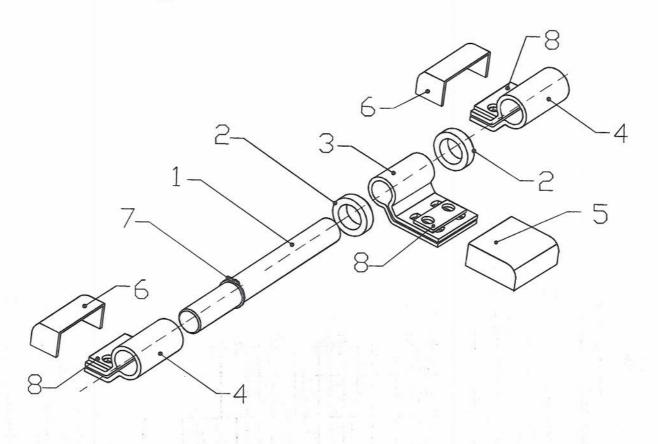

1.0сь1шт.;
2.Подшипник2шт.;
3.Петля большая1шт.;
4.Петля малая2шт.;
5.Заглушка петли большой1шт.;
6.Заглушка петли малом2шт.;
7.Кольцо стопорное1шт.;
8.ШаябаЗшт.;

Puc. 1.2

- 1. На ось N_1 , с заранее закрепленном на ней стопорным кольцом N_7 , надеваем до упора в стопорное кольцо подшипник N_2 ;
- 2. На ось N_1 надеваем петлю большую N_3, как показано на рисунке,до упора в подшипник;
- 3. На ось N_1 надеваем вновь второй подшипник N_2 , до упора в большую петлю N_3 ;
- 4. На ось N_1 надеваем малую петлю N_2 до упора в подшипник N_2 , в противоположную сторону от большой петли (как показано на рисунке).
- 5. На ось N_1 с обратной стороны надеваем вторую малую петлю N_4 , в противоположную сторону от большой петли (как показано на рисунке);
- 6. Заглушки №5 и №6 надеваем после монтожа двери на короб и выставлению всех зазоров согласно инструкции.;

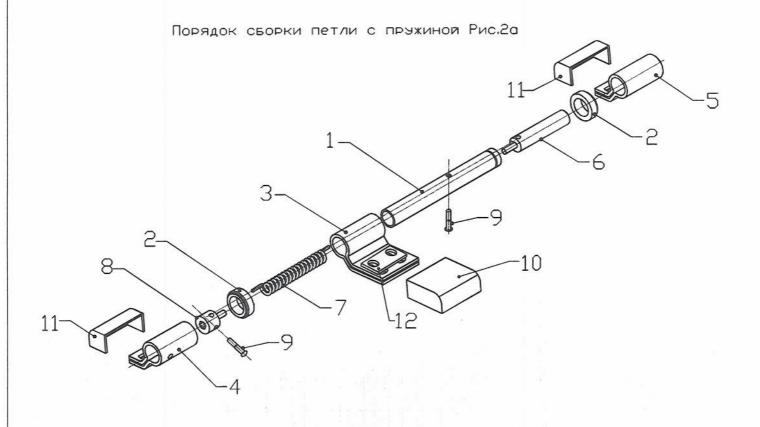



1.0сь1шт.;
2.Подшипник2шт.;
З.Петля вольшая с отверстием под шплинт1шт.;
4.Петля малая с отверстием под шплинт1шт.;
5.Петля малая1шт.;
6.Направляющая пружины1шт.;
7.Пружина1шт.;
8.Натяжитель прэжины1шт.;
9.Шплинт2шт.;
10.Заглушка петли большой1шт.;
11.Заглушка петли малой2шт.;
12Шаяба1шт.;


Puc. 2a


- 1. В ось N_1 , вставляем направляющую пружины N_6 , и совмещаем два отверстия, на оси и на направляющей;
- 2. На ось N_1 надеваем петлю большую N_2 , совмещаем с отверстиями на оси и направляющей петли(петля должна распологаться по середине оси), в отверстие вставляем шплинт №9 до упора;
- 3. На ось №1 надеваем с 2-х сторон подшипники №2 , до упора в большую петлю №3;
- 4. В ось N_1 вставляем пружину,что бы она одним из своих концов завиксировалась в посадочном отверстии на направляющей пружины (это видно на рисунке 26).;
- 5. На пружину надеваем натяжитель №8 таким образом, что бы конец пружины зафиксировывался в посадочном отверстии натяжителя;
- 6. На ось №1 надеваем петлю малую с отвертием под шплинт №4, со стороны натяжителя пружины№8, выставляем их по отверстиям и фиксируем шплинтом.;
- 7. На ось №1 надеваем петлю малую №5
- 8. Заглушки №10 и №11 надеваем после монтожа двери на короб и выставлению всех зазоров согласно инструкции.;

Порядок сворки петли с пружиной Рис.26

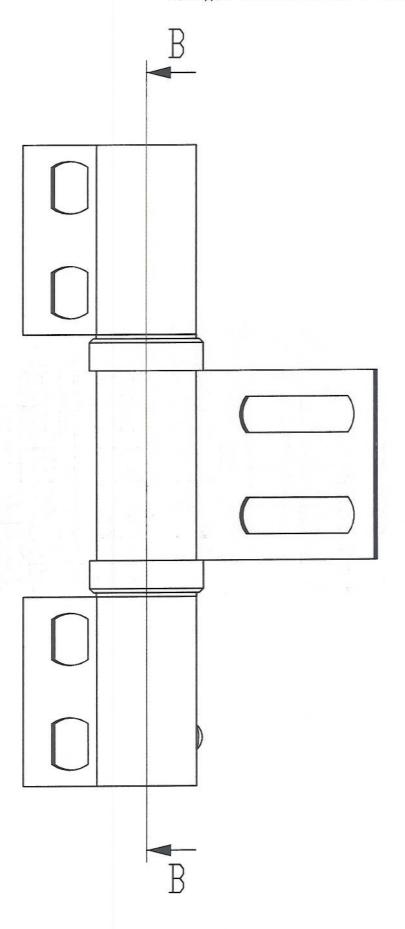

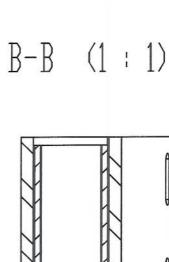

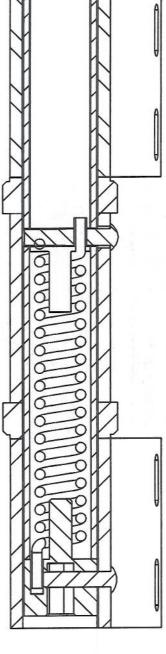

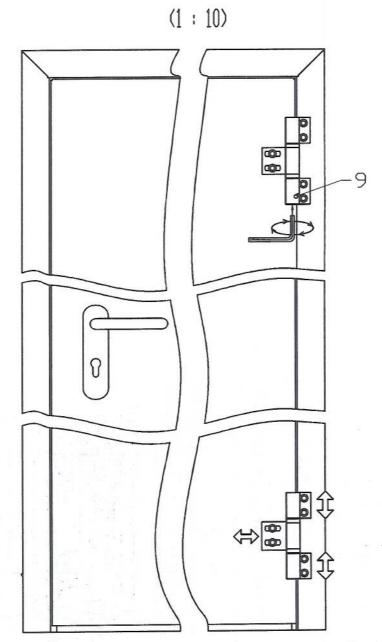

- 1. На заводе изготовителе устанавливают регулируемые с встроеным доводчиком* съемные наружние петли (для облегчения монтажа);
- 2. Петлю с доводчиком (её можно отличить по наличию паза под шестигранник М6), как правило устанавливают в верхний угол;
- 3. Завод изготовитель поставляет дверь в собранном виде уже с взведенным механизмом, поэтому при монтаже двери из короба пружину на петле <u>нужно</u> предварительно ослабить. Для этого нужно вставить шестигранный ключ в паз (в нижней части петли на двери правого открывания и в верхней части петли на двери левого открывания), и удерживая ключ аккуратно снять шплинт №9, далее с помощью шестигранника "отпустить" пружину:;

Далее откручиваем винты с полотна двери и аккуратно проводим демонтаж полотна двери из короба

- 4. Взводится пружина в обратном порядке, в сторону закрывания двери, с предварительно зафиксированными петлями;
- 5. Зазор между полотном двери и коробом, можно отрегулировать с помощью петель, для горизонтальной регулеровки отпускаем винты на полотне двери, для вертикальной регулировки отпускаем винты на коробе, зазоры выставляютс согласно ТУ (см. Руководство по эксплуатации);

^{*} на одну дверь в комплекте идет одна петля с доводчиком.;

^{**} Для наглядности петли на рис. изображены без декаротивных заглушек;