


Song hành cùng với thi công mái taluy, chúng tôi cũng tiến hành xây đá học hệ thống mương thoát nước bên dưới để đảm bảo thu nước về hệ thống thoát nước khu vực, tránh xả tràn ra khu vực xung quanh và đảm bảo nền đất xung quanh trạm.

Sau khi xây đá học xong phần đáy rãnh thoát nước chúng tôi tiến hành xây đá thành rãnh theo đúng thiết kế.

Tại mỗi thi công đều có trắc địa kiểm tra và đánh dấu để đảm bảo theo đúng thiết kế.

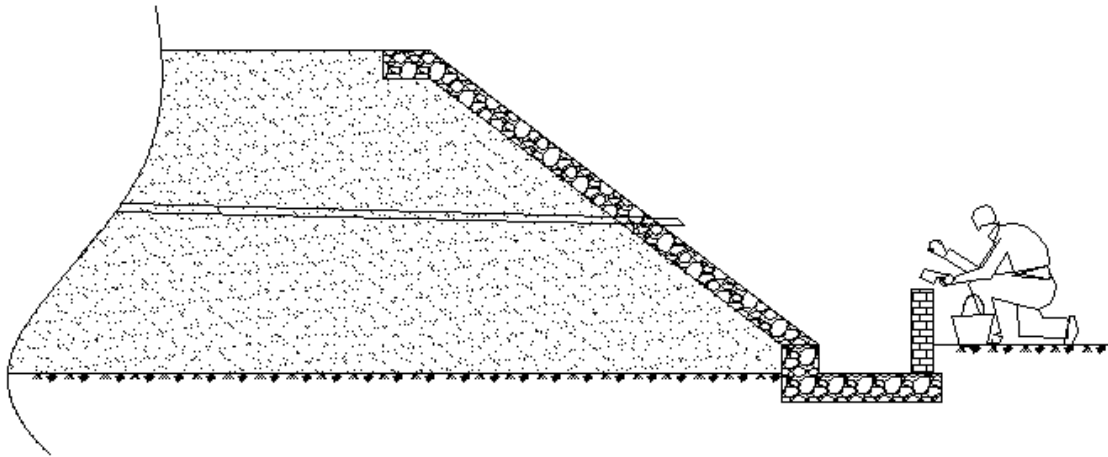

3. Thi công tường chắn nền trạm.

Tường chắn đất được thi công song song với quá trình san nền trạm.

- Đào móng chân tường, và làm phẳng bề mặt móng.
- Đóng 03 hàng cừ chàm (dài 4,5m; loại D=80-100mm; khoảng cách $a = 200$) móng tường chắn.

- Dùng máy trộn bê tông 350l để thi công đổ bê tông lót M100. Bê tông được chở đến khu vực thi công bằng xe cút kít và máng đổ.

- Tường chắn được xây đá học bằng vữa xi măng M75 theo kích thước trong bản vẽ thi công. Khi xây kê đá thực hiện nguyên tắc chèn đá nhỏ vào kẽ hở đá lớn, cho vữa chèn khít các khe đá. Vữa được trộn đều đúng tỉ lệ cấp phối được duyệt, lượng vữa trộn đủ dùng không vượt quá thời gian quy định. Đá có đủ cường độ, không phong hoá, không nứt nẻ, được A chấp nhận.

- Thành phần vữa xây được thi công đúng tỷ lệ thiết kế cấp phối.

4. Thi công cống qua đường.

Sau khi hoàn thành công tác san nền trạm, nhà thầu tiến hành đào cống thoát nước qua tường chắn đất và cống qua đường của đoạn đường vào trạm để đảm bảo thoát nước trên mặt bằng trạm.

B1: Sử dụng máy xúc nhỏ, đào dọc vị trí lắp đặt ống thoát nước quy cách phù hợp với độ dốc của đường ống