


倒立摆与

自动控制原理实验 V3.0

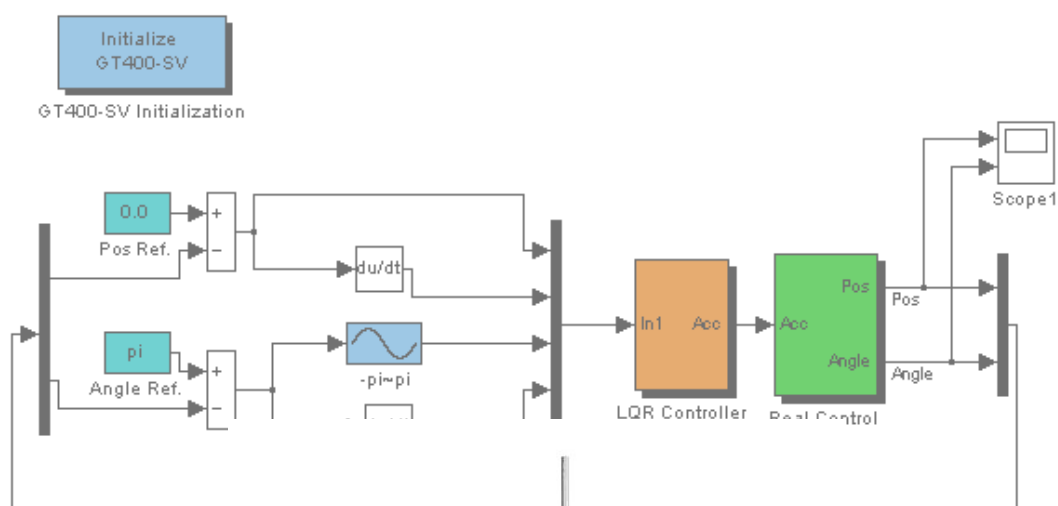

固高科技（深圳）有限公司

二〇一二年

版权声明

固高科技（深圳）有限公司

保留所有版权

·

固高科技有限公司（以下简称固高科技）具有本产品及其软件的专利权、版权和其它知识产权。未经授权，不得直接或间接的复制、制造、加工、使用本产品及相关部分。

直线倒立摆系统 *GLIP* 系列包含《直线倒立摆系统 *GLIP* 系列安装与使用手册》和《倒立摆与自动控制原理实验》。

声明

固高科技保留在不预先通知的情况下修改设备和文档的权力。

固高科技不承担由于使用本说明书或本产品不当所造成的直接的、间接的、特殊的、附带的、或相应的损失和赔偿。

商标声明

[Windows](#) 和 [Microsoft](#) 为 [Microsoft](#) 公司注册商标。

Mathematica 为沃尔夫勒姆研究公司（Wolfram Research Inc.）公司注册商标。

[Matlab](#) 为 Mathworks 公司注册商标

安全注意事项

直线倒立摆系统主要用于教学和科研。在安装、使用和维护之前，请仔细阅读本安装手册。请将本手册妥善保存，以备需要时随时查阅。

使用注意事项

使用（安装、运转、保养、检修）前，请务必熟悉并全部掌握本手册和其它相关资料，在熟知全部机器知识、安全知识、以及注意事项后再使用设备。

本手册将安全注意事项分为“危险”“注意”“强制”“禁止”分别记载。

表 1-1 警告标志

 危 险	不正确的操作将会导致重大人身事故。
 注 意	不正确的操作会导致设备损坏。
 强 制	必须要做的操作。
 禁 止	被禁止的操作。

另外，即使“注意”所记载的内容，也可能因为不同的情况产生严重后果，因此任何一条注意事项都很重要，在设备使用过程中请严格遵守。

	虽然不符合“危险”“注意”的内容，但是用户在使用过程中必须严格遵守的事项，在相关地方以记载。
---	--



强 制

- 本手册记述了安全上一般应该注意的事项，在实际实验环境下用于实验研究人员的安全措施不可能完全记载，敬请原谅。
- 为了安全的使用直线倒立摆控制系统，用户必须按照本说明书的要求对设备操作及维护人员进行安全教育，直接操作人员必须认真阅读直线倒立摆系统所有说明书。



注 意

- 本手册中的图以及相片，为代表性实例，和实际产品可能有所不同；
- 由于破损或是丢失说明书需要定购说明书，请与我公司销售部门联系；
- 客户自行进行产品改造，不在本公司保修范围之内，本公司概不负责。



危 险

- 在操作运行的机器中，存在一定的危险，请实验人员注意可能会出现的情况。

内容简介

这是一本为工科自动化和机电一体化的专科、本科以及研究生编写的实验教科书，可以作为控制领域各门控制课程的配套实验教材，本书的主要内容包括经典控制理论的部分实验内容和现代控制理论的部分实验内容，经典控制理论内容包括实际系统模型的建立、根轨迹分析和控制器设计、频率响应分析、PID 控制分析等内容，现代控制理论内容主要包括状态空间极点配置和线性最优控制 LQR 方法，本书实验内容主要基于固高科技倒立摆完成。

前言

倒立摆是进行控制理论研究的典型实验平台。由于倒立摆系统的控制策略和杂技运动员顶杆平衡表演的技巧有异曲同工之处，极富趣味性，而且许多抽象的控制理论概念如系统稳定性、可控性和系统抗干扰能力等等，都可以通过倒立摆系统实验直观的表现出来，因此在欧美发达国家的高等院校，它已成为必备的控制理论教学实验设备。学习自动控制理论的学生通过倒立摆系统实验来验证所学的控制理论和算法，非常的直观、简便，在轻松的实验中对所学课程加深了理解。

倒立摆不仅仅是一种优秀的教学实验仪器，同时也是进行控制理论研究的理想实验平台。由于倒立摆系统本身所具有的高阶次、不稳定、多变量、非线性和强耦合特性，许多现代控制理论的研究人员一直将它视为典型的研究对象，不断从中发掘出新的控制策略和控制方法，相关的科研成果在航天科技和机器人学方面获得了广阔的应用。二十世纪九十年代以来，更加复杂多种形式的倒立摆系统成为控制理论研究领域的热点，每年在专业杂志上都会有大量的优秀论文出现。

固高科技有限公司（以下简称固高科技）为高等院校的自动控制教学提供了整套基于倒立摆系统的实验解决方案。包括各种摆的开发生产、实验内容的安排和配置，以及对应的自动控制理论教学内容和相关经典教材的推荐。固高科技开发生产的倒立摆系列包括直线运动型、圆周运动型和复合倒立摆三个大系列，主要特点包括：

开放性：采用四轴运动控制板卡，机械部分和电气部分非常容易扩展，可以根据用户需要进行配置。系统软件接口充分开放，用户不仅可以使⤵用配套的实验软件，而且可以根据⤵自己的实际需要扩展软件的功能。

模块化：系统的机械部分可以选用直线或者旋转平台，根据实际需要配置成一级、二级或者三级倒立摆。而三级摆可以方便地改装成两级摆，两级摆可以改装成一级摆。系统实验软件同样是基于模块化的思想设计，用户可以根据需要增加或者修改相应的功能模块。

简易安全：摆实验系统包括运动控制板卡、电控箱（旋转平台系统中和机械本体联在一起）、机械本体和微型计算机几个部分组成，安装升级方便。同时在机械、运动控制板卡和实验软件上都采取了积极措施，保证实验时人员的安全可靠和仪器安全。

方便性：倒立摆系统易于安装、升级，同时软件界面操作简单。

先进性：采用工业级四轴运动控制板卡作为核心控制系统，先进的交流伺服电机作为驱动，检测元件使用高精度高性能光电码盘。系统设计符合当今先进的运动控制发展方向。

实验软件多样化：用于实验的软件包括经典的BorlandC++，VC++，以及控制领域使用最多的仿真工具Matlab，提供完备的设备接口和程序接口，方便用户进行实验和开发。

配套实验教材：配备完备的《安装手册》、《使用手册》和《实验指导书》，用户可以根据学生实际情况开设相应的实验课程，也可以自行设计实验。

固高倒立摆系统适应如下课程的实验：自动控制原理，现代控制理论，现代控制工程，最优控制，非线性系统控制，智能控制，模糊控制和神经网络控制等等。本书针对固高直线一级倒立摆组织了一系列实验，教师可以根据学生实际情况开设相应的实验课程。在开设本书实验课程时，用户必须同时具备有《GT 系列运动控制器用户手册》、《GT 系列运动控制器编程手册》、《Panasonic 交流伺服电机驱动器使用说明书》和其它相关元器件使用说明书。

目录

版权声明	I
声明	I
商标声明	I
安全注意事项	II
使用注意事项	II
内容简介	IV
前言	V
目录	VI
第 1 章 倒立摆系统介绍	1
1.1 倒立摆系统简介	1
1.2 倒立摆分类	1
1.3 倒立摆的特性	3
1.4 控制器设计方法	3
1.5 倒立摆实验	4
第 2 章 运动控制基础实验	5
2.1 编码器原理及使用实验	5
2.1.1 编码器原理	5
2.1.2 角度换算	6
2.1.3 编码器使用实验	6
2.2 MATLAB SIMULINK 环境下电机控制实现	15
第 3 章 直线一级顺摆建模和实验	23
3.1 直线一级顺摆的建模与分析	23
3.1.1 直线一级顺摆的建模	23
3.1.2 实际系统模型	27
3.1.3 系统可控性分析	28
3.2 直线一级顺摆根轨迹分析	29
3.3 直线一级顺摆频率响应分析	30
3.4 直线一级顺摆阶跃响应分析	31
3.5 直线一级顺摆的 PID 控制仿真与实验	32
3.5.1 直线一级顺摆的 PID 控制分析与仿真	32
3.5.2 直线一级顺摆的 PID 实时控制实验	35
3.6 直线一级顺摆的 LQR 控制仿真与实验	38
3.6.1 直线一级顺摆的 LQR 控制分析与仿真	38
3.6.2 直线一级顺摆的 LQR 控制控制实验	42
第 4 章 直线一级倒立摆自动摆起控制实验	46
4.1 摆起的能量控制策略	46
4.2 直线一级倒立摆摆起控制实验	46

4.3	其它算法实验实现方法	49
第 5 章	直线两级倒立摆	51
5.1	系统物理模型	51
5.2	系统可控性分析	57
5.3	直线两级倒立摆 MATLAB 仿真	59
5.4	LQR 控制器设计及仿真	61
5.5	直线两级倒立摆 LQR 控制实验	64
5.6	实验结果及实验报告	67
5.7	其它算法实验实现方法	68
第 6 章	直线三级倒立摆	69
6.1	系统物理模型	69
第 7 章	附录	79
7.1	图表目录	79
7.2	程序目录	80

第1章 倒立摆系统介绍

1.1 倒立摆系统简介

倒立摆是机器人技术、控制理论、计算机控制等多个领域、多种技术的有机结合，其被控系统本身又是一个绝对不稳定、高阶次、多变量、强耦合的非线性系统，可以作为一个典型的控制对象对其进行研究。最初研究开始于二十世纪 50 年代，麻省理工学院（MIT）的控制论专家根据火箭发射助推器原理设计出一级倒立摆实验设备。近年来，新的控制方法不断出现，人们试图通过倒立摆这样一个典型的控制对象，检验新的控制方法是否有较强的处理多变量、非线性和绝对不稳定系统的能力，从而从中找出最优秀的控制方法。倒立摆系统作为控制理论研究中的一种比较理想的实验手段，为自动控制理论的教学、实验和科研构建一个良好的实验平台，以用来检验某种控制理论或方法的典型方案，促进了控制系统新理论、新思想的发展。由于控制理论的广泛应用，由此系统研究产生的方法和技术将在半导体及精密仪器加工、机器人控制技术、人工智能、导弹拦截控制系统、航空对接控制技术、火箭发射中的垂直度控制、卫星飞行中的姿态控制和一般工业应用等方面具有广阔的利用开发前景。平面倒立摆可以比较真实的模拟火箭的飞行控制和步行机器人的稳定控制等方面的研究。

1.2 倒立摆分类

倒立摆已经由原来的直线一级倒立摆扩展出很多种类，典型的有直线倒立摆，环形倒立摆，平面倒立摆和复合倒立摆等，倒立摆系统是在运动模块上装有倒立摆装置，由于在相同的运动模块上可以装载不同的倒立摆装置，倒立摆的种类由此而丰富很多，按倒立摆的结构来分，有以下类型的倒立摆：

1) 直线倒立摆系列

直线倒立摆是在直线运动模块上装有摆体组件，直线运动模块有一个自由度，小车可以沿导轨水平运动，在小车上装载不同的摆体组件，可以组成很多类别的倒立摆，直线柔性倒立摆和一般直线倒立摆的不同之处在于，柔性倒立摆有两个可以沿导轨滑动的小车，并且在主动小车和从动小车之间增加了一个弹簧，作为柔性关节。直线倒立摆系列产品如图 1-1 所示。

2) 环形倒立摆系列

环形倒立摆是在圆周运动模块上装有摆体组件，圆周运动模块有一个自由度，可以围绕齿轮中心做圆周运动，在运动手臂末端装有摆体组件，根据摆体组件的级数和串连或并联的方式，可以组成很多形式的倒立摆。如图 1-2 所示。

3) 平面倒立摆系列

平面倒立摆是在可以做平面运动的运动模块上装有摆杆组件，平面运动模块主要有两类：一类是 XY 运动平台，另一类是两自由度 SCARA 机械臂；摆体组件也有一级、二级、三级和四级很多种。如图 1-3 所示

4) 复合倒立摆系列

复合倒立摆为一类新型倒立摆，由运动本体和摆杆组件组成，其运动本体可以很方便的调整成三种模式，一是2)中所述的环形倒立摆，还可以把本体翻转90度，连杆竖直向下和竖直向上组成托摆和顶摆两种形式的倒立摆。

按倒立摆的级数来分：有一级倒立摆、两级倒立摆、三级倒立摆和四级倒立摆。一级倒立摆常用于控制理论的基础实验，多级倒立摆常用于控制算法的研究，倒立摆的级数越高，其控制难度更大，目前，可以实现的倒立摆控制最高为四级倒立摆。

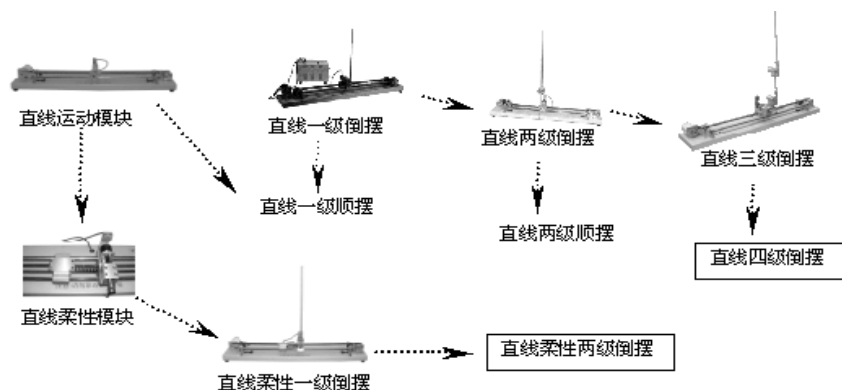


图 1-1 直线倒立摆系列

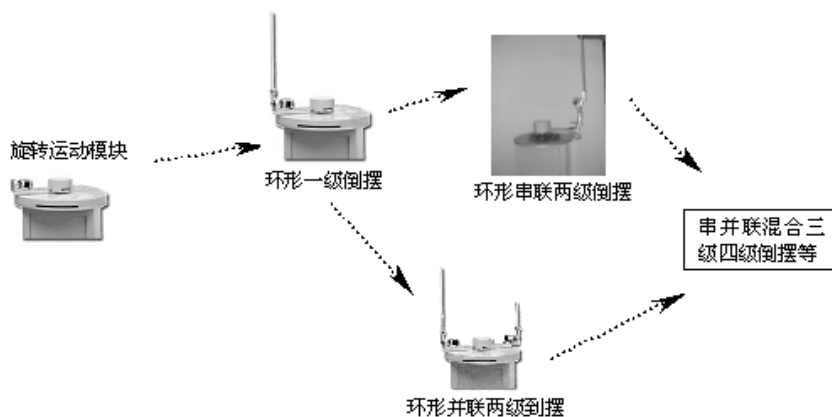


图 1-2 环形倒立摆系列

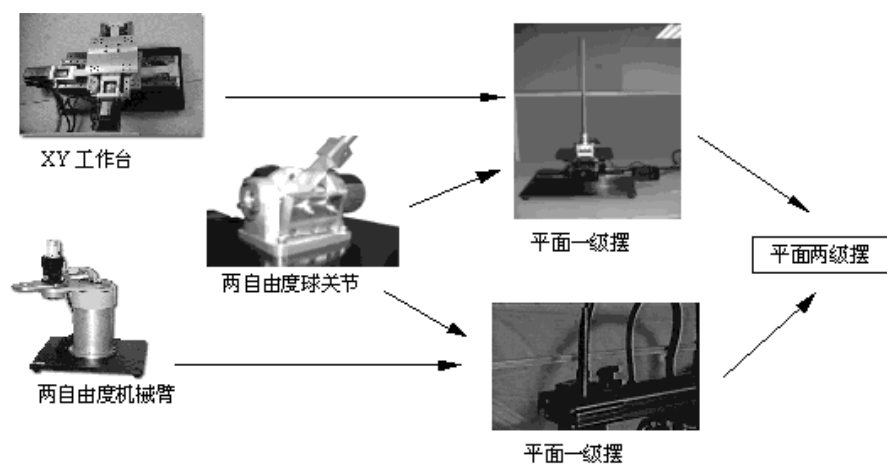


图 1-3 平面倒立摆系列



图 1-4 复合倒立摆

1.3 倒立摆的特性

虽然倒立摆的形式和结构各异，但所有的倒立摆都具有以下的特性：

1) 非线性

倒立摆是一个典型的非线性复杂系统，实际中可以通过线性化得到系统的近似模型，线性化处理后再进行控制。也可以利用非线性控制理论对其进行控制。倒立摆的非线性控制正成为一个研究的热点。

2) 不确定性

主要是模型误差以及机械传动间隙，各种阻力等，实际控制中一般通过减少各种误差来降低不确定性，如通过施加预紧力减少皮带或齿轮的传动误差，利用滚珠轴承减少摩擦阻力等不确定因素。

3) 耦合性

倒立摆的各级摆杆之间，以及和运动模块之间都有很强的耦合关系，在倒立摆的控制中一般都在平衡点附近进行解耦计算，忽略一些次要的耦合量。

4) 开环不稳定性

倒立摆的平衡状态只有两个，即在垂直向上的状态和垂直向下的状态，其中垂直向上为绝对不稳定的平衡点，垂直向下为稳定的平衡点。

5) 约束限制

由于机构的限制，如运动模块行程限制，电机力矩限制等。为了制造方便和降低成本，倒立摆的结构尺寸和电机功率都尽量要求最小，行程限制对倒立摆的摆起影响尤为突出，容易出现小车的撞边现象。

1.4 控制器设计方法

控制器的设计是倒立摆系统的核心内容，因为倒立摆是一个绝对不稳定的系统，为使其保持稳定并且可以承受一定的干扰，需要给系统设计控制器，目前典型的控制器设计理论有：PID 控制、根轨迹以及频率响应法、状态空间法、最优控制理论、模糊控制理论、神经网络控制、拟人智能控制、鲁棒控制方法、自适应控制，以及这些控制理论的相互结合组成更加强大的控制算法。

1.5 倒立摆实验

本书中可以完成的倒立摆实验如下：

表 1-1 倒立摆实验

实验类型	序号	实验名称	实验设备
基础实验	1.	编码器原理及使用实验	倒立摆各系列
	2.	Matlab Simulink 环境下电机控制实现	倒立摆各系列
建模实验	3.	错误！未找到引用源。	一级倒立摆
	4.	直线一级顺摆的建模与分析	一级倒立摆
	5.	直线两级倒立摆建模与分析	两级倒立摆
	6.	直线三级倒立摆建模与分析	三级倒立摆
控制实验	7.	错误！未找到引用源。	一级倒立摆
	8.	错误！未找到引用源。	一级倒立摆
	9.	错误！未找到引用源。	一级倒立摆
	10.	直线一级顺摆的 PID 控制仿真与实验	一级倒立摆
	11.	直线一级顺摆的 LQR 控制仿真与实验	一级倒立摆
	12.	错误！未找到引用源。	一级倒立摆
	13.	错误！未找到引用源。	一级倒立摆
	14.	直线两级倒立摆 LQR 控制实验	两级倒立摆

注：直线三级倒立摆可以改装成两级倒立摆，直线两级倒立摆可以改装成一级倒立摆。

第2章 运动控制基础实验

本实验的目的是让实验者熟悉角度编码器的基本原理，掌握利用计算机和运动控制卡对编码器进行数据采集的方法，以及利用计算机对电机进行控制的基本原理和方法，了解机电一体化两个重要内容：传感技术和运动控制技术。以便顺利的完成倒立摆的各项实验。

2.1 编码器原理及使用实验

2.1.1 编码器原理

旋转编码器是一种角位移传感器，它分为光电式、接触式和电磁感应式三种，其中光电式脉冲编码器是闭环控制系统中最常用的位置传感器。

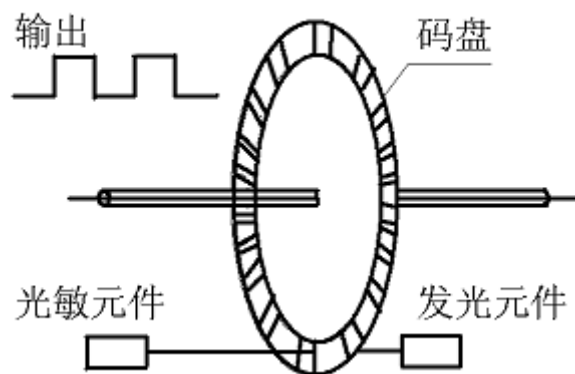


图 2-1 光电编码器原理示意图

旋转编码器有增量编码器和绝对编码器两种，图 2-1 为光电式增量编码器示意图，它由发光元件、光电码盘、光敏元件和信号处理电路组成。当码盘随工作轴一起转动时，光源透过光电码盘上的光栏板形成忽明忽暗的光信号，光敏元件把光信号转换成电信号，然后通过信号处理电路的整形、放大、分频、记数、译码后输出。为了测量出转向，使光栏板的两个狭缝比码盘两个狭缝距离小 $1/4$ 节距，这样两个光敏元件的输出信号就相差 $\pi/2$ 相位，将输出信号送入鉴向电路，即可判断码盘的旋转方向。

光电式增量编码器的测量精度取决于它所能分辨的最小角度 α (分辨角、分辨率)，而这与码盘圆周内所分狭缝的线数有关。

$$\alpha = \frac{360^\circ}{n}$$

其中 n ——编码器线数。

由于光电式脉冲编码盘每转过一个分辨角就发出一个脉冲信号，因此，根据脉冲数目可得出工作轴的回转角度，由传动比换算出直线位移距离；根据脉冲频率可得工作轴的转速；根据光栏板上两条狭缝中信号的相位先后，可判断光电码盘的正、反转。

绝对编码器通过与位数相对应的发光二极管和光敏二极管对输出的二进制码来检测旋转角度。

与增量编码器原理相同，用于测量直线位移的传感器是光栅尺。

由于光电编码器输出的检测信号是数字信号，因此可以直接进入计算机进行处理，不需放大和转换等过程，使用非常方便，因此应用越来越广泛。

2.1.2 角度换算

对于线数为 n 的编码器，设信号采集卡倍频数为 m ，则有角度换算关系为：

$$\phi = \frac{2 \times 3.14}{nm} N (\text{弧度}) \text{ 或 } \phi = \frac{360^\circ}{nm} N (\text{度})$$

式中 ϕ ——为编码器轴转角；

N ——编码器读数

对于电机编码器，在倒立摆使用中需要把编码器读数转化为小车的水平位置，以下转换关系：

$$l = \frac{3.14 \times \Phi}{nm} N$$

式中 l ——小车位移；

Φ ——同步带轮直径

2.1.3 编码器使用实验

本实验对象为倒立摆系统上的光电式旋转编码器，在充分理解以上实验原理的基础上进行下列实验。

实验一 摆杆角度检测实验

按以下实验步骤完成在 MATLAB 下的摆杆角度检测实验，注意，在使用之前请仔细阅读倒立摆的相关使用手册和熟悉 MATLAB 部分知识，确定 MATLAB 已经安装好实时控制工具箱和 VC 编译环境（参见《固高 MATLAB 实时控制软件用户手册》）。

- 1) 打开 MATLAB 以及 Simulink 环境：



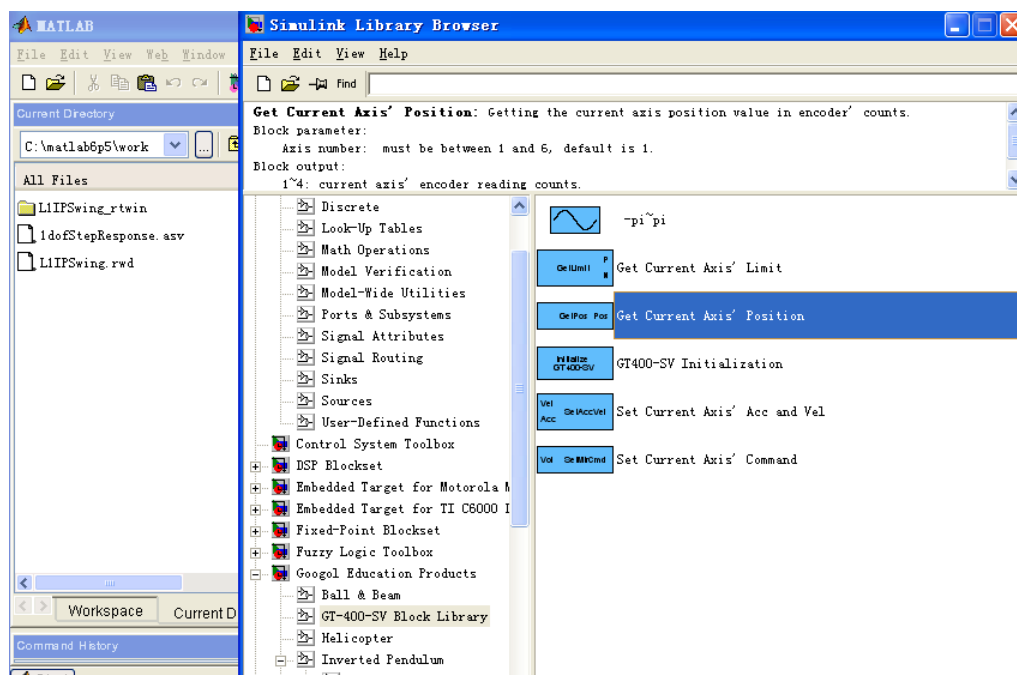


图 2-2 MATLAB Simulink 环境


2) 在窗口的左上角点击 “” 建立一个新窗口:

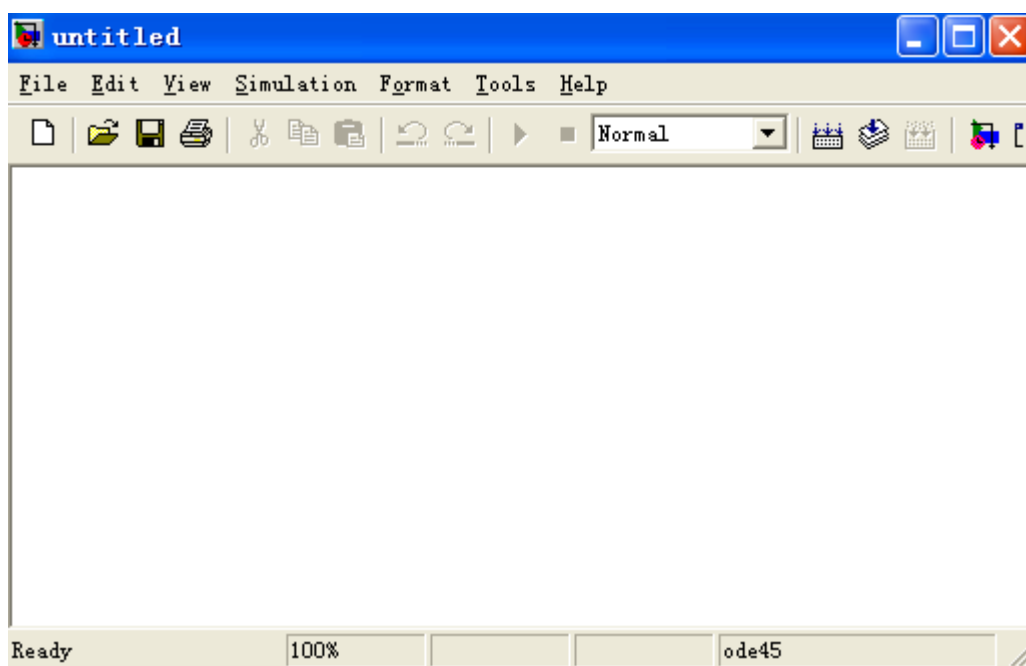


3) 在 Simulink 窗口中，打开 “Googol Education Products\GT-400-SV Block Library” 如下图所示:

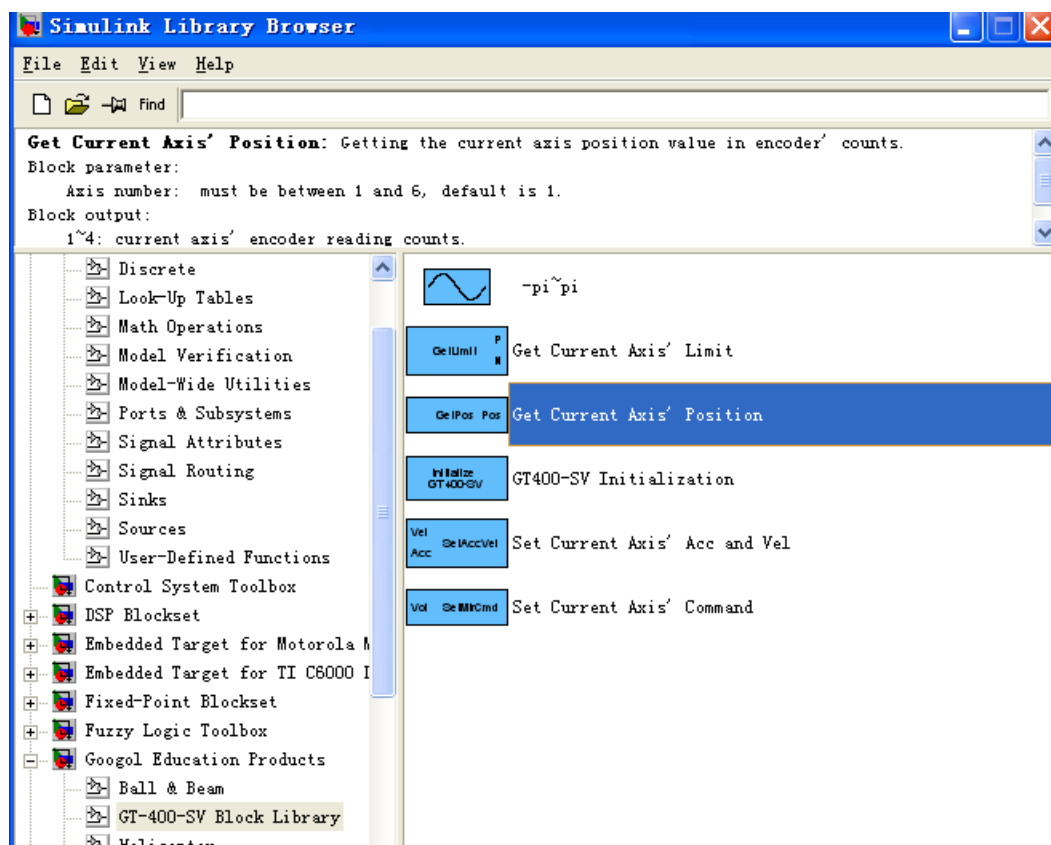


4) 在“Get Current Axis's Position”上点击鼠标左键并将模块拉到（以下简称为“拉”）刚才新建的窗口“untitled”中：

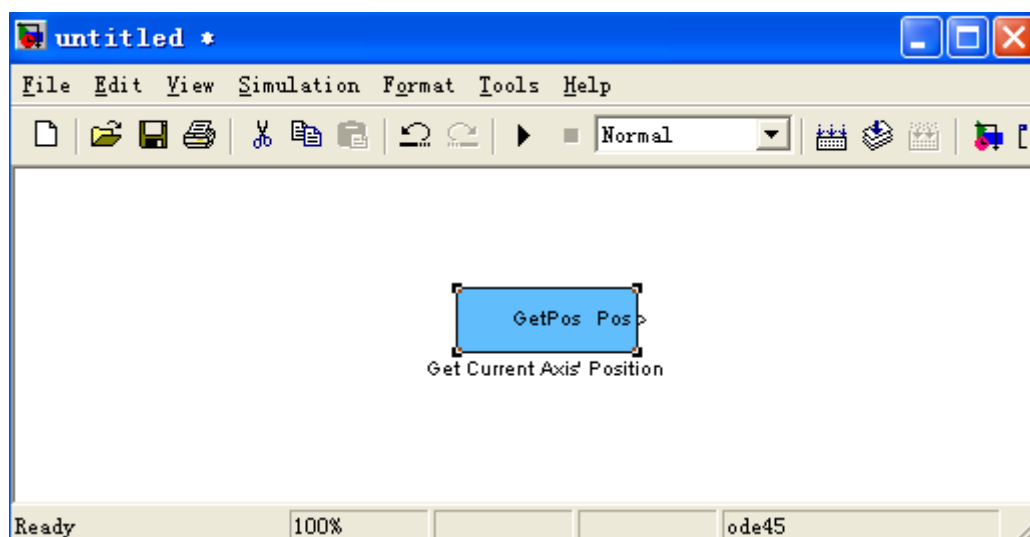


5) 双击“GetPos”模块，打开如下窗口，并选择轴号为“2”，即第一级摆杆连接的编码器，此编码器固定于小车上。

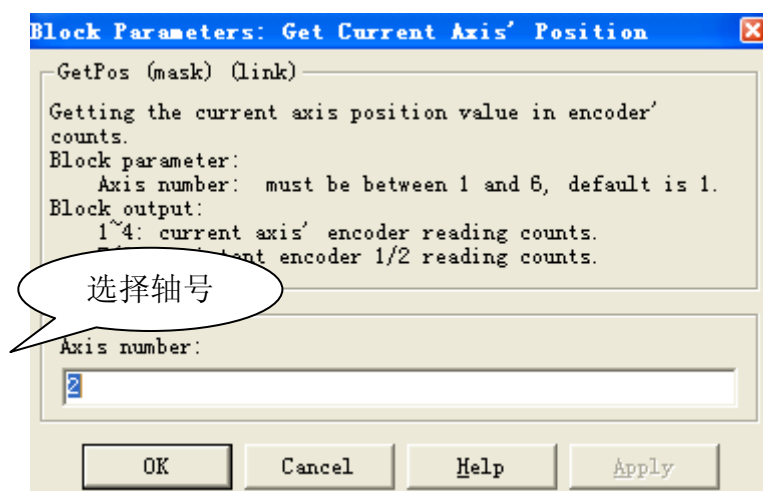


6) 从 “Simulink\Sinks”中拉一个 “Scope” 到 “untitled”窗口中:

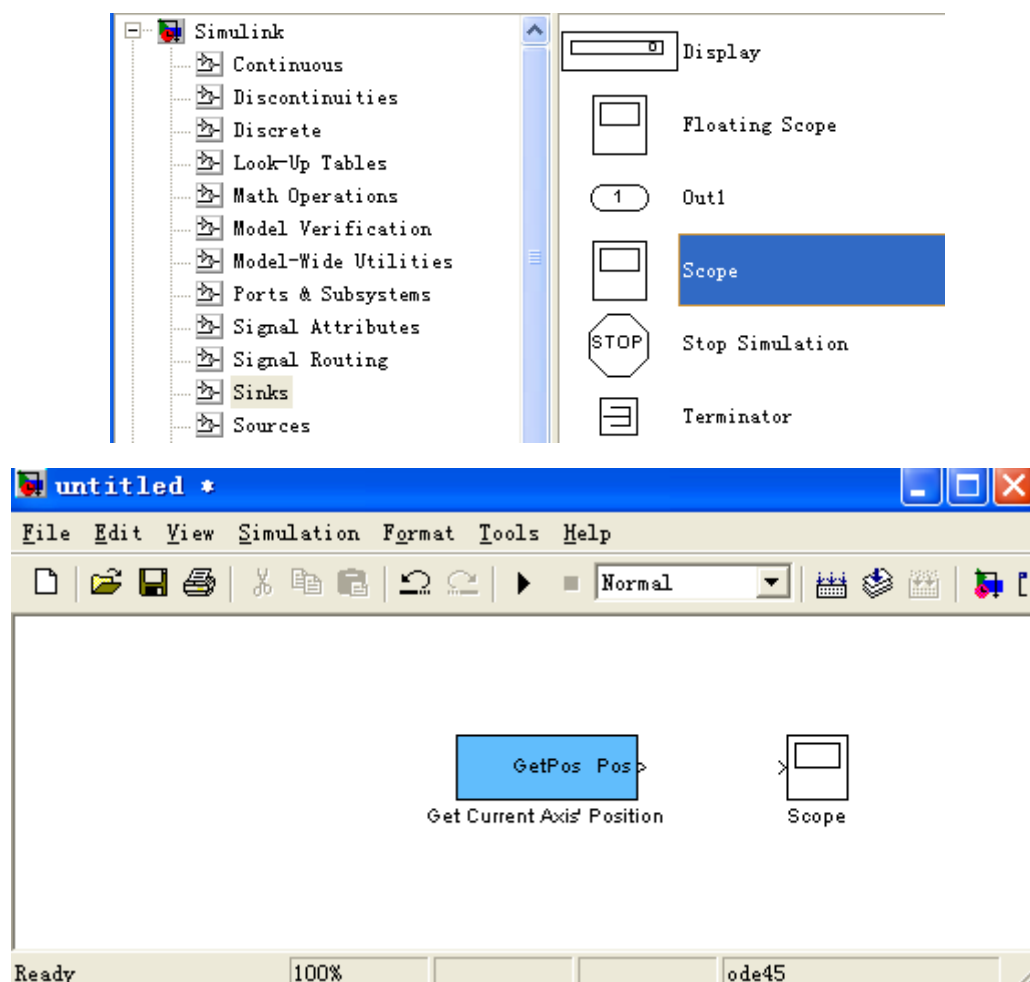

7) 连接两个模块（移动鼠标到 “<” 上，鼠标箭头变成 “+”，按下鼠标左键并移动到 “>” 上，松开鼠标）:

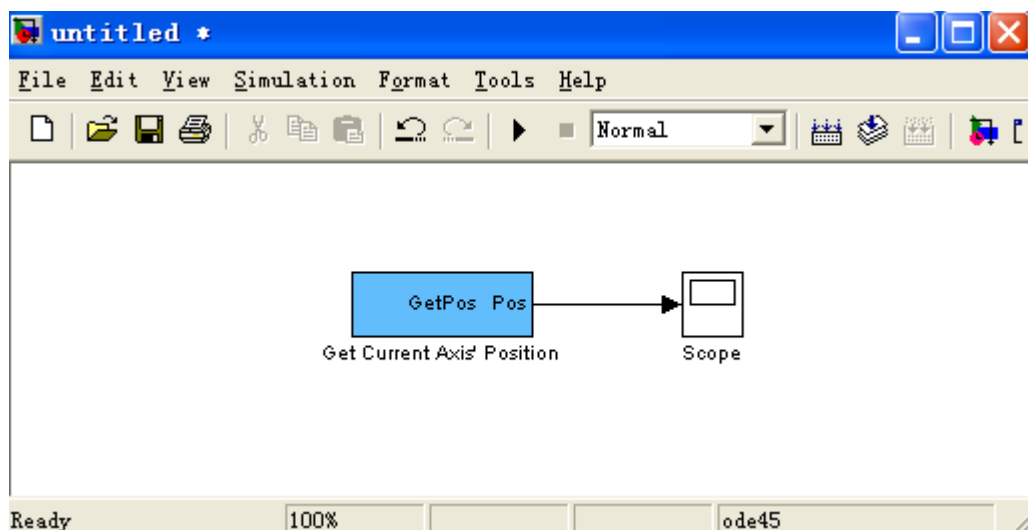



8) 在“Googol Education Products\GT-400-SV Block Library”中拉一个“GT400-SV Initialization”模块到窗口中：

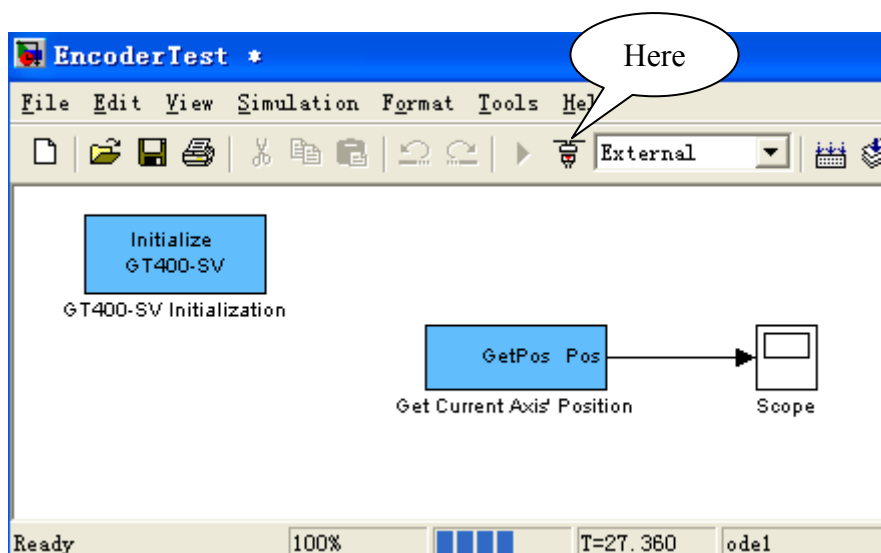

9) 选择上图中上方的“Normal”为“External”：


10) 将文件保存为“EncoderTest”，点击菜单“Simulation\Simulation Parameters”设置参数：

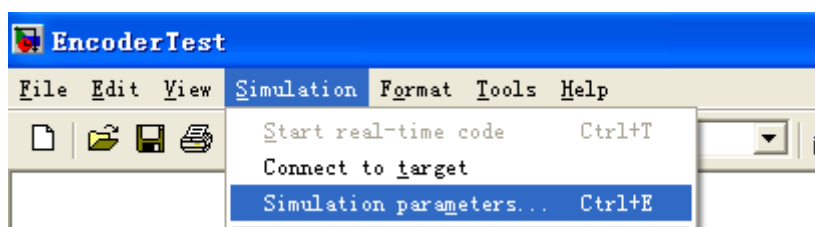

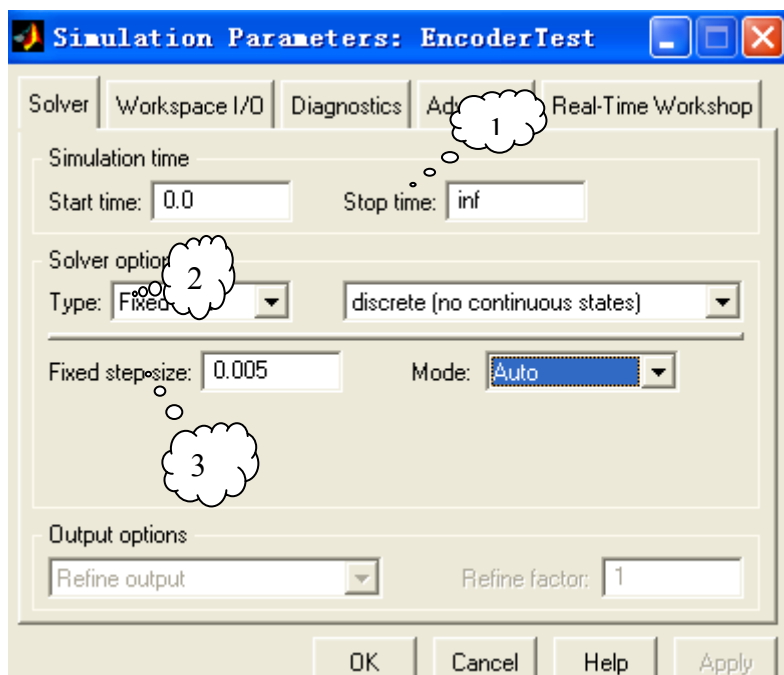


修改“Simulation time”和“Solver options”如上图所示，其中仿真时间“inf”表示无穷长，步长设置为0.005s。


点击“Real-Time Workshop”打开如下所示窗口：

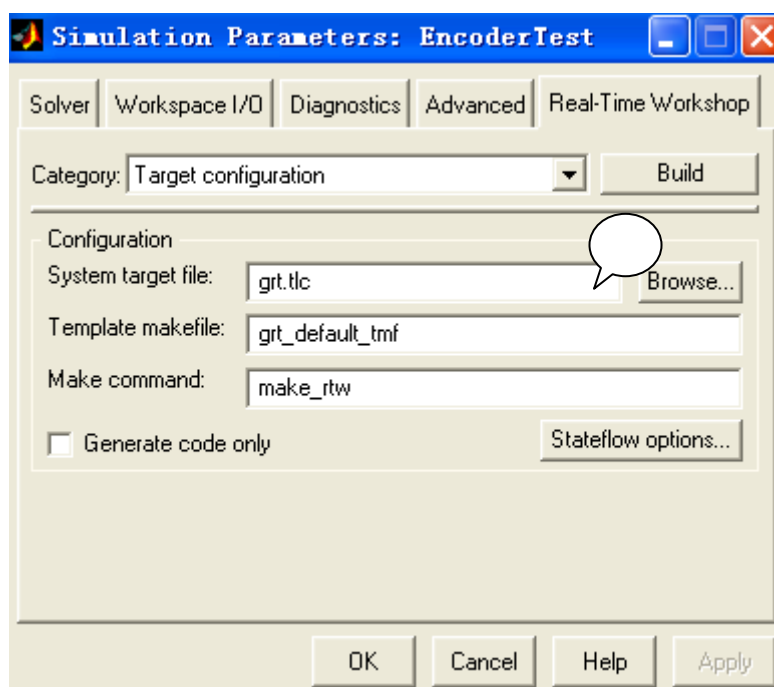


11) 点击“Browse”修改设置为“Real-Time Windows Target”

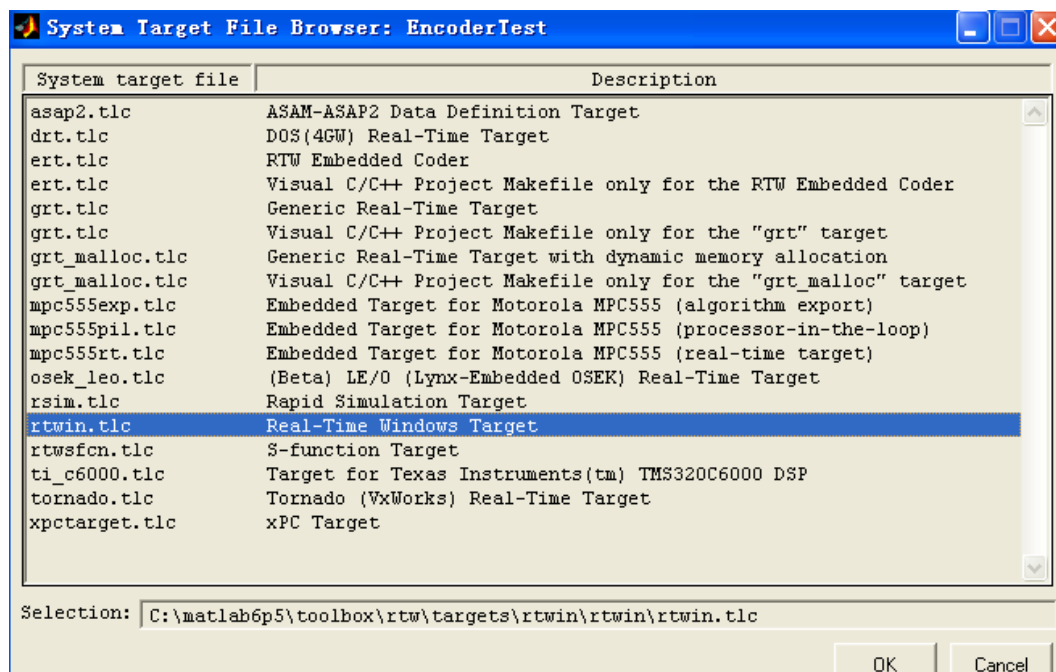


12) 点击“OK”如下图所示：

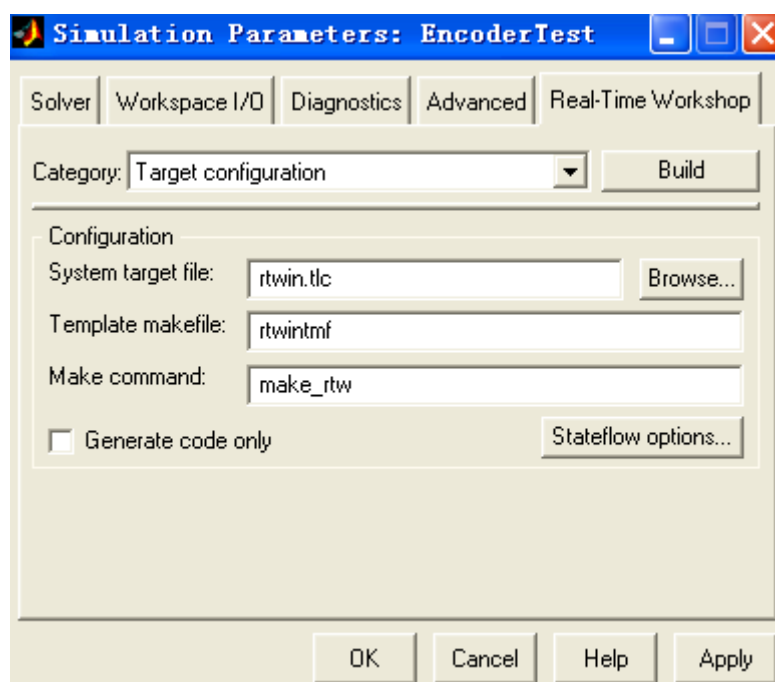


13) 点击“”编译程序，在 Command 窗口中会有编译信息显示：

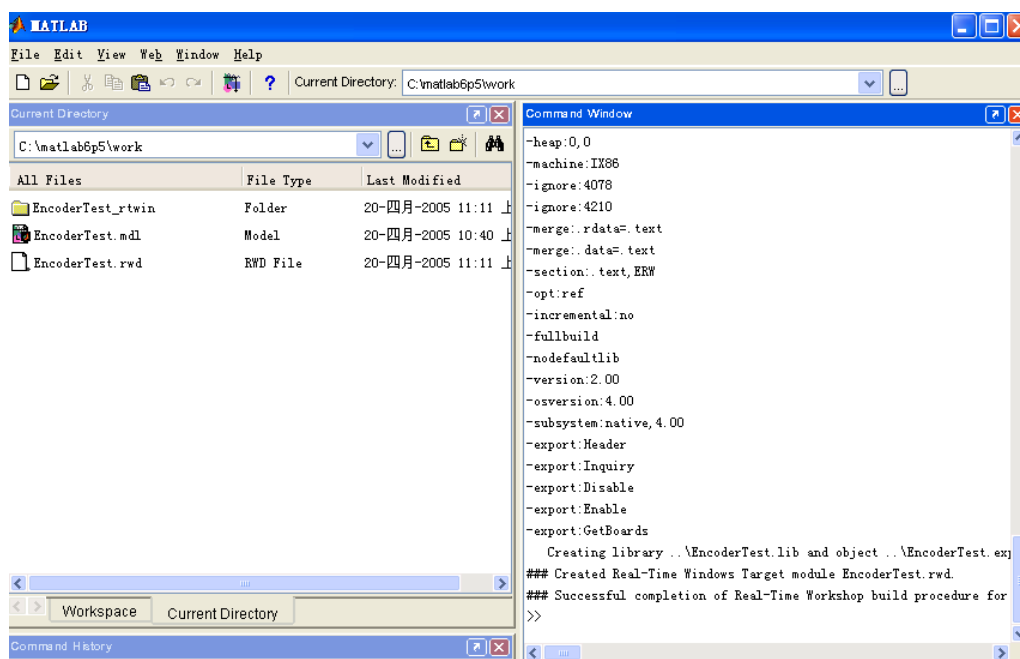

- 14) 打开电控箱电源;
- 15) 点击 “” 连接程序;
- 16) 点击 “” 运行程序;
- 17) 双击 “Scope” 模块观察数据:

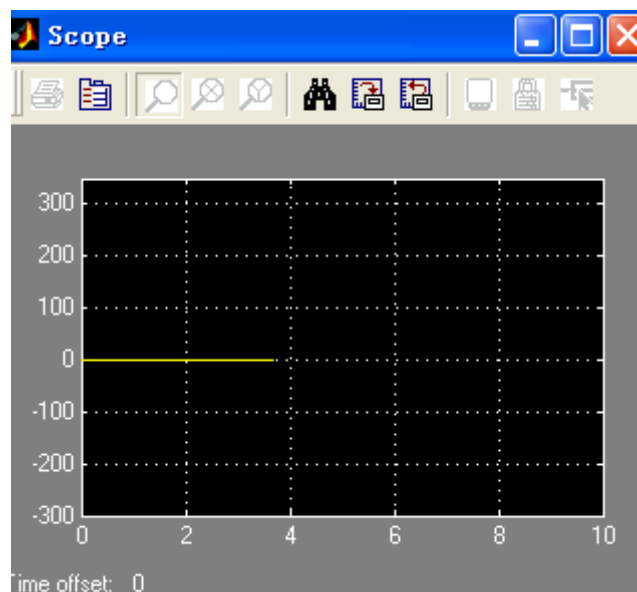

- 18) 手动逆时针转动摆杆一圈, 观察显示结果, 在数据超出显示范围时, 点击 “” 进行缩放。

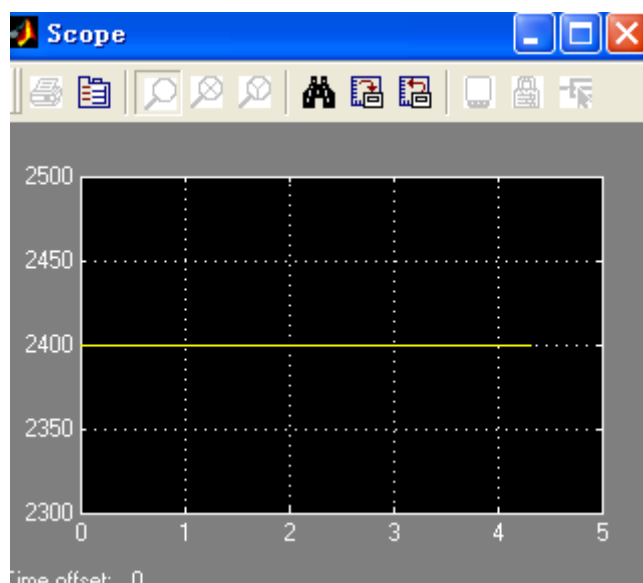


从图中可以看出，编码器读数为 2400，等于编码器的线数(600)的四倍（板卡 4 倍频），顺时针或逆时针转动摆杆，观察读数和摆杆实际角度。

19) 记录实验结果，分析实验数据并完成实验报告。


备注：具体模型请参见 *EncoderTest.mdl*，其路径如下：

“matlabroot\toolbox\GoogolTech\InvertedPendulum\”，也可以在 Simulink 环境中打开模型：

进入 MATLAB Simulink 实时控制工具箱“Googol Education Products”打开“Inverted Pendulum\Basic Experiments”中的“Encoder Test Experiment”如下图所示：

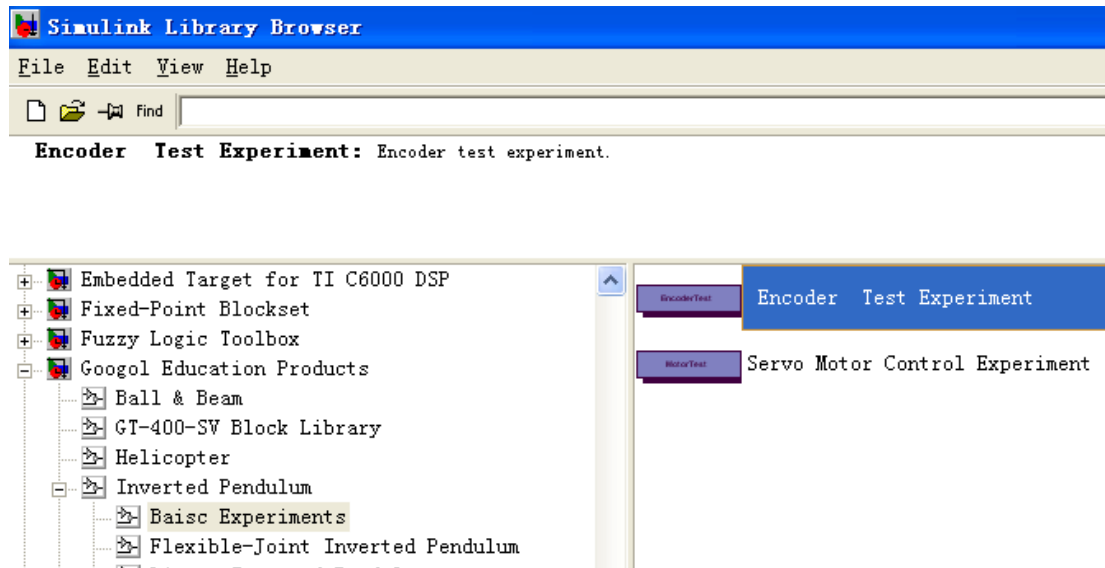

系统模型如下：

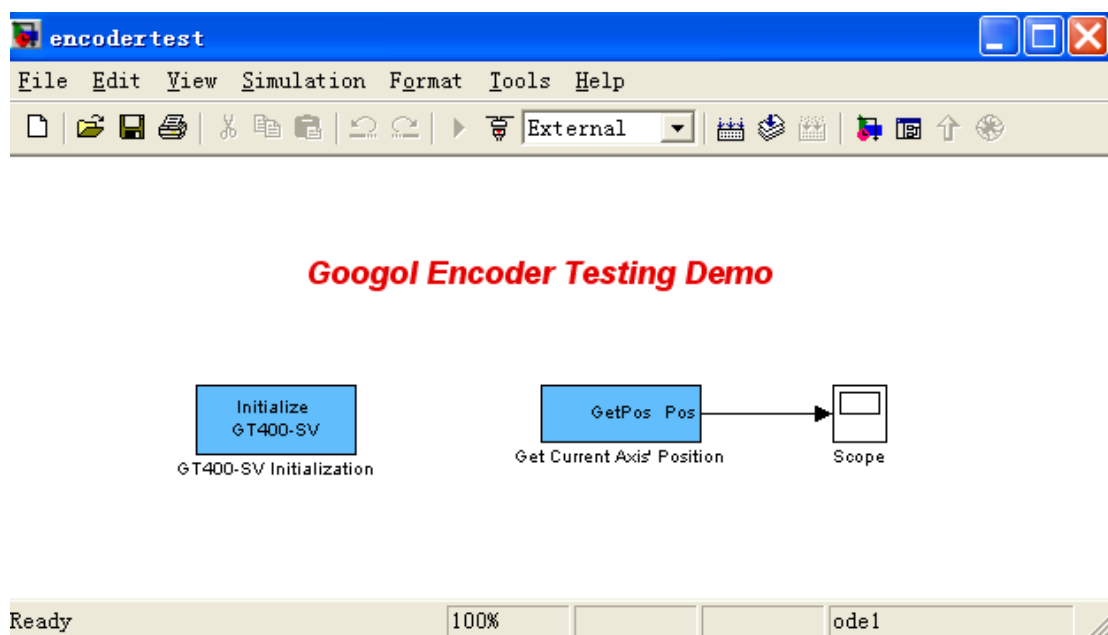


2.2 Matlab Simulink 环境下电机控制实现


本实验对象为倒立摆系统上的交流伺服电机。将运动控制器当前轴设定成速度控制模式，用户需要设定最大速度和加速度两个参数。在该模式下，开始运动时将以设定的加速度连续加速到设定的最大速度，运动方向由速度的符号确定，即正速度产生正向运动，而负速度产生负向运动。在运动过程中，这两个运动参数可以随时修改。

实验步骤如下：


- 1) 打开 MATLAB/Simulink 仿真环境；

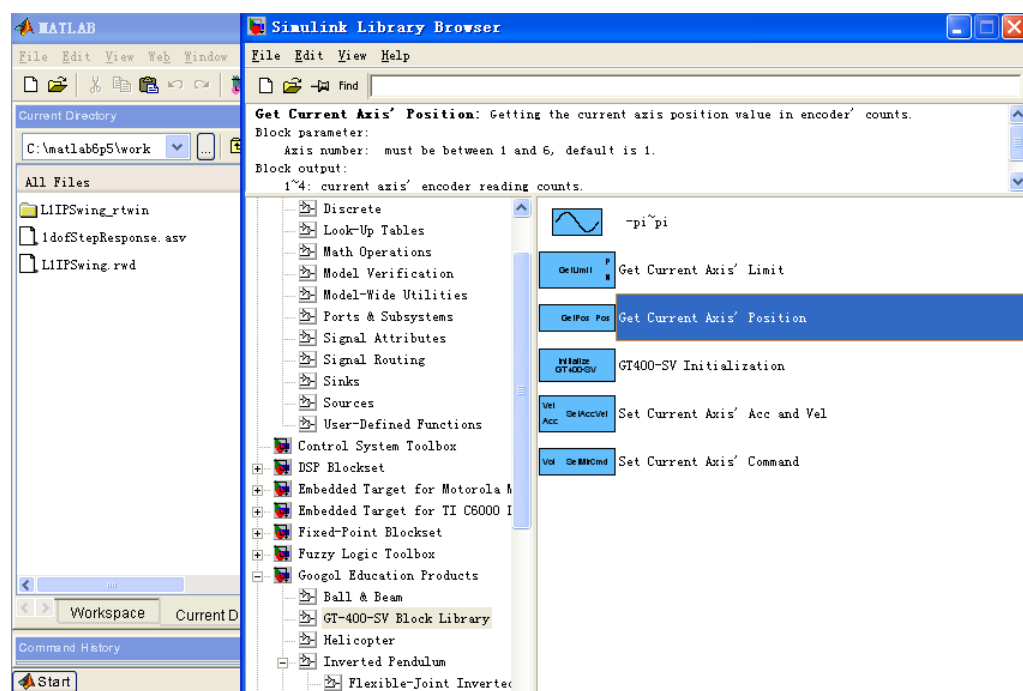


- 2) 在窗口的左上角点击 “” 新建一个 “Model” 窗口：

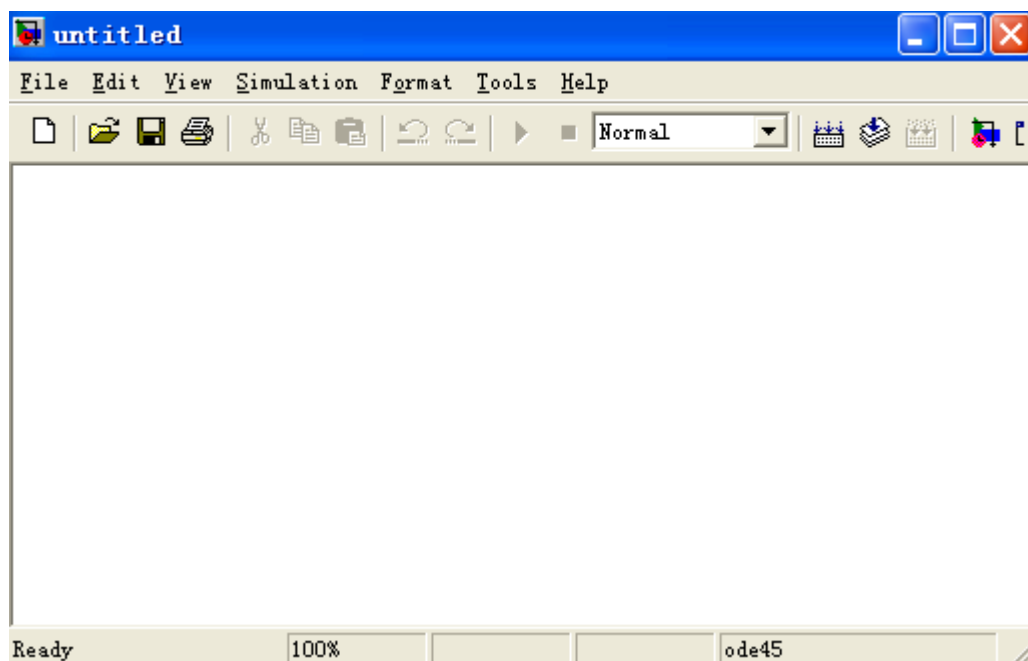


- 3) 在“Simulink Library Browse”窗口中，打开“Googol Education Products\GT-400-SV Block Library”，如下图所示：

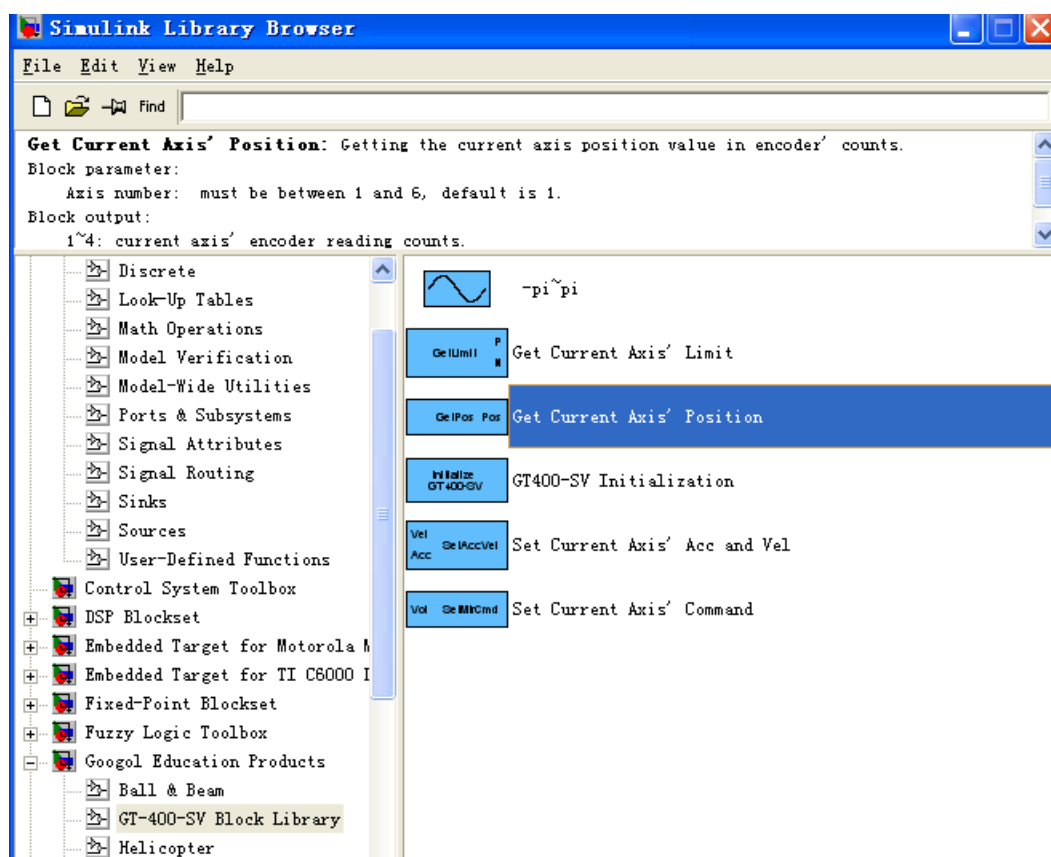

- 4) 拉“Set Current Axis's Acc and Vel”模块到刚才新建的“untitled”窗口中：

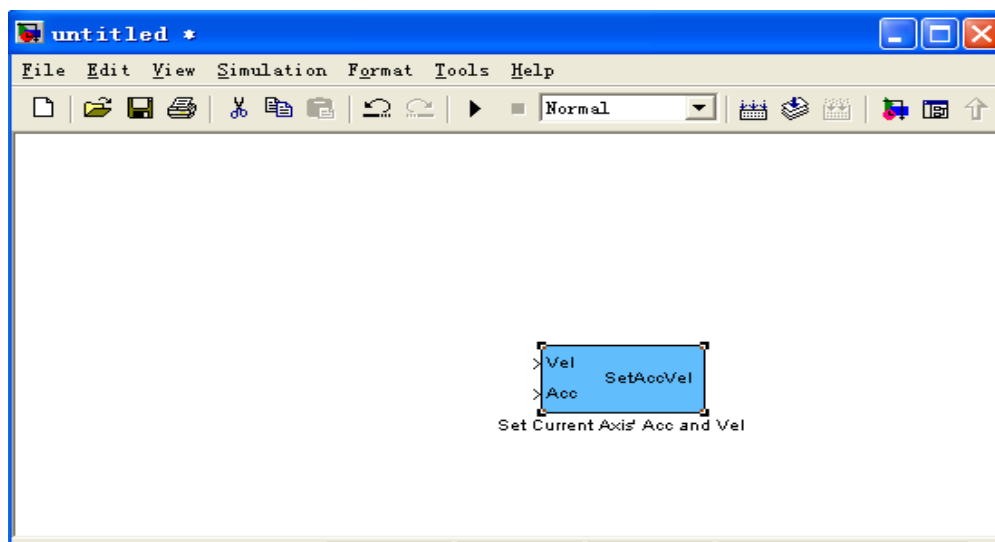

5) 双击“SetAccVel”模块，打开如下窗口，参数设置如下图：


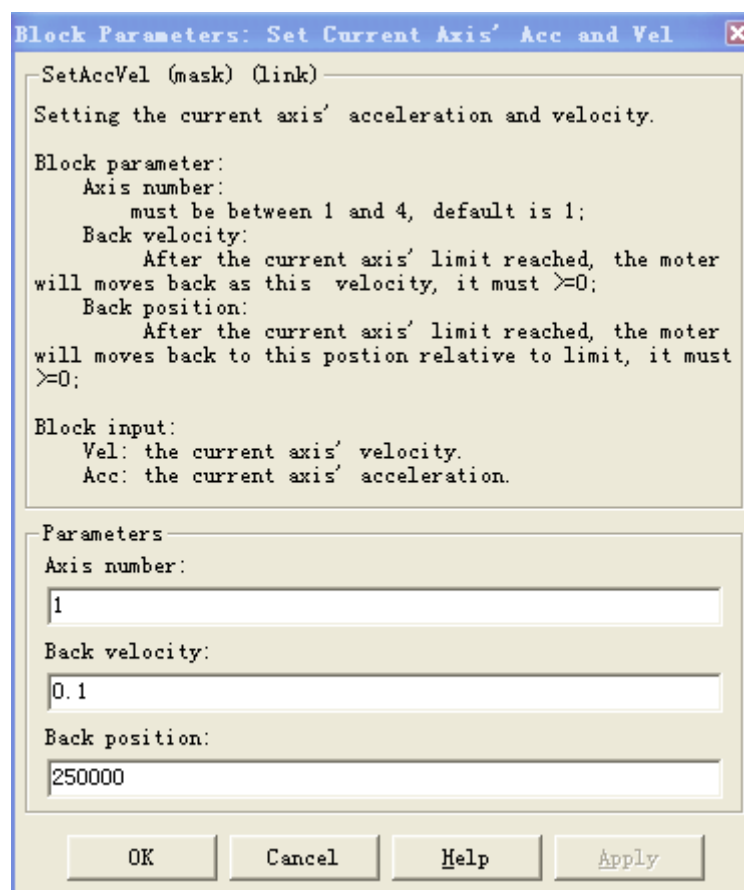


“Axis number”: 选择轴号为“1”，即小车电机所使用的轴。


“Back velocity”: 此参数设定小车限位后反方向运动的速度，单位为米/秒。

“Back position”: 此参数设定小车限位后反方向运动，单位为脉冲数。


6) 从“Simulink/Souces”中拉两个“Constant”到“untitled”窗口中：

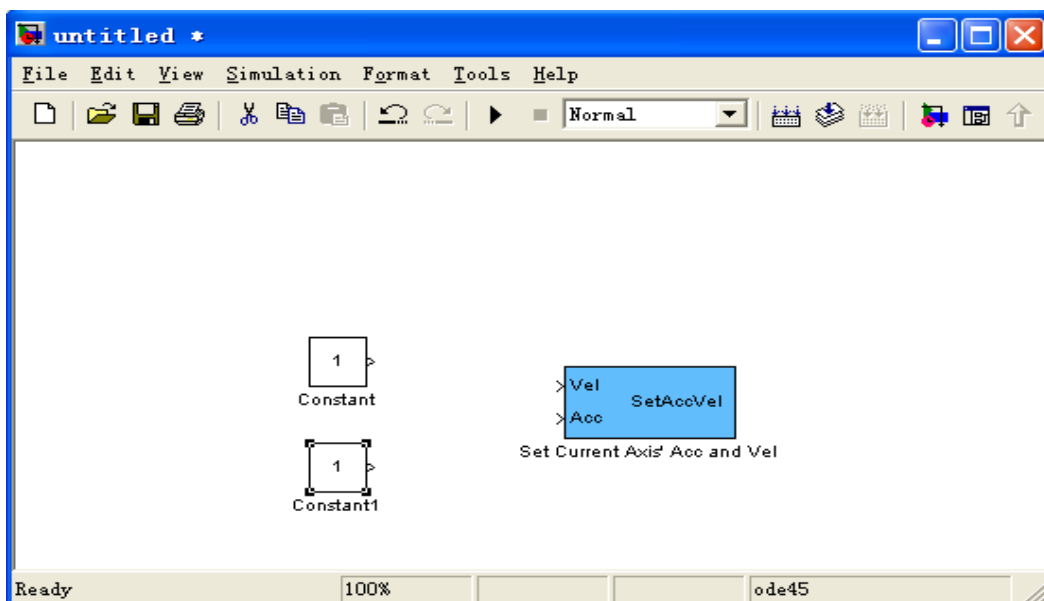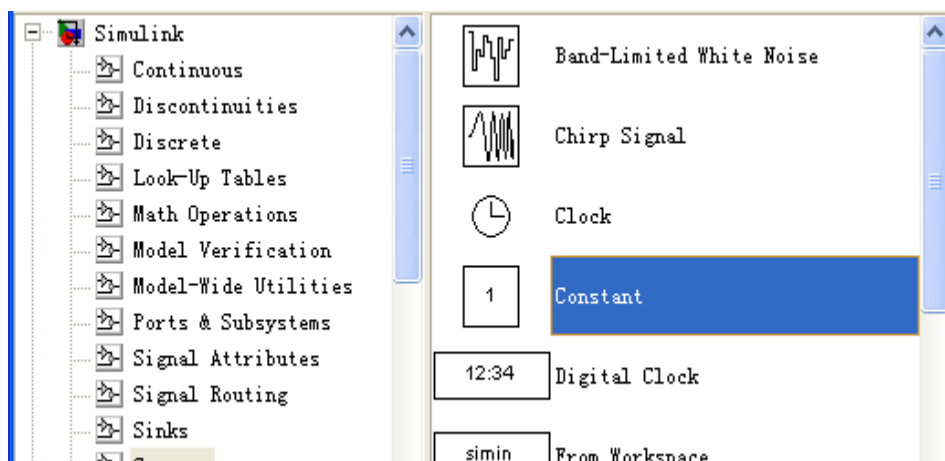

7) 按下图连接三个模块：

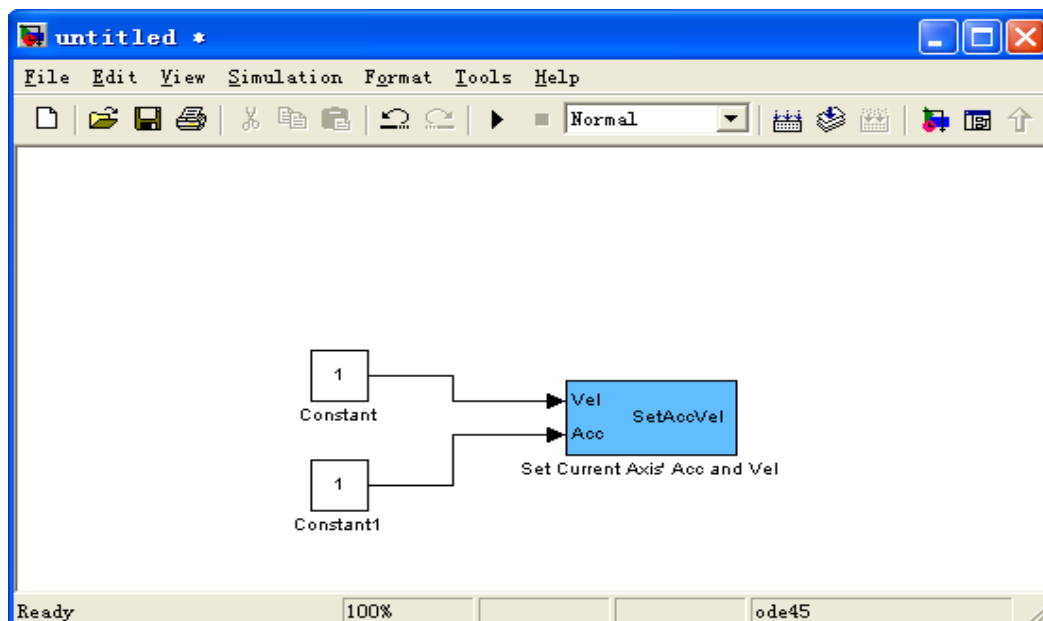


8) 设置两个“Constant”模块参数如下：

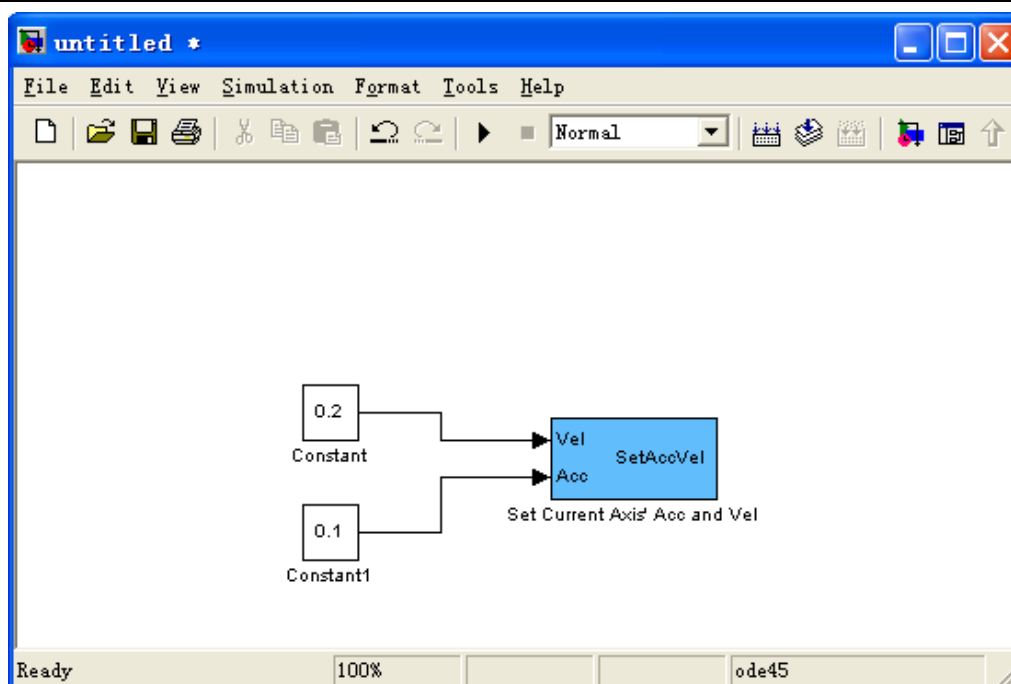


设置小车的运动速度参数为0.2米/秒，加速度为0.1米/秒²。


- 9) 在“Googol Education Products\GT-400-SV Block Library”中拉一个“GT400-SV Initialization”模块到窗口中：

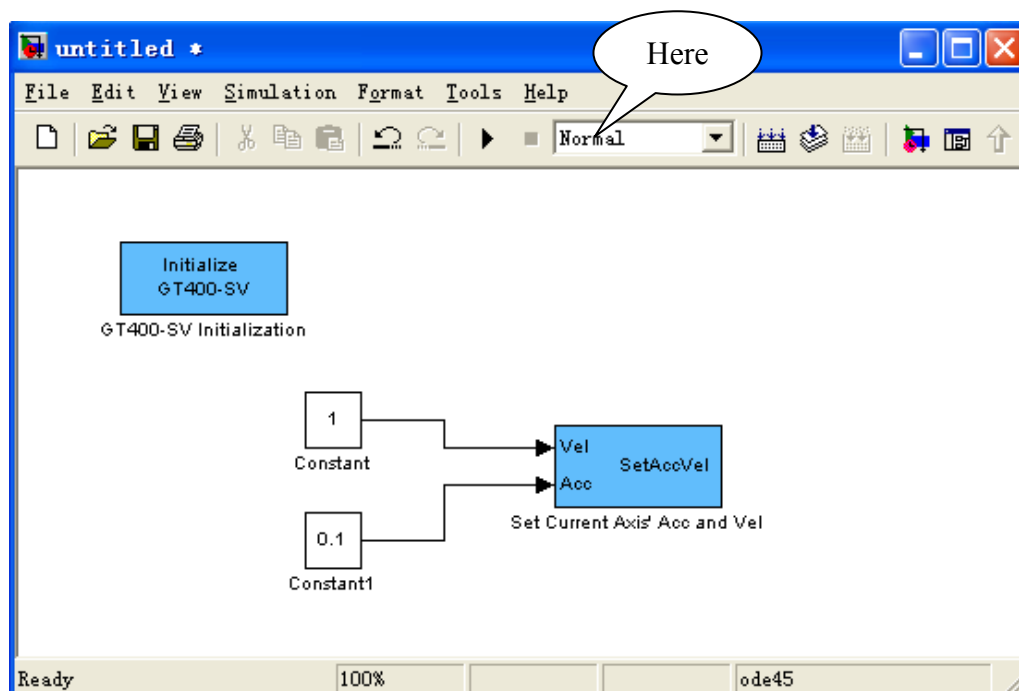

- 10) 按上图选择仿真模式为“External”。


- 11) 将文件保存为“MoterTest”，点击菜单“Simulation\Simulation Parameters”设置参数。

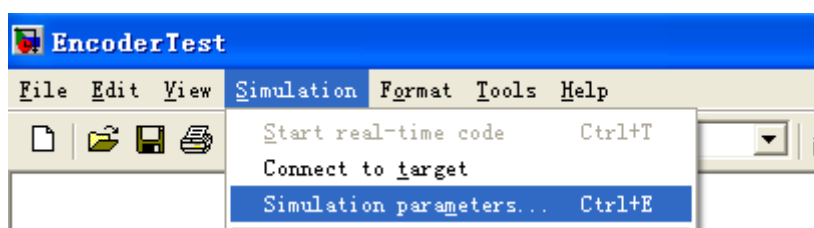

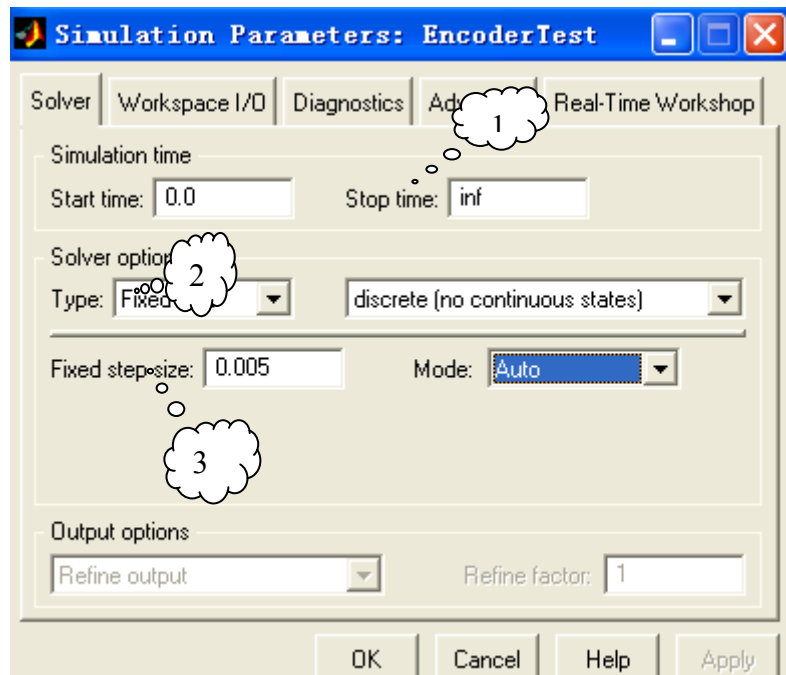


修改“Simulation time”和“Solver options”如上图所示，其中仿真时间“inf”表示无穷长，步长设置为0.005s。


点击“Real-Time Workshop”打开如下所示窗口：

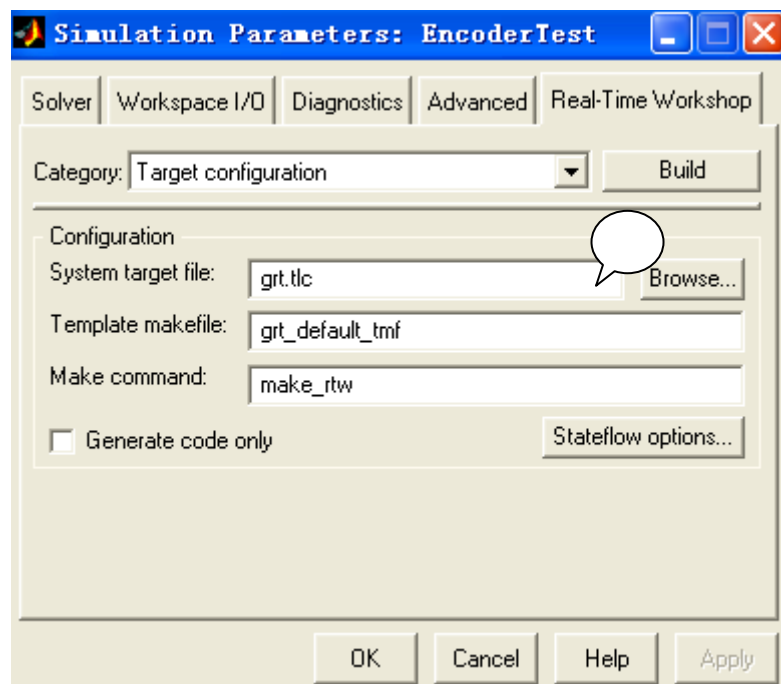


12) 点击“Browse”修改设置为“Real-Time Windows Target”

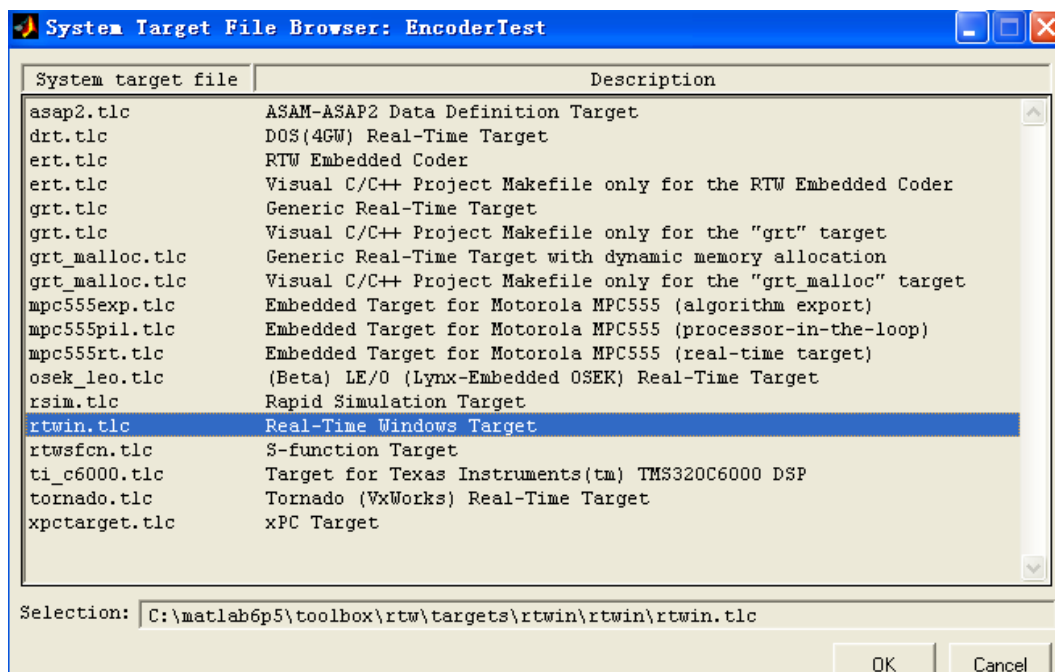

13) 点击“OK”如下图所示:

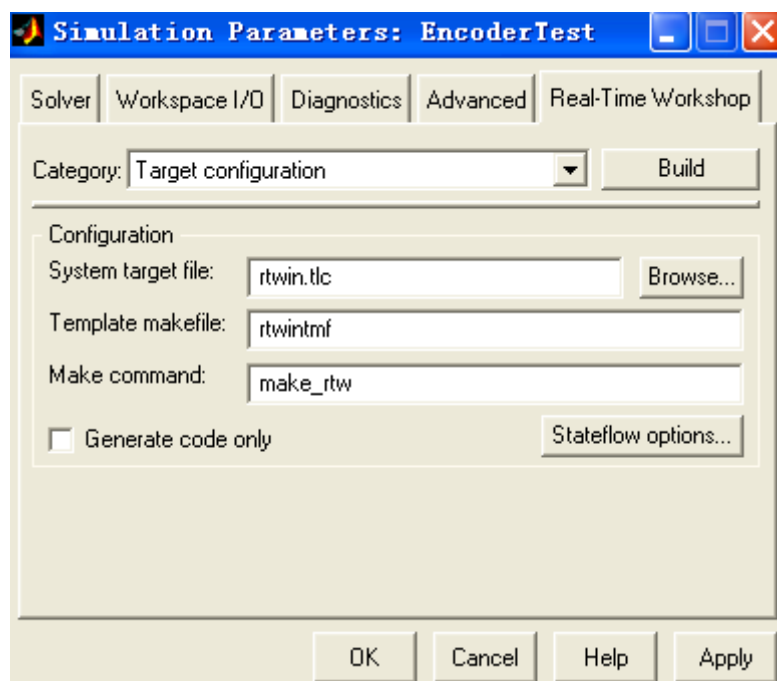

14) 点击“”编译程序，在 Command 窗口中会有编译信息显示:

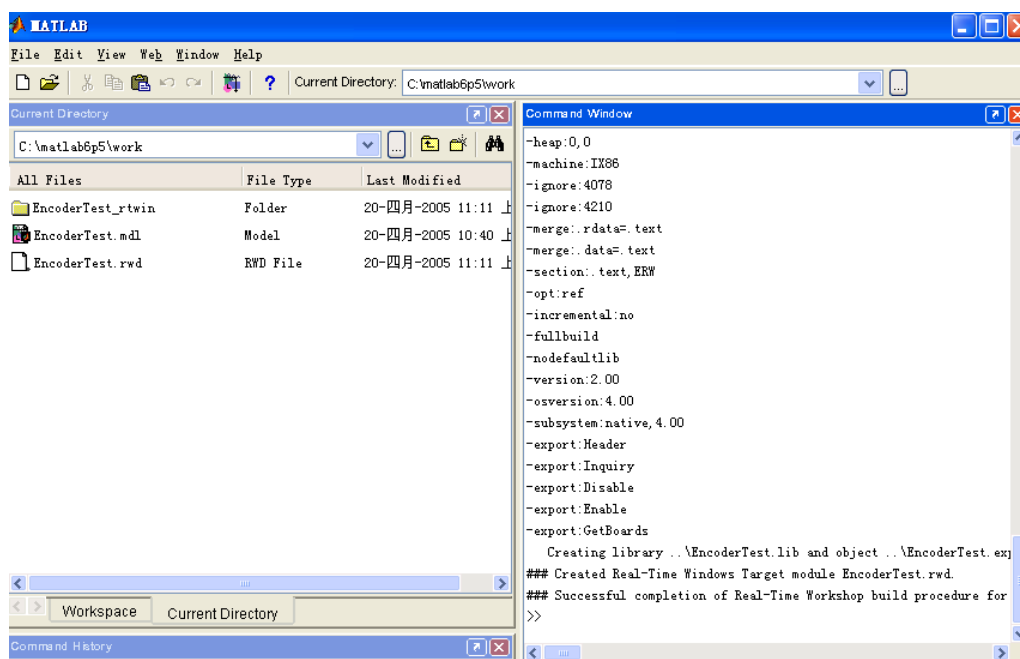


- 15) 打开电控箱电源;
- 16) 点击 “ ” 连接程序;
- 17) 点击 “ ” 运行程序;
- 18) 观察小车的运动轨迹, 记录实验结果。

修改最大速度和加速度两个参数, 观察小车的运动轨迹, 记录实验结果并完成实验报告。

参考模型:

进入 MATLAB Simulink 实时控制工具箱 “Googol Education Products”, 打开 “Inverted Pendulum\Basic Experiments” 中的 “Servo Motor Control Experiment” 如下图所示:

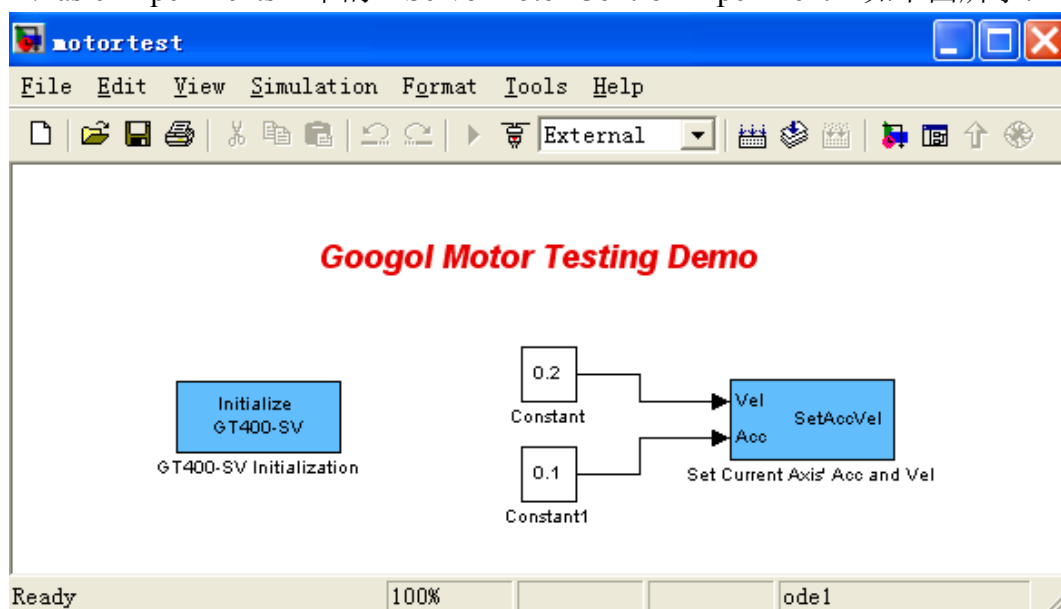

第3章 直线一级顺摆建模和实验

直线一级倒立摆的摆杆在没有外力作用下,会保持静止下垂的状态,当受到外力作用后,摆杆的运动状态和钟摆类似,如果不存在摩擦力的作用,摆杆将持续摆动,很多情况下,我们并不希望出现这种持续振荡的情况,例如吊车在吊动物体的时候,我们希望物体能过很快地停止到指定的位置。下面我们对直线一级顺摆进行建模分析,并对其进行仿真和控制。

3.1 直线一级顺摆的建模与分析

3.1.1 直线一级顺摆的建模

同**错误! 未找到引用源。**相似,可以采用牛顿力学和拉格朗日方法进行建模和分析,对于牛顿力学方法,这里不再进行分析和计算,读者可以参考**错误! 未找到引用源。**对其进行建模,下面采用拉格朗日方法对直线一级顺摆进行建模。

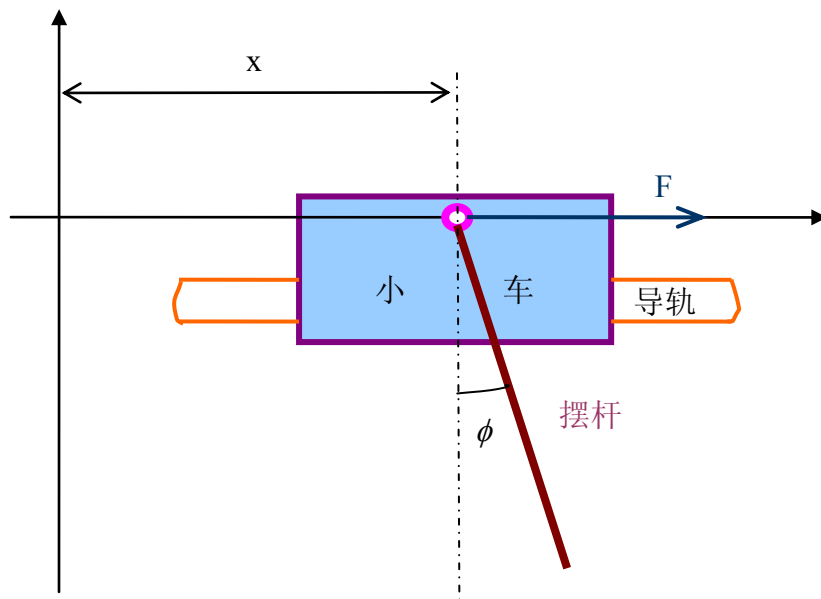


图 3-1 直线一级顺摆物理模型图

拉格朗日方程为:

$$L(q, \dot{q}) = T(q, \dot{q}) - V(q, \dot{q}) \quad (3-1)$$

其中 L 为拉格朗日算子, q 为系统的广义坐标, T 为系统的动能, V 为系统的势能。

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial L}{\partial q_i} = f_i \quad (3-2)$$

其中 $i=1,2,3,\dots,n$, f_i 为系统在第 i 个广义坐标上的外力,在一级顺摆系统中,系统的广义坐标有三个广义坐标,分别为 x, ϕ 。

首先计算系统的动能：

$$T = T_M + T_m$$

其中 T_M, T_m 分别为小车的动能，摆杆 1 的动能。

小车的动能：

$$T_M = \frac{1}{2} M \dot{x}^2$$

下面计算摆杆的动能：

$T_m = T_m' + T_m''$ ，其中 T_m', T_m'' 分别为摆杆的平动动能和转动动能。

设以下变量：

xpend —— 摆杆质心横坐标；

ypend —— 摆杆质心纵坐标

有：

$$xpend = x + l \sin \phi$$

$$ypend = -l \cos \phi$$

摆杆的动能为：

$$T_m' = \frac{1}{2} m \left(\left(\frac{d(xpend)}{dt} \right)^2 + \left(\frac{d(ypend)}{dt} \right)^2 \right)$$

$$T_m'' = \frac{1}{2} J_p \dot{\phi}^2 = \frac{1}{6} m l^2 \dot{\phi}^2$$

于是有系统的总动能：

$$T_m = T_m' + T_m'' = \frac{1}{2} m \left(\left(\frac{d(xpend)}{dt} \right)^2 + \left(\frac{d(ypend)}{dt} \right)^2 \right) + \frac{1}{6} m l^2 \dot{\phi}^2$$

系统的势能为：

$$V = V_m = m \times g \times ypend = -mgl \cos \phi$$

由于系统在 ϕ 广义坐标下只有摩擦力作用，所以有：

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{\phi}} - \frac{\partial L}{\partial \phi} = b \dot{x}$$

对于直线一级倒立摆系统，系统状态变量为：

$$\left\{ x, \phi, \dot{x}, \dot{\phi} \right\}$$

为求解状态方程：

$$\begin{cases} \dot{X} = AX + Bu' \\ Y = CX \end{cases}$$

需要求解 $\ddot{\phi}$,

因此设

$$\ddot{\phi} = f(x, \phi, \dot{x}, \dot{\phi}, \ddot{x})$$

将在平衡位置附近进行泰勒级数展开, 并线性化, 可以得到:

$$\ddot{\phi} = k_{11}x + k_{12}\phi + k_{13}\dot{x} + k_{14}\dot{\phi} + k_{15}\ddot{x}$$

$$\text{其中 } k_{11} = \left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{x=0, \phi=0, \dot{x}=0, \dot{\phi}=0, \ddot{x}=0} \quad k_{12} = \left. \frac{\partial f}{\partial \phi} \right|_{x=0, \phi=0, \dot{x}=0, \dot{\phi}=0, \ddot{x}=0}$$

$$k_{13} = \left. \frac{\partial f}{\partial \dot{x}} \right|_{x=0, \phi=0, \dot{x}=0, \dot{\phi}=0, \ddot{x}=0} \quad k_{14} = \left. \frac{\partial f}{\partial \dot{\phi}} \right|_{x=0, \phi=0, \dot{x}=0, \dot{\phi}=0, \ddot{x}=0}$$

$$k_{15} = \left. \frac{\partial f}{\partial \ddot{x}} \right|_{x=0, \phi=0, \dot{x}=0, \dot{\phi}=0, \ddot{x}=0}$$

在 Mathematica 中计算以上各式。

(计算文件请参见 “\GLIP2001\建模文件\MathematicaFile” 中的 “L1DP.nb” 文件。)

```

xpend = x[t] + l * Sin[φ[t]];
ypend = -l * Cos[φ[t]];

tpend = 1/2 * m * ((∂t xpend)^2 + (∂t ypend)^2) + 1/6 * m * l^2 * (φ'[t])^2;
Simplify[tpend];
v = m * g * ypend;

lang = tpend - v;
Simplify[lang];

ldad = ∂φ'[t] lang;
Simplify[ldad];
fa = ∂t ldad - ∂φ[t] lang;
Simplify[fa];

Solve[{fa == 0}, {φ''[t]}];
add = φ''[t] /. %;

k11 = ∂x[t] add /. x[t] → 0 /. φ[t] → 0 /. x'[t] → 0 /. φ'[t] → 0 /. x''[t] → 0
k12 = ∂φ[t] add /. x[t] → 0 /. φ[t] → 0 /. x'[t] → 0 /. φ'[t] → 0 /. x''[t] → 0
k13 = ∂x'[t] add /. x[t] → 0 /. φ[t] → 0 /. x'[t] → 0 /. φ'[t] → 0 /. x''[t] → 0
k14 = ∂φ'[t] add /. x[t] → 0 /. φ[t] → 0 /. x'[t] → 0 /. φ'[t] → 0 /. x''[t] → 0
k15 = ∂x''[t] add /. x[t] → 0 /. φ[t] → 0 /. x'[t] → 0 /. φ'[t] → 0 /. x''[t] → 0

g = 9.8;
l = 0.25;

Simplify[k12]
Simplify[k15]

```

运行程序得到:

$$k_{11} = 0$$

$$k_{12} = -\frac{3g}{4l}$$

$$k_{13} = 0$$

$$k_{14} = 0$$

$$k_{15} = -\frac{3}{4l}$$

设 $X = \{x, \dot{x}, \phi, \dot{\phi}\}$, 系统状态空间方程为:

$$\dot{X} = AX + Bu$$

$$y = CX + Du$$

则有:

$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \ddot{x} \\ \dot{\phi} \\ \ddot{\phi} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -\frac{3g}{4l} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ \dot{x} \\ \phi \\ \dot{\phi} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ -\frac{3}{4l} \end{bmatrix} u \quad (3-3)$$

$$y = \begin{bmatrix} x \\ \phi \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ \dot{x} \\ \phi \\ \dot{\phi} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} u$$

通过转化可以得到：

$$\ddot{\phi} = -\frac{3g}{4l}\phi - \frac{3}{4l}\ddot{x}$$

摆杆角度和小车位置的传递函数为：

$$\frac{\Phi(s)}{X(s)} = \frac{-\frac{3}{4l}s^2}{s^2 + \frac{3g}{4l}}$$

摆杆角度和小车加速度的传递函数为：

$$\frac{\Phi(s)}{V(s)} = \frac{-\frac{3}{4l}}{s^2 + \frac{3g}{4l}}$$

3.1.2 实际系统模型

实际系统的物理参数见 **错误！未找到引用源。** 章节相关内容，把参数代入，可以得到系统的实际模型。

摆杆角度和小车位移的传递函数：

$$\frac{\Phi(s)}{X(s)} = \frac{-3s^2}{s^2 + 29.4} \quad (3-4)$$

摆杆角度和小车加速度之间的传递函数为：

$$\frac{\Phi(s)}{V(s)} = \frac{-3}{s^2 + 29.4} \quad (3-5)$$

因此以小车加速度作为输入的系统状态方程：

$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \ddot{x} \\ \dot{\phi} \\ \ddot{\phi} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -29.4 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ \dot{x} \\ \phi \\ \dot{\phi} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ -3 \end{bmatrix} u$$

$$y = \begin{bmatrix} x \\ \phi \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ \dot{x} \\ \phi \\ \dot{\phi} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} u, \quad (3-6)$$

3.1.3 系统可控性分析

同 **错误！未找到引用源。** **错误！未找到引用源。**，对系统进行可控性分析原理，有：

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -29.4 & 0 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ -3 \end{bmatrix}$$

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$D = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

代入上式，并在 MATLAB 中计算：

```
clear;
A=[ 0 1 0 0;
    0 0 0 0;
    0 0 0 1;
    0 0 -29.4 0];
B=[ 0 1 0 -3]';
C=[ 1 0 0 0;
    0 1 0 0];
D=[ 0 0 ]';
con1=[B A*B A^2*B A^3*B];
con2=[C*B C*A*B C*A^2*B C*A^3*B D];
rank(con1)
rank(con2)
```

或直接利用计算可控性矩阵的 *ctrb* 命令和计算可观性的矩阵 *obsv* 命令来计算。

```
Uc=ctrb(A,B);
Vo=obsv(A,C);

rank(Uc)
rank(Vo)
```

可以得到:

```
ans =
     4
ans =
     2
```

可以看出, 和一级倒立摆相同, 系统的状态完全可控性矩阵的秩等于系统的状态维数, 系统的输出完全可控性矩阵的秩等于系统输出向量 y 的维数, 所以系统可控, 因此可以对系统进行控制器的设计, 使系统稳定。

3.2 直线一级顺摆根轨迹分析

在得到系统传递函数后, 我们对其进行根轨迹分析, 和**错误! 未找到引用源。错误! 未找到引用源。**相似, 在 MATLAB 下新建一个文件, 键入如下命令:

```
clear;
num=[-3 ];
den=[1 0 29.4];
rlocus(num,den)
z=roots(num);
p=roots(den);
```

得到结果如下, 系统的零极点为:

```
z =
     0
     0
p =
    0 + 5.4222i
    0 - 5.4222i
```

系统的根轨迹:

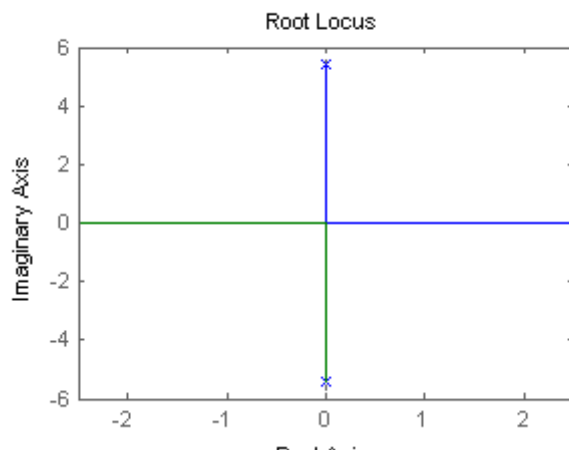


图 3-2 直线一级顺摆的根轨迹图

可以看出，系统的零点位于无穷远的地方，在虚轴上有两个极点。

3.3 直线一级顺摆频率响应分析

参考 **错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。** 相关实验内容的原理，对直线一级顺摆进行频率响应分析，在 MATLAB 中键入以下命令：

```
clear;
num=[-3];
den=[1 0 29.4];

subplot(2,1,1)
bode(num,den)
subplot(2,1,2)
nyquist(num,den)
```

得到如下图所示的结果：

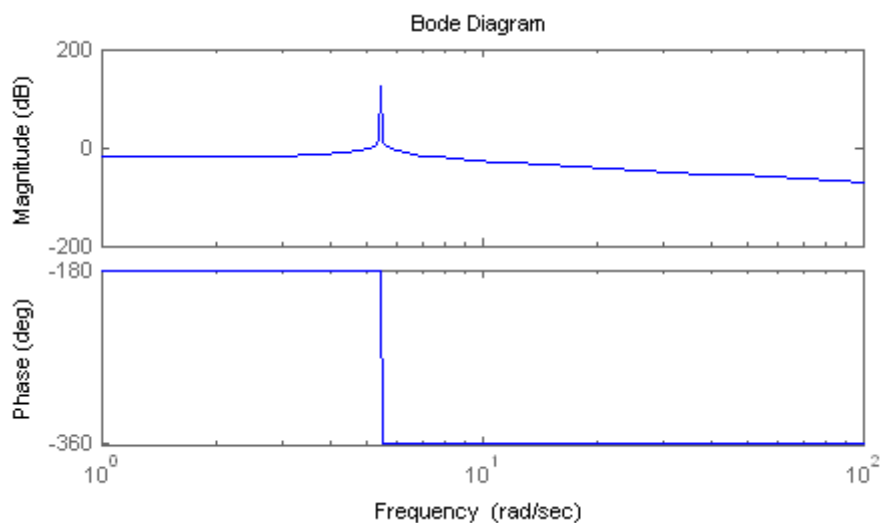


图 3-3 直线一级顺摆的 Bode 图

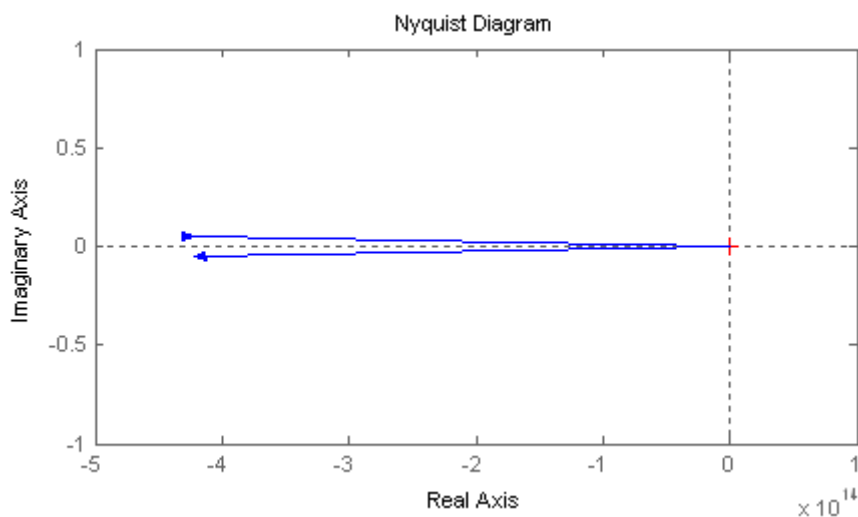


图 3-4 直线一级顺摆的 Nyquist 图

可以看出，系统的奈奎斯特曲线顺时针绕-1 点一圈，系统不稳定。

3.4 直线一级顺摆阶跃响应分析

同错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。原理相似，对直线一级顺摆进行阶跃响应分析。

```
clear;
num=[-3];
den=[1 0 29.4];

step(num,den)
```

运行得到以下结果：

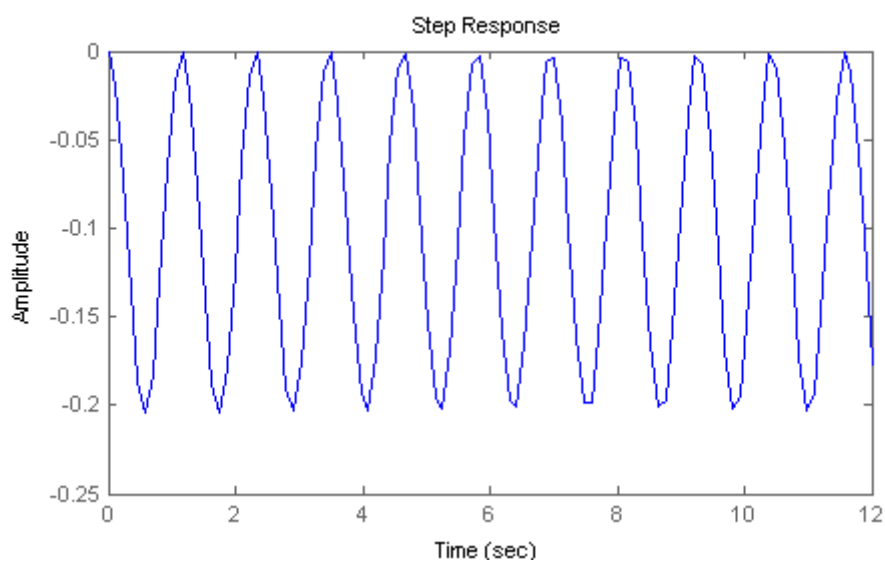


图 3-5 直线一级顺摆的阶跃响应结果


可以看出，系统在阶跃响应下会出现持续振荡，是一个典型的无阻尼的二阶系统。

3.5 直线一级顺摆的 PID 控制仿真与实验


和直线一级倒立摆相似，直线一级顺摆也可以进行根轨迹校正实验、频率响应校正实验和状态空间极点配置实验，以上实验请参照直线一级倒立摆的相关实验和直线一级顺摆的 PID 控制实验进行，对于直线一级顺摆，我们只进行 PID 控制实验和 LQR 控制实验。

3.5.1 直线一级顺摆的 PID 控制分析与仿真

在 MATLAB Simulink 下建立直线一级顺摆的模型如下：

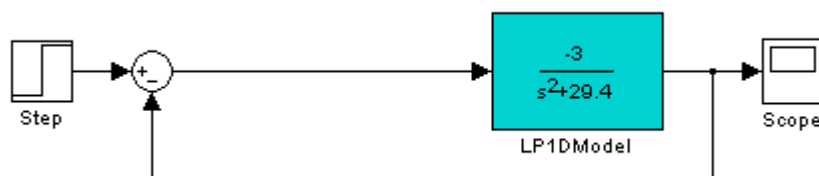

运行得到如下结果：

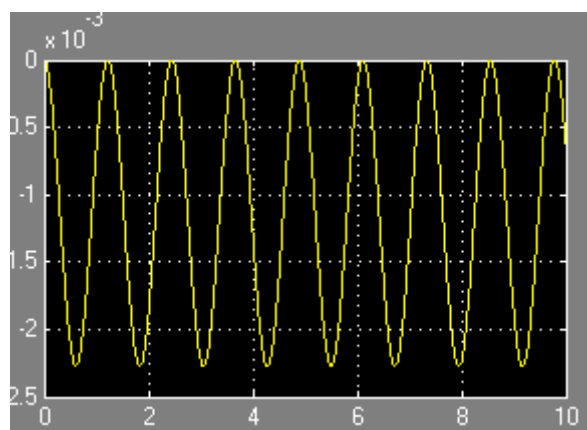

可以看出，和上面的仿真结果一样，下面添加 PID 控制器：

（进入 MATLAB Simulink 实时控制工具箱 “Googol Education Products” 打开 “Inverted Pendulum\Linear Inverted Pendulum\Linear 1-Stage Pendulum Experiment\ PID Experiments” 中的 “PID Control Simulink”）

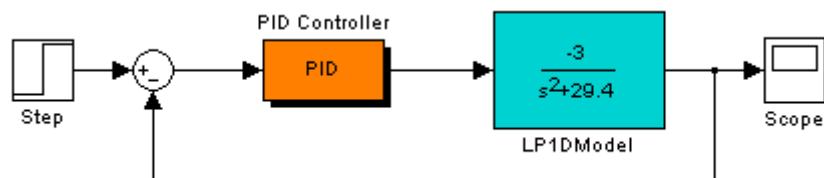


图 3-6 直线一级顺摆的 PID 控制仿真

双击 PID 模块设置 PID 参数：

Parameters	
Kp	-40
Ki	0
Kd	0

注意，由于系统模型中带有“-”号，PID 参数需要设置为负值。
运行仿真得到以下结果：


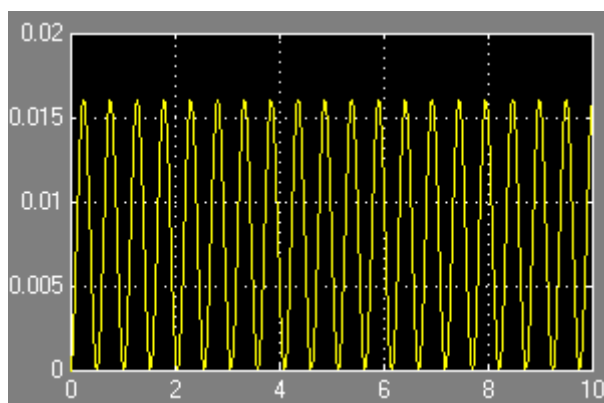


图 3-7 直线一级顺摆 P 控制结果

可以看出，在 P 控制器作用下，系统呈现等幅振荡，需要给系统增加微分控制，设置 PID 参数为：

Parameters	
Kp	-40
Ki	0
Kd	-2

运行仿真得到如下结果：

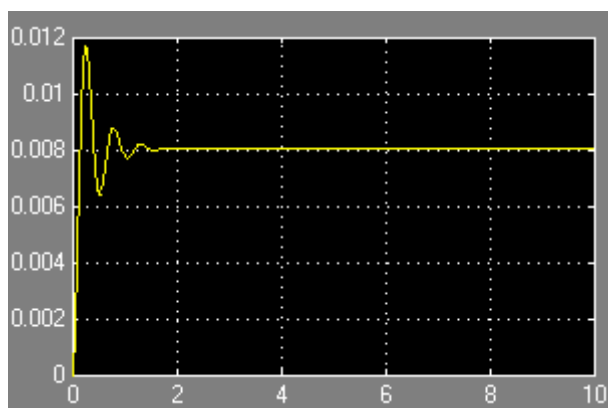

可以看出，系统振荡次数过多，稳定时间较长，因此增加微分参数：

Parameters	
Kp	-40
Ki	0
Kd	-4

给系统施加幅值为 0.01 的阶跃信号，得到下面的仿真结果：


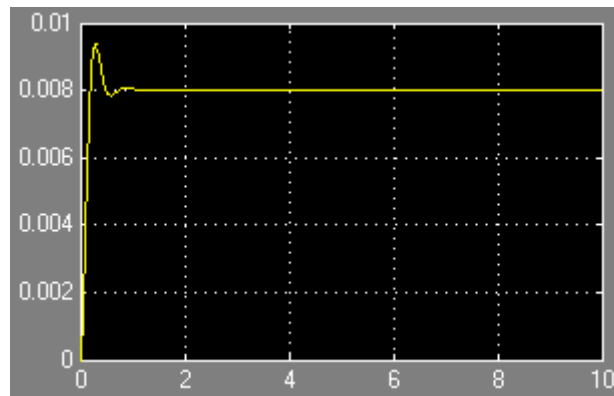


图 3-8 直线一级顺摆 PD 控制结果

可以看出，系统可以很快的稳定，但是存在一定的稳态误差，为消除稳态误差，增加积分控制：

Parameters	
Kp	-40
Ki	-20
Kd	-4

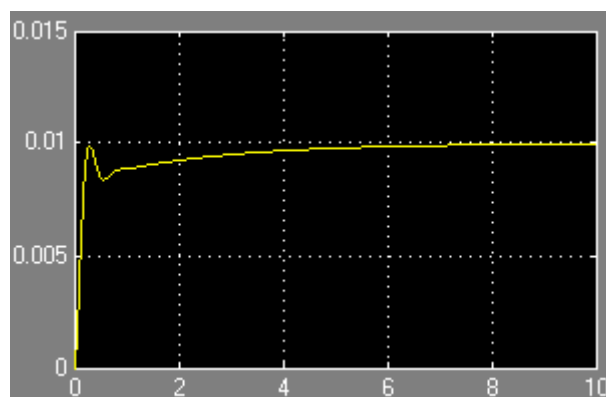

如果要求系统在 1 秒内达到平衡状态，超调不超过 20%。
修改控制参数，观察仿真结果的变化，设：

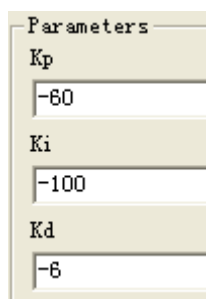


图 3-9 直线一级顺摆 PID 控制器

得到仿真结果如下：

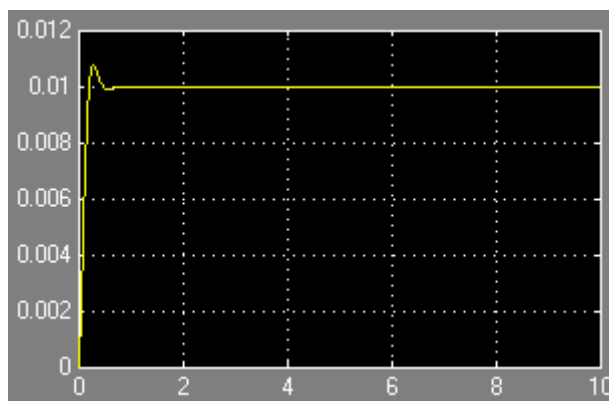


图 3-10 直线一级顺摆 PID 控制结果

从仿真结果来看，仿真结果基本上可以满足要求。

3.5.2 直线一级顺摆的 PID 实时控制实验

实时控制实验在 MATLAB Simulink 环境下进行，用户在实验前请仔细阅读使用手册。



注意

- 在进行 MATLAB 实时控制实验时，请用户检查倒立摆系统机械结构和电气接线有无危险因素存在，在保障实验安全的情况下进行实验。

实验步骤：

- 1) 在 MATLAB Simulink 中打开直线一级顺摆实时控制程序。

（进入 MATLAB Simulink 实时控制工具箱 “Googol Education Products” 打开 “Inverted Pendulum\Linear Inverted Pendulum\Linear 1-Stage Pendulum Experiment\ PID Experiments” 中的 “PID Control Demo”）


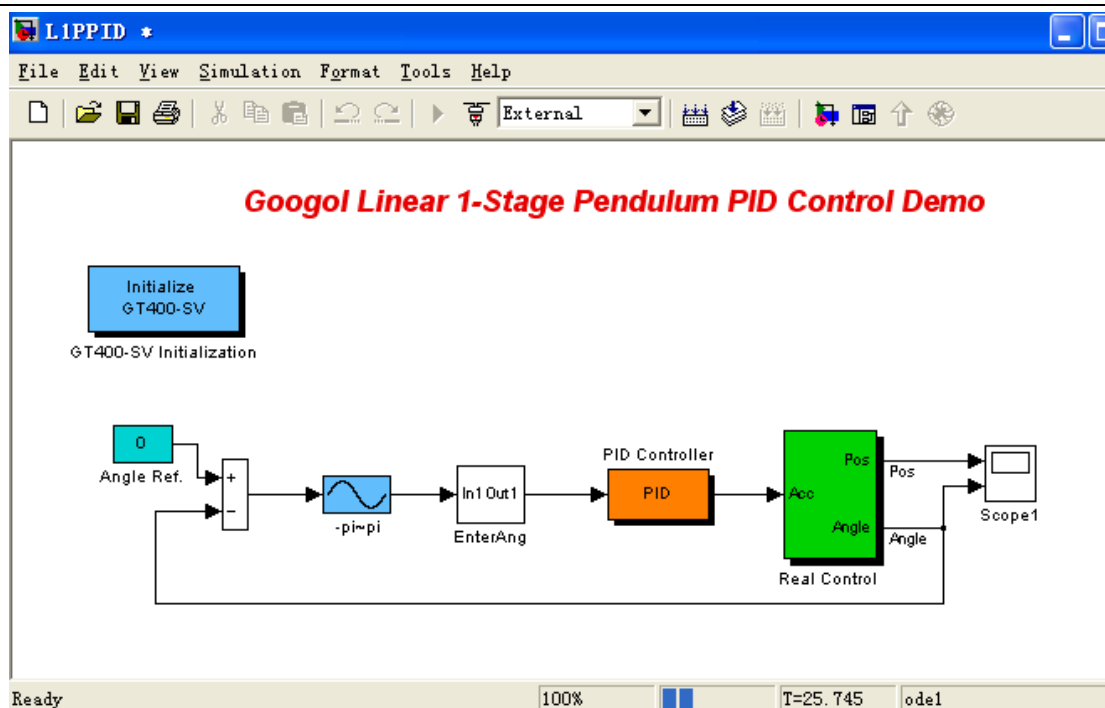


图 3-11 直线一级顺摆 PID 实时控制程序

2) 双击“PID Controller”模块打开 PID 参数设置界面：

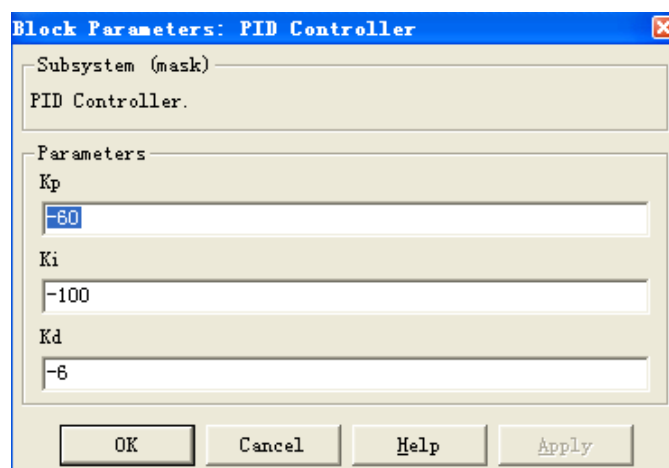

把前面仿真得到的 PID 参数输入其中。

3) 点击“ ”编译程序，在 MATLAB 命令窗口中有编译提示信息，在编译成功后进行以下实验。

4) 打开电控箱电源，确认运行安全后进行下面的操作。

5) 点击“ ”连接程序，在连接成功后点击“ ”运行程序，在系统保持稳定的情况下给系统施加干扰。

得到以下实控结果：

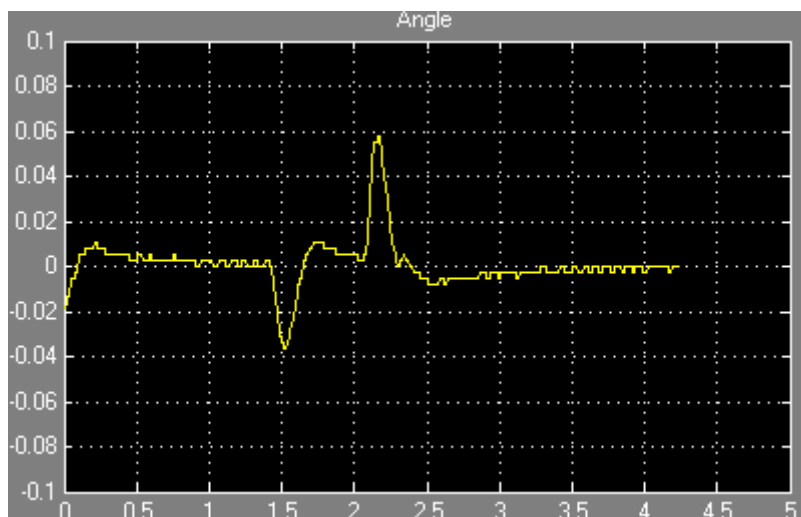


图 3-12 直线一级顺摆 PID 实时控制结果

可以看出，在施加干扰后，系统在 1 秒内基本上可以回复到新的平衡状态，超调也较小。

注意，由于 PID 控制是单输出控制，因此我们并没有控制小车的位置，一般情况下，小车都会往一个方向做慢速的运动，当运动到一边时，需要手动挡一下摆杆，避免小车运动到限位，程序停止运行。

- 6) 修改 PID 参数，再次进行实验，观察实验结果变化。
- 7) 记录实验结果，完成实验报告。



注意

- 在进行 MATLAB 实时控制实验时，请用户不要过大的改变控制器参数，过大的参数会使系统有失控的危险，请在保障实验安全的情况下进行实验。

3.6 直线一级顺摆的 LQR 控制仿真与实验

前面所述的 PID 控制只能控制摆杆的角度，并不能控制小车的位置，为了在控制摆杆角度的同时，同时也控制小车的位置，这需要一个单输入（小车加速度），多输出（小车位置和摆杆角度）的控制器，因为我们已经得到系统的状态方程，可以采用状态空间极点配置和线性二次最优控制等控制方法对其进行控制。下面我们以 LQR 控制方法对其进行控制，用户可以对其进行其它算法的设计和实验。

3.6.1 直线一级顺摆的 LQR 控制分析与仿真

前面我们已经得到以小车加速度作为输入的系统状态方程：

$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \ddot{x} \\ \dot{\phi} \\ \ddot{\phi} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -29.4 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ \dot{x} \\ \phi \\ \dot{\phi} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ -3 \end{bmatrix} u$$

$$y = \begin{bmatrix} x \\ \phi \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ \dot{x} \\ \phi \\ \dot{\phi} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} u$$

四个状态量 $x, \dot{x}, \phi, \dot{\phi}$ 分别代表小车位移、小车速度、摆杆角度和摆杆角速度，输出 $y = [x, \phi]'$ 包括小车位置和摆杆角度。

下面我们应用 LQR 控制算法对其进行计算：

设最佳最佳控制向量的矩阵 K：

$$u(t) = -K^* x(t)$$

$$K = \text{lqr}(A, B, Q, R)$$

在 MATLAB 中建立如下的 m 文件：

其中选取小车位置权重为 1000，摆杆角度权重为 500，一般选取 $R=1$ ，仿真时间为 5 秒，仿真步长为 0.005 秒。

直线一级顺摆的 LQR 计算仿真文件如下：

（进入 MATLAB Simulink 实时控制工具箱 “Googol Education Products” 打开 “Inverted Pendulum\Linear Inverted Pendulum\Linear 1-Stage Pendulum Experiment\ LQR Control Experiments” 中的 “LQR Control M Files”）

PRO 3-2 直线一级顺摆 LQR 控制 MATLAB 计算程序

```

clear;
A=[ 0  1  0  0;
    0  0  0  0;
    0  0  0  1;
    0  0 -29.4 0];
B=[ 0  1  0  -3]';
C=[ 1  0  0  0;
    0  0  1  0];
D=[ 0 0 ]';

Q11=1000; Q33=500;
Q=[Q11 0 0 0;
    0 0 0 0;
    0 0 Q33 0;
    0 0 0 0];
R = 1;
K = lqr(A,B,Q,R)

Ac = [(A-B*K)]; Bc = [B]; Cc = [C]; Dc = [D];

T=0:0.005:5;
U=0.2*ones(size(T));
Cn=[1 0 0 0];
Nbar=rscale(A,B,Cn,0,K);
Bcn=[Nbar*B];
[Y,X]=lsim(Ac,Bcn,Cc,Dc,U,T);

plot(T,X(:,1),'-');hold on;
plot(T,X(:,2),'-');hold on;
plot(T,X(:,3),'-');hold on;
plot(T,X(:,4),'-')
legend('CartPos','CartSpd','PendAng','PendSpd')

```

运行程序，得到如下所示的结果：

得到反馈控制矩阵：

K =

31.6228 14.4046 -22.3514 0.1188

可以看出，在给定小车位置干扰后，系统在 3 秒内可以达到新的平衡，小车平衡到指定的位置，摆杆保持静止下垂的状态。

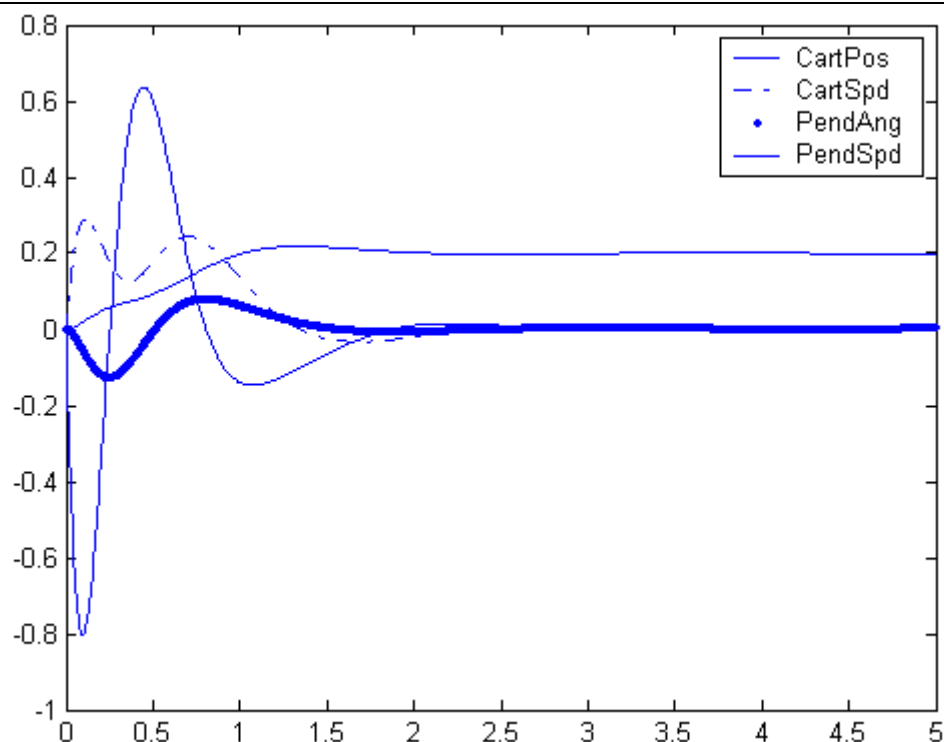


图 3-13 直线一级顺摆仿真结果图（给小车施加干扰）

同直线一级倒立摆相似，在 MATLAB Simulink 中建立直线一级顺摆的模型：

（进入 MATLAB Simulink 实时控制工具箱 “Googol Education Products” 打开 “Inverted Pendulum\Linear Inverted Pendulum\Linear 1-Stage Pendulum Experiment\ LQR Control Experiments” 中的 “LQR Control Simulink”）


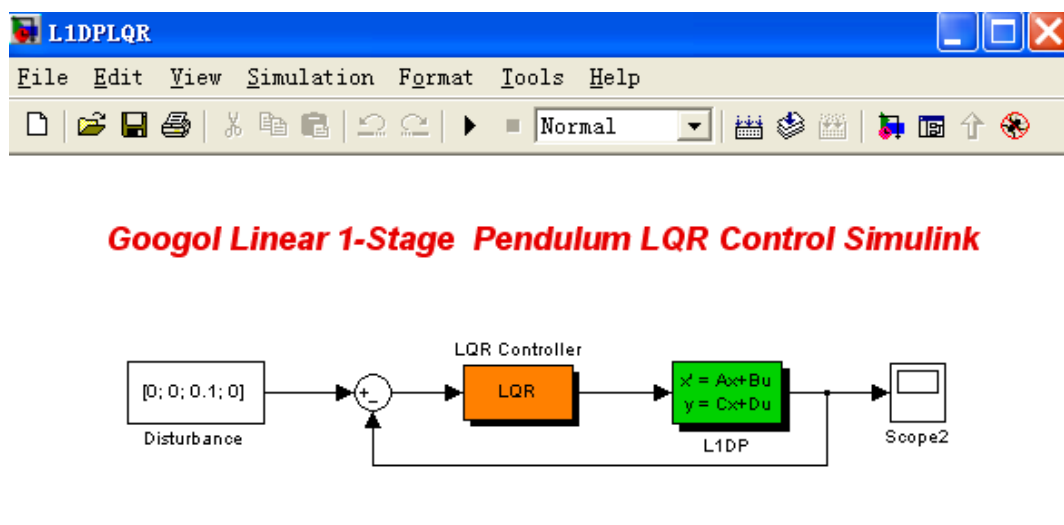


图 3-14 直线一级顺摆 Simulink 模型

双击 “LP1D” 模块打开直线一级顺摆的模型设置窗口如下：

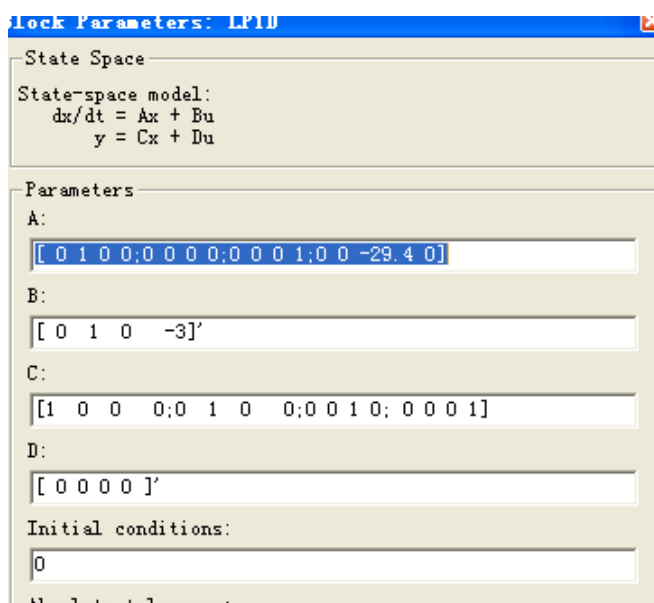


把矩阵 A,B,C,D 的值设置为实际系统模型的值。


双击“LQR Controller”打开 LQR 控制参数的设置窗口：



把上面计算得到的反馈控制参数 K 依次输入到窗口中。

双击“Disturbance”模块设置干扰信号，设干扰信号为给摆杆一个幅值为 0.1 弧度的干扰信号，其原理如下图所示，给 $f(s)$ 施加一个干扰信号，控制系统在存在干扰的情况下保持新的平衡。

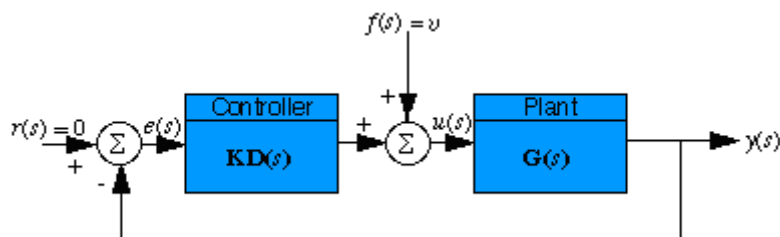

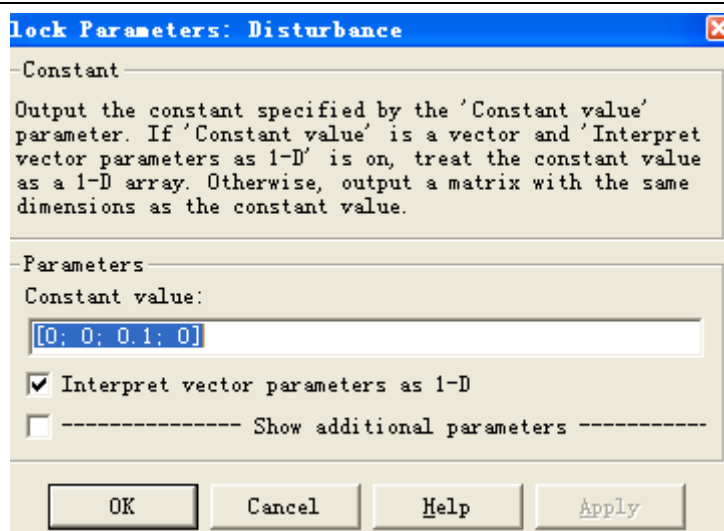

设置好各项参数后，点击“▶”运行仿真，得到如下的仿真结果：

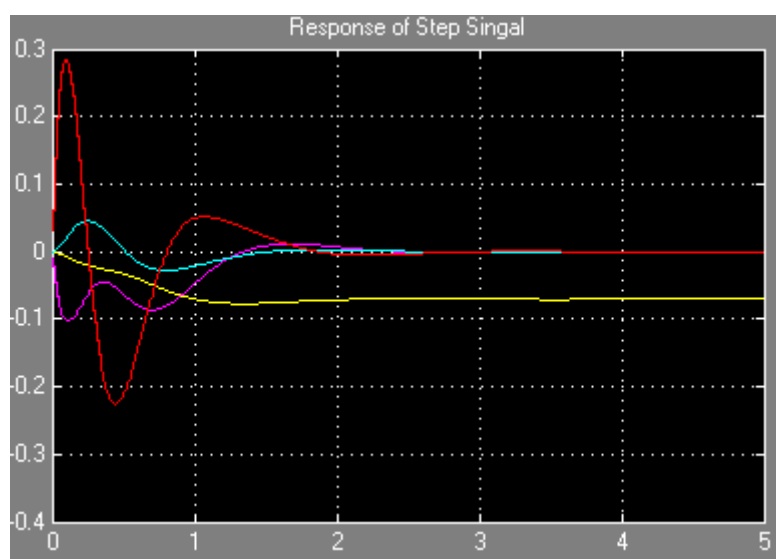


图 3-15 直线一级顺摆 LQR 控制仿真结果

用户可以修改权重矩阵 Q 的值，得到不同的反馈控制参数 K ，再输入到仿真模型中进行仿真，观察仿真结果的变化。

3.6.2 直线一级顺摆的 LQR 控制控制实验

实时控制实验在 MATLAB Simulink 环境下进行，用户在实验前请仔细阅读使用手册。



注意

- 在进行 MATLAB 实时控制实验时，请用户检查倒立摆系统机械结构和电气接线有无危险因素存在，在保障实验安全的情况下进行实验。

操作步骤：

1) 打开直线一级顺摆 LQR 实时控制模块：

（进入 MATLAB Simulink 实时控制工具箱“Googol Education Products”打开“Inverted Pendulum\Linear Inverted Pendulum\Linear 1-Stage Pendulum Experiment\ LQR Control

Experiments” 中的 “LQR Control Demo”)



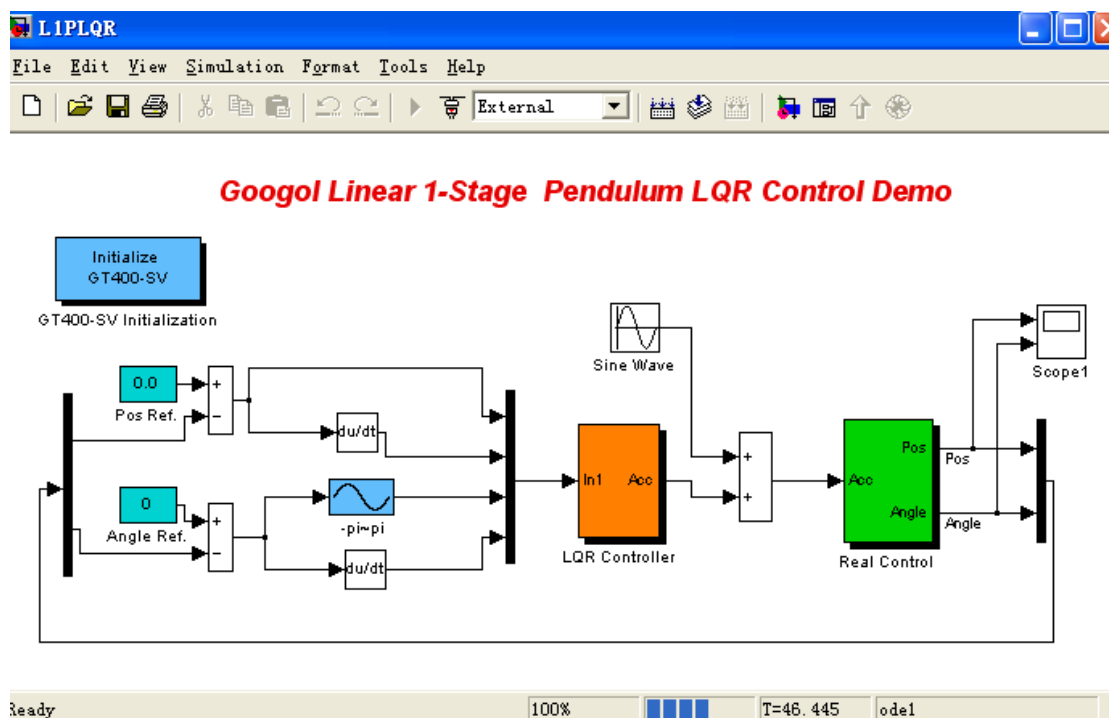


图 3-16 直线一级顺摆 LQR 实时控制程序


其中“LQR Controller”为 LQR 控制器模块，“Real Control”为实时控制模块，双击“LQR Controller”模块打开 LQR 控制器参数设置窗口如下：

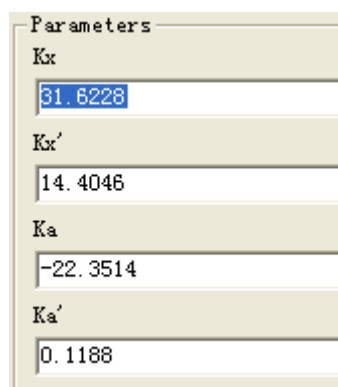

在“LQR Controller”模块上点击鼠标右键，选择“Look under mask”，打开模型如下：

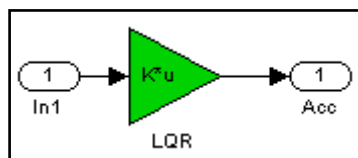


双击“Real Control”模块，打开实时控制模块如下图：

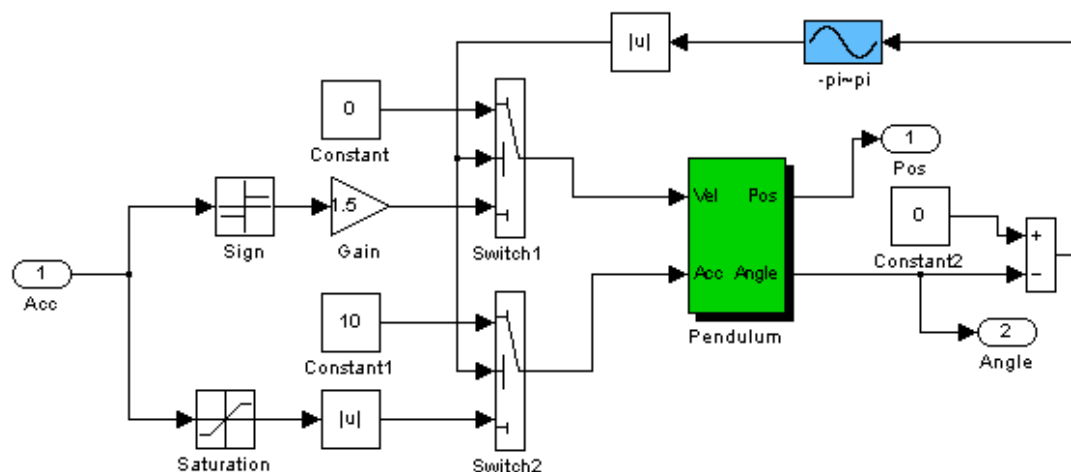

其中“Pendulum”模块为倒立摆系统输入输出模块，输入为小车的速度“Vel”和“Acc”，输出为小车的位置“Pos”和摆杆的角度“Angle”。

双击“Pendulum”模块打开其内部结构：

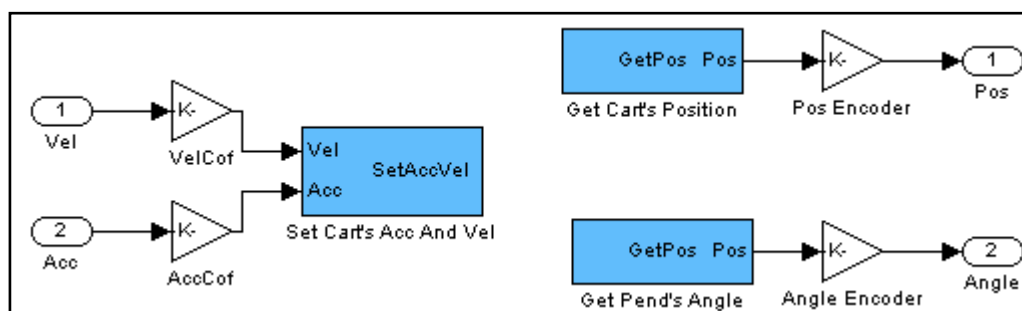

其中“Set Cart's Acc and Vel”模块的作用是设置小车运动的速度和加速度，“Get Cart's Position”模块的作用是读取小车当前的实际位置，“Get Pend's Angle”的作用是读取摆杆当前的实际角度。更为详细的说明请参见直线倒立摆使用手册。

- 2) 点击 编译程序，编译成功后点击 连接，再点击 运行程序，程序运行后，小车应该停在中间位置，摆杆保持静止下垂。
- 3) 实验运行结果如下图所示：

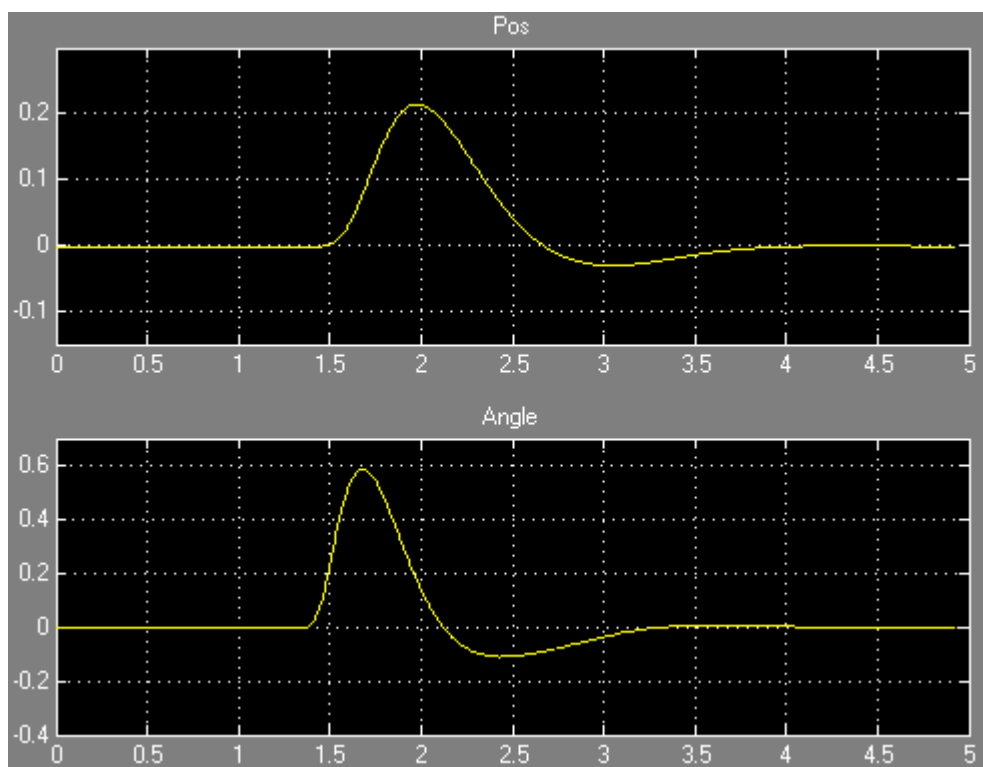


图 3-17 直线一级顺摆 LQR 控制结果

其中图片上半部分为小车的位置曲线，下半部分为摆杆角度的变化曲线，从图中可以看出，在给定外界干扰后，小车可以在 2 秒内回到平衡位置。达到了较好的控制效果。

- 4) 改变 Q 矩阵的值 Q_{11} 和 Q_{33} ，再把仿真得到的 LQR 控制参数输入实时控制程序，运行实时控制程序，观察控制效果的变化。
- 5) 记录实验结果，分析实验数据，完成实验报告。



注意

- 在进行 MATLAB 实时控制实验时，请用户不要过大的改变控制器参数，过大的参数会使系统有失控的危险，请在保障实验安全的情况下进行实验。

第4章 直线一级倒立摆自动摆起控制实验

对于直线一级倒立摆，其初始状态为静止下垂状态，为使其转化到竖直向上的状态，需要给摆杆施加力的作用。上面的实验，我们都是采用手动的方法将摆杆提起，下面我们采用自动摆起的方法对其进行控制。

4.1 摆起的能量控制策略

单个不受约束的倒立摆系统的能量为：

$$E = \frac{1}{2} J \dot{\phi}^2 + mgl(\cos\phi - 1)$$

有：

$$\frac{dE}{dt} = J \dot{\phi} \ddot{\phi} - mgl \dot{\phi} \sin\phi = -mul \dot{\phi} \cos\phi$$

其中 u ——为水平向右的控制量。

应用李亚普诺夫方法，令：

$$V = \frac{1}{2} (E - E_{ref})^2$$

则：

$$\frac{dV}{dt} = -(E - E_{ref}) mul \dot{\phi} \cos\phi$$

因此，令： $u = k(E - E_{ref}) \dot{\phi} \cos\phi$

注意当 $\dot{\phi}=0$ 或 $\cos\phi=0$ 时， $u=0$ 。

另外，由于实际物理系统的限制，控制量不能太大，因此采用：

$$v = \begin{cases} \text{sign}[(E - E_{ref}) \dot{\phi} \cos\phi] \cdot ng & |\theta| \leq \frac{\pi}{2} \\ 0 & \end{cases}$$

其中， $\text{sign}()$ 为取符号函数， $n = v_{\max} / g$ 为常数。

4.2 直线一级倒立摆摆起控制实验

实时控制实验在 MATLAB Simulink 环境下进行，用户在实验前请仔细阅读使用手册。



注 意

- 在进行 MATLAB 实时控制实验时，请用户检查倒立摆系统机械结构和电气接线有无危险因素存在，在保障实验安全的情况下进

行实验。

实验步骤：

1) 在 MATLAB Simulink 中打开直线一级倒立摆起摆控制程序：

(进入 MATLAB Simulink 实时控制工具箱 “Googol Education Products” 打开 “Inverted Pendulum\Linear Inverted Pendulum\Linear 1-Stage IP Swing-Up Control” 中的 “Swing-Up Control Demo”)



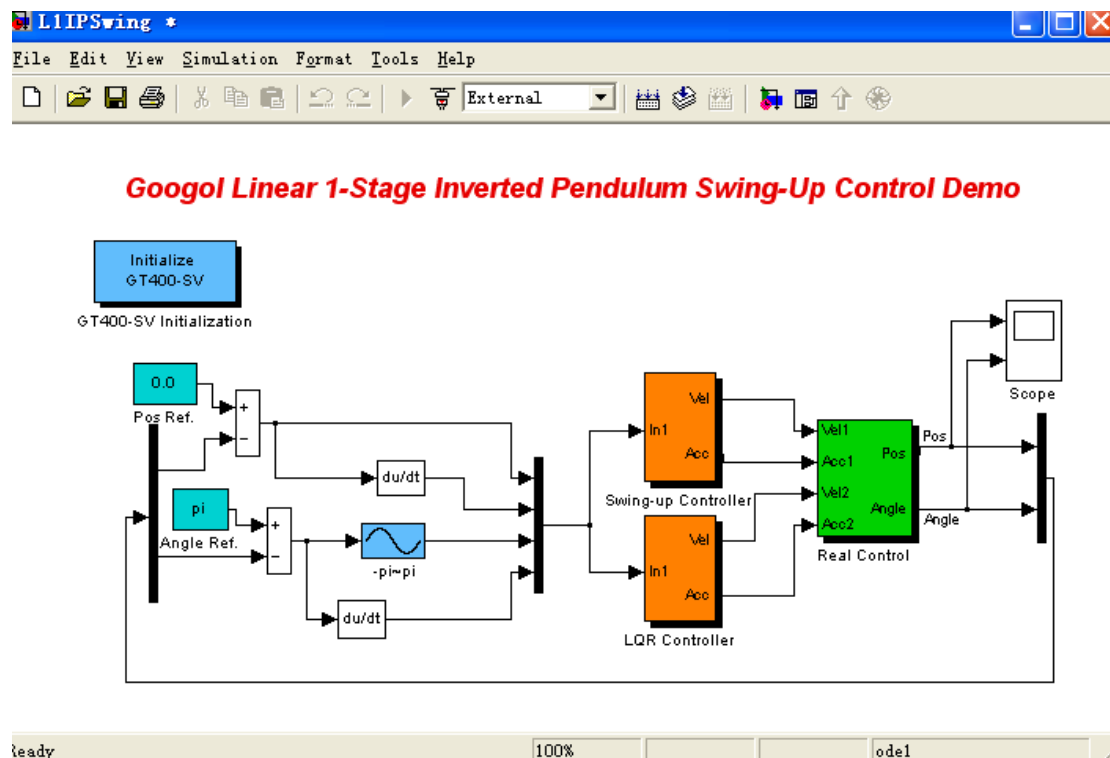


图 4-1 直线一级倒立摆摆起实时控制程序

2) 其中 “Swing-up Controller”为起摆控制模块。

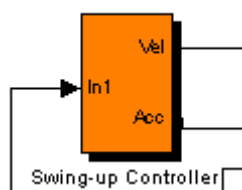


双击 “Swing-up Controller”模块打开模块如下图所示：

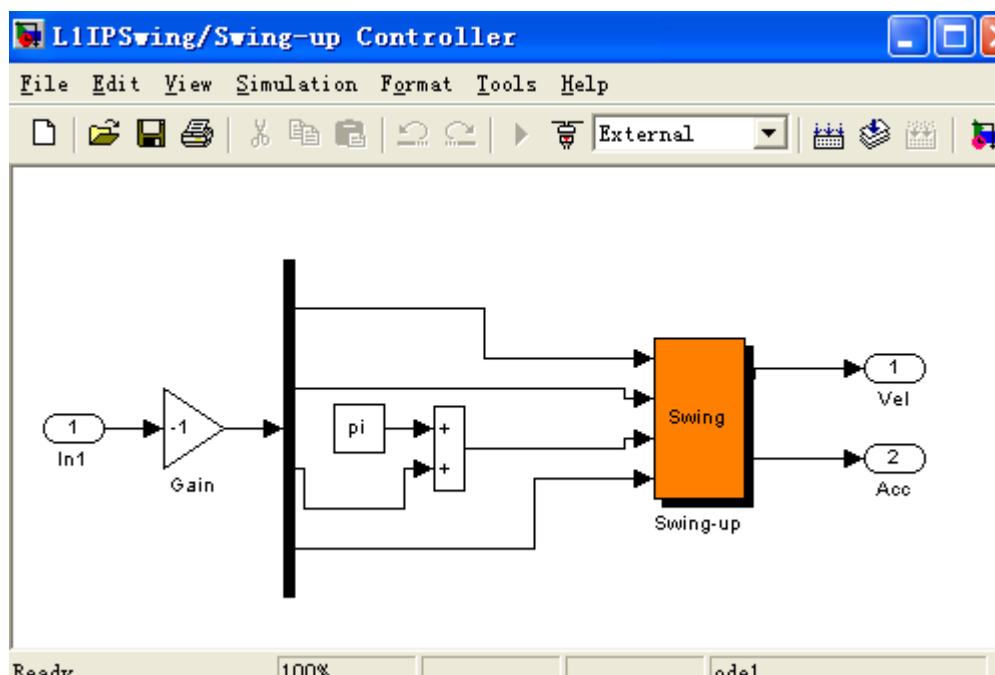

其中“Swing-up”模块为编写好的起摆函数。

双击“Swing-up”模块打开能量系数设置窗口：

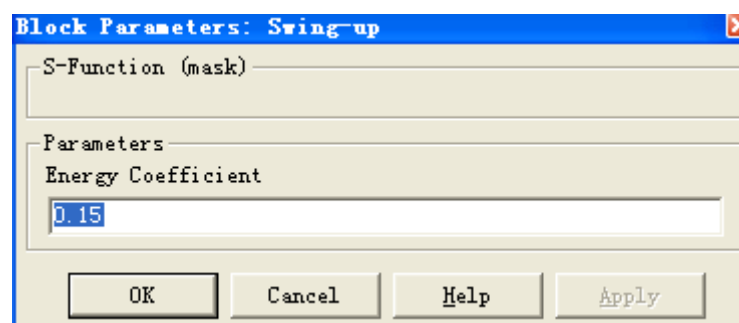

- 3) 在确认系数正确后，点击“”编译程序。
- 4) 编译成功后，点击“”连接程序。
- 5) 点击“”运行程序，得到如下的实验结果：

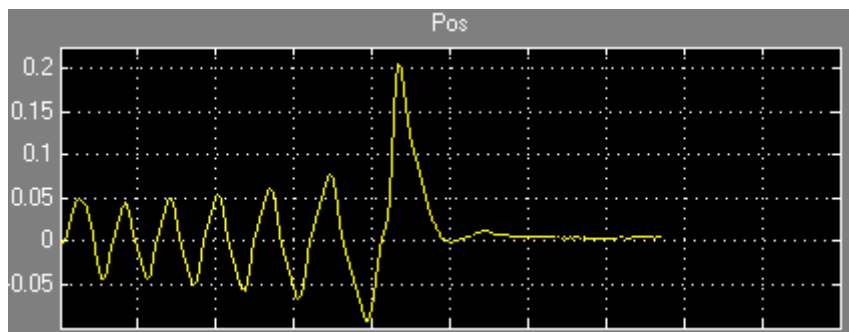


图 4-2 直线一级倒立摆起摆控制结果（小车位置）

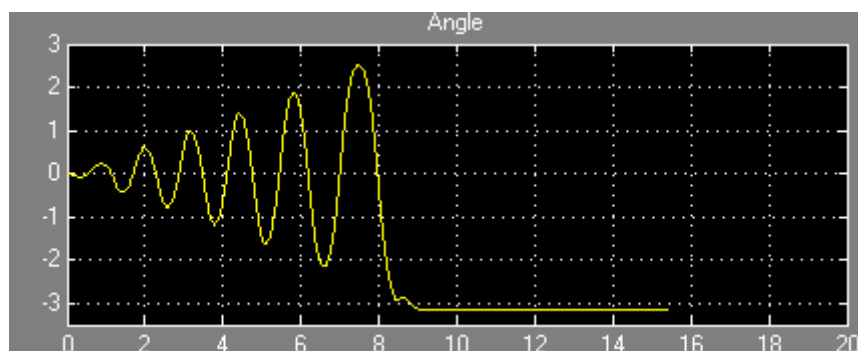


图 4-3 直线一级倒立摆起摆控制结果（摆杆角度）

可以看出，摆杆的角度的最大值慢慢加大，当进入一定的范围之内，开始进入稳摆控制，此时，小车平衡在初始位置（0）附近，摆杆平衡在竖直向上的位置（相对于初始位置，即静止下垂的角度为 π ）。

6) 记录实验结果，分析实验数据，完成实验报告。

4.3 其它算法实验实现方法

在 MATLAB 实时控制软件中，用户可以很方便的添加自己开发的各种算法，对于经典控制理论的单输入单输出算法，可以在 [错误！未找到引用源。](#) [错误！未找到引用源。](#) 中所描述的模型中，修改 PID 控制器为用户开发的控制器：

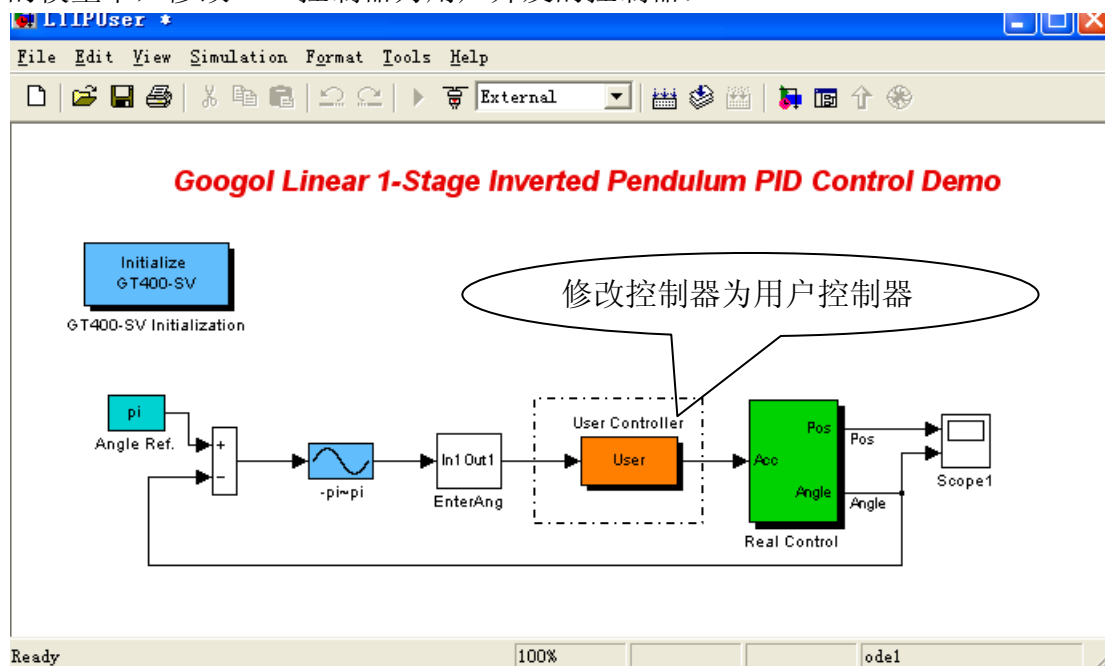


图 4-4 用户控制器添加方法示意图（单输入单输出）

摆杆角度和小车位置等信号采集模块和其它当量转换模块等，在没有特殊的情况下，并不需要改动。

应用现代控制理论等单输入（小车加速度）多输出（摆杆角度和小车位置）的控制算法时，用户可以在如 [错误！未找到引用源。](#) [错误！未找到引用源。](#) 中修改 LQR 控制器为用户开发的控制器：

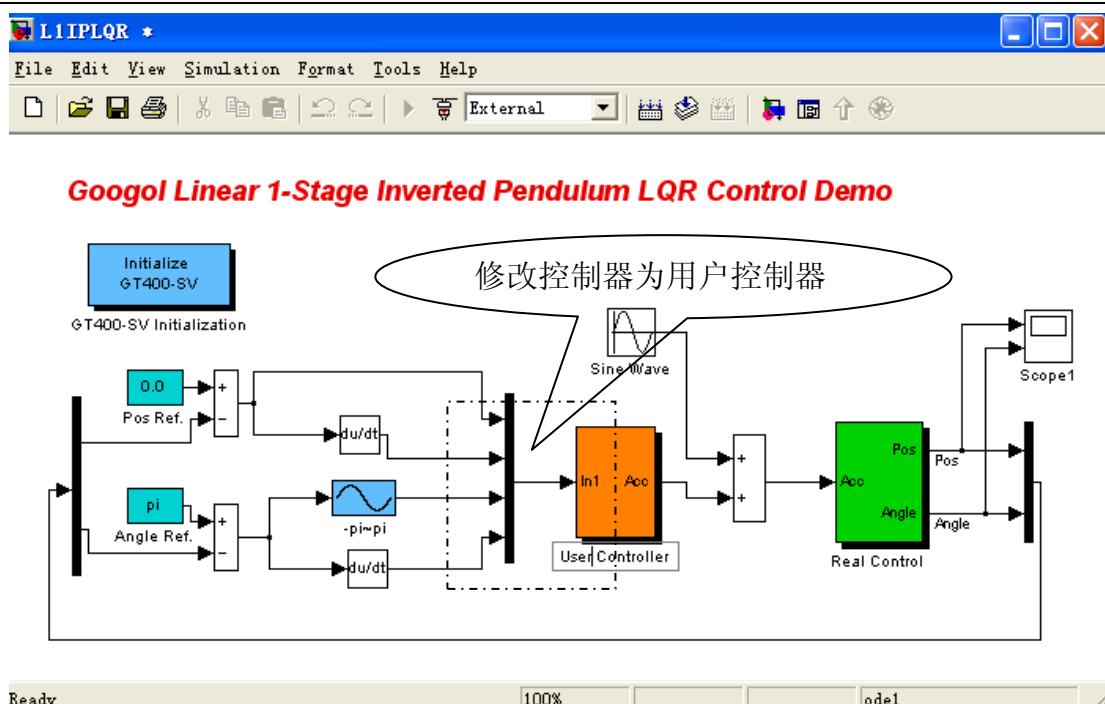


图 4-5 用户控制器添加方法示意图（单输入多输出）

在修改控制器后，重新编译程序，编译成功后连接程序，在保证实验安全的情况下运行程序。用户也可以添加自己开发的起摆控制算法，如下图所示：

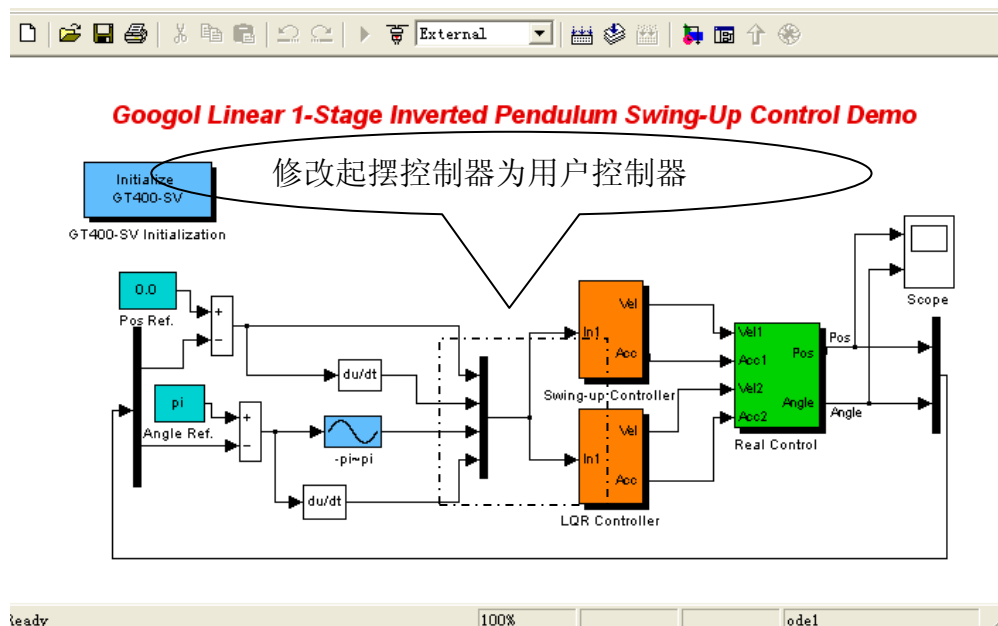


图 4-6 起摆控制算法修改示意图



注意

- 在进行用户自己设计的控制器进行控制时，需要特别注意实验安全，用户必须在得到较好的仿真结果后，才能进行实际控制实验，如果控制不成功，请立即关闭电控箱电源。

第5章 直线两级倒立摆

直线两级倒立摆由直线运动模块和两级倒立摆组件组成。

5.1 系统物理模型

为简化系统，我们在建模时忽略了空气阻力和各种摩擦，并认为摆杆为刚体。二级倒立摆的组成如图 5-1 所示：

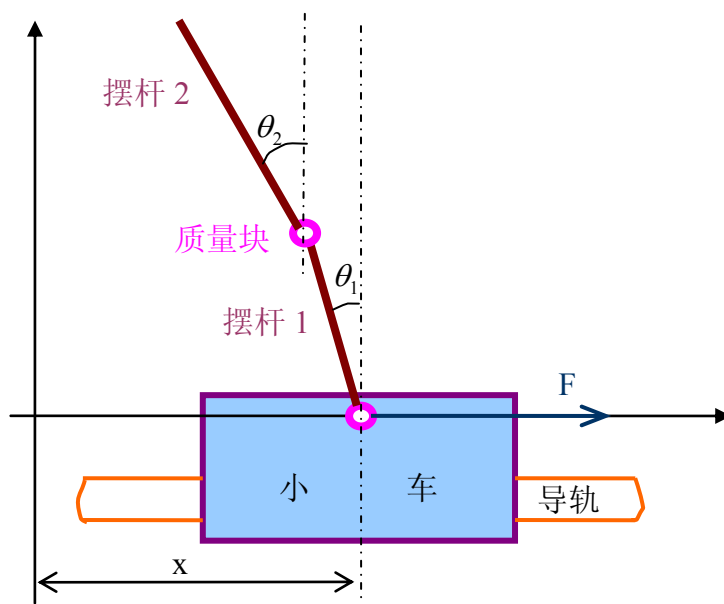


图 5-1 直线两级倒立摆物理模型

倒立摆参数定义如下：

M 小车质量

m_1 摆杆 1 的质量

m_2 摆杆 2 的质量

m_3 质量块的质量

l_1 摆杆 1 中心到转动中心的距离

l_2 摆杆 2 中心到转动中心的距离

θ_1 摆杆 1 与竖直方向的夹角

θ_2 摆杆 2 与竖直方向的夹角

F 作用在系统上的外力

利用拉格朗日方程推导运动学方程：

拉格朗日方程为：

$$L(q, \dot{q}) = T(q, \dot{q}) - V(q, \dot{q})$$

其中 L 为拉格朗日算子， q 为系统的广义坐标， T 为系统的动能， V 为系统的势能。

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial L}{\partial q_i} = f_i$$

其中 $i=1,2,3,\dots,n$ ， f_i 为系统在第 i 个广义坐标上的外力，在二级倒立摆系统中，系统的广义坐标有三个广义坐标，分别为 x, θ_1, θ_2 。

首先计算系统的动能：

$$T = T_M + T_{m1} + T_{m2} + T_{m3}$$

其中 $T_M, T_{m1}, T_{m2}, T_{m3}$ 分别为小车的动能，摆杆 1 的动能，摆杆 2 的动能和质量块的动能。

小车的动能：

$$T_M = \frac{1}{2} M \dot{x}^2$$

$T_{m1} = T_{m1}' + T_{m1}''$ 其中 T_{m1}', T_{m1}'' 分别为摆杆 1 的平动动能和转动动能。

$T_{m2} = T_{m2}' + T_{m2}''$ 其中 T_{m2}', T_{m2}'' 分别为摆杆 2 的平动动能和转动动能。

对于系统，设以下变量：

xpend1 摆杆 1 质心横坐标；

yangle1 摆杆 1 质心纵坐标；

xpend2 摆杆 2 质心横坐标；

yangle2 摆杆 2 质心纵坐标；

xmass 质量块质心横坐标；

ymass 质量块质心纵坐标；

又有：

$$\begin{cases} xpend1 = x - l_1 \sin \theta_1 \\ ypend1 = l_1 \cos \theta_1 \\ xpend2 = x - 2l_1 \sin \theta_1 - l_2 \sin(\theta_2) \\ ypend2 = 2l_1 \cos \theta_1 + l_2 \cos \theta_2 \\ xmass = x - 2l_1 \sin \theta_1 \\ ymass = 2l_1 \cos \theta_1 \end{cases}$$

则有：

$$T_{m1}' = \frac{1}{2} m_1 \left(\left(\frac{d(xpend1)}{dt} \right)^2 + \left(\frac{d(ypend1)}{dt} \right)^2 \right)$$

$$T_{m1}'' = \frac{1}{2} J_{p1} \dot{\theta}^2 = \frac{1}{6} m_1 l_1^2 \dot{\theta}_1^2$$

同理:

$$T_{m2}' = \frac{1}{2} m_2 \left(\left(\frac{d(xpend2)}{dt} \right)^2 + \left(\frac{d(ypend2)}{dt} \right)^2 \right)$$

$$T_{m2}'' = \frac{1}{2} J_{p2} \dot{\theta}_2^2 = \frac{1}{6} m_2 l_2^2 \dot{\theta}_2^2$$

$$T_{m3} = \frac{1}{2} m_3 \left(\left(\frac{d(xmass)}{dt} \right)^2 + \left(\frac{d(ymass)}{dt} \right)^2 \right)$$

于是有系统的总动能:

$$\begin{aligned} T &= T_M + T_{m1} + T_{m2} + T_{m3} \\ &= \frac{1}{2} M \dot{x}^2 + \frac{1}{2} m_1 \left(\left(\frac{d(xpend1)}{dt} \right)^2 + \left(\frac{d(ypend1)}{dt} \right)^2 \right) + \frac{1}{6} m_1 l_1^2 \dot{\theta}_1^2 \\ &\quad + \frac{1}{2} m_2 \left(\left(\frac{d(xpend2)}{dt} \right)^2 + \left(\frac{d(ypend2)}{dt} \right)^2 \right) + \frac{1}{6} m_2 l_2^2 \dot{\theta}_2^2 \\ &\quad + \frac{1}{2} m_3 \left(\left(\frac{d(xmass)}{dt} \right)^2 + \left(\frac{d(ymass)}{dt} \right)^2 \right) \end{aligned}$$

系统的势能为:

$$\begin{aligned} V &= V_{m1} + V_{m2} + V_{m3} = m_1 ypend1 + m_2 ypend2 + m_3 ymass \\ &= m_1 l_1 \cos \theta_1 + m_2 (2l_1 \cos \theta_1 + l_2 \cos \theta_2) + 2m_3 l_1 \cos \theta_1 \end{aligned}$$

由于系统在 θ_1, θ_2 广义坐标下没有外力作用, 所以有:

$$\begin{cases} \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}_1} - \frac{\partial L}{\partial \theta_1} = 0 \\ \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}_2} - \frac{\partial L}{\partial \theta_2} = 0 \end{cases}$$

对于二级倒立摆系统, 系统状态变量为:

$$\{x, \theta_1, \theta_2, \dot{x}, \dot{\theta}_1, \dot{\theta}_2\}$$

为求解状态方程:

$$\begin{cases} \dot{X} = AX + Bu \\ Y = CX \end{cases}$$

需要求解 $\ddot{\theta}_1$ 和 $\ddot{\theta}_2$

因此设:

$$\begin{cases} \ddot{\theta}_1 = f_1(x, \theta_1, \theta_2, \dot{x}, \dot{\theta}_1, \dot{\theta}_2, \ddot{x}) \\ \ddot{\theta}_2 = f_2(x, \theta_1, \theta_2, \dot{x}, \dot{\theta}_1, \dot{\theta}_2, \ddot{x}) \end{cases}$$

将在平衡位置附近进行泰勒级数展开, 并线性化, 可以得到:

$$\begin{cases} \ddot{\theta}_1 = k_{11}x + k_{12}\theta_1 + k_{13}\theta_2 + k_{14}\dot{x} + k_{15}\dot{\theta}_1 + k_{16}\dot{\theta}_2 + k_{17}\ddot{x} \\ \ddot{\theta}_2 = k_{21}x + k_{22}\theta_1 + k_{23}\theta_2 + k_{24}\dot{x} + k_{25}\dot{\theta}_1 + k_{26}\dot{\theta}_2 + k_{27}\ddot{x} \end{cases}$$

其中

$$\begin{aligned} k_{11} &= \frac{\partial f_1}{\partial x} \Big|_{x=0, \theta_1=0, \theta_2=0, \dot{x}=0, \dot{\theta}_1=0, \dot{\theta}_2=0, \ddot{x}=0} & k_{12} &= \frac{\partial f_1}{\partial \theta_1} \Big|_{x=0, \theta_1=0, \theta_2=0, \dot{x}=0, \dot{\theta}_1=0, \dot{\theta}_2=0, \ddot{x}=0} \\ k_{13} &= \frac{\partial f_1}{\partial \theta_2} \Big|_{x=0, \theta_1=0, \theta_2=0, \dot{x}=0, \dot{\theta}_1=0, \dot{\theta}_2=0, \ddot{x}=0} & k_{14} &= \frac{\partial f_1}{\partial \dot{x}} \Big|_{x=0, \theta_1=0, \theta_2=0, \dot{x}=0, \dot{\theta}_1=0, \dot{\theta}_2=0, \ddot{x}=0} \\ k_{15} &= \frac{\partial f_1}{\partial \dot{\theta}_1} \Big|_{x=0, \theta_1=0, \theta_2=0, \dot{x}=0, \dot{\theta}_1=0, \dot{\theta}_2=0, \ddot{x}=0} & k_{16} &= \frac{\partial f_1}{\partial \dot{\theta}_2} \Big|_{x=0, \theta_1=0, \theta_2=0, \dot{x}=0, \dot{\theta}_1=0, \dot{\theta}_2=0, \ddot{x}=0} \\ k_{17} &= \frac{\partial f_1}{\partial \ddot{x}} \Big|_{x=0, \theta_1=0, \theta_2=0, \dot{x}=0, \dot{\theta}_1=0, \dot{\theta}_2=0, \ddot{x}=0} & k_{21} &= \frac{\partial f_2}{\partial x} \Big|_{x=0, \theta_1=0, \theta_2=0, \dot{x}=0, \dot{\theta}_1=0, \dot{\theta}_2=0, \ddot{x}=0} \\ k_{22} &= \frac{\partial f_2}{\partial \theta_1} \Big|_{x=0, \theta_1=0, \theta_2=0, \dot{x}=0, \dot{\theta}_1=0, \dot{\theta}_2=0, \ddot{x}=0} & k_{23} &= \frac{\partial f_2}{\partial \theta_2} \Big|_{x=0, \theta_1=0, \theta_2=0, \dot{x}=0, \dot{\theta}_1=0, \dot{\theta}_2=0, \ddot{x}=0} \\ k_{24} &= \frac{\partial f_2}{\partial \dot{x}} \Big|_{x=0, \theta_1=0, \theta_2=0, \dot{x}=0, \dot{\theta}_1=0, \dot{\theta}_2=0, \ddot{x}=0} & k_{25} &= \frac{\partial f_2}{\partial \dot{\theta}_1} \Big|_{x=0, \theta_1=0, \theta_2=0, \dot{x}=0, \dot{\theta}_1=0, \dot{\theta}_2=0, \ddot{x}=0} \\ k_{26} &= \frac{\partial f_2}{\partial \dot{\theta}_2} \Big|_{x=0, \theta_1=0, \theta_2=0, \dot{x}=0, \dot{\theta}_1=0, \dot{\theta}_2=0, \ddot{x}=0} & k_{27} &= \frac{\partial f_2}{\partial \ddot{x}} \Big|_{x=0, \theta_1=0, \theta_2=0, \dot{x}=0, \dot{\theta}_1=0, \dot{\theta}_2=0, \ddot{x}=0} \end{aligned}$$

在 Mathematic 中计算以上各式:

(计算文件请参见 “\GLIP2002\建模文件\MathematicaFile” 中的 “L2DIP.nb” 文件。)

```

TM =  $\frac{1}{2} M_{\text{car}} * x'[t]^2$  ;

xpend1 = x[t] - l1 * Sin[θ1[t]] ;
ypend1 = l1 * Cos[θ1[t]] ;
tpend1 = 1/2 * m1 * ((∂t xpend1) ^2 + (∂t ypend1) ^2) + 1/2 * (1/3 * m1 * l1^2) * θ1'[t]^2 ;

xpend2 = x[t] - 2 * l1 * Sin[θ1[t]] - l2 * Sin[θ2[t]] ;
ypend2 = 2 * l1 * Cos[θ1[t]] + l2 * Cos[θ2[t]] ;
tpend2 = 1/2 * m2 * ((∂t xpend2) ^2 + (∂t ypend2) ^2) + 1/2 * (1/3 * m2 * l2^2) * (θ2'[t]) ^2 ;

xmass = x[t] - 2 * l1 * Sin[θ1[t]] ;
ymass = 2 * l1 * Cos[θ1[t]] ;
tmass = 1/2 * m3 * ((∂t xmass) ^2 + (∂t ymass) ^2) ;

v = m1 * g * ypend1 + m2 * g * ypend2 + m3 * g * ymass ;
Simplify[v] ;

lang = TM + tpend1 + tpend2 + tmass - v ;
Simplify[lang] ;

ldad = ∂θ1'[t] lang ;
Simplify[ldad] ;
f1 = ∂t ldad - ∂θ1[t] lang ;
Simplify[f1] ;

ldbd = ∂θ2'[t] lang ;
Simplify[ldbd] ;
f2 = ∂t ldbd - ∂θ2[t] lang ;
Simplify[f2] ;

Solve[{f1 == 0, f2 == 0}, {θ1''[t], θ2''[t]}] ;
add = θ1''[t] /. % ;
bdd = θ2''[t] /. % ;

```

```

k11 =  $\partial_{x[t]}$  add /. x[t] → 0 /.  $\theta_1[t] \rightarrow 0$  /.  $\theta_2[t] \rightarrow 0$  /. x'[t] → 0 /.  $\theta_1'[t] \rightarrow 0$  /.
 $\theta_2'[t] \rightarrow 0$  /. x''[t] → 0;
k12 =  $\partial_{\theta_1[t]}$  add /. x[t] → 0 /.  $\theta_1[t] \rightarrow 0$  /.  $\theta_2[t] \rightarrow 0$  /. x'[t] → 0 /.  $\theta_1'[t] \rightarrow 0$  /.
 $\theta_2'[t] \rightarrow 0$  /. x''[t] → 0;
k13 =  $\partial_{\theta_2[t]}$  add /. x[t] → 0 /.  $\theta_1[t] \rightarrow 0$  /.  $\theta_2[t] \rightarrow 0$  /. x'[t] → 0 /.  $\theta_1'[t] \rightarrow 0$  /.
 $\theta_2'[t] \rightarrow 0$  /. x''[t] → 0;
k14 =  $\partial_{x'[t]}$  add /. x[t] → 0 /.  $\theta_1[t] \rightarrow 0$  /.  $\theta_2[t] \rightarrow 0$  /. x'[t] → 0 /. a'[t] → 0 /.
 $\theta_2'[t] \rightarrow 0$  /. x''[t] → 0;
k15 =  $\partial_{\theta_1'[t]}$  add /. x[t] → 0 /.  $\theta_1[t] \rightarrow 0$  /.  $\theta_2[t] \rightarrow 0$  /. x'[t] → 0 /.  $\theta_1'[t] \rightarrow 0$  /.
 $\theta_2'[t] \rightarrow 0$  /. x''[t] → 0;
k16 =  $\partial_{\theta_2'[t]}$  add /. x[t] → 0 /.  $\theta_1[t] \rightarrow 0$  /.  $\theta_2[t] \rightarrow 0$  /. x'[t] → 0 /.  $\theta_1'[t] \rightarrow 0$  /.
 $\theta_2'[t] \rightarrow 0$  /. x''[t] → 0;
k17 =  $\partial_{x''[t]}$  add /. x[t] → 0 /.  $\theta_1[t] \rightarrow 0$  /.  $\theta_2[t] \rightarrow 0$  /. x'[t] → 0 /.  $\theta_1'[t] \rightarrow 0$  /.
 $\theta_2'[t] \rightarrow 0$  /. x''[t] → 0;

k21 =  $\partial_{x[t]}$  bdd /. x[t] → 0 /.  $\theta_1[t] \rightarrow 0$  /.  $\theta_2[t] \rightarrow 0$  /. x'[t] → 0 /.  $\theta_1'[t] \rightarrow 0$  /.
 $\theta_2'[t] \rightarrow 0$  /. x''[t] → 0;
k22 =  $\partial_{\theta_1[t]}$  bdd /. x[t] → 0 /.  $\theta_1[t] \rightarrow 0$  /.  $\theta_2[t] \rightarrow 0$  /. x'[t] → 0 /.  $\theta_1'[t] \rightarrow 0$  /.
 $\theta_2'[t] \rightarrow 0$  /. x''[t] → 0;
k23 =  $\partial_{\theta_2[t]}$  bdd /. x[t] → 0 /.  $\theta_1[t] \rightarrow 0$  /.  $\theta_2[t] \rightarrow 0$  /. x'[t] → 0 /.  $\theta_1'[t] \rightarrow 0$  /.
 $\theta_2'[t] \rightarrow 0$  /. x''[t] → 0;
k24 =  $\partial_{x'[t]}$  bdd /. x[t] → 0 /.  $\theta_1[t] \rightarrow 0$  /.  $\theta_2[t] \rightarrow 0$  /. x'[t] → 0 /.  $\theta_1'[t] \rightarrow 0$  /.
 $\theta_2'[t] \rightarrow 0$  /. x''[t] → 0;
k25 =  $\partial_{\theta_1'[t]}$  bdd /. x[t] → 0 /.  $\theta_1[t] \rightarrow 0$  /.  $\theta_2[t] \rightarrow 0$  /. x'[t] → 0 /.  $\theta_1'[t] \rightarrow 0$  /.
 $\theta_2'[t] \rightarrow 0$  /. x''[t] → 0;
k26 =  $\partial_{\theta_2'[t]}$  bdd /. x[t] → 0 /.  $\theta_1[t] \rightarrow 0$  /.  $\theta_2[t] \rightarrow 0$  /. x'[t] → 0 /.  $\theta_1'[t] \rightarrow 0$  /.
 $\theta_2'[t] \rightarrow 0$  /. x''[t] → 0;
k27 =  $\partial_{x''[t]}$  bdd /. x[t] → 0 /.  $\theta_1[t] \rightarrow 0$  /.  $\theta_2[t] \rightarrow 0$  /. x'[t] → 0 /.  $\theta_1'[t] \rightarrow 0$  /.
 $\theta_2'[t] \rightarrow 0$  /. x''[t] → 0;

Simplify[k12]
Simplify[k13]
Simplify[k17]
Simplify[k22]
Simplify[k23]
Simplify[k27]

m1 = 0.05; m2 = 0.13; m3 = 0.236; l1 = 0.0775; l2 = 0.25; g = 9.8;

k12
k13
k17
k22
k23
k27

```

因其余各项为 0，所以这里仅列举了 k12、k13、k17、k22、k23、k27 等 7 项，得到结果如下：

$$k_{12} = \frac{3g(m_1 + 2(m_2 + m_3))}{(4m_1 + 3(m_2 + 4m_3))l_1} = 86.69$$

$$k_{13} = \frac{-9gm_2}{2(4m_1 + 3(m_2 + 4m_3))l_1} = -21.62$$

$$k_{17} = \frac{3(2m_1 + m_2 - 4m_3)}{2(4m_1 + 3(m_2 + 4m_3))l_1} = 6.64$$

$$k_{22} = \frac{-9g(m_1 + 2(m_2 + m_3))}{2(4m_1 + 3(m_2 + 4m_3))l_2} = -40.31$$

$$k_{23} = \frac{3g(m_1 + 3(m_2 + m_3))}{(4m_1 + 3(m_2 + 4m_3))l_2} = 39.45$$

$$k_{27} = \frac{3(m_1 - l_2 m_3)}{2(4m_1 + 3(m_2 + 4m_3))l_2} = -0.088$$

于是由系统的状态方程为:

$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{\theta}_1 \\ \dot{\theta}_2 \\ \ddot{x} \\ \ddot{\theta}_1 \\ \ddot{\theta}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 86.69 & -21.62 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -40.31 & 39.45 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ \theta_1 \\ \theta_2 \\ \dot{x} \\ \dot{\theta}_1 \\ \dot{\theta}_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 6.64 \\ -0.088 \end{bmatrix} u$$

$$y = \begin{bmatrix} x \\ \theta_1 \\ \theta_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ \theta_1 \\ \theta_2 \\ \dot{x} \\ \dot{\theta}_1 \\ \dot{\theta}_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} u$$

5.2 系统可控性分析

系统状态矩阵 A, B, C, D 如下:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 86.69 & -21.62 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -40.31 & 39.45 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 6.64 \\ -0.088 \end{bmatrix}$$

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$D = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

利用 MATLAB 计算系统状态可控性矩阵和输出可控性矩阵的秩：

```
clear;
A=[ 0  0      0  1  0  0;
    0  0      0  0  1  0;
    0  0      0  0  0  1;
    0  0      0  0  0  0;
    0  86.69 -21.62 0  0  0;
    0 -40.31 39.45  0  0  0];
B=[ 0  0  0  1  6.64 -0.088]';
C=[ 1  0  0  0  0  0;
    0  1  0  0  0  0;
    0  0  1  0  0  0];
D=[ 0 0 0 ]';
cona=[B A*B A^2*B A^3*B A^4*B A^5*B];
cona2=[C*B C*A*B C*A^2*B C*A^3*B C*A^4*B C*A^5*B D];
rank(cona)
rank(cona2)
```

得到结果如下：

```
ans =
     6
ans =
     3
```

或是通过 MATLAB 命令 `ctrb` 和 `obsv` 直接得到系统的可控性和可观测性。

```

Uc=ctrb(A,B);
Vo=obsv(A,C);

rank(Uc)
rank(Vo)

```

运行得到:

```

ans =
     6
ans =
     6

```

可以得到，系统状态和输出都可控，且系统具有可观测性。

5.3 直线两级倒立摆 MATLAB 仿真

在 MATLAB Simulink 中建立直线两级倒立摆的模型:


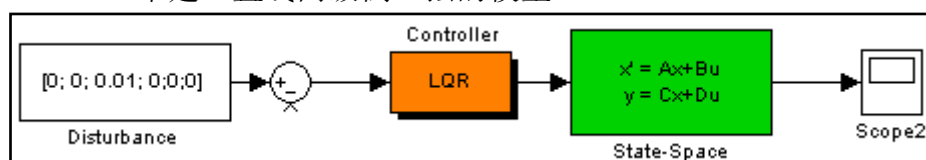



图 5-2 直线两级倒立摆开环仿真

其中“State-Space”模块为直线两级倒立摆的状态方程，双击模块打开模型:

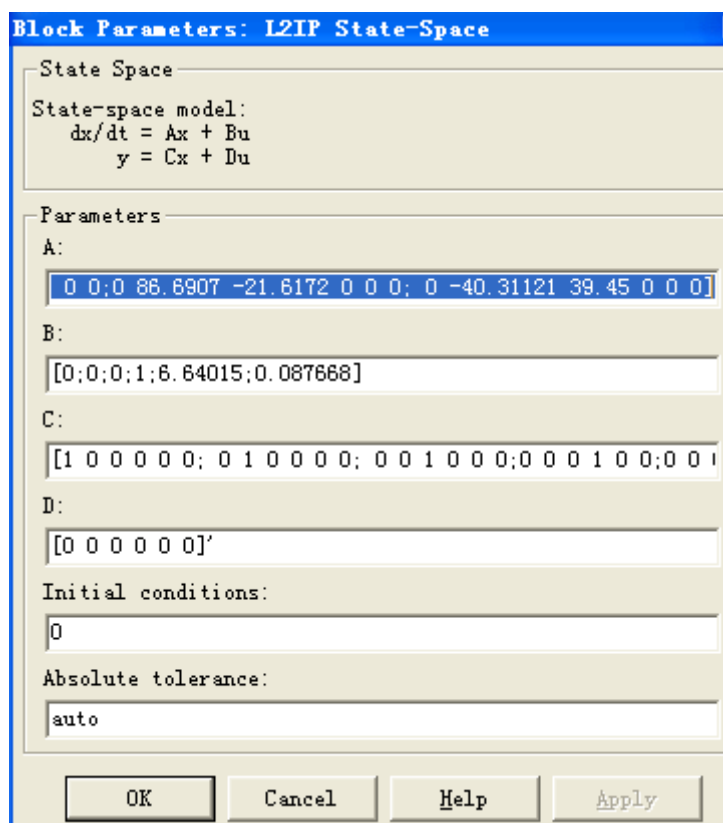


“Controller”模块为控制器模块，在“Controller”模块上单击鼠标右键，选择“Look under mask”

打开模型内部结构：



其中“Matrix Gain K”为反馈矩阵。

双击“Controller”模块打开其参数设置窗口：

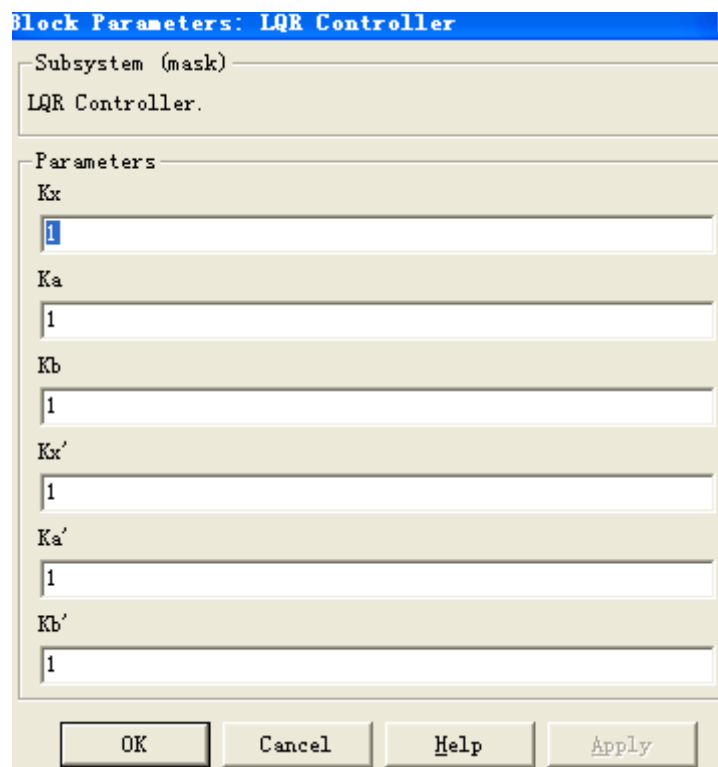

先设置参数为“1”。

“Disturbance”模块为外界干扰模块，其作用是给系统施加一个阶跃信号，点击“▶”运行模型进行开环系统仿真。

得到运行结果如下：

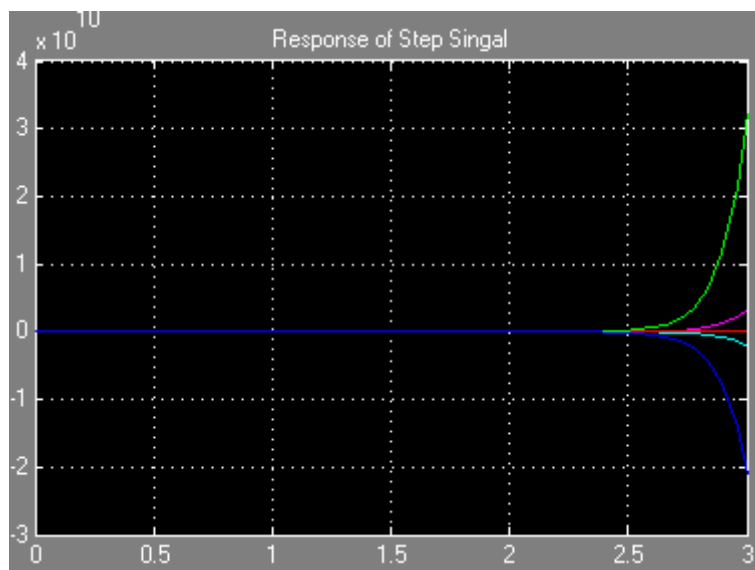


图 5-3 直线两级倒立摆开环仿真结果

从仿真结果可以看出，系统发散，为使系统稳定，需要对其添加控制器。

5.4 LQR 控制器设计及仿真

给系统添加 LQR 控制器，添加控制器后的系统闭环图如下图所示：

（进入 MATLAB Simulink 实时控制工具箱 “Googol Education Products” 打开 “Inverted Pendulum\Linear Inverted Pendulum\Linear 2-Stage IP Experiments” 中的 “LQR Control Simulink”）

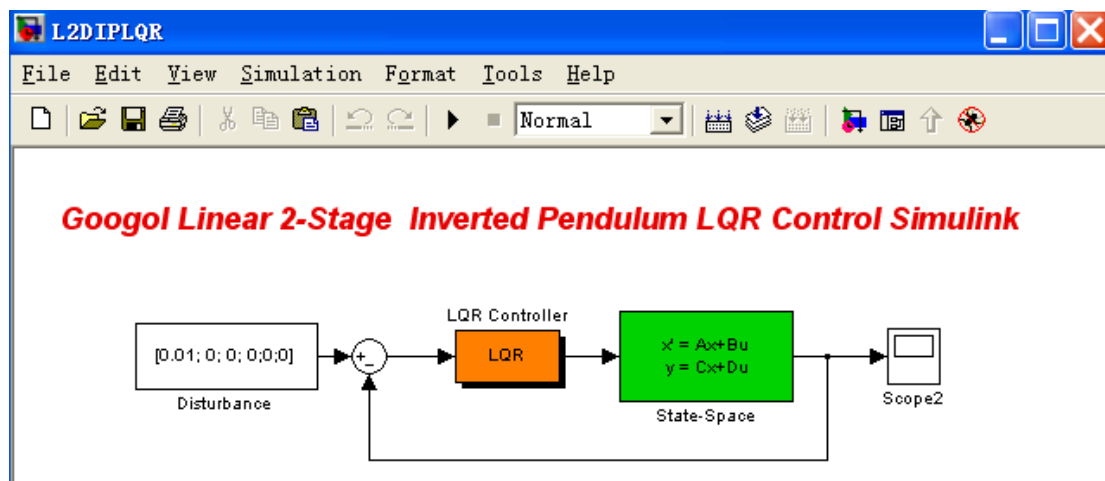


图 5-4 直线两级倒立摆 LQR 控制仿真

下面利用线性二次最优控制 LQR 方法对系统进行控制器的设计，线性二次最优控制 LQR 方法的原理请参见直线一级倒立摆 “错误！未找到引用源。” 实验内容以及相关书籍：

（进入 MATLAB Simulink 实时控制工具箱 “Googol Education Products” 打开 “Inverted Pendulum\Linear Inverted Pendulum\Linear 2-Stage IP Experiments” 中的 “LQR Control M Files”）

PRO 5-2 直线两级倒立摆 LQR 控制 MATLAB 计算程序

```
clear all;
format long;
k12=86.69;k13=-21.62;k17=6.64;
k22=-40.31;k23=39.45;k27=-0.088;

A=[0 0 0 1 0 0;
  0 0 0 0 1 0;
  0 0 0 0 0 1;
  0 0 0 0 0 0;
  0 k12 k13 0 0 0;
  0 k22 k23 0 0 0]

B=[ 0 0 0 1 k17 k27]';

C=[1 0 0 0 0 0;
  0 1 0 0 0 0;
  0 0 1 0 0 0];
D=[0; 0; 0];

Q11=1;Q22=1;Q33=1;
```

```

Q=[Q11  0  0  0  0  0;
    0  Q22  0  0  0  0;
    0  0  Q33  0  0  0;
    0  0  0  0  0  0;
    0  0  0  0  0  0;
    0  0  0  0  0  0];
R=1;
K=lqr(A,B,Q,R)

Ac=[(A-B*K)];
Bc=[B];
Cc=[C];
Dc=[D];
Cn=[1 0 0 0 0 0];

s=size(A,1);
Z=[zeros([1,s]) 1];

N=inv([A,B;Cn,0])*Z';
Nx=N(1:s);
Nu=N(1+s);
Nbar=Nu+K*Nx;

Bcn=[Nbar*B];
x0=[0 0 0.05 0 0 0];
[Y,X]=lsim(Ac,Bcn,Cc,Dc,U,T,x0);
xpos=Y(:,1);
xangle=Y(:,2);
xangle2=Y(:,3);

plot(T,xpos,'.')
hold on;
plot(T,xangle,'--')
hold on;
plot(T,xangle2,'.')


```

运行得到以下结果：

LQR 控制参数为：

$K = [1 \quad 73.818 \quad -83.941 \quad 2.0162 \quad 4.2791 \quad -13.036]$

得到仿真结果如下：

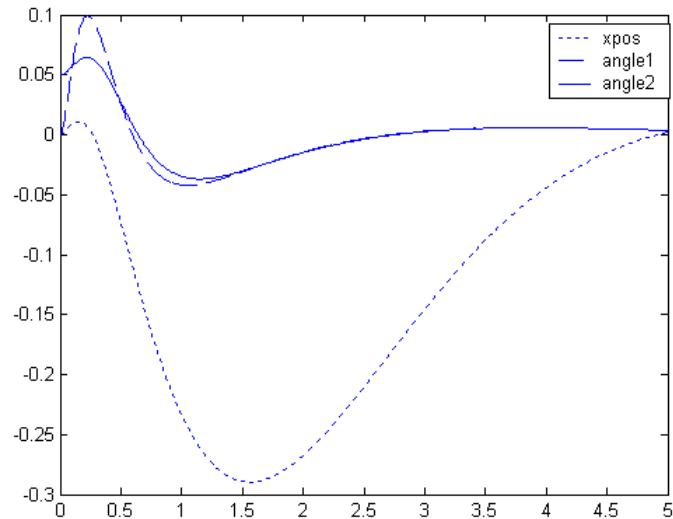

可以看出，系统稳定时间过长，因此增加权重 Q 的值。

设 $Q11=300; Q22=500; Q33=500;$

运行得到仿真结果：

LQR 控制参数为：

$K=[17.321 \ 110.87 \ -197.57 \ 18.468 \ 2.7061 \ -32.142]$

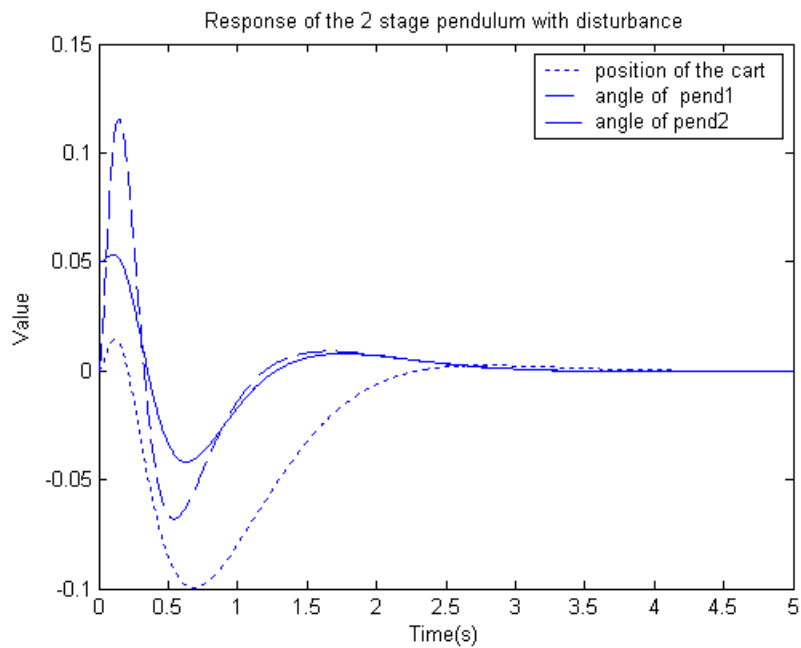


图 5-5 直线两级倒立摆 LQR 控制仿真结果 1

从图中可以看出，系统可以很好的稳定，在给定倒立摆干扰后，系统在 2.5 秒内可以恢复到平衡点附近。

把以上仿真参数输入 Simulink 模型中，



得到运行结果:

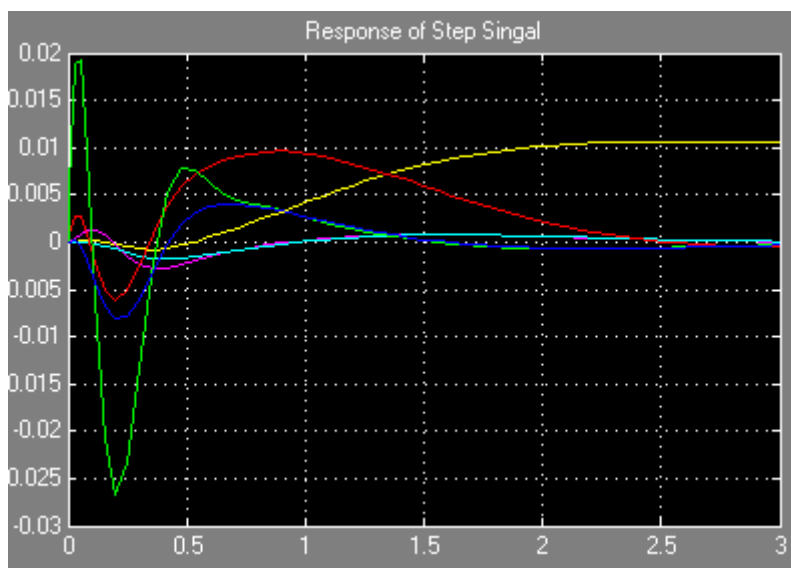


图 5-6 直线两级倒立摆 LQR 控制仿真结果 2

改变仿真中 LQR 参数, 观察仿真结果变化, 选取最合适的控制参数。

5.5 直线两级倒立摆 LQR 控制实验

实时控制实验在 MATLAB Simulink 环境下进行, 用户在实验前请仔细阅读使用手册。



注 意

- 在进行 MATLAB 实时控制实验时, 请用户检查倒立摆系统机械结构和电气接线有无危险因素存在, 在保障实验安全的情况下进行实验。

实验步骤:

7) 打开直线两级倒立摆控制程序如下图所示：

(进入 MATLAB Simulink 实时控制工具箱 “Googol Education Products” 打开 “Inverted Pendulum\Linear Inverted Pendulum\Linear 2-Stage IP Experiments” 中的 “LQR Control Demo”)


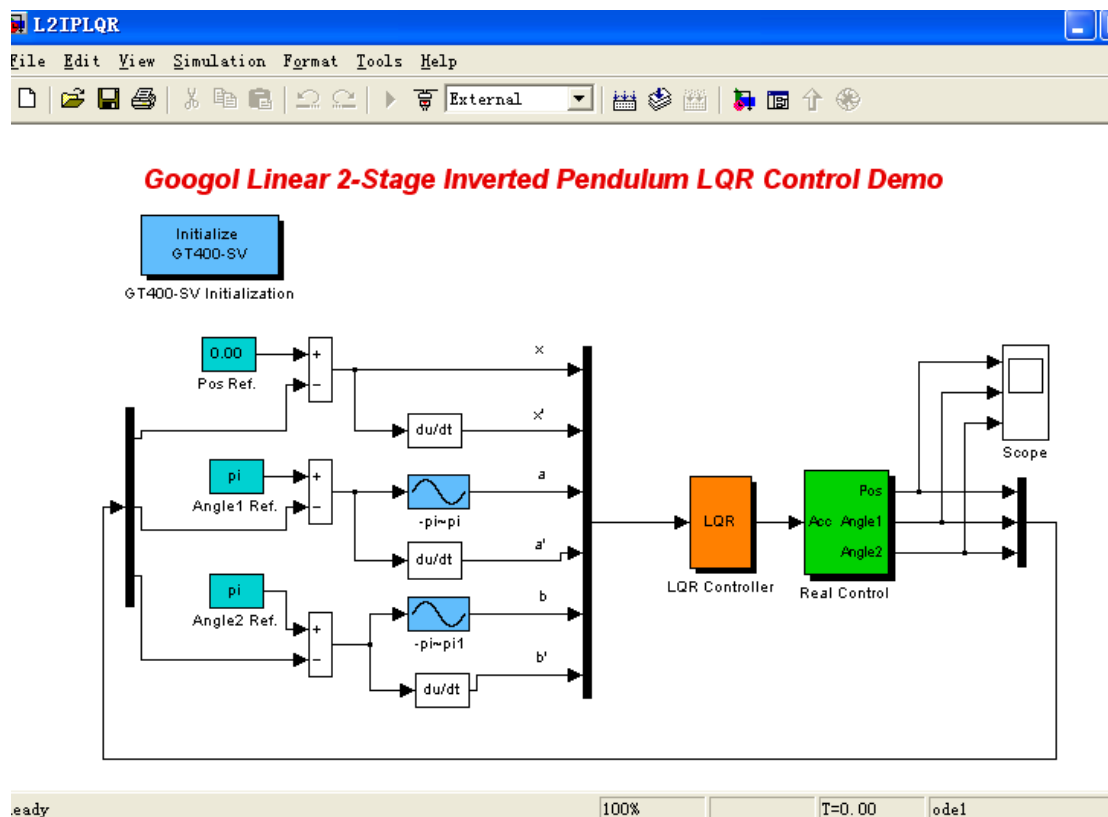


图 5-7 直线两级倒立摆 LQR 实时控制程序

左边部分为小车位置，摆杆 1 的角度和摆杆 2 的角度处理模块：

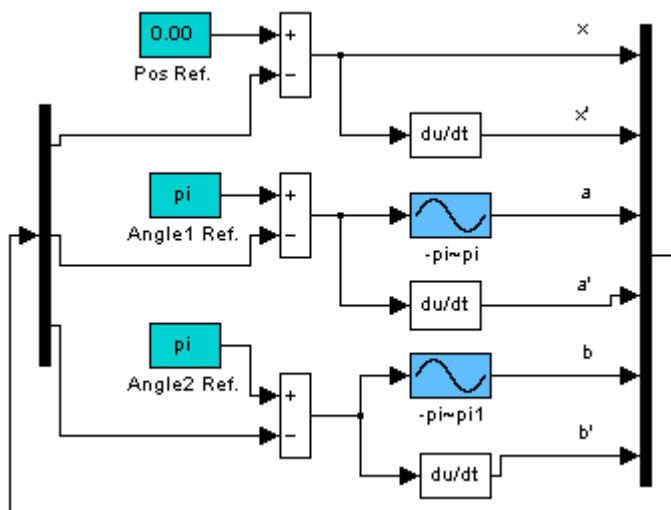

由上至下依次为小车位置、小车速度、摆杆 1 的角度、摆杆 1 的角速度、摆杆 2 的角度和摆杆 2 的角速度。

8) “LQR Controller” 为 LQR 控制器，双击模块设置参数：

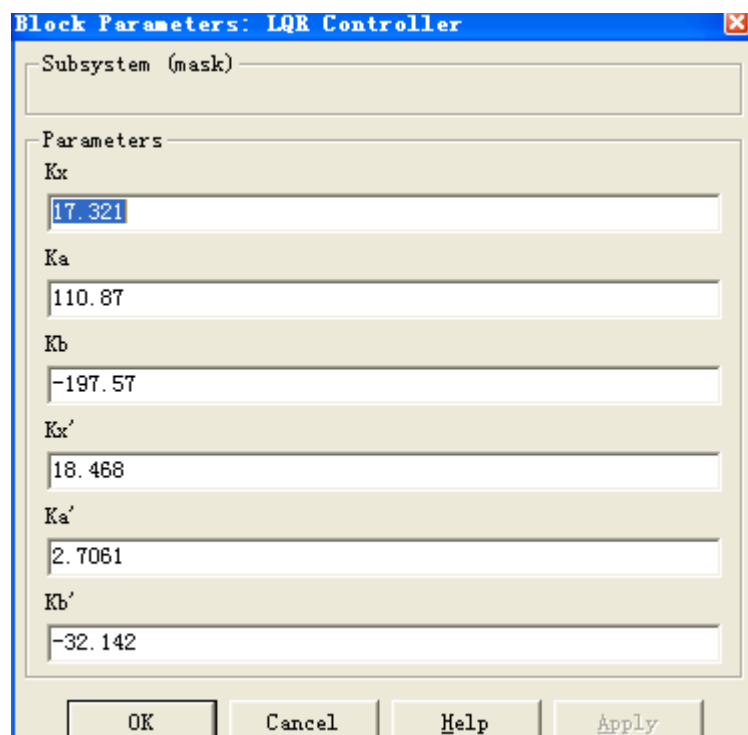


图 5-8 直线两级倒立摆 LQR 控制参数

把以上仿真得到的控制参数输入到 LQR 控制器中，请注意参数的顺序。

9) “Real Control” 为实时控制模块，输入为控制量——小车的加速度，输出为小车的位置，摆杆 1 的角度和摆杆 2 的角度。

10) 在确认系数正确后，点击“”编译程序。

11) 编译成功后，点击“”连接程序。

12) 点击“”运行程序，在电机上伺服后，缓慢提起摆杆到平衡位置，在程序进入自动控制后松开手，得到如下的实验结果：

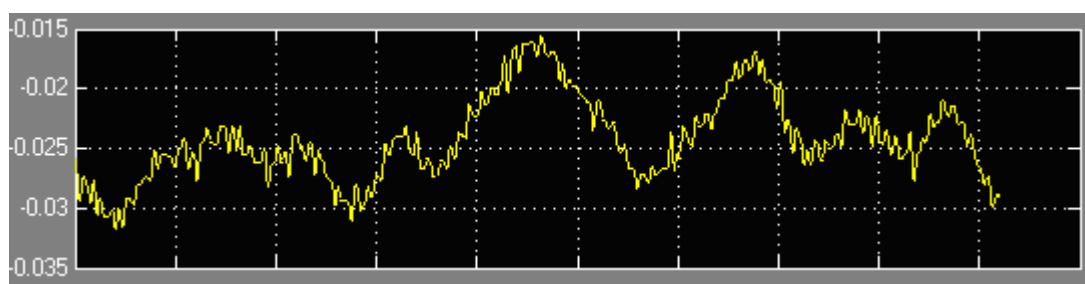


图 5-9 直线两级倒立摆 LQR 控制结果（小车位置）

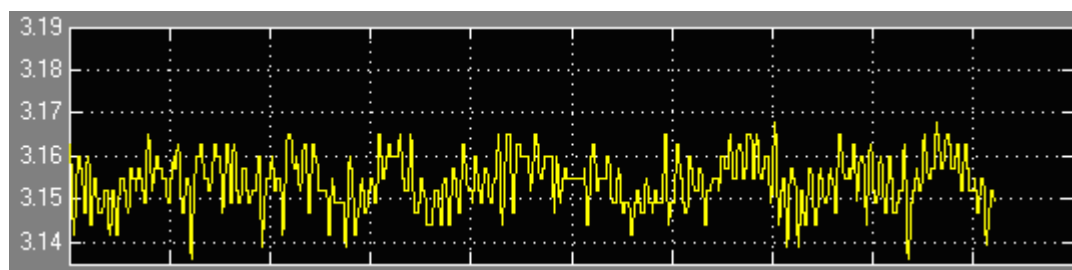


图 5-10 直线两级倒立摆 LQR 控制结果（摆杆 1 角度）

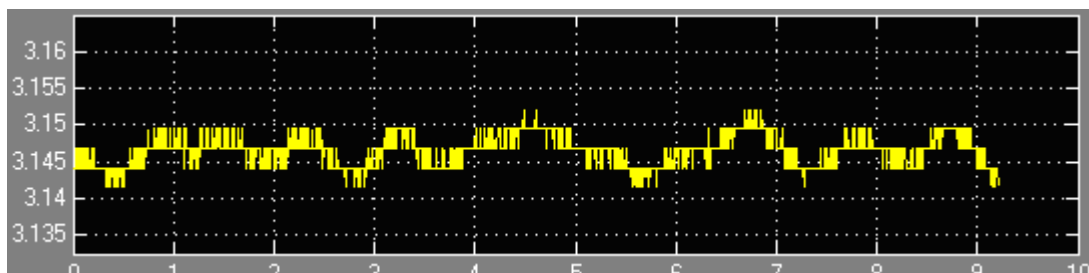


图 5-11 直线两级倒立摆 LQR 控制结果（摆杆 2 角度）

13) 给摆杆干扰后，系统的响应如下图所示：

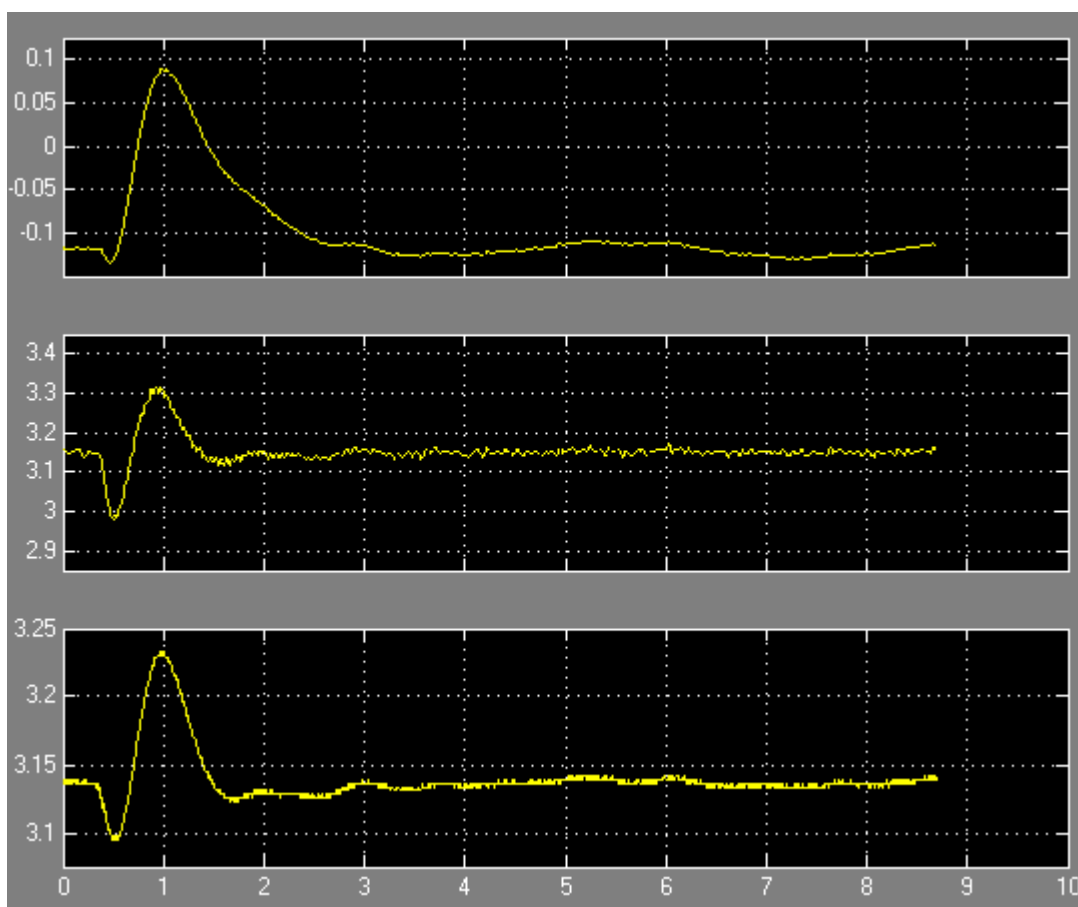


图 5-12 直线两级倒立摆 LQR 控制结果（给定干扰）

14) 可以看出，在不给定干扰的时候，倒立摆可以很好的保持稳定的状态，虽然系统存在轻微的振动，小车位置振动幅值为 15mm，摆杆 1 的振动幅值约为 0.02 弧度，摆杆 2 的振动幅值约为 0.01 弧度。

15) 在给定摆杆干扰后，系统在 1 秒内可以达到新的平衡状态。超调量也较小。

16) 改变控制参数，在对参数进行仿真后，进行多次实验，观察和分析控制效果的变化。

5.6 实验结果及实验报告

包含实验结果，结果分析在实验报告中完成。

5.7 其它算法实验实现方法

在直线两级上可以施加很多种控制算法，目前使用较多的是模糊控制、鲁棒控制、自适应控制等控制算法。用户只需在直线两级倒立摆的实时控制程序中，将“LQR Controller”模块更换成用户自定义的算法即可。

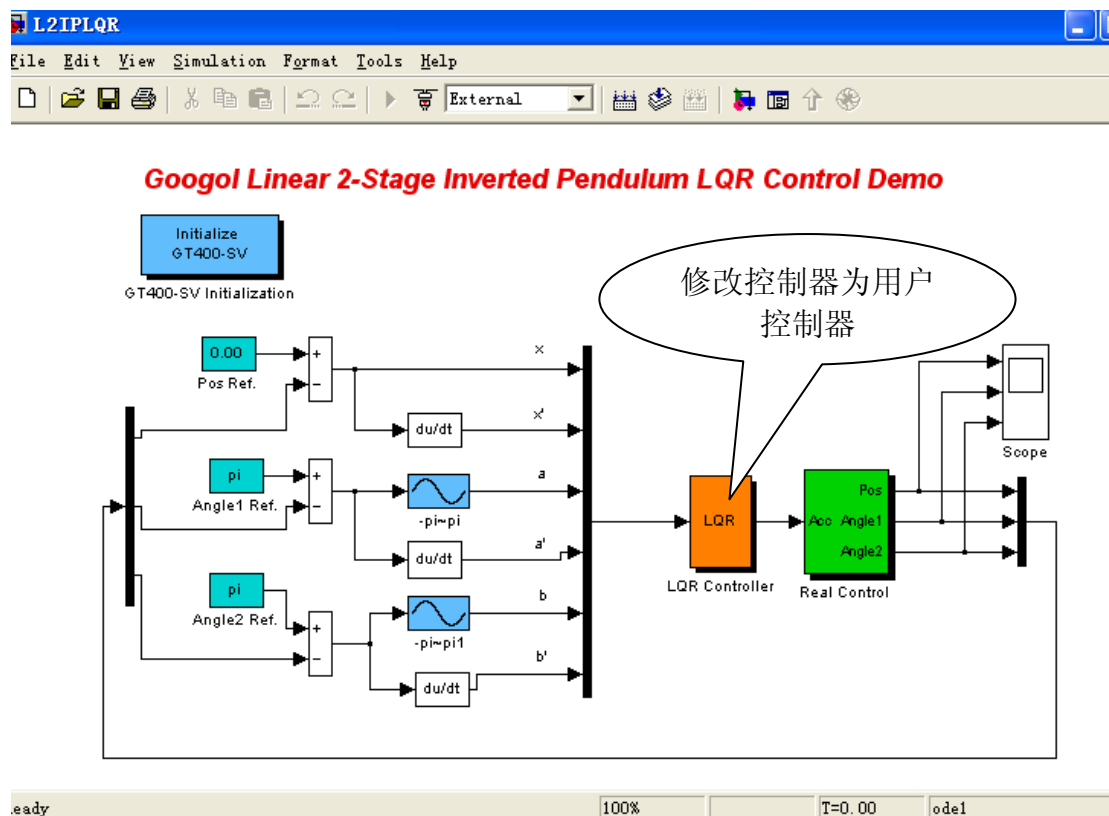


图 5-13 直线两级倒立摆控制器修改实验

第6章 直线三级倒立摆

6.1 系统物理模型

为简化系统，我们在建模时忽略了空气阻力和各种摩擦力的作用，并认为摆杆为刚体。直线三级倒立摆的组成如图 5-1 所示：

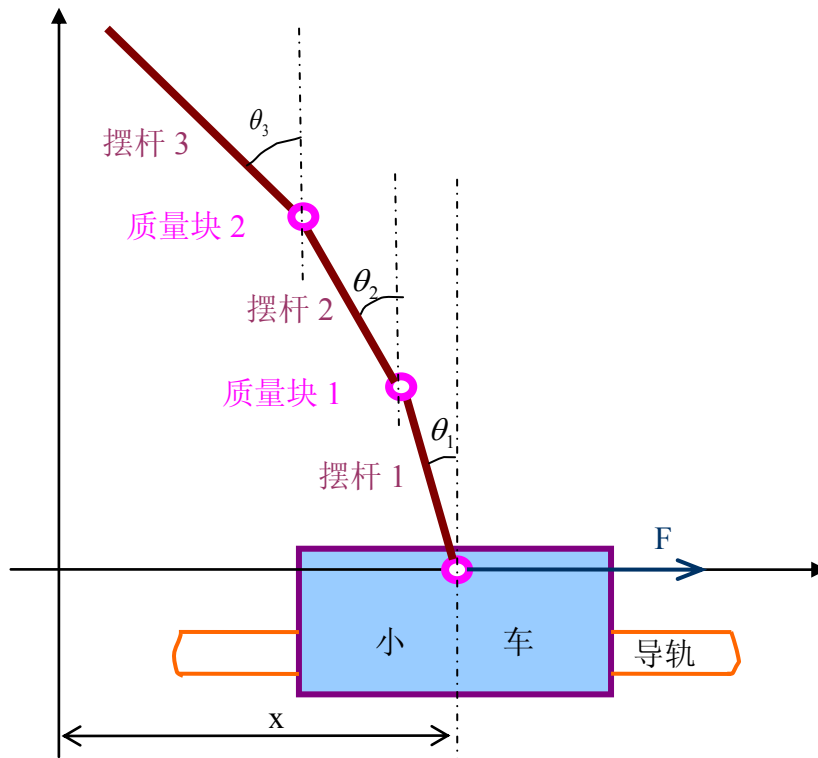


图 6-1 直线三级倒立摆物理模型

倒立摆参数定义如下：

M 小车质量

m_1 摆杆 1 的质量

m_2 摆杆 2 的质量

m_3 摆杆 3 的质量

m_4 质量块 1 的质量

m_5 质量块 2 的质量

l_1 摆杆 1 中心到转动中心的距离

l_2 摆杆 2 中心到转动中心的距离

l_3 摆杆 3 中心到转动中心的距离

θ_1 摆杆 1 与竖直方向的夹角

θ_2 摆杆 2 与竖直方向的夹角

θ_3 摆杆 3 与竖直方向的夹角

F 作用在系统上的外力

利用拉格朗日方程推导运动学方程：

拉格朗日方程为：

$$L(q, \dot{q}) = T(q, \dot{q}) - V(q, \dot{q})$$

其中 L 为拉格朗日算子， q 为系统的广义坐标， T 为系统的动能， V 为系统的势能。

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial L}{\partial q_i} = f_i$$

其中 $i=1,2,3,\dots,n$ ， f_i 为系统在第 i 个广义坐标上的外力，在二级倒立摆系统中，系统的广义坐标有三个广义坐标，分别为 $x, \theta_1, \theta_2, \theta_3$ 。

首先计算系统的动能：

$$T = T_M + T_{m1} + T_{m2} + T_{m3} + T_{m4} + T_{m5}$$

其中 $T_M, T_{m1}, T_{m2}, T_{m3}, T_{m4}, T_{m5}$ 分别为小车的动能，摆杆 1 的动能，摆杆 2 的动能，摆杆 3 的动能，质量块 1 的动能和质量块 2 的动能。

小车的动能：

$$T_M = \frac{1}{2} M \dot{x}^2$$

$T_{m1} = T_{m1}' + T_{m1}''$ 其中 T_{m1}', T_{m1}'' 分别为摆杆 1 的平动动能和转动动能。

$T_{m2} = T_{m2}' + T_{m2}''$ 其中 T_{m2}', T_{m2}'' 分别为摆杆 2 的平动动能和转动动能。

$T_{m3} = T_{m3}' + T_{m3}''$ 其中 T_{m3}', T_{m3}'' 分别为摆杆 3 的平动动能和转动动能。

对于系统，设以下变量：

xpend1 摆杆 1 质心横坐标；

ypend1 摆杆 1 质心纵坐标；

xpend2 摆杆 2 质心横坐标；

ypend2 摆杆 2 质心纵坐标；

xpend3 摆杆 3 质心横坐标；

ypend3 摆杆 3 质心纵坐标；

xmass1 质量块 1 质心横坐标;
 ymass1 质量块 1 质心纵坐标;
 xmass2 质量块 2 质心横坐标;
 ymass2 质量块 2 质心纵坐标;
 又有:

$$\begin{cases} xpend1 = x - l_1 \sin \theta_1 \\ ypend1 = l_1 \cos \theta_1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} xmass1 = x - 2l_1 \sin \theta_1 \\ ymass1 = 2l_1 \cos \theta_1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} xpend2 = xmass1 - l_2 \sin \theta_2 \\ ypend2 = ymass1 + l_2 \cos \theta_2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} xmass2 = xmass1 - 2l_2 \sin \theta_2 \\ ymass2 = ymass1 + 2l_2 \cos \theta_2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} xpend3 = xmass2 - l_3 \sin \theta_3 \\ ypend3 = ymass2 + l_3 \cos \theta_3 \end{cases}$$

则有:

$$T_{m1}' = \frac{1}{2} m_1 \left(\left(\frac{d(xpend1)}{dt} \right)^2 + \left(\frac{d(ypend1)}{dt} \right)^2 \right)$$

$$T_{m1}'' = \frac{1}{2} J_{p1} \dot{\theta}_1^2 = \frac{1}{6} m_1 l_1^2 \dot{\theta}_1^2$$

同理:

$$T_{m2}' = \frac{1}{2} m_2 \left(\left(\frac{d(xpend2)}{dt} \right)^2 + \left(\frac{d(ypend2)}{dt} \right)^2 \right)$$

$$T_{m2}'' = \frac{1}{2} J_{p2} \dot{\theta}_2^2 = \frac{1}{6} m_2 l_2^2 \dot{\theta}_2^2$$

$$T_{m3}' = \frac{1}{2} m_3 \left(\left(\frac{d(xpend3)}{dt} \right)^2 + \left(\frac{d(ypend3)}{dt} \right)^2 \right)$$

$$T_{m3}'' = \frac{1}{2} J_{p3} \dot{\theta}_3^2 = \frac{1}{6} m_3 l_3^2 \dot{\theta}_3^2$$

$$T_{m4} = \frac{1}{2} m_4 \left(\left(\frac{d(xmass1)}{dt} \right)^2 + \left(\frac{d(y mass1)}{dt} \right)^2 \right)$$

$$T_{m5} = \frac{1}{2} m_5 \left(\left(\frac{d(xmass2)}{dt} \right)^2 + \left(\frac{d(y mass2)}{dt} \right)^2 \right)$$

于是有系统的总动能:

$$\begin{aligned}
T &= T_M + T_{m1} + T_{m2} + T_{m3} + T_{m4} + T_{m5} \\
&= \frac{1}{2} M \dot{x}^2 + \frac{1}{2} m_1 \left(\left(\frac{d(xpend1)}{dt} \right)^2 + \left(\frac{d(ypend1)}{dt} \right)^2 \right) + \frac{1}{6} m_1 l_1^2 \dot{\theta}_1^2 \\
&\quad + \frac{1}{2} m_2 \left(\left(\frac{d(xpend2)}{dt} \right)^2 + \left(\frac{d(ypend2)}{dt} \right)^2 \right) + \frac{1}{6} m_2 l_2^2 \dot{\theta}_2^2 \\
&\quad + \frac{1}{2} m_3 \left(\left(\frac{d(xpend3)}{dt} \right)^2 + \left(\frac{d(ypend3)}{dt} \right)^2 \right) + \frac{1}{6} m_3 l_3^2 \dot{\theta}_3^2 \\
&\quad + \frac{1}{2} m_4 \left(\left(\frac{d(xmass1)}{dt} \right)^2 + \left(\frac{d(ymass1)}{dt} \right)^2 \right) \\
&\quad + \frac{1}{2} m_5 \left(\left(\frac{d(xmass2)}{dt} \right)^2 + \left(\frac{d(ymass2)}{dt} \right)^2 \right)
\end{aligned}$$

系统的势能为:

$$V = V_{m1} + V_{m2} + V_{m3} + V_{m4} + V_{m5} = m_1 ypend1 + m_2 ypend2 + m_3 ypend3 + m_4 ymass1 + m_5 ymass2 \quad \text{由}$$

于系统在 $\theta_1, \theta_2, \theta_3$ 广义坐标下没有外力作用, 所以有:

$$\begin{cases} \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}_1} - \frac{\partial L}{\partial \theta_1} = 0 \\ \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}_2} - \frac{\partial L}{\partial \theta_2} = 0 \\ \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}_3} - \frac{\partial L}{\partial \theta_3} = 0 \end{cases}$$

对于三级倒立摆系统, 选取系统状态变量为:

$$\left\{ x, \theta_1, \theta_2, \theta_3, \dot{x}, \dot{\theta}_1, \dot{\theta}_2, \dot{\theta}_3 \right\}$$

为求解状态方程:

$$\begin{cases} \dot{X} = AX + Bu \\ Y = CX \end{cases}$$

需要求解 $\ddot{\theta}_1, \ddot{\theta}_2$ 和 $\ddot{\theta}_3$, 因此设:

$$\begin{cases} \ddot{\theta}_1 = f_1(x, \theta_1, \theta_2, \theta_3, \dot{x}, \dot{\theta}_1, \dot{\theta}_2, \dot{\theta}_3, \ddot{x}) \\ \ddot{\theta}_2 = f_2(x, \theta_1, \theta_2, \theta_3, \dot{x}, \dot{\theta}_1, \dot{\theta}_2, \dot{\theta}_3, \ddot{x}) \\ \ddot{\theta}_3 = f_3(x, \theta_1, \theta_2, \theta_3, \dot{x}, \dot{\theta}_1, \dot{\theta}_2, \dot{\theta}_3, \ddot{x}) \end{cases}$$

将在平衡位置附近进行泰勒级数展开, 并线性化, 可以得到:

$$\begin{cases} \ddot{\theta}_1 = k_{11}x + k_{12}\theta_1 + k_{13}\theta_2 + k_{14}\theta_3 + k_{15}\dot{x} + k_{16}\dot{\theta}_1 + k_{17}\dot{\theta}_2 + k_{18}\dot{\theta}_3 + k_{19}\ddot{x} \\ \ddot{\theta}_2 = k_{21}x + k_{22}\theta_1 + k_{23}\theta_2 + k_{24}\theta_3 + k_{25}\dot{x} + k_{26}\dot{\theta}_1 + k_{27}\dot{\theta}_2 + k_{28}\dot{\theta}_3 + k_{29}\ddot{x} \\ \ddot{\theta}_3 = k_{31}x + k_{32}\theta_1 + k_{33}\theta_2 + k_{34}\theta_3 + k_{35}\dot{x} + k_{36}\dot{\theta}_1 + k_{37}\dot{\theta}_2 + k_{38}\dot{\theta}_3 + k_{39}\ddot{x} \end{cases}$$

其中其中 k_{ij} 为 f_i 对其第 j 个变量的偏微分系数, 例如:

$$k_{11} = \left. \frac{\partial f_1}{\partial x} \right|_{x=0, \theta_1=0, \theta_2=0, \theta_3=0, \dot{x}=0, \dot{\theta}_1=0, \dot{\theta}_2=0, \dot{\theta}_3=0, \ddot{x}=0}$$

在 Mathematics 中计算以上各式:

PRO 6-1 直线三级倒立摆建模 Mathematics 程序

```
tcar = 1/2 mcar * x'[t]^2 ;

xpend1 = x[t] - l1 * Sin[a[t]] ;
ypend1 = l1 * Cos[a[t]] ;
xdotpend1 = D[xpend1, t] ;
ydotpend1 = D[ypend1, t] ;
tpend1 = 1/2 * m1 * (xdotpend1^2 + ydotpend1^2) +
1/2 * (1/3 * m1 * l1^2) * a'[t]^2 ;
Simplify[tpend1] ;

xmass1 = x[t] - 2 * l1 * Sin[a[t]] ;
ymass1 = 2 * l1 * Cos[a[t]] ;
xdotmass1 = D[xmass1, t] ;
ydotmass1 = D[ymass1, t] ;
tmass1 = 1/2 * m4 * (xdotmass1^2 + ydotmass1^2) ;
Simplify[tmass1] ;

xpend2 = xmass1 - l2 * Sin[b[t]] ;
ypend2 = ymass1 + l2 * Cos[b[t]] ;
xdotpend2 = D[xpend2, t] ;
ydotpend2 = D[ypend2, t] ;
tpend2 = 1/2 * m2 * (xdotpend2^2 + ydotpend2^2) +
1/2 * (1/3 * m2 * l2^2) * (b'[t])^2 ;
Simplify[tpend2] ;
```

```

xmass2 = xmass1 - 2 * l2 * Sin[b[t]];
ymass2 = ymass1 + 2 * l2 * Cos[b[t]];
xdotmass2 = D[xmass2, t];
ydotmass2 = D[ymass2, t];
tmass2 = 1/2 * m5 * (xdotmass2^2 + ydotmass2^2);
Simplify[tmass2];

xpend3 = xmass2 - l3 * Sin[c[t]];
ypend3 = ymass2 + l3 * Cos[c[t]];
xdotpend3 = D[xpend3, t];
ydotpend3 = D[ypend3, t];
tpend3 = 1/2 * m3 * (xdotpend3^2 + ydotpend3^2) +
  1/2 * (1/3 * m3 * l3^2) * (c'[t])^2;
Simplify[tpend3];

vpend1 = m1 * g * ypend1; vpend2 = m2 * g * ypend2; vpend3 = m3 * g * ypend3;
vmass1 = m4 * g * ymass1; vmass2 = m5 * g * ymass1;
v = vpend1 + vpend2 + vpend3 + vmass1 + vmass2;
Simplify[v];

lang = tcar + tpend1 + tpend2 + tpend3 + tmass1 + tmass2 - v;
Simplify[lang];

ldad =  $\partial_{a'[t]}$  lang;
fa =  $\partial_t$  ldad -  $\partial_{a[t]}$  lang;
Simplify[fa];

ldbd =  $\partial_{b'[t]}$  lang;
fb =  $\partial_t$  ldbd -  $\partial_{b[t]}$  lang;
Simplify[fb];

ldcd =  $\partial_{c'[t]}$  lang;
fc =  $\partial_t$  ldcd -  $\partial_{c[t]}$  lang;
Simplify[fc];

Solve[{fa == 0, fb == 0, fc == 0}, {a''[t], b''[t], c''[t]};
add = a''[t] /. %;
bdd = b''[t] /. %%;
cdd = c''[t] /. %%%;

```

[illegible]

[illegible]

```
m1 = 0.05;  
m2 = 0.06;  
m3 = 0.13;  
m4 = 0.236;  
m5 = 0.236;  
l1 = 0.0775;  
l2 = 0.1;  
l3 = 0.25;  
g = 9.8;  
  
Print["k11->k19"]  
Simplify[k11]  
Simplify[k12]  
Simplify[k13]  
Simplify[k14]  
Simplify[k15]  
Simplify[k16]  
Simplify[k17]  
Simplify[k18]  
Simplify[k19]  
  
Print["k21->k29"]  
Simplify[k21]  
Simplify[k22]  
Simplify[k23]  
Simplify[k24]  
Simplify[k25]  
Simplify[k26]  
Simplify[k27]  
Simplify[k28]  
Simplify[k29]  
  
Print["k31->k39"]  
Simplify[k31]  
Simplify[k32]  
Simplify[k33]  
Simplify[k34]  
Simplify[k35]  
Simplify[k36]  
Simplify[k37]  
Simplify[k38]  
Simplify[k39]
```

(计算文件请参见“\GLIP2003\建模文件\MathematicaFile”中的“L3DIP.nb”文件。)
运行计算程序，得到如下结果：

$$k_{12} = 159.504$$

$$k_{13} = -38.4356$$

$$k_{14} = 0.784646$$

$$k_{19} = 6.64904$$

$$k_{22} = -127.9$$

$$k_{23} = 57.9951$$

$$k_{24} = -17.189$$

$$k_{29} = -0.15831$$

$$k_{32} = 2.57086$$

$$k_{33} = -16.9245$$

$$k_{34} = 39.3485$$

$$k_{39} = 0.00318211$$

于是可以得到系统的状态方程:

$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{\theta}_1 \\ \dot{\theta}_2 \\ \dot{\theta}_3 \\ \ddot{x} \\ \ddot{\theta}_1 \\ \ddot{\theta}_2 \\ \ddot{\theta}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 159.504 & -38.4356 & 0.784646 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -127.9 & 57.9951 & -17.189 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2.57086 & -16.9245 & 39.3485 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ \theta_1 \\ \theta_2 \\ \theta_3 \\ \dot{x} \\ \dot{\theta}_1 \\ \dot{\theta}_2 \\ \dot{\theta}_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 6.64904 \\ -0.15831 \\ 0.00318211 \end{bmatrix} u$$

$$y = \begin{bmatrix} x \\ \theta_1 \\ \theta_2 \\ \theta_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ \theta_1 \\ \theta_2 \\ \theta_3 \\ \dot{x} \\ \dot{\theta}_1 \\ \dot{\theta}_2 \\ \dot{\theta}_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} u$$

说明: 实际系统模型和此模型可能存在差异, 并且此模型没有经过实验验证, 用户在使用时请自行检验。

第7章 附录

7.1 图表目录

图 1-1 直线倒立摆系列	2
图 1-2 环形倒立摆系列	2
图 1-3 平面倒立摆系列	2
图 1-4 复合倒立摆	3
图 2-1 光电编码器原理示意图	5
图 2-2 MATLAB Simulink 环境	7
图 4-1 直线一级顺摆物理模型图	23
图 4-2 直线一级顺摆的根轨迹图	30
图 4-3 直线一级顺摆的 Bode 图	30
图 4-4 直线一级顺摆的 Nyquist 图	31
图 4-5 直线一级顺摆的阶跃响应结果	31
图 4-6 直线一级顺摆的 PID 控制仿真	32
图 4-7 直线一级顺摆 P 控制结果	33
图 4-8 直线一级顺摆 PD 控制结果	34
图 4-9 直线一级顺摆 PID 控制器	35
图 4-10 直线一级顺摆 PID 控制结果	35
图 4-11 直线一级顺摆 PID 实时控制程序	36
图 4-12 直线一级顺摆 PID 实时控制结果	37
图 4-13 直线一级顺摆仿真结果图（给小车施加干扰）	40
图 4-14 直线一级顺摆 Simulink 模型	40
图 4-15 直线一级顺摆 LQR 控制仿真结果	42
图 4-16 直线一级顺摆 LQR 实时控制程序	43
图 4-17 直线一级顺摆 LQR 控制结果	45
图 5-1 直线一级倒立摆摆起实时控制程序	47
图 5-2 直线一级倒立摆起摆控制结果（小车位置）	48
图 5-3 直线一级倒立摆起摆控制结果（摆杆角度）	49
图 5-4 用户控制器添加方法示意图（单输入单输出）	49
图 5-5 用户控制器添加方法示意图（单输入多输出）	50
图 5-6 起摆控制算法修改示意图	50
图 6-1 直线两级倒立摆物理模型	51
图 6-2 直线两级倒立摆开环仿真	59
图 6-3 直线两级倒立摆开环仿真结果	60
图 6-4 直线两级倒立摆 LQR 控制仿真	61
图 6-5 直线两级倒立摆 LQR 控制仿真结果 1	63
图 6-6 直线两级倒立摆 LQR 控制仿真结果 2	64
图 6-7 直线两级倒立摆 LQR 实时控制程序	65
图 6-8 直线两级倒立摆 LQR 控制参数	66
图 6-9 直线两级倒立摆 LQR 控制结果（小车位置）	66

图 6-10 直线两级倒立摆 LQR 控制结果（摆杆 1 角度）	66
图 6-11 直线两级倒立摆 LQR 控制结果（摆杆 2 角度）	67
图 6-12 直线两级倒立摆 LQR 控制结果（给定干扰）	67
图 6-13 直线两级倒立摆控制器修改实验	68
图 7-1 直线三级倒立摆物理模型	69

表 1-1 警告标志	II
表 1-1 倒立摆实验	4

7.2 程序目录

PRO 4-1 直线一级顺摆建模程序	26
PRO 4-2 直线一级顺摆 LQR 控制 MATLAB 计算程序	39
PRO 6-1 直线两级倒立摆建模 Mathematics 程序	55
PRO 6-2 直线两级倒立摆 LQR 控制 MATLAB 计算程序	61
PRO 7-1 直线三级倒立摆建模 Mathematics 程序	73