
# Chương 6 – Lớp Datalink và mạng LAN Mục tiêu


- Hiểu được vai trò và chức năng hoạt động tại lớp Datalink trong mô hình OSI.
- Nắm được Nhiệm vụ và chức năng mỗi lớp trong mô hình LAN
- Hiểu được các khái niệm cơ bản về topology, giao thức điều khiển truy cập môi trường truyền (MAC).
- Nắm rõ hoạt động điểu khiển CSMA/CD
- Nhiệm vụ và chức năng của các thiết bị được sử dụng trong mạng LAN.

1

#### Lớp Data-link và mạng LAN Nội dung

- 1. Mô hình phân lớp OSI tại Datalink
- 2. Các công nghệ kết nối sử dụng tại lớp Datalink.
- 3. Cơ chế truy nhập CSMA/CD
- 4. Thiết bị sử dụng trong mạng LAN.

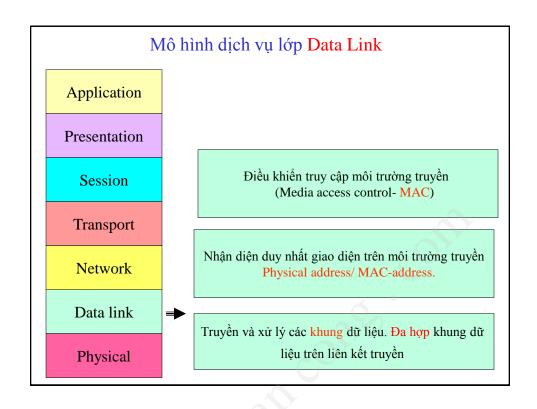

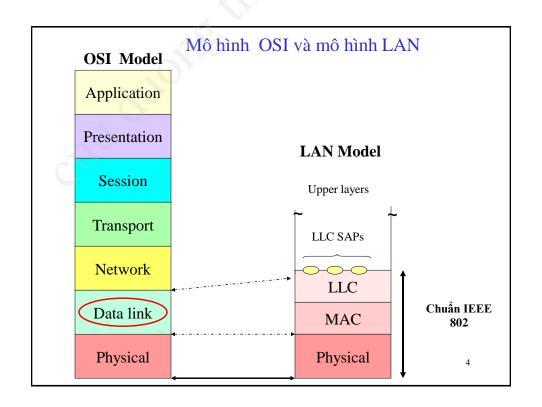

#### Lớp Physical trong mô hình LAN

- Đường truyền với kết nối kim loại và không khí.
  - Kết nối kim loại: các loại cab:
    - Twisted pair (shielded and unshielded)
    - Co-axial cable: think and thick.
    - · Fiber optical cable
  - Không khí (Wireless): tần số được sử dụng để truyền thong.
    - 802.11a/ 802.11b/ 802.11g...
- Các bộ nối kết (Connector) thông thường:
  - RJ-45
  - AUI-15 / AUI-9
  - RS-232C 25pin
- Biểu diễn chuẩn: <data rate><Signaling method><Max segment length> e.g. 10BaseT; 10Base 2; 10Base5; 100BaseF...

# Fast Ethernet The original fast Ethernet cabling.


Name	Cable	Max. segment	Advantages		
100Base-T4	Twisted pair	100 m	Uses category 3 UTP		
100Base-TX	Twisted pair	100 m	Full duplex at 100 Mbps		
100Base-FX	Fiber optics	2000 m	Full duplex at 100 Mbps; long runs		

#### Gigabit Ethernet

Name	Cable	Max. segment	Advantages	
1000Base-SX	Fiber optics	550 m	Multimode fiber (50, 62.5 microns)	
1000Base-LX	Fiber optics	5000 m	Single (10 $\mu$ ) or multimode (50, 62.5 $\mu$ )	
1000Base-CX	2 Pairs of STP	25 m	Shielded twisted pair	
1000Base-T	4 Pairs of UTP	100 m	Standard category 5 UTP	


## Tiêu chí đánh giá môi trường truyền

- Độ tin cậy
  - Khả năng chống nhiều
- Cự ly thông tin tối đa
- Dung lượng truyền
- Băng thông
- Khả năng bảo mật
- Khả năng triển khai và bảo dưỡng
- Chi phí

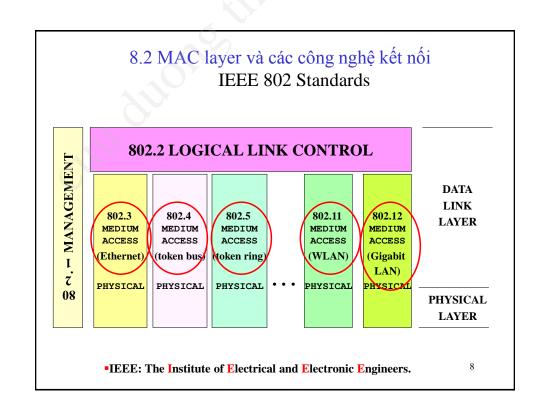


#### Kiến trúc IEEE 802.11


- IEEE 802.11 là giao thức sử dụng tạo lớp MAC và được chỉ định cho mạng cục bộ không dây (wireless LANs).
- Có 2 loai WLAN:
  - Mang có hạ tầng (Infrastructure network)
  - Mạng không cần có hạ tầng Ad-học

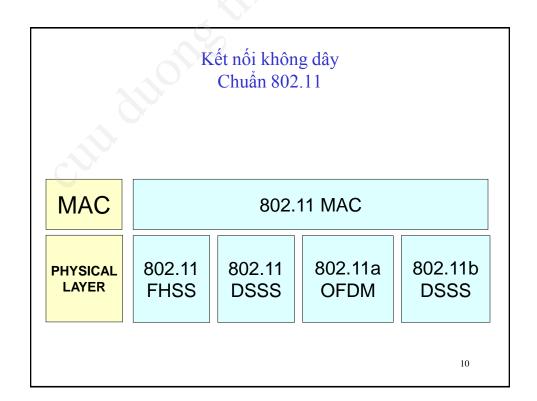


#### Mạng 802.11 Ad-Hoc

- Mang Peer-to-peer
- Thiết lập tạm thời để kết nối một số hệ thống truyền thông cần thiết.
- Vd: nhóm người làm việc sử dụng laptop hoặc Palm, trong môi trường giao dịch kinh doanh, hoặc phòng họp.

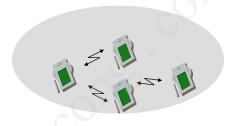

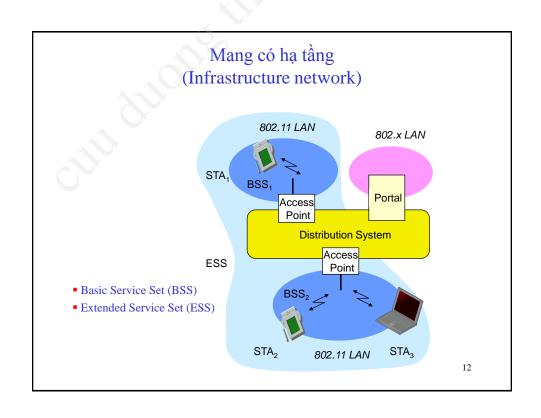

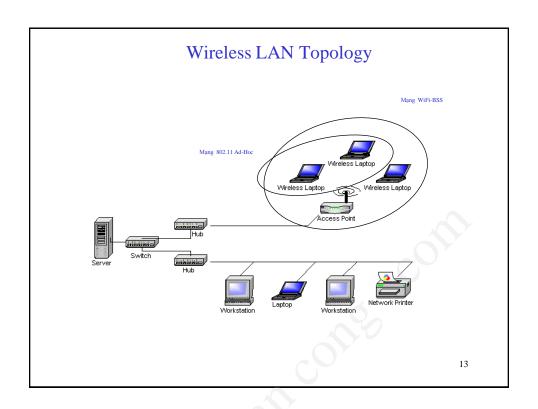

Điều khiển đa truy cập vào môi trường truyền (Media Multi-Access Control)

#### Mang Ethernet

- Ethernet là kỹ thuật mạng LAN được sử dụng rộng rãi nhất.
- Ethernet được thiết kế để truyền dữ liệu tốc độ cao trong những khoảng cách giới hạn.
- Ethernet được ứng dung tốt trong môi trường truyền thông cục bộ với lưu lượng không thường xuyên/ tải nhẹ.

#### Lịch sử Ethernet

- 1960s, đại học Hawaii.
- 1970s, Xerox phát triển hệ thống đầu tiên.
- 1980, IEEE phát hành chuẩn 802.3.
- 1980s, Digital, Intel and Xerox tham gia phát triển và đưa ra phiên bản 2.0 của kỹ thuật Ethernet, tương thích với 802.3.


#### Lớp Data Link trong mô hình mạng Ethernet

- Sử dụng framing để cấu trúc các bit dữ liệu cùng với các thông tin điều khiển lien quan.
- Sử dụng "Logical Link Control" (LLC) để truyền thông với lớp cao hơn.
- Sử dụng địa chỉ vật lý "Media Access Control" (MAC) để chỉ định máy tham gia truyền thông.

17


### Chia sẽ môi trường truyền

Sử dụng logical topology kiểu BUS

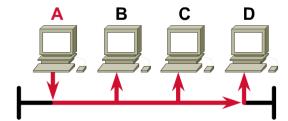


- Multi-access
- Base-band=> collision problem
- MAC- address- 48bits flat address
  - vd: 3a.23.4e.ef.10.33

## Sự tranh chấp đường truyền Contention và sự đụng độ Collisions

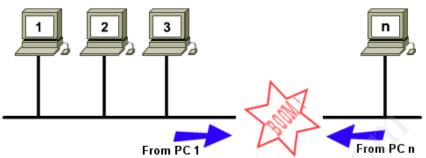

- Nhiều hơn một node truyền thông tại cùng thời điểm.
- Collisions xảy ra trong môi trường truyền Baseband


## Collisions

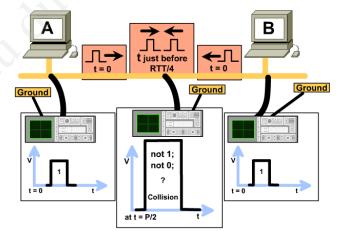

• Một xung đột hay đụng độ (collision) xảy ra khi ít nhất 2 bit được truyền cùng thời điểm trên môi trường truyền.

#### Kỹ thuật Ethernet:

- Vấn đề đụng độ (Collision):
  - Môi trường "Base-band" cho phép duy nhất một tín hiệu được truyền tại một thời điểm.
  - Môi trường Multi-access và Base-band luôn tồn tại khả năng đụng đô.
- Miền đụng độ (Collision domain): là khu vực xảy ra đụng đô.
- Collision domain size: kích thước miền dụng độ -> tỉ lệ thuận với số node nối vào môi trường truyền.

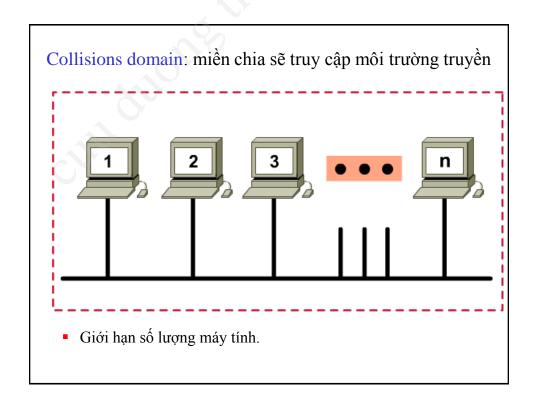

## Định dạng Ethernet Frame cấu trúc Ethernet Frame

- Preamble: Được sử dụng để đồng bộ giữa máy nhận và gởi.
  - 7 bytes 10101010 và 1 byte 1010101011
- CRC: 4 bytes
  - Được kiểm tra sau khi nhận, nếu phát hiện lỗi, "Frame" bị loại bỏ.

Preamble Destinati		T y p e	Data (SDU)	CRC
--------------------	--	------------------	---------------	-----

- Type: 2 bytes
  - Cho biết giao thức lớp cao, thông thường là IP (trong một số trường hợp có thể hổ trợ Novell IPX và AppleTalk) hay ARP...

#### Cấu trúc Ethernet Frame

- MAC-Addresses: 6 bytes
  - 3 byte đầu nhận diện nhà sản xuất.
  - 3 byte sau chỉ định số series


Cisco: 00-00-0C- 3Com: 00-60-8C-

: 00-60-09-

Xircom : 00-80-C7- IBM : 08-00-5A-Sun : 08-00-20- Nokia : 00-40-43-


Địa chỉ đặc biệt:


- •Broadcast FF.FF.FF.FF.FF
- •Dãy địa chỉ multicast
  - •NIC duy trì danh sách các nhóm multicast phổ biến

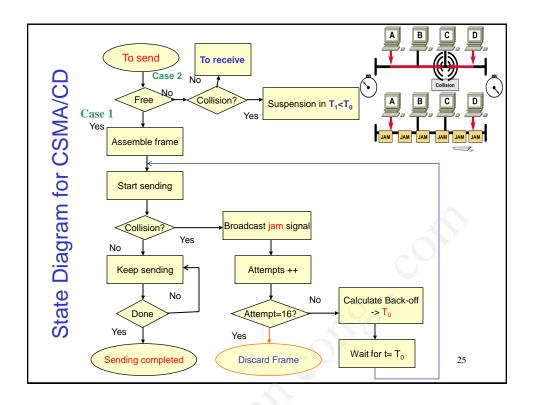



## Thách thức trong CSMA/CD


- CSMA/CD xử lý collision chưa triệt để.
- Cần lưu ý giảm khả năng tranh chấp đường truyền (contention)
  - Giảm số node nối vào BUS -> phân đọan mạng
  - => Collision domain và Collision domain size

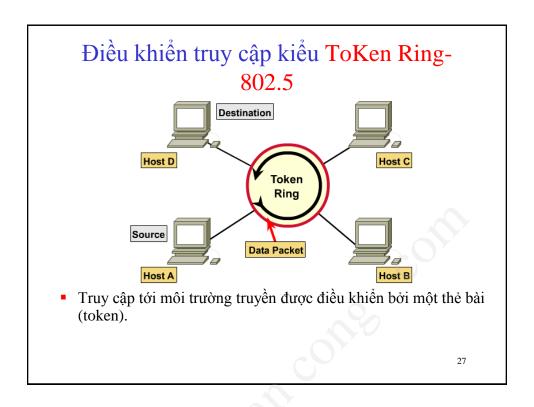


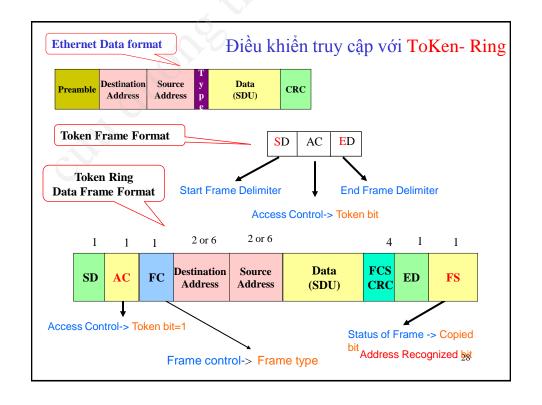


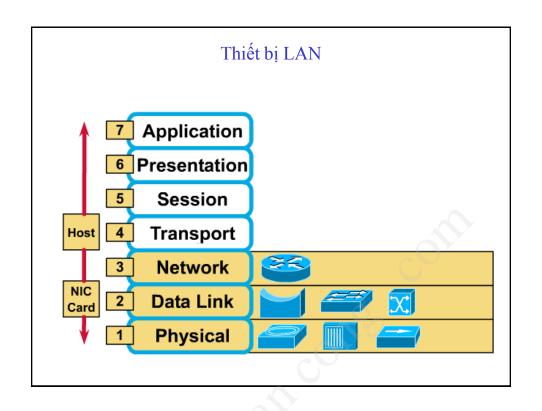


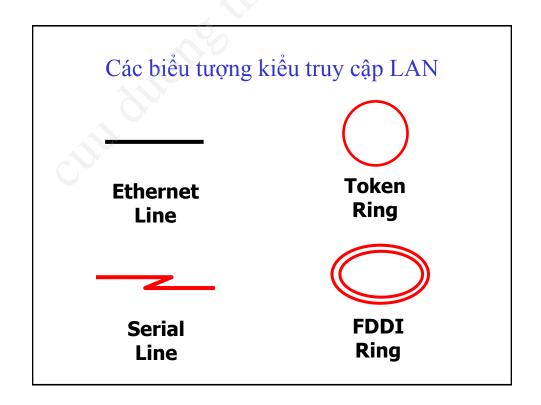

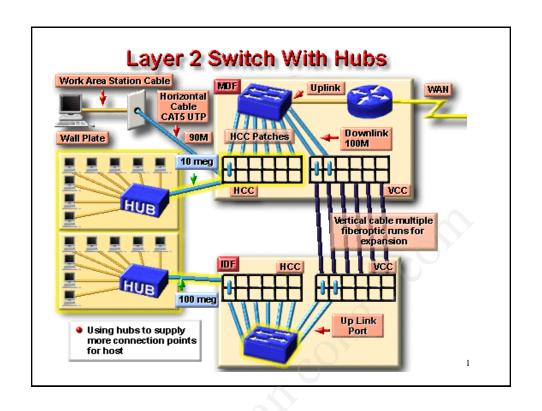


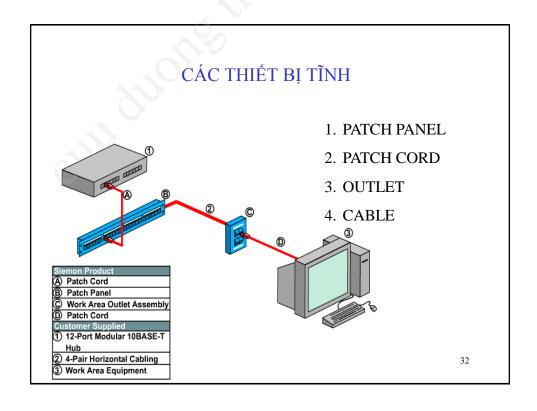

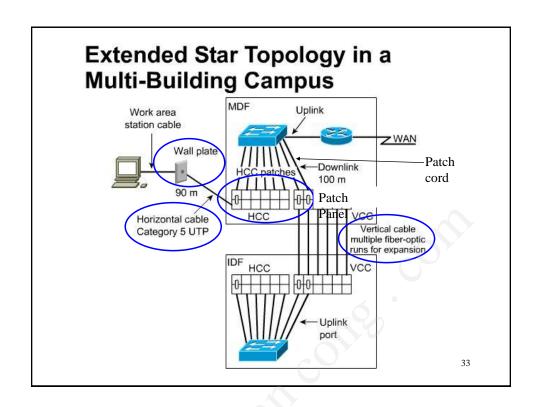


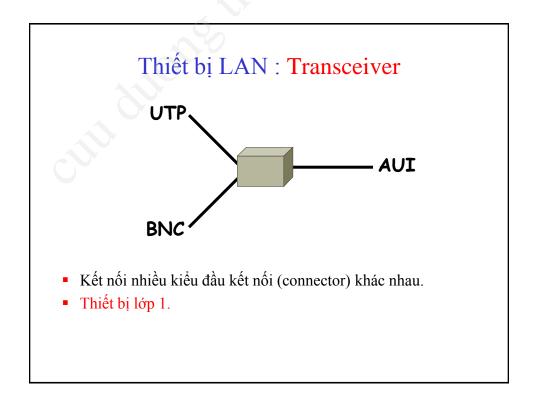

## 10Base-T: Transceiver

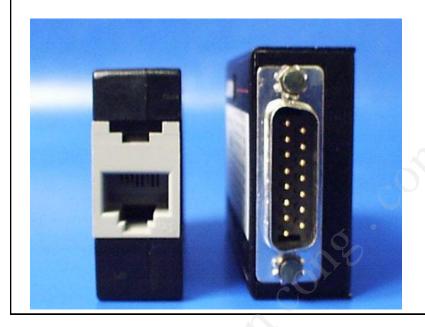


## Thiết bị LAN: Repeater

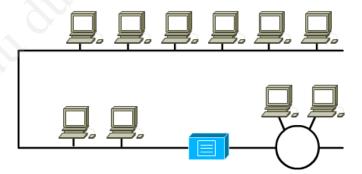

- Mở rộng khoảng cách truyền thông lớn nhất đối với loại môi trường truyền.
- Phục hồi và phát lại tín hiệu điện với mức điện áp chuẩn.
- 10/100 Base-T: Repeater

## Thiết bị LAN: Hub

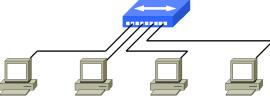



- Thiết bị nối kết trung tâm nhiều cổng nối kết -> tập hợp dây cáp nối (Concentrator)
- Có thể tích hợp tính năng Repeater Nhận tín hiệu từ duy nhất một cổng sau đó "broadcast" tới các cổng khác.
- Chỉ được phép nhận tín hiệu từ một cổng sau đó "broadcast" tới các cổng khác.
  - Chia sẽ băng thông

### 10Base-T: Hub





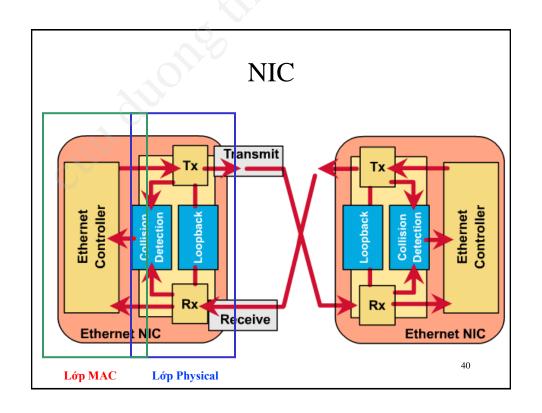

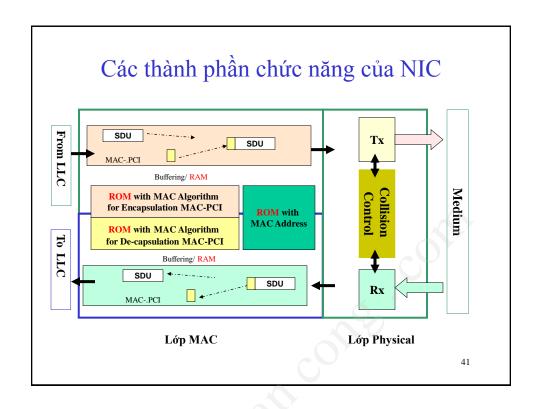

### NIC: Nhiệm vụ và các chức năng họat động

#### Nhiệm vụ:


- Điều khiển giao tiếp ở lớp vật lý và lớp MAC với môi trường truyền.
- Logical link control (LLC): truyền thông với các lớp trên của máy tính, có sử dụng cơ chế đa hợp với các thành phần LLC-SAPs.
- Nhận dạng hệ thống truyền thông (Naming): cung cấp nhận dạng bởi địa chỉ MAC duy nhất.


#### Chức năng:


- Truyền và nhận chuổi bit và điều khiển đụng độ
- Thực hiện các chức năng đóng gói và tách gói tại lớp MAC
  - Tuân theo 1 trong các cơ chế điều khiển truy cập CSMA/CD; Token-Ring; FDDI....


## Bridge


- Nhiệm vụ:
  - Phân đọan mạng (LAN network segments).
- Chức năng: Điều khiển lưu lượng các khung dữ liệu trên cơ sở địa chỉ MAC và Port của Bridge
  - Cơ sở dữ liệu MAC-address-to-switch PORT mapping
    - Content-addressable memory (CAM)
  - Khả năng tự động cập nhật thông tin trong CAM
  - Thách thức với trường hợp Broadcast Storm

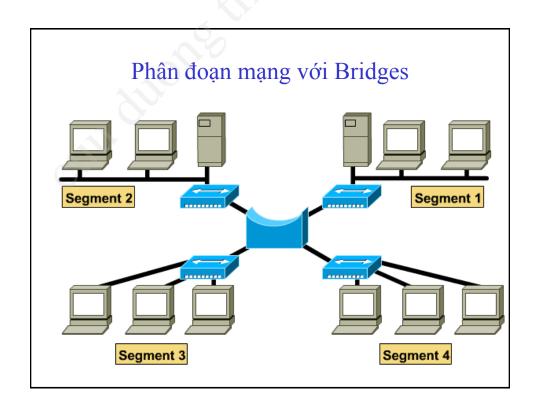


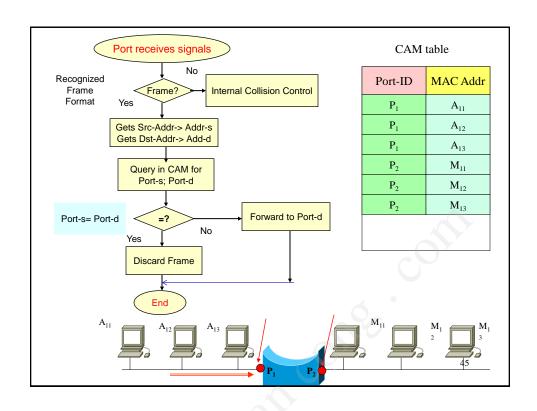

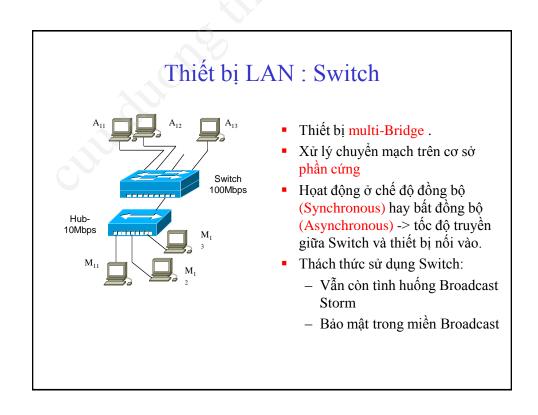

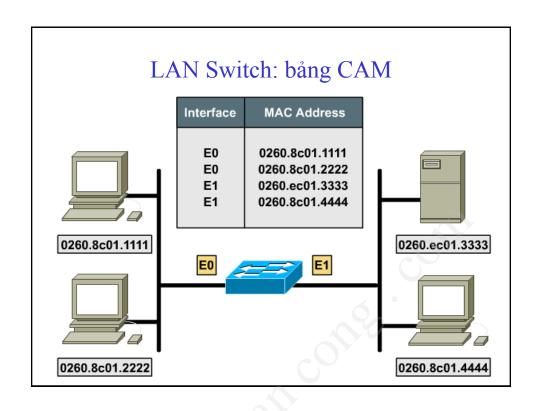

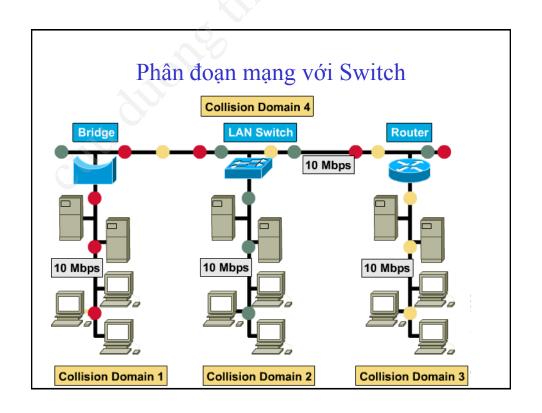

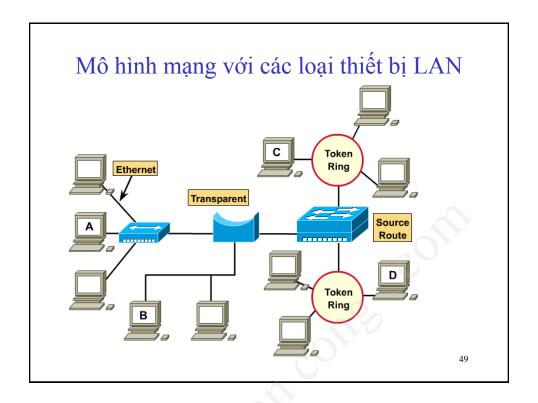

#### **VLAN Switch**

- Phân thành các mạng LAN luận lý- Virtual LAN:
  - Chỉ cho phép họat động đối với các host thuộc cùng VLAN
- Muc đích:
  - Bảo mật
  - Dễ tổ chức các host không cùng đọan mạng trong cùng một vùng làm việc (work area)
- Nguyên tắc điều khiển VLAN:
  - Theo Port của switch (Static) -> Các cơ sở dữ liệu cần thiết?
  - Theo địa chỉ MAC (Dynamic)-> Các cơ sở dữ liệu cần thiết?

