Smart Remote — V9

Logo Home Assistant, Smart Remote i KubAI po wybudzeniu. Domyślny czas: 2 sekundy. Wi-Fi łączy się w tle, podczas wyświetlania ekranu powitalnego.

Wgranie


Wgraj pełny smart-remote.yaml lub identyczną zawartość txt/smart-remote-v9.txt. Pozostaw swoje wpisy Wi-Fi w secrets.yaml. Wystarczy aktualizacja pilota; działające pakiety HA z V8 pozostają aktualne.

Ustawienie czasu

Ustawienia → Konfiguracja → Czasy → Ekran startowy. Enkoder zmienia czas, a OK zapisuje. Zakres: 0–10 s, co 1 s. 0 s wyłącza ekran powitalny. Ustawienie jest pamiętane po uśpieniu i zaniku zasilania.

Przyciski i uśpienie

Nowy przycisk lub ruch enkodera pomija ekran, zużywając to zdarzenie. OK trzymany przy wybudzeniu trzeba najpierw puścić — nie uruchamia wtedy mikrofonu ani pozycji menu. Czas bezczynności zaczyna biec po zamknięciu ekranu powitalnego. Domyślne czasy pozostały: mikrofon 2 s, deep sleep 25 s, powrót do menu 10 s.

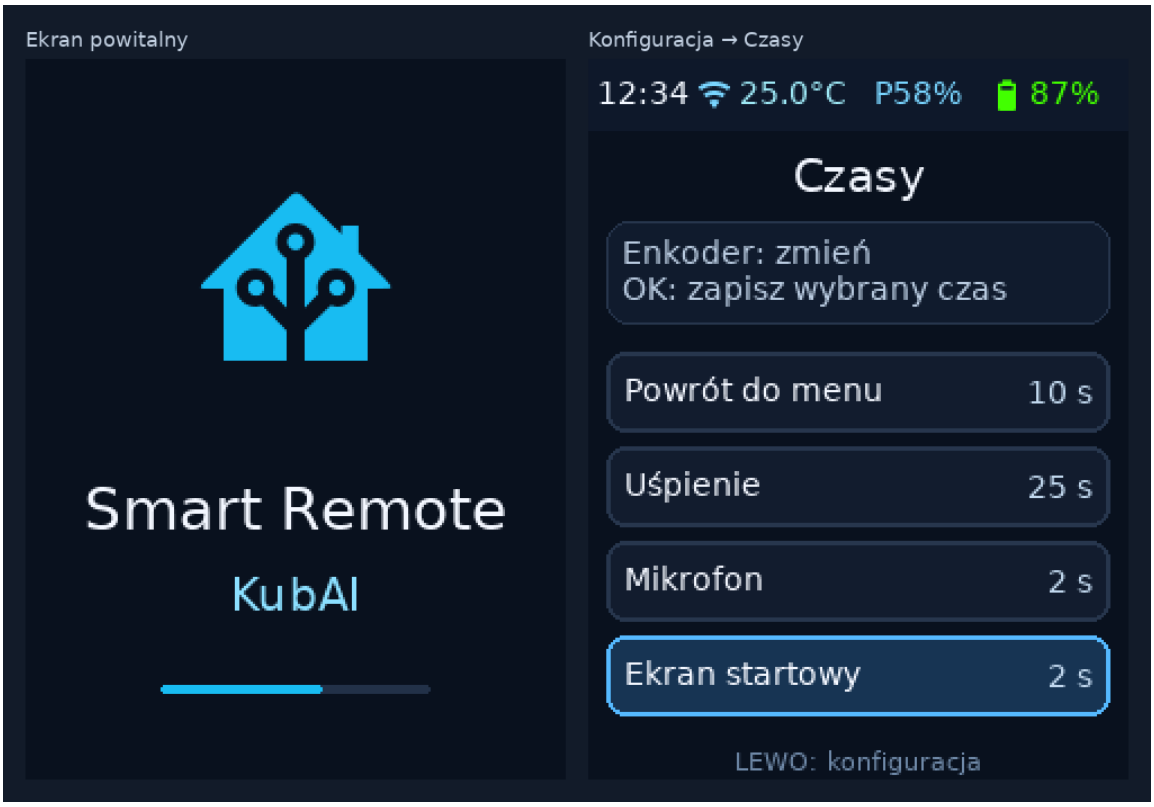

Podgląd używa przykładowych odczytów. Logo jest osadzone w konfiguracji jako glif; podczas wybudzenia nie wymaga pobierania grafiki z sieci.