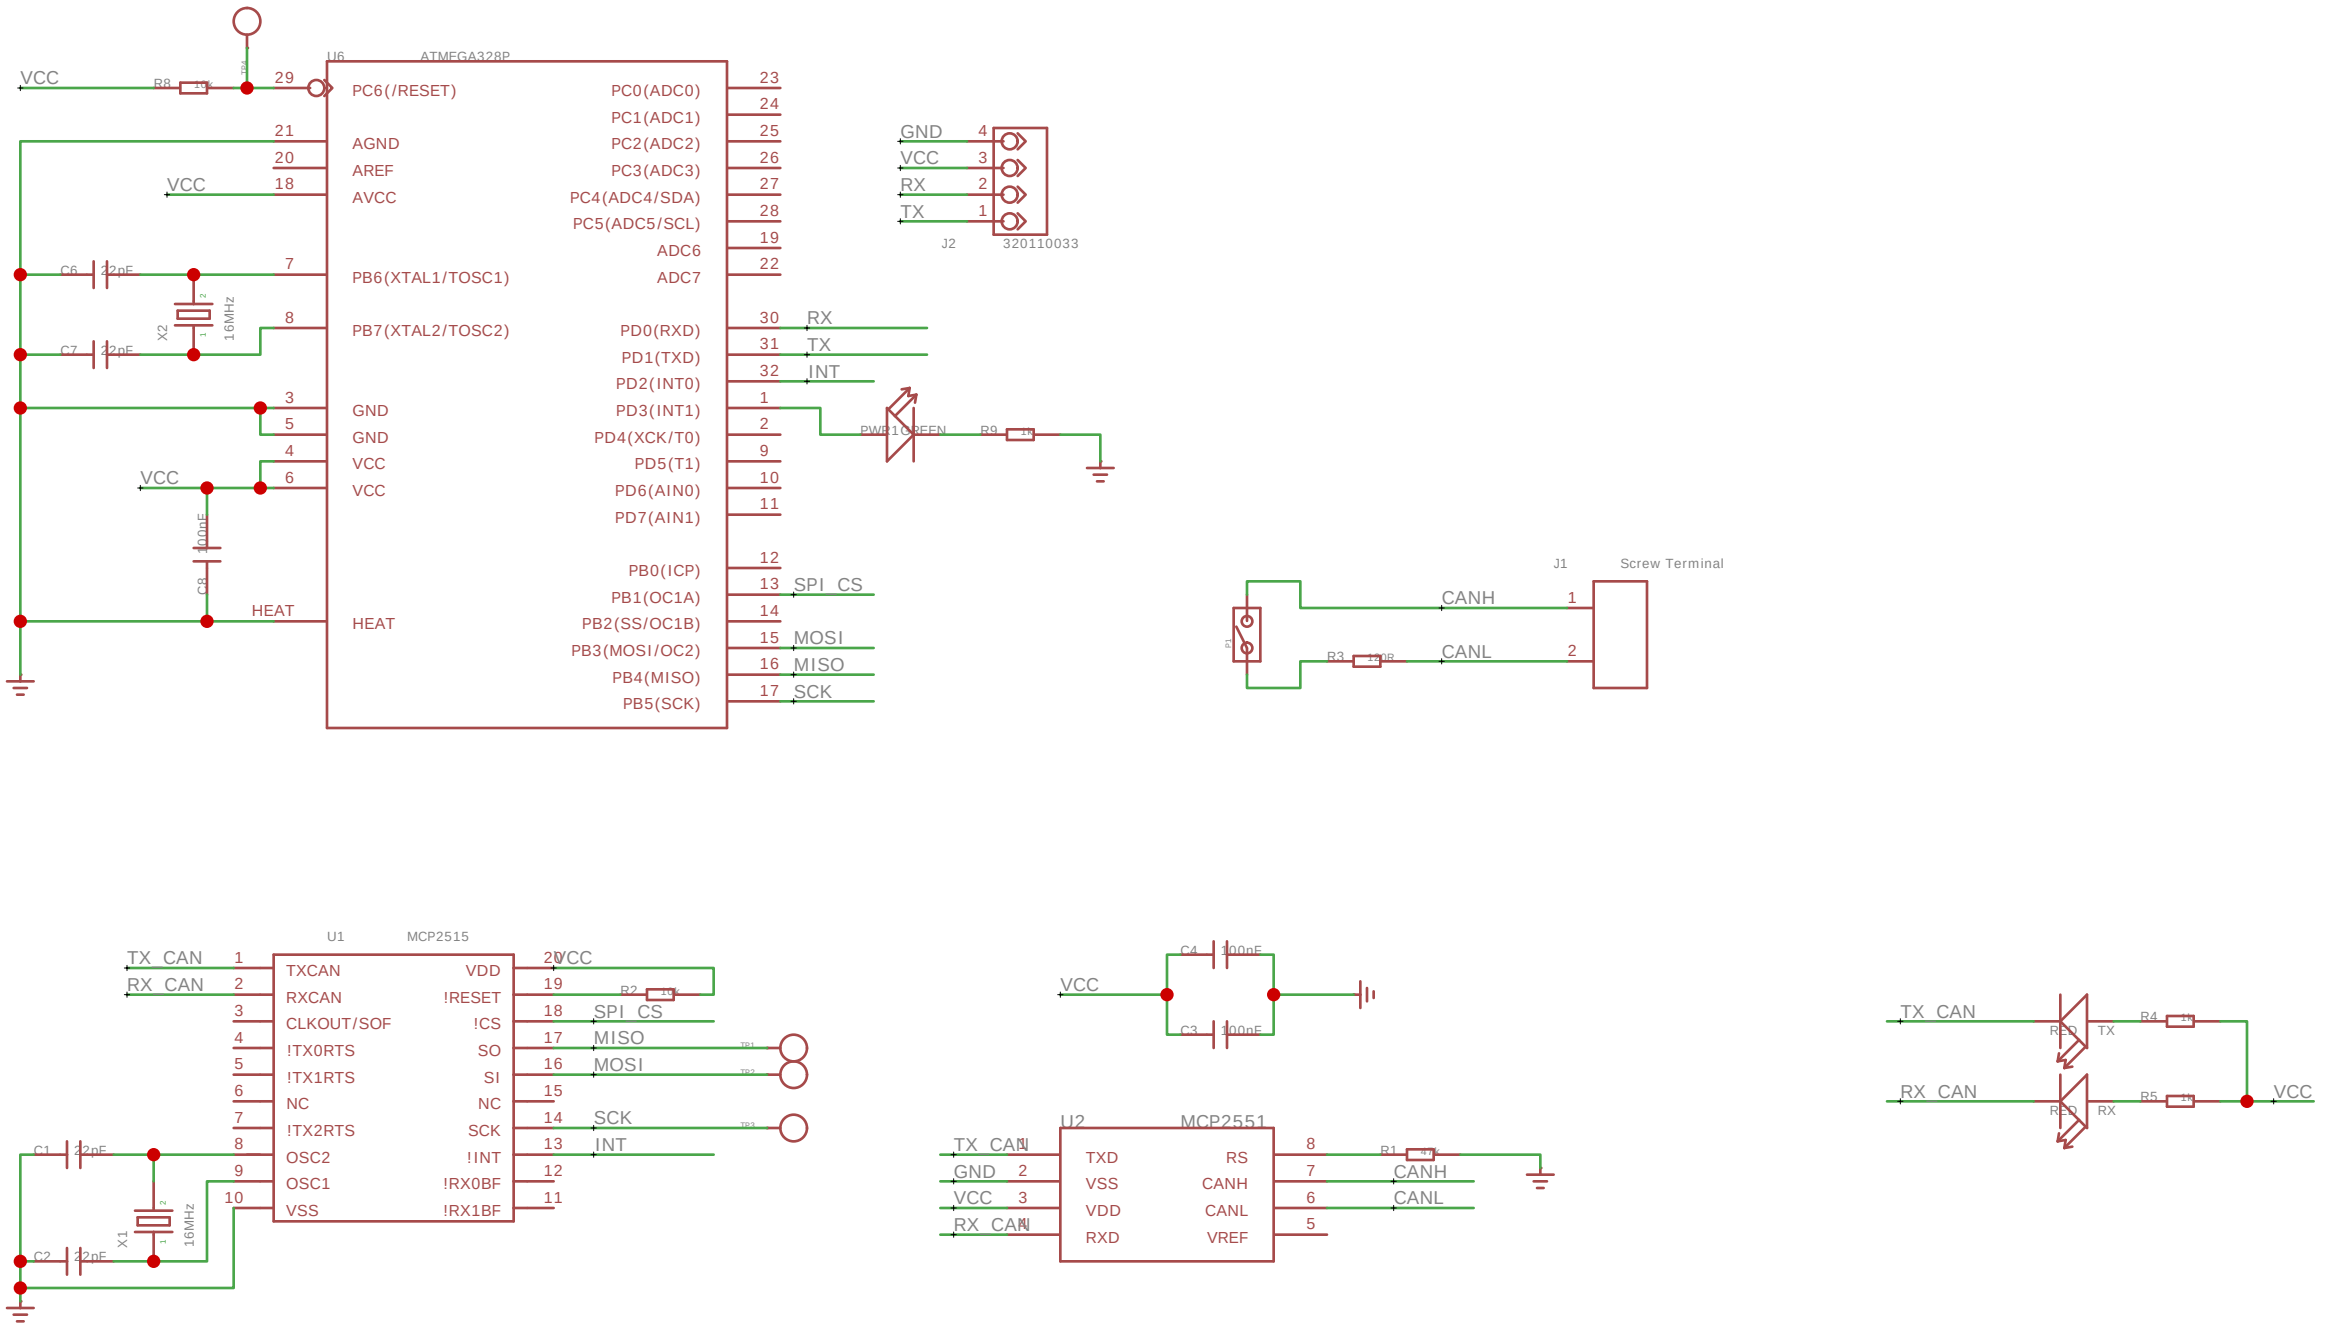

U6
ATMEGA328P
VCC
R8
10K
29
PC6(/RESET)
21
AGND
20
AREF
18
AVCC
7
PB6(XTAL1/TOSC1)
8
PB7(XTAL2/TOSC2)
3
GND
5
GND
4
VCC
6
VCC
12
PB0(ICP)
13
PB1(OC1A)
14
PB2(SS/OC1B)
15
PB3(MOSI/OC2)
16
PB4(MISO)
17
PB5(SCK)
23
PC0(ADC0)
24
PC1(ADC1)
25
PC2(ADC2)
26
PC3(ADC3)
27
PC4(ADC4/SDA)
28
PC5(ADC5/SCL)
19
ADC6
22
ADC7
30
PD0(RXD)
31
PD1(TXD)
32
PD2(INT0)
1
PD3(INT1)
2
PD4(XCK/T0)
9
PD5(T1)
10
PD6(AIN0)
11
PD7(AIN1)
C6
22pF
C7
22pF
X2
16MHz
C8
100nF
HEAT
RX
TX
INT
SPI_CS
MOSI
MISO
SCK
PWR1GREEN
R9
1K
GND
VCC
RX
TX
4
3
2
1
J2
320110033
J1
Screw Terminal
CANH
CANL
1
2
R3
120R
U1
MCP2515
TX_CAN
RX_CAN
TXCAN
RXCAN
CLKOUT/SOF
!TX0RTS
!TX1RTS
NC
!TX2RTS
OSC2
OSC1
VSS
VDD
!RESET
!CS
SO
SI
NC
SCK
!INT
!RX0BF
!RX1BF
R2
10K
C1
22pF
C2
22pF
X1
16MHz
C4
100nF
C3
100nF
U2
MCP2551
TXD
VSS
VDD
RXD
RS
CANH
CANL
VREF
R1
47K
RED
R4
1K
R5
1K