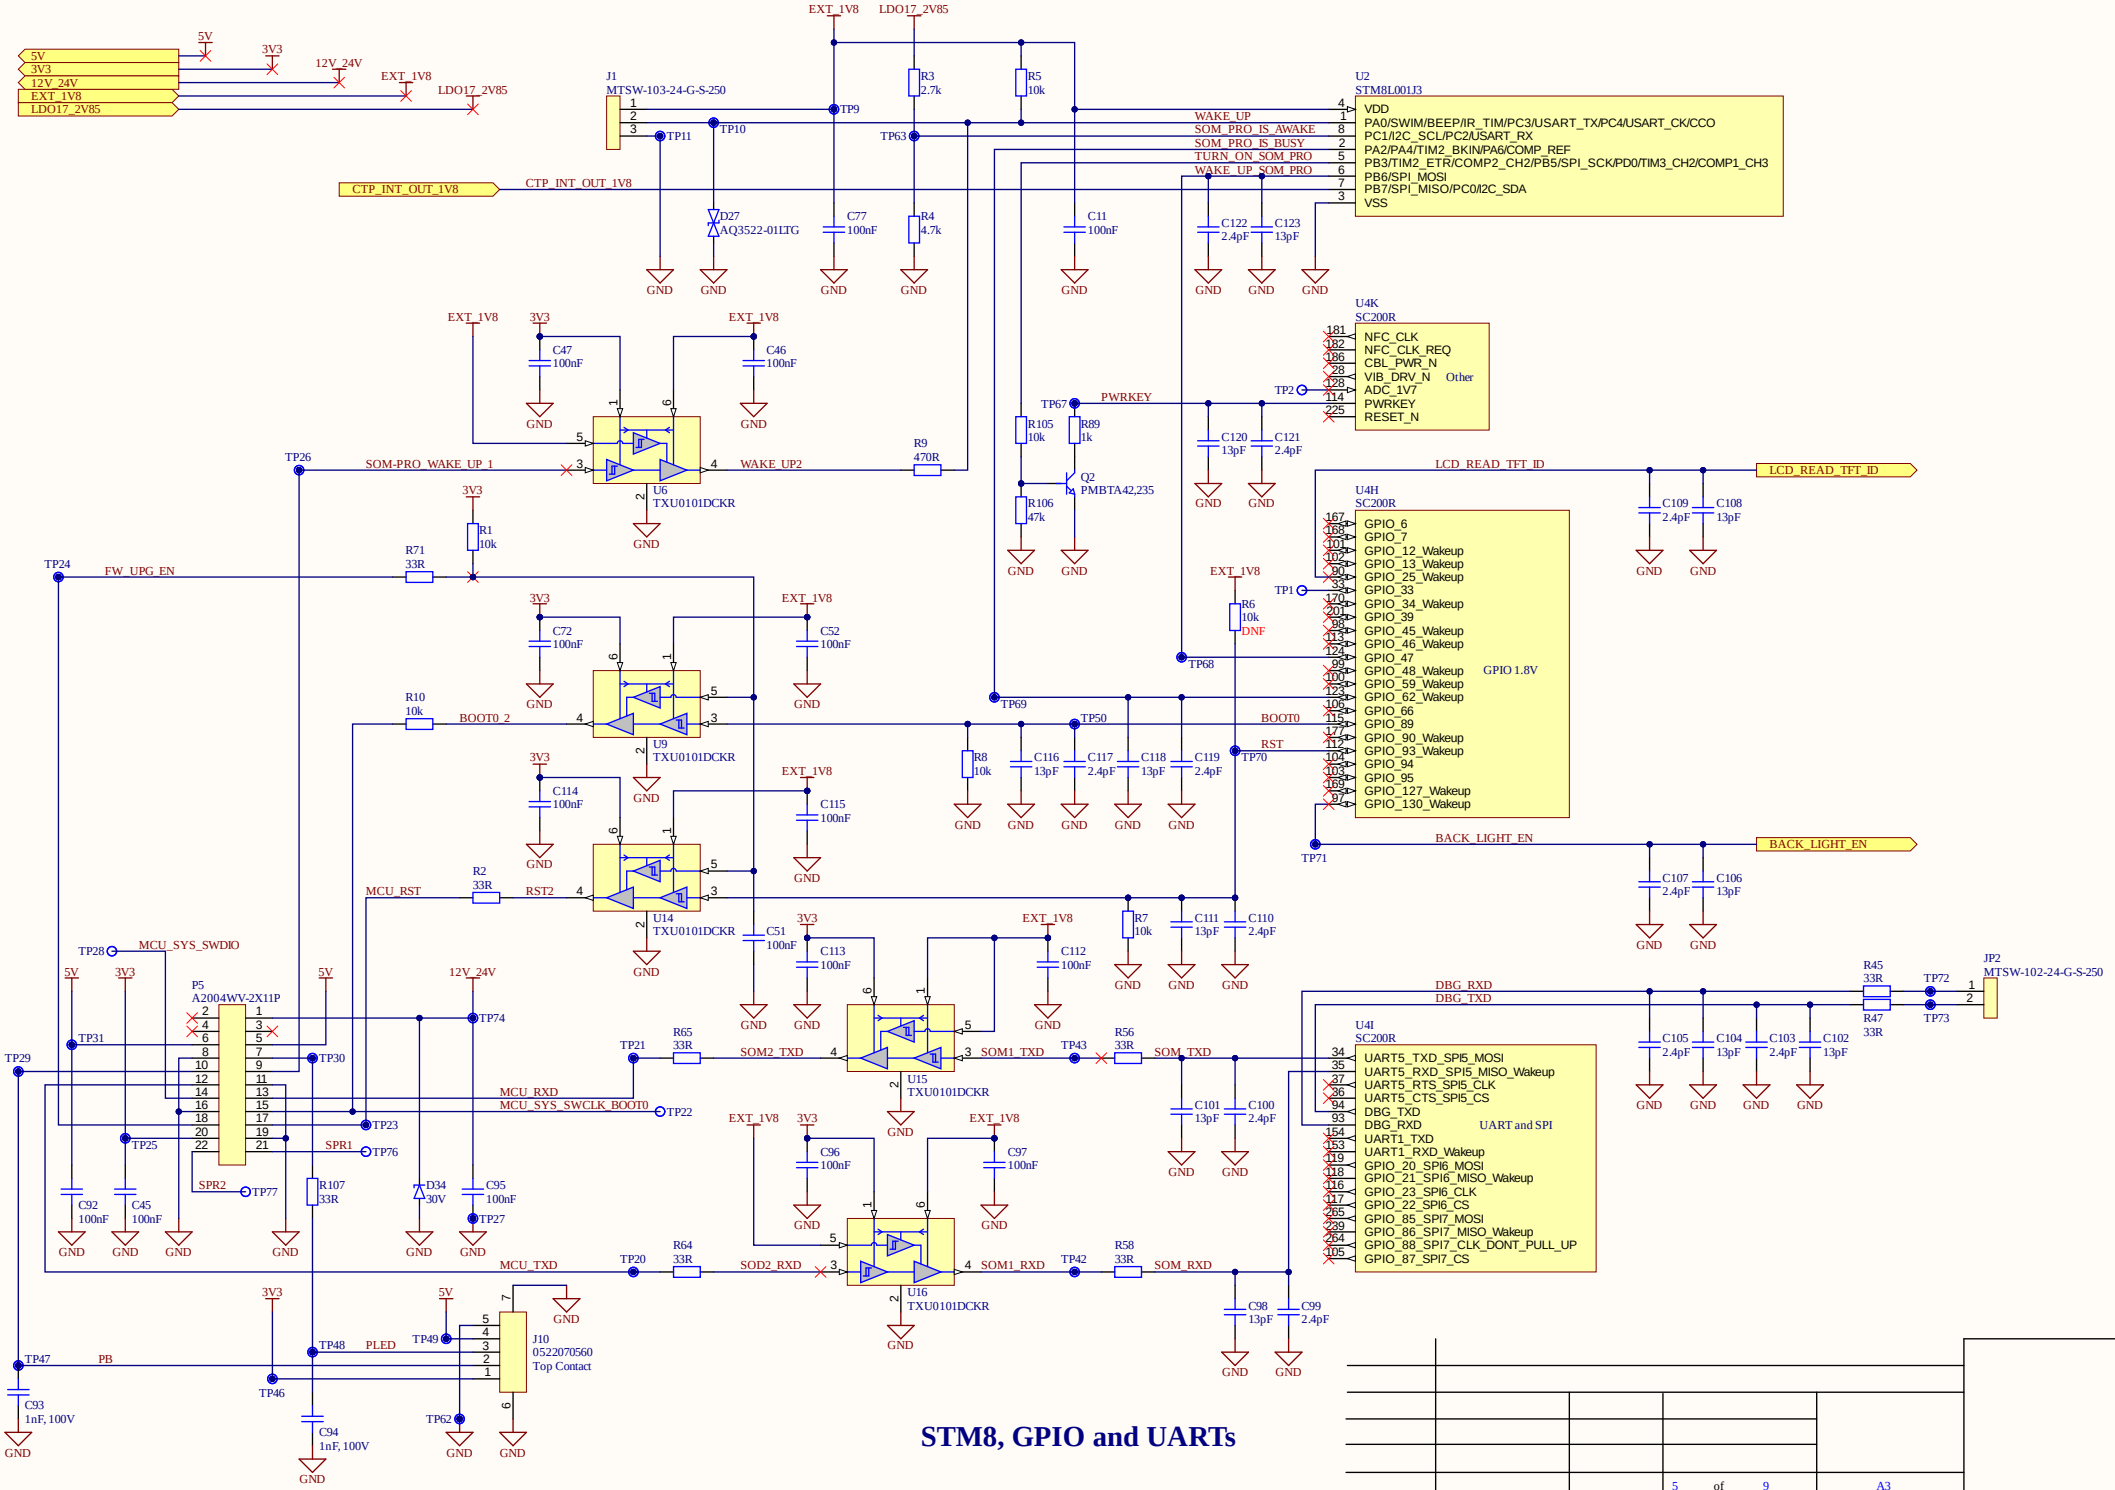

5V
3V3
12V_24V
EXT_1V8
LDO17_2V85
J1
MTSW-103-24-G-S-250
U2
STM8L001J3
VDD
PA0/SWIM/BEEP/IR_TIM/PC3/USART_TX/PC4/USART_CK/CCO
PC1/I2C_SCL/PC2/USART_RX
PA2/PA4/TIM2_BKIN/PA6/COMP_REF
PB3/TIM2_ETR/COMP2_CH2/PB5/SPI_SCK/PD0/TIM3_CH2/COMP1_CH3
PB6/SPI_MOSI
PB7/SPI_MISO/PC0/I2C_SDA
VSS
WAKE_UP
SOM_PRO_IS_AWAKE
SOM_PRO_IS_BUSY
TURN_ON_SOM_PRO
WAKE_UP_SOM_PRO
CTP_INT_OUT_1V8
U4K
SC200R
NFC_CLK
NFC_CLK_REQ
CBL_PWR_N
VIB_DRV_N
ADC_1V7
PWRKEY
RESET_N
Other
PWRKEY
U4H
SC200R
GPIO_6
GPIO_7
GPIO_12_Wakeup
GPIO_13_Wakeup
GPIO_25_Wakeup
GPIO_33
GPIO_34_Wakeup
GPIO_39
GPIO_45_Wakeup
GPIO_46_Wakeup
GPIO_47
GPIO_48_Wakeup
GPIO_59_Wakeup
GPIO_62_Wakeup
GPIO_66
GPIO_89
GPIO_90_Wakeup
GPIO_93_Wakeup
GPIO_94
GPIO_95
GPIO_127_Wakeup
GPIO_130_Wakeup
GPIO 1.8V
LCD_READ_TFT_ID
BACK_LIGHT_EN
U4I
SC200R
UART5_TXD_SPI5_MOSI
UART5_RXD_SPI5_MISO_Wakeup
UART5_RTS_SPI5_CLK
UART5_CTS_SPI5_CS
DBG_TXD
DBG_RXD
UART1_TXD
UART1_RXD_Wakeup
GPIO_20_SPI6_MOSI
GPIO_21_SPI6_MISO_Wakeup
GPIO_23_SPI6_CLK
GPIO_22_SPI6_CS
GPIO_85_SPI7_MOSI
GPIO_86_SPI7_MISO_Wakeup
GPIO_88_SPI7_CLK_DONT_PULL_UP
GPIO_87_SPI7_CS
UART and SPI
U6
TXU0101DCKR
U9
TXU0101DCKR
U14
TXU0101DCKR
U15
TXU0101DCKR
U16
TXU0101DCKR
P5
A2004WV-2X11P
J10
0522070560
Top Contact
JP2
MTSW-102-24-G-S-250
D27
AQ3522-01LTG
D34
30V
Q2
PMBTA42,235
FW_UPG_EN
MCU_RST
MCU_SYS_SWDIO
MCU_SYS_SWCLK_BOOT0
MCU_RXD
MCU_TXD
SOM-PRO_WAKE_UP_1
WAKE_UP2
BOOT0_2
BOOT0
RST
RST2
PWRKEY
PB
PLED
SPR1
SPR2
SOM2_TXD
SOM1_TXD
SOD2_RXD
SOM1_RXD
SOM_TXD
SOM_RXD
DBG_RXD
DBG_TXD
LCD_READ_TFT_ID
BACK_LIGHT_EN
STM8, GPIO and UARTs
5 of 9
A3