



A.B. Clear szennyvíztisztító kisberendezések működése

1. A berendezés sematikus felülnézeti rajza és legfontosabb elemeinek elhelyezkedése


A szennyvíz a befolyócsövön keresztül az **Anaerob kamra** (1) felső részén kialakított kosárszűrőre kerül. A darabos szennyezőanyagok (pl. WC-papír, fekália) a buborékoltatás következtében szétfoltnak és a szennyvízzel együtt átkerülnek az **Anaerob kamrába** (2). Az **Anaerob kamrából** (1) alsó átfolyón keresztül kerül a szennyvíz az **Anoxikus kamrába** (2). Innen két bukóablak és átvezető cső segítségével az **Aerob kamra** (3) alsó részébe történik a bevezetés. A levegőztetett szennyvíz az **Aerob kamra** (3) felső részéből az **Utóülepítő kamra** (4) alsó részébe áramlik. Az **Utóülepítő kamrából** (4) vezetjük el a tisztított szennyvizet egy **Kifolyási T-idom**on (fékezett áramlású elviteli egységen) át a külső befogadóba, pl. elszívárogtató-rendszerbe. A keletkező felesleges iszap (főliszap) az **Iszapsűrítő kamrába** (5) jut. Az **Iszapsűrítő kamrába** (5) és az **Anaerob kamrába** (1) az **Utóülepítő kamra** (4) alján üledő iszapot a **Recirkuláció 1** juttatja. Az **Aerob kamra** (3) folyadékát az **Anoxikus kamrába** (2) a **Recirkuláció 2** áramoltatja vissza.

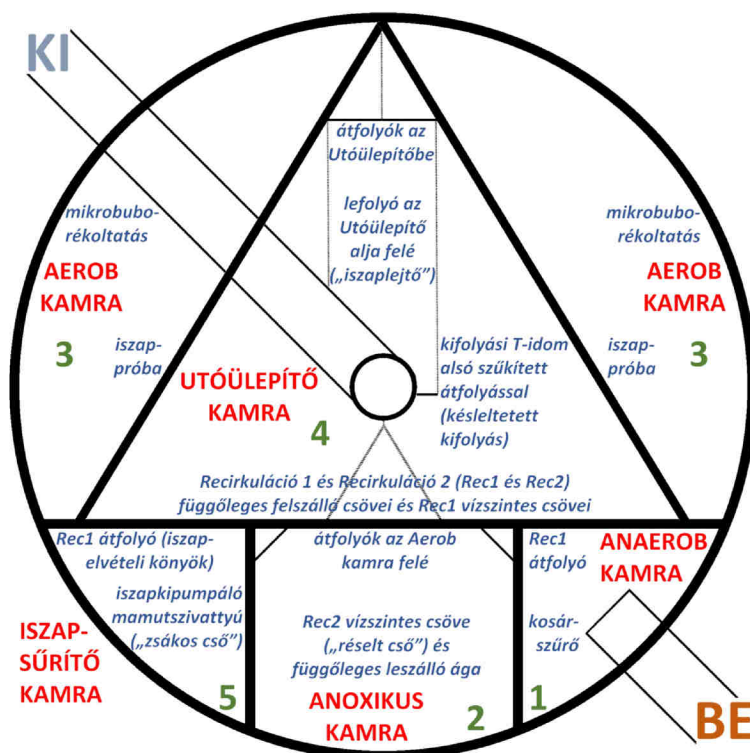


2. A berendezés folyadékáramai

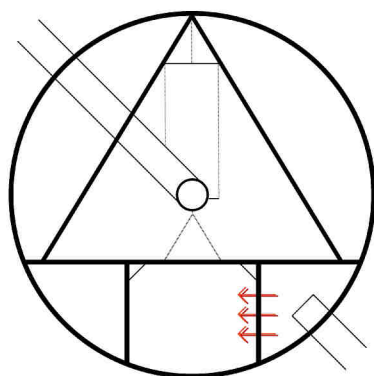


Anaerob-Anoxikus alsó átfolyás

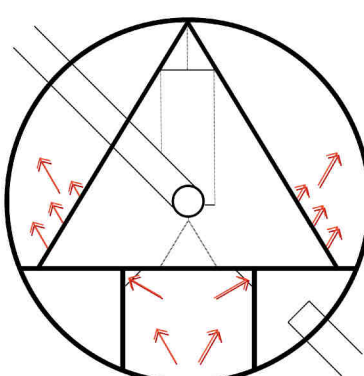


Anoxikus-Aerob átfolyás

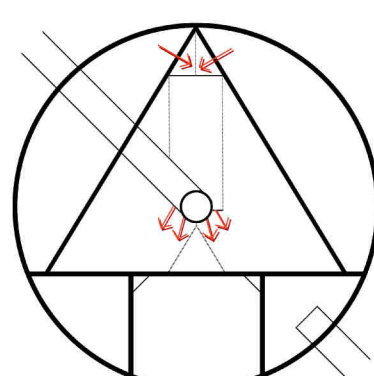

Aerob-Utóülepítő-átfolyás

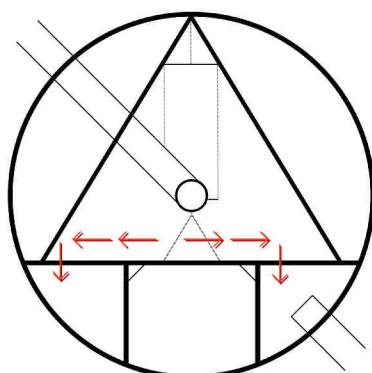

Recirkuláció 1

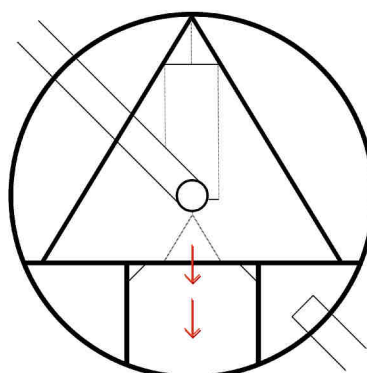

Recirkuláció 2