



GRAF® Garantia szivárogtató-alagút telepítési leírása

Általános leírás

A GRAF® szikkasztóelem az esővíz és a tisztított szennyvíz elszikkasztására, illetve visszatartására kifejlesztett termék.


Az egységet úgy alakították ki, hogy a felszín közelében lehessen elhelyezni akár járműforgalommal terhelt területek alá is.

A méretezést minden esetben a szakmai szabványok szerint kell elvégezni.

A szivárogtató-alagút elszaposodásának megakadályozására előszűrőt kell beépíteni. A beépítést szakipari vállalkozásnak kell elvégeznie.

Műszaki adatok

Úrtartalom	300 liter
Hossz	1160 mm, záróelemekkel 1220 mm
Szélesség	800 mm
Magasság	490 mm, bekötés pereméig 510 mm
Bekötések	2-2 db Ø 100 mm és Ø 125/150 mm
Súly	11 kg
Anyag	polipropilén (PP)
Terhelhetőség	rövid időszakra max. 7500 kg/m ² hosszú ideig tartó terhelésre max. 3500 kg/m ²
Földrétég minimális vastagsága	járműforgalom nélkül: 250 mm járműforgalommal: 500 mm
Maximális beépítési mélység (alsó szél)	2500 mm

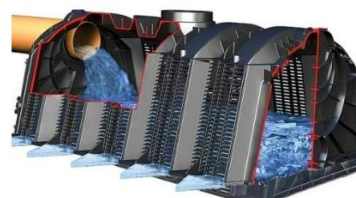

A beépítés előkészítése

- 1.) Árok pontos helyének kijelölése
- 2.) Árok mélysége
- 3.) Bevezető és levegőztető vezetékek szerelése
- 4.) A szikkasztóelem beépítése

A hely kijelölése

- 1.) Lakóépületektől, pincétől legalább 5, egyéb épületektől legalább 3, kúttól legalább 15 méternyi távolságban kell elhelyezni.
- 2.) A talajvízszintnél legalább 1 méterrel magasabban kell elhelyezni a szikkasztási síkot.
- 3.) A meglévő vagy telepíteni kívánt fáktól való távolsága a (várható) koronaátmérővel egyezzen meg

A szikkasztómezőkialakítása

A csak néhány alagútelemből álló mezőt egy szakaszból, az alagútelemeik hosszanti irányban történő, egymás mögé kapcsolásával javasoljuk kialakítani. A jogszabályok szerint több ágra bontott telepítés, csak 25 métert meghaladó hossz esetén kötelező. A több ágban történő kiépítésnél, az egyes ágak között osztóaknát és minden ághoz külön bevezető és végzáró elemet kell elhelyezni.

Az árok mélysége

Az árok mélysége a tisztító berendezés kifolyócső folyásfenéktől, illetve a mértékadó talajvízszint feletti 1 méteres távolságtól, valamint a földtakarás vastagságától függ. A földtakarás vastagságának gyalogosforgalom által igénybe vett területen legalább 250 mm-nek, gépjárműforgalomnál 500-800 mm-nek kell lennie.



A vízbevezető és levegőztető szerelvények beépítése

A vízbevezető és levegőztető szerelvényeket az oldalfalon (a záróelemen és az alagútelem tetején) az erre a célra kialakított nyílásokba kell csatlakoztatni. Ehhez a műanyag bordákat ki kell vágni. A csöveknek kb. 200 mm hosszban kell beleérniük a szikkasztóelemekbe. Ha az elszikkasztó elemeket nagy területen telepítjük, az egyenletes vízelosztás érdekében több, egyenletesen elosztott vízbevezetést kell kialakítani.

A szikkasztóelem beépítése

A szikkasztóelemeket a kialakított árok vízszintesen elegyengetett aljára fektetve kell elhelyezni. Az elemeket az illesztéseknél összekötő csapokkal kell egymáshoz rögzíteni. A hosszirányú összekötéshez 4, a keresztirányúhoz 6 összekötő csap szükséges. Többszintű elhelyezésnél az egymás fölé kerülő szintek elemeit egymást keresztező irányban kell telepíteni, hogy a kellő stabilitást elérjük. A visszatöltés előtt az összes elemet teljesen be kell fedni geotextíliával. A geotextília egyes sávjainak szélén legalább 500 mm-es átfedéssel, átlapolással kell a borításról gondoskodni. Az árkot rétegenként és egyenletesen kell feltölteni és tömöríteni.

Mintakeresztmetszvény felszín alatti alagutas szikkasztáshoz

