

1.1 GRAF EPURECO® 2100 berendezések föld alatti telepítésének alapelvei röviden


A berendezéshez vezető befolyócsövet 1% és 3% közötti lejtéssel kell kialakítani.

A berendezéseket

- az épülethez lehető legközelebb kell telepíteni,
 - akár a teljesen fedett berendezéseket (minden méretben és kapacitással),
 - akár a részben fedett berendezéseket (4000 l kapacitásig),
 - akár a felszín felett elhelyezett, zártan beépített berendezéseket (4000 l kapacitásig)

- minden mozgó és álló terheléstől védve kell telepíteni, különös óvatossággal eljárva (pl. gépjármű-közlekedés, talajmozgás, ráépítés),
- biztosítani kell a hozzáférhetőséget, az ellenőrizhetőséget, a földből kiemelkedő elemek körüljárhatóságát,
- az előírásoknak megfelelően kell eljárni,
- a berendezés(ek) típusától függetlenül egy felső szellőztetési lehetőséget kell kialakítani, legalább 100 mm átmérővel, az anaerob bomlás során keletkező gázok kivezetésére.

Fontos!	A munkagödör mélysége a meglévő szennyvíz-kivezető cső szintjéhez képest	A teljes munkagödör teljes mélysége legfeljebb*
Epureco® 2100 esetén	1440 mm / 1540 mm**	2140 mm / 2240 mm**
* A tisztító- és ellenőrzőnyílásokat legfeljebb 3 db 200 mm magasságú toldóelemmel lehet magasítani		
** Nem szivárgó talajok esetében (pl. agyag), vagy talajvízes környezetben		

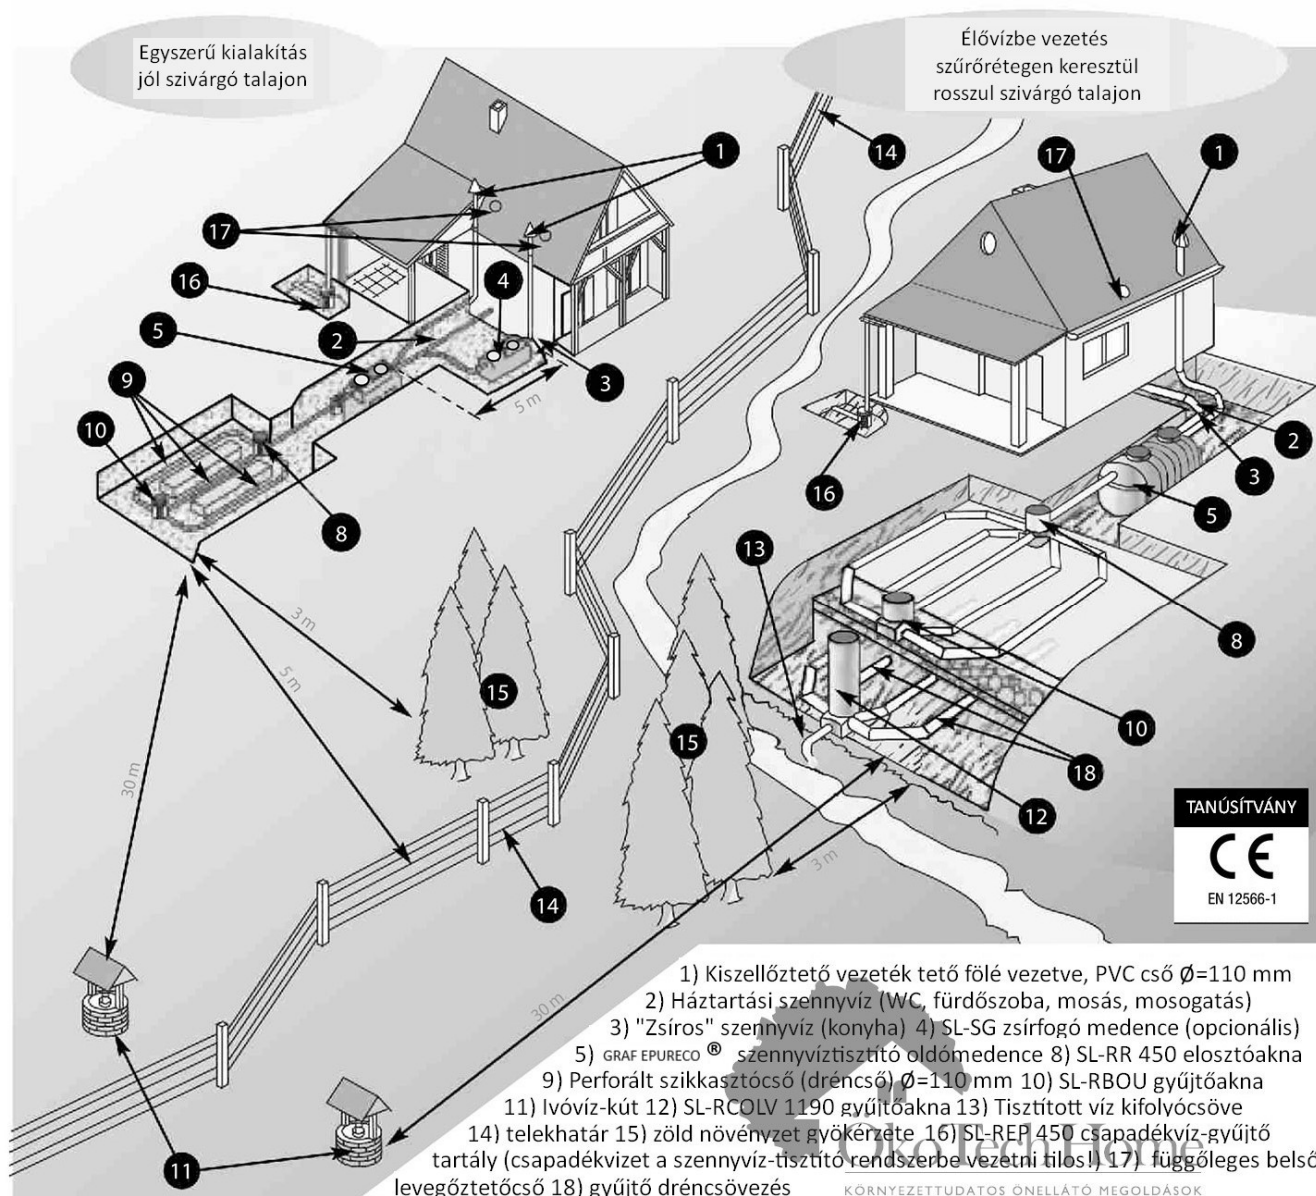

TANÚSÍTVÁNY
CE
EN 12566-1


1.2 A föld alá telepítéssel kapcsolatos munkagödör mélyítése

Fontos!

- A GRAF EPURECO® 2100 berendezés telepítésénél a munkagödör szélessége 1640 mm, hossza minimum 2120 mm.
- Nem szivárgó talajok esetében (pl. agyag), vagy talajvizes környezetben a GRAF EPURECO® 2100 berendezés telepítésénél a meglévő szennyvíz-kivezető cső szintjéhez képest 1540 mm mélységig kell a munkagödört kimélyíteni.
- Nem szivárgó talajok esetében (pl. agyag), vagy talajvizes környezetben a GRAF EPURECO® 2100 berendezés telepítésénél a teljes gödör mélysége nem haladhatja meg a 2240 mm-t, mert legfeljebb 3 db 200 mm magasságú toldóelemmel lehet magasítani a tisztító- és ellenőrzőnyílásokat.
- Földalatti elhelyezést lehetővé tévő mélyítést a földmunkákra vonatkozó szabványnak megfelelően kell végezni.

1.2.1 A mélyítés méretezése és kivitelezése föld alá telepített berendezéseknél


A kiásott munkagödör méretezésén túl a berendezés telepítését az épülethez a lehető legközelebb kell végezni, továbbá kerülni kell a felületek minden mozgó és álló terhelését.

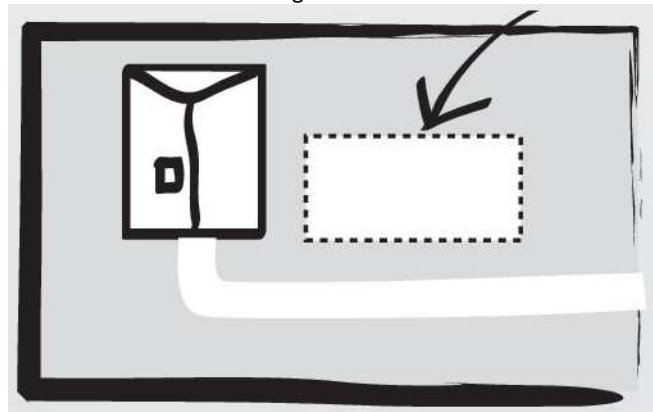


A kiásott munkagödör méretét úgy kell meghatározni, hogy a telepítésre kerülő berendezés oldalfalai a beemeléskor és a visszatöltést megelőzően ne érintkezzenek a munkagödör falával.

A felszíni termőréteget a területről úgy kell kiemelni és elkülönítve elhelyezni, hogy lehetséges legyen a visszatelepítése és újraterítése a munkák végeztével.

A talaj kitermelését úgy kell végezni, hogy a munkagödör alja (talpszintje) a berendezés legsó elemének tervezett elhelyezési szintje alatt 20 cm-rel legyen azért, hogy

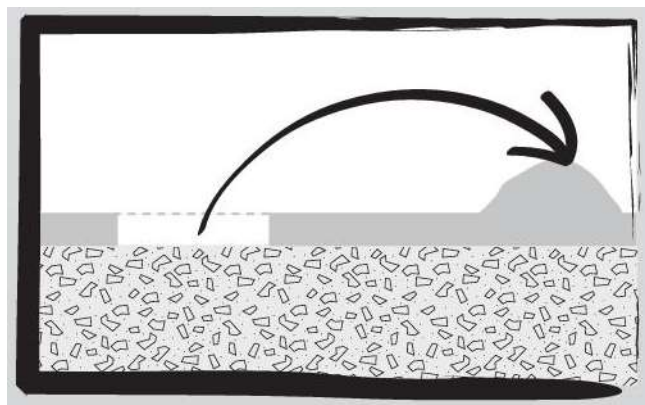

20 cm-es stabilizált homokágyat alakíthassanak ki a berendezés fogadására (stabilizált homok = 1m³ homok és 200 kg cement száraz keveréke).

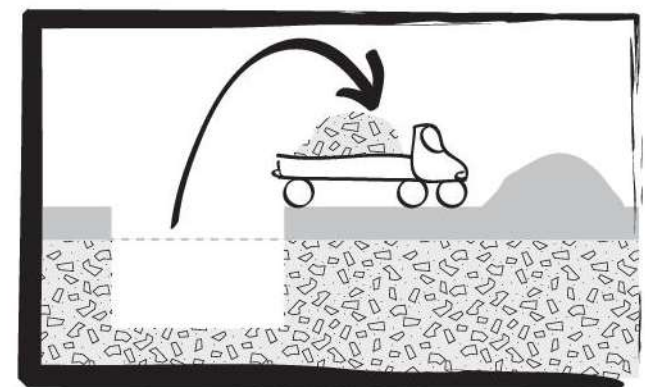


1.2.2 Az alapozás kivitelezése

Az alap stabilizált homokágy. Ennek vastagsága 20 cm.

Az alap felszínét el kell egyengetni és tömöríteni, a berendezés nem állhat sem éles tárgyon, sem egyenetlenségen, sem gyenge, nem kellő szilárdságú területen. Biztosítani kell az alap vízszinteségét és simaságát, egyenletességét.

Nem szivárgó talajok esetében (pl. agyag), vagy talajvizes környezetben az alapozáshoz 30 cm-es megerősített stabilizált homokréteget kell beépíteni.

Egyes talajtípusoknál és talajvizes környezetben elengedhetetlen a külön megrendelhető PLANTCO-készlet elhelyezése egy 30 cm-es stabilizált homokágy felett.

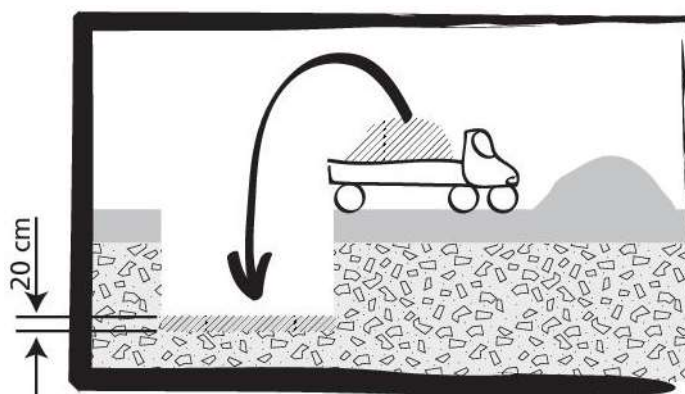

1.3 A berendezés föld alá telepítése

Fontos!

- Az összes tartály telepítési helyének betemetéséhez stabilizált homokot használnak: 1m³ homok és 200 kg cement száraz keverékét.


1.3.1 Általános alapelvek

A berendezést a stabilizált homok alára vízszintesen kell elhelyezni. Vegyük figyelembe,

- hol alakítják ki a be- és kimenetet,
- a talajszintet,
- a nyílások fedelei láthatóak és hozzáférhetőek legyenek a karbantartás és az ürítés érdekében a tervezett terepszint felett legalább 50 mm-rel.

1.3.2 Visszatöltés a berendezés oldalai mellett

Az oldalsó visszatöltésnél módszeresen, egymást követő rétegekben stabilizált homokot használnak. A visszatöltés során minden éles tárgytól mentes stabilizált homokot használnak legalább 20 cm-es vastagságban

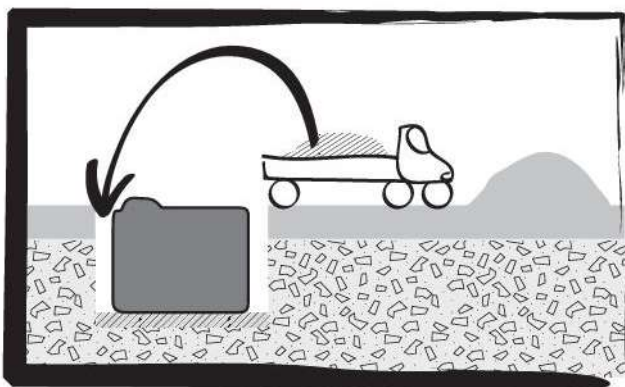

(stabilizált homok = 1m³ homok és 200 kg cement száraz keveréke).

PLANTCO-készlet használata esetén győződjene meg a készlet legfeljebb 5 tonna teherbírású hevedereinek megfelelő rögzítéséről.

1.3.3 Rákötések

A befolyócsőnek, a kifolyócsőnek, tisztító- és ellenőrző-nyílásoknak, és a berendezés minden egyéb kapcsolódó alkatrészének vízzárónak kell lennie, ezeket vízzáró módon kell kialakítani.

1.3.4 A betemetés befejezése

A stabilizált homokkal történő betemetés a magasítások teteje alatti 50 mm-es szint elérésével fejeződik be. A magasítások és a csőcsatlakozások körül úgy kell elvégezni a visszatemetést, hogy elkerüljük a csövek és a magasítások deformálódását, összenyomódását.

A felszín helyreállítását a korábban kiemelt és külön tárolt felszíni termőréteggel végezzük el, amelyből előzetesen kiostáljuk a köveket és éles tárgyakat.

A betemetést egymást követő rétegekben végezzük a környező természetes felszínig, míg a tisztító- és ellenőrzőnyílásokat láthatóan és hozzáférhetően hagyjuk.


Számoljunk a későbbi szilárdulással és talajtömörődéssel!

Fontos!

- Bizonyos esetekben különös körülménnyel kell eljárni a telepítés során, különösen minden kiegészítő építési munkánál (pl. betonelemek, támfalak, egyéb teherviselő elemek beépítése esetén) esetről esetre egyeztetessenek a kivitelezővel, tervezővel.
- Gépkocsi-behajtó, -beálló, -mosó terület – meghatározott erősségű teherviselő elemek, támfalak, stabilizált homok
- Nem stabil talaj – támfal, stabilizált homok
- Felszín alatti víz vagy vízfolyás – megerősített stabilizált homok 30 cm, horgonyzás megerősített stabilizált homokban PLANTCO-készlettel, vízelvezető cső, csővezetés
- Ingadozó víz- vagy talajvíz-szint – stabilizált homok
- Állandóan magas talajvíz-szint esetén elengedhetetlen külön rendelhető PLANTCO-készlet horgonyzási pontjainak elhelyezése úgy, hogy a megerősített 30 cm-es stabilizált homokrétén teljes mértékben átérjen.
- Állandóan magas talajvíz-szint esetén a beásott berendezést alkalmassá kell tenni ezen körülményre, és 30 cm vastagságú, gyorsan kötő cementtel készített megerősített stabilizált homok alára kell elhelyezni, PLANTCO-készlettel lehorgonyozva, majd a talajvíz szintjéig fel kell tölteni vízzel, hogy a kiegyenlítsük a talajvíz felhajtóerejét. Az oldalsó feltöltés egymást követő rétegeihez használt stabilizált homok készítéséhez 1m³ homok és 200 kg cement felhasználásánál 2/3 rész normál cementet és 1/3 rész gyorsan kötő cementet használnak.
- Nem vízáteresztő talaj megakadályozza a víz elszívargását – stabilizált homokkal kell megóvni a visszatöltést a kimosódástól.
- 5%-nál nagyobb lejtésű talaj esetén – támfal, stabilizált homok, félig visszatemetett elhelyezés
- Sziklás, köves talaj – stabilizált homok
- Gondoskodjunk a csapadékvíz elvezetéséről a berendezés telepítési helyén.
- Ha a kivezető csövet nem lehet közvetlenül csatlakoztatni a szivárogtató mező irányába, egy kiegyenlítő tartály közbeiktatásával oldjuk meg az elvezetést – a kiegyenlítő tartály telepítésének helyén az aljzat feltöltését és a gödör visszatöltését stabilizált homokkal (200 kg cement és 1m³ homok száraz keveréke) végezzük.

A bordázott berendezések földalatti elhelyezése kis mélységben, legfeljebb három REHC 400/200 csavarmentes magasítással

-  Felszíni termőtalaj
-  A földmunkákra vonatkozó szabványnak megfelelő közönséges semleges homok, öntözéssel tömörítve
-  Stabilizált homok a talaj tulajdonságainak és a talajvíz jelenlétének és szintjének megfelelően

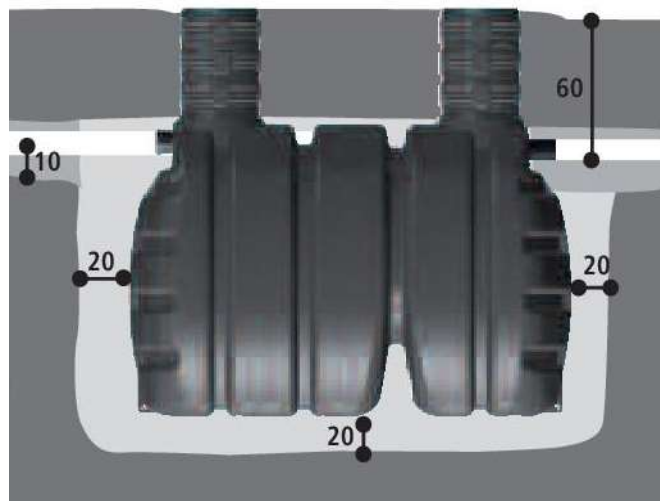

Zsírválasztó, Előszűrő, Oldómedence, Ülepítő tartály és föld alatt elhelyezett 4000 literes úrtartalomig, valamint föld alatti adagolótartály elhelyezése

- A csőrendszer lejtésének 1% és 3% között kell lennie.
- Gépjármű-behajtótól és -beállótól távol kell elhelyezni, kivéve ha különös óvatossággal járnak el a telepítésnél.
- Minden esetben kötelező a telepítés helyének kiásása előtt a felszíni termőtalaj elkülönített tárolása a megfelelő visszatakarás érdekében a szabványnak megfelelően.
- A zavartalan és akadálytalan működés érdekében biztosítani kell az alap vízszintességét és egyenletességét.
- A gödör alját fedjük 20 cm vastagságban stabilizált homokkal a talaj tulajdonságainak megfelelően.
- Az oldalsó visszatöltést és a visszafedést 20 cm vastagságban közönséges 0/5 homokkal, locsolással történő tömörítéssel végezzük. A homokban ne legyenek éles és hegyes tárgyak.
- A berendezés alatti stabilizált homokot a berendezés vízzel történő feltöltésével tömörítsük.
- A berendezést a terepszintnek megfelelően kell elhelyezni, a tisztító és kezelőnyílások fedeleit láthatóan és megközelíthetően kell hagyni az előírásoknak megfelelően.
- A földalatti berendezésekre növényzet telepítése tilos.
- A berendezésbe esővíz bevezetése tilos.
- Minden adagolótartály és minden elhelyezési mód esetén kötelező biztosítani a felső szellőztetést az anaerob lebomlás során keletkező gázok eltávolításának biztosítására és a nyomásnövekedés megakadályozására.
- Az adagolótartály elhelyezhető föld alatt és félig eltemetve is.

A telepítéssel és a szennyvíztisztító berendezésekkel kapcsolatban további információkat, találhat, kérdéseire választ kaphat a www.okotechhome.hu honlapon és a kapcsolat@okotechhome.hu e-mail-címen.