

1.1 Epureco® 2700 berendezések föld alatti telepítésének alapelvei röviden


A berendezéshez vezető befolyócsövet 1% és 3% közötti lejtéssel kell kialakítani.

A berendezéseket

- az épülethez lehető legközelebb kell telepíteni,
 - akár a teljesen fedett berendezéseket (minden méretben és kapacitással),
 - akár a részben fedett berendezéseket (4000 l kapacitásig),
 - akár a felszín felett elhelyezett, zártan beépített berendezéseket (4000 l kapacitásig)

- minden mozgó és álló terheléstől védve kell telepíteni, különös óvatossággal eljárva (pl. gépjármű-közlekedés, talajmozgás, ráépítés),
- biztosítani kell a hozzáférhetőséget, az ellenőrizhetőséget, a földből kiemelkedő elemek körüljárhatóságát,
- az előírásoknak megfelelően kell eljárni,
- a berendezés(ek) típusától függetlenül egy felső szelőztetési lehetőséget kell kialakítani, legalább 100 mm átmérővel, az anaerob bomlás során keletkező gázok kivezetésére.

Fontos!	A munkagödör mélysége a meglévő szennyvíz-kivezető cső szintjéhez képest	A teljes munkagödör teljes mélysége legfeljebb*
Epureco® 2700 esetén	1440 mm / 1540 mm**	2140 mm / 2240 mm**
* A tisztító- és ellenőrzőnyílásokat legfeljebb 3 db 200 mm magasságú toldóelemmel lehet magasítani		
** Nem szivárgó talajok esetében (pl. agyag), vagy talajvízes környezetben		

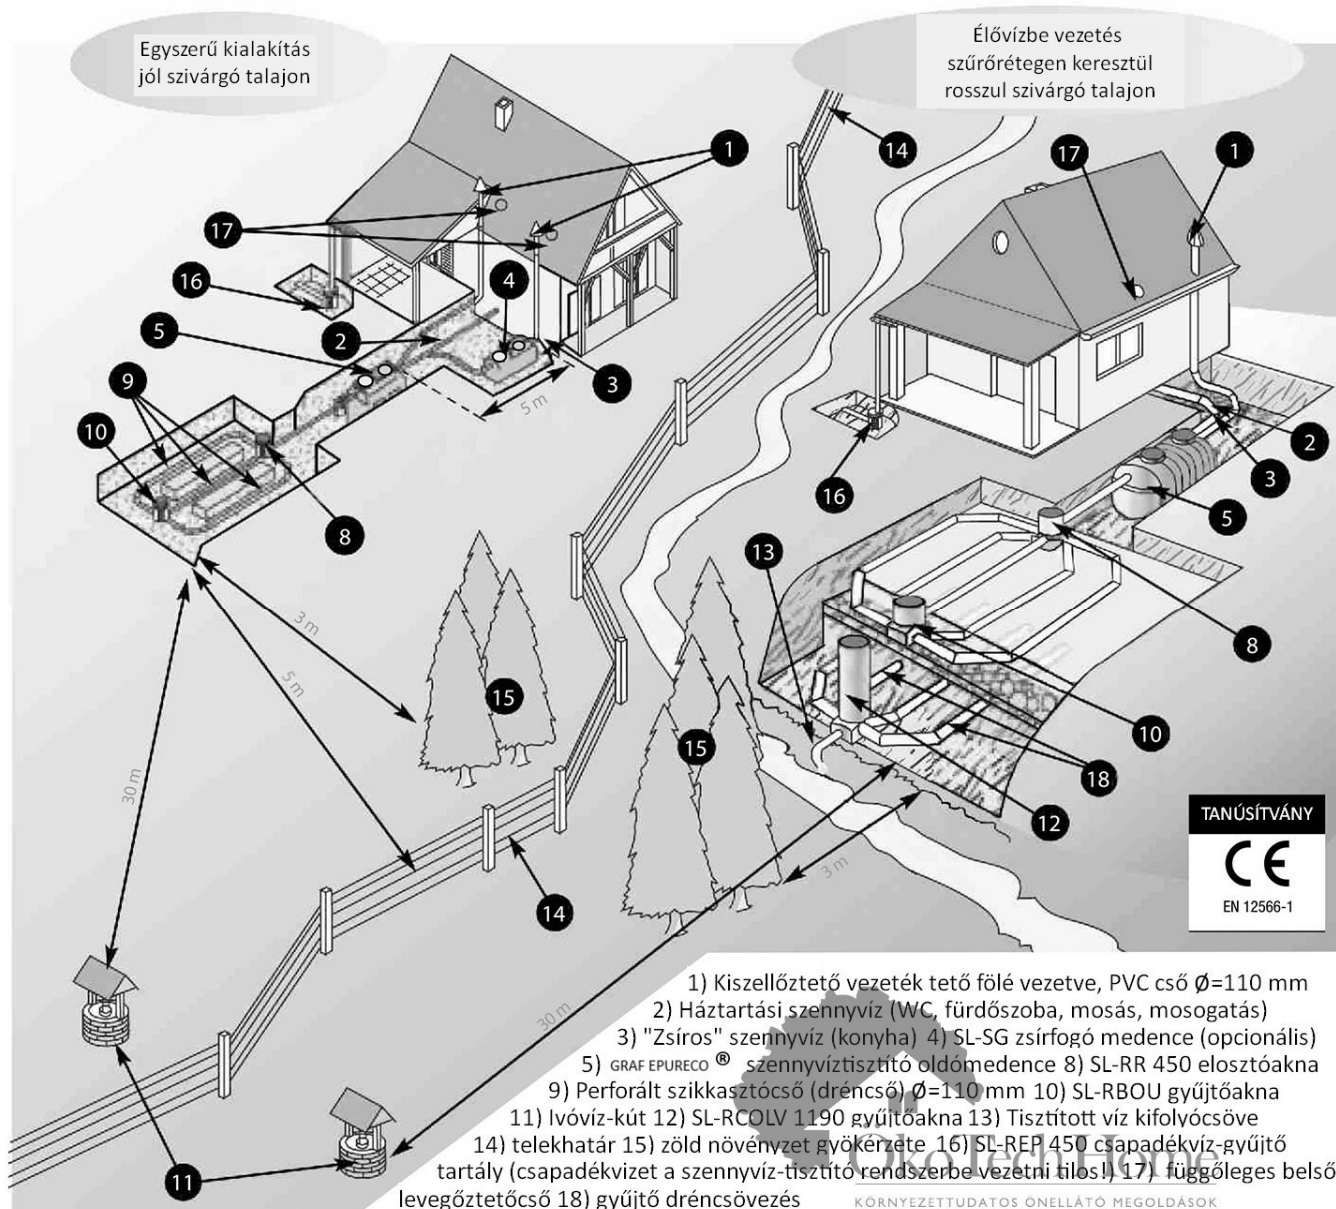


1.2 A föld alá telepítéssel kapcsolatos munkagödör mélyítése

Fontos!	A munkagödör szélessége	A munkagödör hossza
Epureco® 2700 esetén	1640 mm	2500 mm
- Földalatti elhelyezést lehetővé tévő mélyítést a földmunkákra vonatkozó szabványnak megfelelően kell végezni.		

1.2.1 A mélyítés méretezése és kivitelezése föld alá telepített berendezéseknél


A kiásott munkagödör méretezésén túl a berendezés telepítését az épülethez a lehető legközelebb kell végezni, továbbá kerülni kell a felületek minden mozgó és álló terhelését.

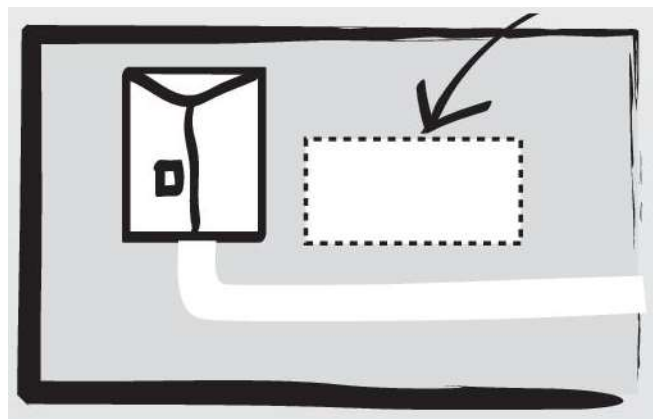


A kiásott munkagödör méretét úgy kell meghatározni, hogy a telepítésre kerülő berendezés oldalfalai a beemelésnél és a visszatöltést megelőzően ne érintkezzenek a munkagödör falával.

A felszíni termőréteget a területről úgy kell kiemelni és elkülönítve elhelyezni, hogy lehetséges legyen a visszatelepítése és újraterítése a munkák végeztével.


A talaj kitermelését úgy kell végezni, hogy a munkagödör alja (talpszintje) a berendezés legalsó elemének tervezett elhelyezési szintje alatt 20 cm-rel legyen,

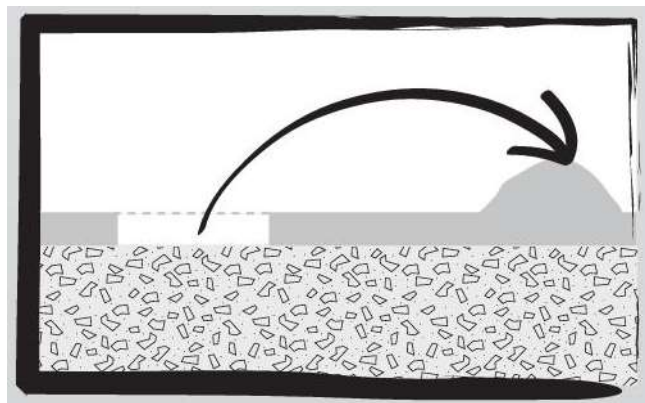

azért, hogy 20 cm-es stabilizált homokágyat alakíthassanak ki a berendezés fogadására (stabilizált homok = 1m³ homok és 200 kg cement száraz keveréke).

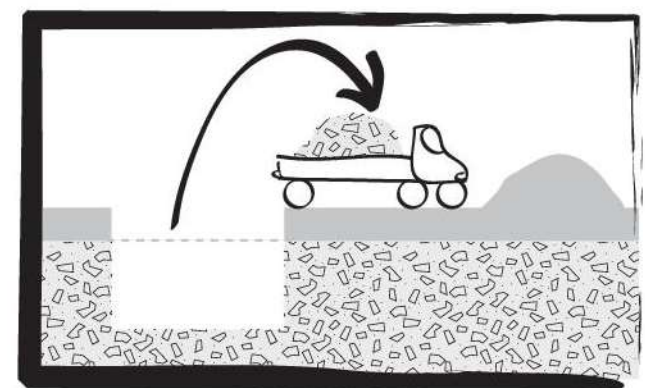

1.2.2 Az alapozás kivitelezése

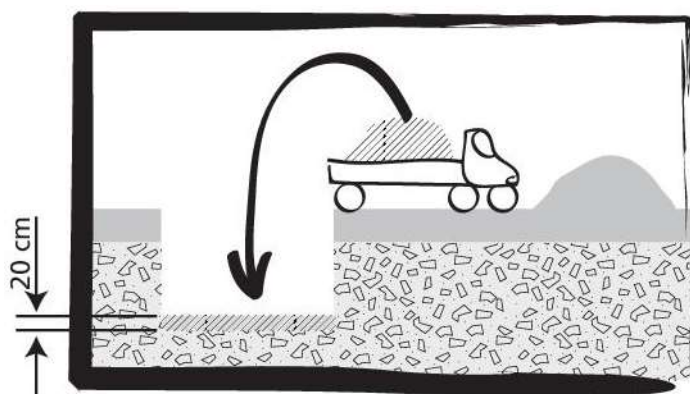

Az alap stabilizált homokágy. Ennek vastagsága 20 cm.

Az alap felszínét el kell egyengetni és tömöríteni, a berendezés nem állhat sem éles tárgyon, sem egyenetlenségen, sem gyenge, nem kellő szilárdságú területen. Biztosítani kell az alap vízszinteségét és simaságát, egyenletességét.

Nem szivárgó talajok esetében (pl. agyag), vagy talajvizes környezetben az alapozáshoz 30 cm-es megerősített stabilizált homokréteget kell beépíteni.

Egyes talajtípusoknál és talajvizes környezetben elengedhetetlen a külön megrendelhető PLANTCO-készlet elhelyezése egy 30 cm-es stabilizált homokágy felett.

A telepítéssel és a szennyvíztisztító berendezésekkel kapcsolatban további információkat találhat, kérdéseire választ kaphat a www.okotechhome.hu honlapon és a kapcsolat@okotechhome.hu e-mail-címen.

1.3 A berendezés föld alá telepítése

Fontos!

- Az összes tartály telepítési helyének betemetéséhez stabilizált homokot használjanak: 1m³ homok és 200 kg cement száraz keverékét.


1.3.1 Általános alapelvek

A berendezést a stabilizált homok alapra vízszintesen kell elhelyezni. Vegyék figyelembe

- hol alakítják ki a be- és kimenetet,
- a talajszintet,
- a nyílások fedelei láthatóak és hozzáférhetőek legyenek a karbantartás és az ürítés érdekében a tervezett terepszint felett legalább 50 mm-rel.

1.3.2 Visszatöltés a berendezés oldalai mellett

Az oldalsó visszatöltésnél módszeresen, egymást követő rétegekben stabilizált homokot használjanak. A visszatöltés során minden éles tárgytól mentes stabilizált homokot használjanak legalább 20 cm-es vastag-

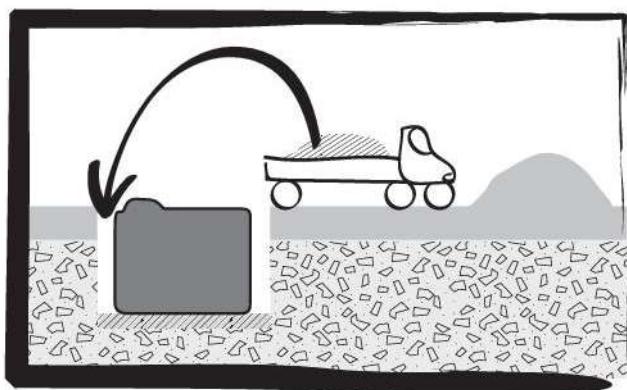

ságban (stabilizált homok = 1m³ homok és 200 kg cement száraz keveréke).

PLANTCO-készlet használata esetén győződjene meg a készlet legfeljebb 5 tonna teherbírású hevedereinek megfelelő rögzítéséről.

1.3.3 Rákötések

A befolyócsőnek, a kifolyócsőnek, tisztító- és ellenőrzőnyílásoknak, és a berendezés minden egyéb kapcsolódó alkatrészének vízzárónak kell lennie, ezeket vízzáró módon kell kialakítani.

1.3.4 A betemetés befejezése

A stabilizált homokkal történő betemetés a magasztások teteje alatti 50 mm-es szint elérésével fejeződik be. A magasztások és a csőcsatlakozások körül úgy kell elvégezni a visszatemetést, hogy elkerüljük a csövek és a magasztások deformálódását, összenyomódását.

A felszín helyreállítását a korábban kiemelt és külön tárolt felszíni termőréteggel végezzük el, amelyből előzetesen kiastáljuk a köveket és éles tárgyakat.

A betemetést egymást követő rétegekben végezzük a környező természetes felszínig, míg a tisztító- és ellenőrzőnyílásokat láthatóan és hozzáférhetően hagyjuk. Számoljunk a későbbi szilárdulással és talajtömörődéssel!

Fontos!

- Bizonyos esetekben különös körültekintéssel kell eljárni a telepítés során, különösen minden kiegészítő építési munkánál (pl. betonelemek, támfalak, egyéb teherviselő elemek beépítése esetén) esetről esetre egyeztetessenek a kivitelezővel, tervezővel.

- Gépkocsi-behajtó vagy -beálló, -mosó terület – meghatározott erősségű teherviselő elemek, támfalak, stabilizált homok

- Nem stabil talaj – támfal, stabilizált homok

- Felszín alatti víz vagy vízfolyás – megerősített stabilizált homok 30 cm, horgonyzás megerősített stabilizált homokban PLANTCO-készlettel, vízelvezető cső, csővezetés

- Ingadozó víz- vagy talajvíz-szint – stabilizált homok

- Állandóan magas talajvíz-szint esetén elengedhetetlen külön rendelhető PLANTCO-készlet horgonyzási pontjainak elhelyezése úgy, hogy a megerősített 30 cm-es stabilizált homokrétgen teljes mértékben átérjen.

- Állandóan magas talajvíz-szint esetén a beásott berendezést alkalmassá kell tenni ezen körülményre, és 30 cm vastagságú, gyorsan kötő cementtel készített megerősített stabilizált homok alapra kell elhelyezni, PLANTCO-készlettel lehorgonyozva, majd a talajvíz szintjéig fel kell tölteni vízzel, hogy a kiegyenlítsük a talajvíz felhajtóerejét. A oldalsó feltöltés egymást követő rétegeihez használt stabilizált homok készítéséhez 1m³ homok és 200 kg cement felhasználásánál 2/3 rész normál cementet és 1/3 rész gyorsan kötő cementet használjanak.

- Nem vízáteresztő talaj megakadályozza a víz elszívárgását – stabilizált homokkal kell megóvni a visszatöltést a kimosódástól.

- 5%-nál nagyobb lejtésű talaj esetén – támfal, stabilizált homok, félig visszatemetett elhelyezés


- Sziklás, köves talaj – stabilizált homok
- Gondoskodjunk a csapadékvíz elvezetéséről a berendezés telepítési helyén.
- Ha a kivezető csövet nem lehet közvetlenül csatlakoztatni a szivárogtató mező irányába, egy kiegyenlítő tartály közbeiktatásával oldjuk meg az elvezetést – a kiegyenlítő tartály telepítésének helyén az aljzat feltöltését és a gödör visszatöltését stabilizált homokkal (200 kg cement és 1m³ homok száraz keveréke) végezzük.

A bordázott berendezések földalatti elhelyezése kis mélységben, legfeljebb három REHC 400/200 csavarmenetes magasztással

- Felszíni termőtalaj
- A földmunkákra vonatkozó szabványnak megfelelő közönséges semleges homok, öntözéssel tömörítve
- Stabilizált homok a talaj tulajdonságainak és a talajvíz jelenlétének és szintjének megfelelően



- Felszíni termőtalaj
- A földmunkákra vonatkozó szabványnak megfelelő közönséges semleges homok, öntözéssel tömörítve
- Stabilizált homok a talaj tulajdonságainak és a talajvíz jelenlétének és szintjének megfelelően

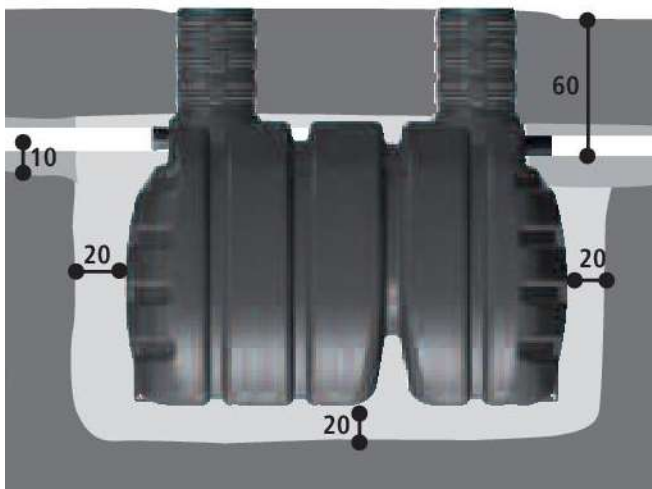

Zsírleválasztó, Előszűrő, Oldómedence, Ülepítő tartály és föld alatt elhelyezett Epurbloc® 4000 literes úrtartalomig, valamint föld alatti adagoló tartály elhelyezése

- A csőrendszer lejtésének 1% és 3% között kell lennie.
- A gépjármű-behajtótól és -beállótól távol kell elhelyezni, kivéve ha különös óvatossággal járnak el a telepítés során.
- Minden esetben kötelező a telepítés helyének kiásása előtt a felszíni termőtalaj elkülönített tárolása a megfelelő visszatakarás érdekében a szabványnak megfelelően.
- A zavartalan és akadálytalan működés érdekében biztosítani kell az alap vízszintességét és egyenletességét.
- A gödör alját fedjük 20 cm vastagságban stabilizált homokkal a talaj tulajdonságainak megfelelően.
- Az oldalsó visszatöltést és a visszafedést 20 cm vastagságban közönséges 0/5 homokkal, locsolással történő tömörítéssel végezzük. A homokban ne legyenek éles és hegyes tárgyak.

- A berendezés alatti stabilizált homokot a berendezés vízzel történő feltöltésével tömörítsük.
- A berendezést a terepszintnek megfelelően kell elhelyezni, a tisztító és kezelőnyílások fedeleit láthatóan és megközelíthetően kell hagyni az előírásoknak megfelelően.
- A földalatti berendezésekre mindennemű növényzet telepítése tilos.
- A berendezésbe esővíz bevezetése tilos.
- Minden adagoló tartály és minden elhelyezési mód esetén kötelező biztosítani a felső szellőztetést az anaerob lebomlás során keletkező gázok eltávolításának biztosítására és a nyomásnövekedés megakadályozására.
- Az adagoló tartály elhelyezhető föld alatt és félig eltemetve is.

A telepítéssel és a szennyvíztisztító berendezésekkel kapcsolatban további információkat találhat, kérdéseire választ kaphat a www.okotechhome.hu honlapon és a kapcsolat@okotechhome.hu e-mail-címen.