


EDQ21H规格书

24GHz 感应调光器

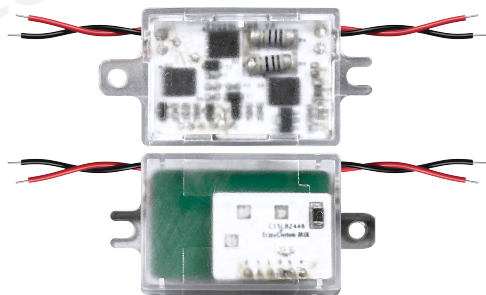

产品特征

- 高灵敏度设计, 支持对摇头、挥手、打字、翻书等微小动作检测, 检测范围达3~5m。
- 安装简便, 直接跨接于电源和负载之间。
- 支持20%~100%亮度调光。
- 微信小程序/App控制。
- 可通过蓝牙进行OTA升级。

应用场景/产品



走廊



办公照明



电梯口



楼梯间




面板灯




吸顶灯

产品尺寸图

尺寸单位:mm

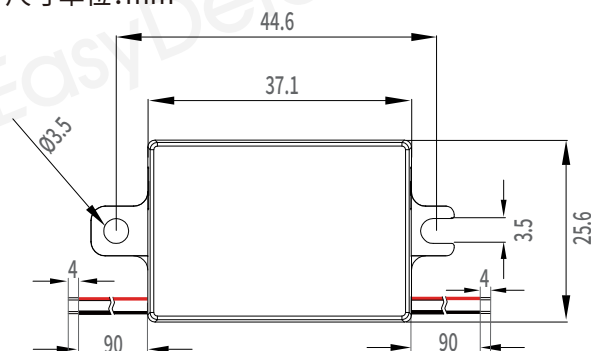


外形尺寸公差 $\pm 0.2\text{mm}$

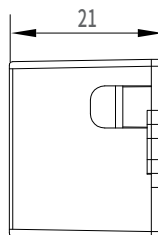

引线尺寸公差 $\pm 2\text{mm}$

接线说明

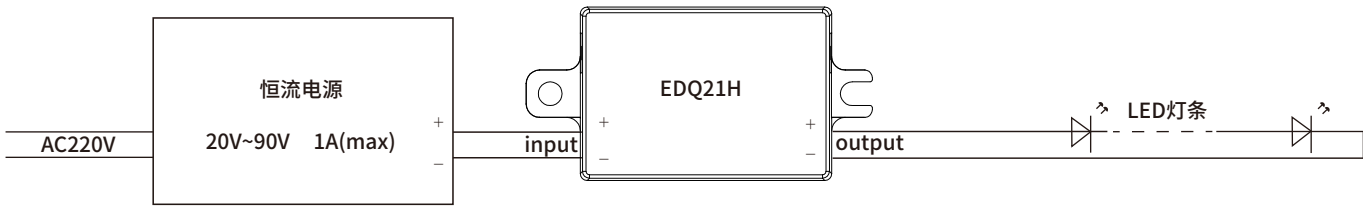

输入输出引线线规:22AWG

引脚说明

引脚	说明
INPUT + (红)	电源输入正极,接恒流电源输出正极
INPUT - (黑)	电源输入负极,接恒流电源输出负极
OUTPUT + (红)	调光输出正极,接LED负载正极
OUTPUT - (黑)	调光输出负极,接LED负载负极

电气参数

恒流输入	0.2A~1A
输入电压 ^①	20V~90V DC
调光范围	20%~100%亮度
平均功耗	<0.8W
工作频率	24GHz

功能参数

常规感应半径 ^②	5m Max
挂高高度	推荐3m
延时时间	5s~1800s可调
渐亮时间	1s~10s可调
渐暗时间	1s~100s可调

输出参数

输出电流	20%~100%输入电流
输出方式	DC恒流输出


环境温度

工作温度	-20~+85°C
储存温度	-20~+105°C


①备注:

- 1、模块输入电压:20V~90V, 电流输入:0.2A~1A, 此输入电压范围是指恒流电源的最高输出电压。
- 2、由于恒流电源特性, 实际带载调光时输入端电压可能会低于此范围, 恒流电源可恒流输出的最低电压应低于负载(灯珠)满负荷时端电压×0.2, 对应关系:90V>供电最高电压>负载电压(LED灯压)>20;负载电压(LED灯压)*0.2>供电最低电压
- 3、举例:假如负载(灯珠)满载电压为40V, 那么恒流电源的最高输出电压应选择41V~90V之间, 恒流电源的最低输出电压应低于8V(40V*0.2=8V), 所以恒流电源的输出范围:1.最低输出电压<8V, 2.最高输出电压在41~90V
- 4、本产品最适合与不带辅助供电的调光电源配合使用, 举例:
品牌:伊戈尔
型号:FLS-12-330、FLS-44-1050
品牌:莱福德
型号:LF-AAA040B、LF-AAA020B
这些电源可以适配

探测示意图

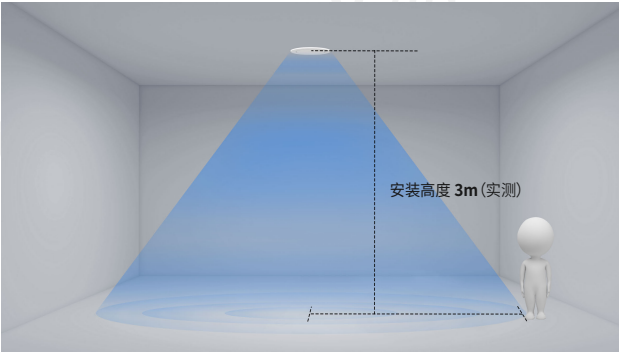


感应范围示意图^②

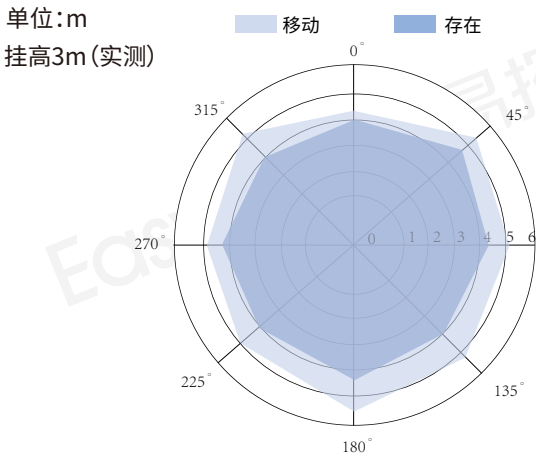

② 备注:

测试距离范围是以传感器挂高3m、室内安装环境测试, 测试人员身高170cm, 体重65-75kg, 行走速度1m/s,
不同的场景安装可能会造成范围变化, 以实际测试为准

时序图

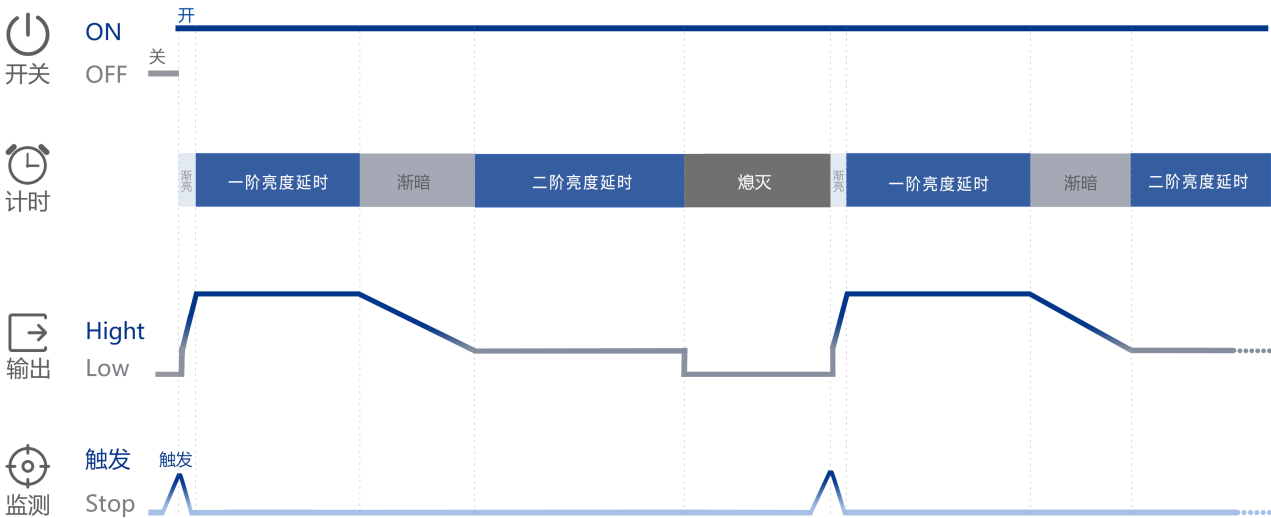

小程序界面

支持小程序和APP控制

微信小程序的使用说明链接:<https://www.easydetek.com/document/EDQ21H微信小程序使用说明.pdf>

<

模块参数

...

⦿

有无人状态:

无人

设备备注

>

输出模式

PWM >

灵敏度

存在 >

距离(cm)

600 >

亮度调节

启用

<

模块参数

...

⦿

亮度调节

关闭

一阶亮度 ? · 100

20 100

二阶亮度 ? · 20

20 100

渐亮 ? · 2

1 10

渐灭 ? · 30

1 100

一阶延时(s) ?

60 >

二阶延时(s) ?

300 >

产品命名规则

ED	频段	产品大类别	产品细分类别	产品编号	光敏	流水号
ED	Q	2	1	H	N	01
易探	C 5.8GHz	1 微波传感器	0 超低功耗系列	0-9, A-Z	Y 有光敏	
	X 10.5GHz	2 微波感应开关	1 旗舰系列		N 无光敏	
	Q 24GHz	3 天线/器件	2 短距离系列		P 可编程	
	V 60GHz	4 单片机	3 可调系列			
	W 77GHz	5 微波电源	4 外置天线系列			
		6 IC	5 通用系列			
		7 其他	6 户外			
		8 组网	7 待定义			
			8 基础系列			
			9 高空系列			

配置版本描述

【料号】:EDQ21H-N-01
【PCB版本号】:EDQ21H-PWR-VA
【软件版本号】:0xF656

历史修订记录

版本	时间	描述	备注
V1.0	2025-09-13	初版	-
			-


📶 注意事项

1. 雷达传感器安装时,背面如有铝基板或其他金属板,应抬高一定高度,与金属平面保持5mm以上距离,不能紧贴或接触金属平面;雷达传感器天线面前方不能有金属遮挡以及大电流电缆覆盖,避免正对驱动电源,同时尽量远离驱动电源的整流桥、变压器、开关管等大功率器件。
2. 雷达传感器对塑胶、木质材料穿透性效果较好,对金属或有金属涂层的材质则不能穿透,如用户产品的外壳为玻璃、陶瓷、碳纤维等特殊材料时,请以实测效果为准,必要时请联系易探科技技术人员做适用性调试。
3. 过大的电源纹波可能对雷达传感器造成干扰产生误报,建议供电电源纹波应低于100mV。
4. 多个雷达传感器在同一场地应用时,安装距离过近可能引发个别雷达传感器产生误报,推荐产品安装间距大于2m。
5. 如雷达传感器与无线通讯模块(NB、蓝牙、WIFI、2.4G 模块)等一起使用时,应拉开间距。推荐安装时与路由器、无线热点等大功率无线通讯设备保持1m 以上间距。
6. 雷达传感器光感阈值是在晴天环境、无阴影、环境光漫反射条件下的测试值。
7. 易探科技致力于为客户提供高品质和更好体验的雷达传感器,产品版本更新和迭代时,恕不另行通知。如需要,请您联系我们销售人员,获取最新的产品资料。

📶 更多信息请访问



微信公众号

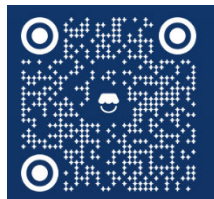

微信小店