

WHEELY

TRANSPORTWAGEN FÜR DEN E.KO IONISER



Abmaße (L/B/H): 668/390/191 mm

Gewicht: 9 kg








HANDLING E.KO IONISER VON PALETTE

- 1.) Den E.KO IONISER ca. 1/3 bis 1/2 von der Palette ziehen.
- 2.) Den Wagen unter den E.KO IONISER stellen und mit dem Fuß hebeln.
- 3.) Jetzt den E.KO IONISER auf den Wagen ziehen FERTIG.

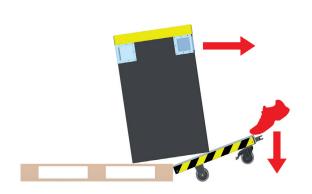



E.KO IONISER AUF PALETTE

1.) Den E.KO IONISER vom Wagen einfach auf die Palette ziehen - FERTIG.

