

Spülanleitung E.KO IONISER®

Bevor Sie den E.KO IONISER® an die Originalschläuche Ihrer Erodiermaschine anschließen sollte das System gespült werden.

Für das Spülen benötigen Sie folgende Anschlüsse aus dem E.KO IONISER® Anschlusskit:



1 x CPC Kupplung ½", Art.Nr. 400566



1 x CPC Stecker 1/2", Art.Nr. 400562

Spülvorgang

Verbinden Sie die CPC Kupplung und den CPC Stecker mit den CPC Anschlüssen des E.KO IONISER®. Verbinden Sie nun den Zulauf mit dem Wasserhahn Ihrer Wasserleitung und leiten Sie die Ausgangsleitung in das Kanalsystem oder in das Waschbecken.

Achten Sie beim Anschließen immer auf die richtige Durchflussrichtung! Spülen Sie nun den E.KO IONISER® für 3-5 Minuten (Wassertemperatur max. 25°C). Drehen Sie nach dem Spülen den Wasserzulauf ab. Das System darf beim Abklemmen nicht mehr unter Druck stehen!

Entfernen Sie die beiden CPC Anschlüsse für das Spülen und schließen Sie den E.KO IONISER® nun an die Originalschläuche Ihrer Erodiermaschine an.

Der F.KO IONISER® ist nun voll einsatzbereit.

WICHTIGER HINWEIS


Klemmen Sie die CPC Anschlüsse am E.KO IONISER® immer drucklos ab! Bleibt das System beim Abklemmen unter Druck, wird der E.KO IONISER® beschädigt!







Eingang/Input/Entrée/Ingresso

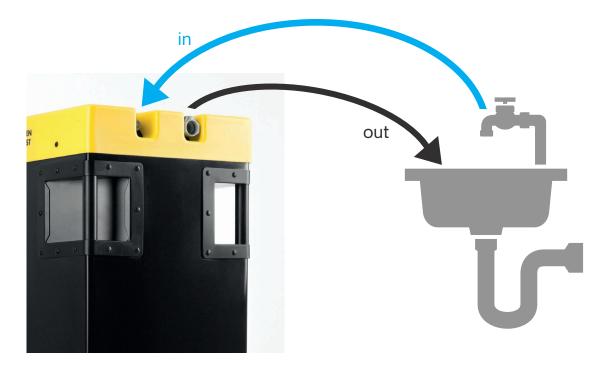





Ausgang/Output/Sortie/Uscita

