

# Web 3.0

# 控件开发包

## 编程指南

# 声 明

非常感谢您购买我公司的产品，如果您有什么疑问或需要请随时联系我们。

- 我们已尽量保证手册内容的完整性与准确性，但也不免出现技术上不准确、与产品功能及操作不相符或印刷错误等情况，如有任何疑问或争议，请以我司最终解释为准。
- 产品和手册将实时进行更新，恕不另行通知。
- 本手册中内容仅为用户提供参考指导作用，请以开发包实际内容为准。

# 目 录

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| 声 明 .....                       | I  |
| 目 录 .....                       | II |
| 1 简介 .....                      | 1  |
| 1.1 内容简介 .....                  | 1  |
| 1.2 支持设备 .....                  | 1  |
| 1.3 运行环境 .....                  | 1  |
| 2 版本更新 .....                    | 2  |
| 3 错误码及说明 .....                  | 4  |
| 3.1 异常事件代码 .....                | 4  |
| 3.2 错误码 .....                   | 4  |
| 4 函数调用顺序 .....                  | 6  |
| 5 函数说明 .....                    | 7  |
| 5.1 插件初始化 .....                 | 7  |
| 5.1.1 检查插件是否已安装 .....           | 7  |
| 5.1.2 Web 插件初始化（包含插件事件注册） ..... | 7  |
| 5.1.3 嵌入播放插件 .....              | 8  |
| 5.1.4 在网页中写入插件 .....            | 8  |
| 5.2 获取设备信息 .....                | 8  |
| 5.2.1 根据域名获取设备 IP .....         | 8  |
| 5.2.2 登录设备 .....                | 9  |
| 5.2.3 登出设备 .....                | 9  |
| 5.2.4 获取设备基本信息 .....            | 10 |
| 5.2.5 获取模拟通道 .....              | 10 |
| 5.2.6 获取数字通道 .....              | 11 |
| 5.2.7 获取零通道 .....               | 11 |
| 5.2.8 录像搜索 .....                | 12 |
| 5.2.9 获取语音对讲通道 .....            | 13 |
| 5.2.10 获取端口 .....               | 13 |
| 5.3 播放及播放控制 .....               | 14 |
| 5.3.1 开始预览 .....                | 14 |
| 5.3.2 开始回放 .....                | 14 |
| 5.3.3 开始倒放 .....                | 15 |
| 5.3.4 停止播放 .....                | 16 |
| 5.3.5 单帧 .....                  | 16 |
| 5.3.6 暂停 .....                  | 16 |
| 5.3.7 恢复播放 .....                | 16 |
| 5.3.8 减速播放 .....                | 17 |
| 5.3.9 加速播放 .....                | 17 |
| 5.3.10 获取 OSD 时间 .....          | 17 |
| 5.3.11 打开声音 .....               | 17 |
| 5.3.12 关闭声音 .....               | 18 |

|        |                   |    |
|--------|-------------------|----|
| 5.3.13 | 设置音量 .....        | 18 |
| 5.3.14 | 抓图 .....          | 18 |
| 5.3.15 | 画面分割 .....        | 18 |
| 5.4    | 录像 .....          | 19 |
| 5.4.1  | 开始录像 .....        | 19 |
| 5.4.2  | 停止录像 .....        | 19 |
| 5.5    | 录像下载 .....        | 19 |
| 5.5.1  | 开始下载 .....        | 19 |
| 5.5.2  | 获取录像下载状态 .....    | 19 |
| 5.5.3  | 获取录像下载进度 .....    | 20 |
| 5.5.4  | 停止录像下载 .....      | 20 |
| 5.6    | 语音对讲 .....        | 20 |
| 5.6.1  | 开始语音对讲 .....      | 20 |
| 5.6.2  | 停止语音对讲 .....      | 20 |
| 5.7    | 云台控制 .....        | 21 |
| 5.7.1  | 云台控制 .....        | 21 |
| 5.7.2  | 设置预置点 .....       | 21 |
| 5.7.3  | 调用预置点 .....       | 21 |
| 5.8    | 图像放大 .....        | 21 |
| 5.8.1  | 开启电子放大 .....      | 21 |
| 5.8.2  | 关闭电子放大 .....      | 22 |
| 5.8.3  | 开启 3D 放大 .....    | 22 |
| 5.8.4  | 关闭 3D 放大 .....    | 22 |
| 5.8.5  | 全屏播放 .....        | 22 |
| 5.9    | 设备维护 .....        | 22 |
| 5.9.1  | 导出配置参数 .....      | 22 |
| 5.9.2  | 导入配置参数 .....      | 23 |
| 5.9.3  | 恢复默认参数 .....      | 23 |
| 5.9.4  | 设备重启 .....        | 23 |
| 5.9.5  | 开始升级 .....        | 23 |
| 5.9.6  | 获取升级状态 .....      | 24 |
| 5.9.7  | 获取升级进度 .....      | 24 |
| 5.9.8  | 停止升级 .....        | 24 |
| 5.9.9  | 重连 .....          | 24 |
| 5.9.10 | 打开远程配置 .....      | 24 |
| 5.10   | 插件信息维护 .....      | 25 |
| 5.10.1 | 插件版本比较 .....      | 25 |
| 5.10.2 | 获取插件的本地配置参数 ..... | 25 |
| 5.10.3 | 设置插件的本地配置参数 ..... | 25 |
| 5.10.4 | 获取播放窗口信息 .....    | 26 |
| 5.11   | 窗口多边形绘图 .....     | 26 |
| 5.11.1 | 设置播放模式 .....      | 26 |
| 5.11.2 | 设置绘图模式 .....      | 26 |
| 5.11.3 | 设置多边形信息 .....     | 26 |

|        |             |    |
|--------|-------------|----|
| 5.11.4 | 获取多边形信息     | 27 |
| 5.11.5 | 清空多边形信息     | 27 |
| 5.12   | 其它          | 27 |
| 5.12.1 | 选择文件夹或者文件路径 | 27 |
| 5.12.2 | 获取上一次的错误码   | 27 |
| 5.12.3 | 发送 HTTP 请求  | 27 |
| 5.12.4 | 设置封装格式      | 28 |
| 5.12.5 | 设备抓图        | 28 |

# 1 简介

## 1.1 内容简介

Web 控件 V3.0 基于 ActiveX 和 NPAPI 开发，接口封装于 javascript 脚本，以 javascript 接口形式提供用户集成，支持网页上实现预览、回放、云台控制等功能。该控件开发包仅支持 B/S 网页开发，不适用于 C/S 开发。

## 1.2 支持设备

Web 控件 V3.0 支持我司多种设备，包括 DVR、NVR、DVS、网络摄像机、网络球机等，设备需要支持 PSIA 或 ISAPI 协议。

## 1.3 运行环境

操作系统：Windows XP、Windows7、Windows8、Windows8.1

浏览器：

IE8~IE11、Chrome31+、Firefox35+，32 位浏览器

IE8~IE11、Chrome31~Chrome44、Firefox35~Firefox51，64 位浏览器

## 2 版本更新

### V 1.1.0

1. 增加视频窗口叠加绘制多边形接口 (I\_SetSnapDrawMode、I\_SetSnapPolygonInfo、I\_GetSnapPolygonInfo、I\_ClearSnapInfo)。
2. 增加设备抓图接口 (I\_DeviceCapturePic)。
3. 插件初始化接口 (I\_InitPlugin)，增加可选参数 (iPackageType、cbRemoteConfig、cbDoubleClickWnd、cbInitPluginComplete)，其中 cbInitPluginComplete 使用时必须定义。
4. 抓图、录像/剪辑、下载增加可选参数 (bDateDir)，设置是否创建日期文件夹。
5. 增加接口 (I\_SetPackageType)，设置录像/剪辑、下载文件封装格式。
6. 支持子码流录像文件搜索、回放、下载。
7. 支持开发包被 requirejs、seajs 加载使用。
8. IP Server/HiDDNS 解析接口 (I\_GetIPInfoByMode) 只有 32 位带远程配置库的开发包支持。
9. 遗留缺陷修复：
  - 修复 IE11 浏览器多 tab 页关闭网页插件崩溃问题
  - 修复同步请求获取 256 路通道信息失败问题
  - 修复个别 DS-8632N-I8 设备回放失败问题

### V 1.0.9

10. 检查插件是否已安装接口 (I\_CheckPluginInstall)，增加返回值-2。
11. 插件初始化接口 (I\_InitPlugin)，增加属性 bWndFull。
12. 增加 HTTP 请求接口 (I\_SendHTTPRequest)。

### V 1.0.5

13. 修改远程配置库为非模态调用方式 (I RemoteConfig)，避免火狐浏览器下打开远程配置库后卡死。
14. 扩展远程配置接口 (I RemoteConfig)，增加语言选择参数，目前支持中文和英文。
15. 增加对摘要认证的支持。
16. 修改 IE11 无法 3D 放大的 BUG

### V 1.0.4

1. 重新设计云台操作接口 (I PTZControl)，接口中增加聚焦，变倍，光圈功能。增加参数，用于标志当前操作是开始还是停止。
2. 增加转码码流，支持转码回放。
3. 修改 HTTP 状态为 404 时，可能出现接口无返回值的 BUG。
4. 修改一些老版本 PSIA 设备预览失败的 BUG

### V 1.0.3

1. 增加私有协议取流 (shttp)，包括预览，回放和倒放。当本地配置协议为 TCP 时，默认使用私有协议取

流。

## V 1.0.2

1. 修改某些设备无法获取到 RTSP 端口的 BUG

## V 1.0.1

- 修改 HTTP 交互过程，解决一些老版本设备无法登录的 BUG
- 修改 NVR 无法调用预置点的 BUG

## V 1.0.0

- 该版本开发包可支持同步/异步，跨域的 CGI 命令（PSIA/ISAPI），但支持一些比较基本的命令，设备基本信息，通道获取，云台控制等。
- 播放模式暂时只支持 rtsp over tcp 和 rtsp over udp



## 3 错误码及说明

### 3.1 异常事件代码

异常事件回调在用户传入的回调函数中处理，第一个参数为事件代码（回放异常，回放停止和硬盘空间不足），第二个参数为事件发生的窗口号。

| 事件名称                           | 代码 | 说明         |
|--------------------------------|----|------------|
| PLUGIN_EVENTTYPE_PLAYABNORMAL  | 0  | 回放异常       |
| PLUGIN_EVENTTYPE_PLAYBACKSTOP  | 2  | 回放停止       |
| PLUGIN_EVENTTYPE_AUDIOTALKFAIL | 3  | 语音对讲失败     |
| PLUGIN_EVENTTYPE_NOFREESPACE   | 21 | 硬盘空间不足（录像） |


### 3.2 错误码

错误代码通过调用 I GetLastError 接口获得，属于最底层的错误码，上层逻辑错误没有错误码。

| 错误码宏定义                                | 错误码 | 错误描述         |
|---------------------------------------|-----|--------------|
| PLUGIN_ERROR_NOERROR                  | 0   | 无错误          |
| PLUGIN_ERROR_LOAD_RTSP_FAILED         | 1   | 加载 rtsp 库失败  |
| PLUGIN_ERROR_LOAD_PLAYCTRL_FAILED     | 2   | 加载播放库失败      |
| PLUGIN_ERROR_LOAD_SYSTRANSFORM_FAILED | 3   | 加载转封装库失败     |
| PLUGIN_ERROR_LOAD_HTTPCLIENT_FAILED   | 4   | 加载 http 库失败  |
| PLUGIN_ERROR_PARAMETER_ERROR          | 5   | 参数错误         |
| PLUGIN_ERROR_ORDER_ERROR              | 6   | 调用顺序错误       |
| PLUGIN_ERROR_ALLOC_RESOURCE_FAILED    | 7   | 分配资源失败       |
| PLUGIN_ERROR_NOT_INITLIB              | 8   | 没有初始化        |
| PLUGIN_ERROR_OPERTION_NOSUPPORT       | 9   | 操作不支持        |
| PLUGIN_ERROR_OPENFILE_ERROR           | 10  | 打开文件失败       |
| PLUGIN_ERROR_WRITEFILE_ERROR          | 11  | 写文件失败        |
| PLUGIN_ERROR_READFILE_ERROR           | 12  | 读文件失败        |
| PLUGIN_ERROR_INIT_HPR_FAILED          | 13  | 初始化 hpr 库失败  |
| PLUGIN_ERROR_AUDIO_MONOPOLIZED        | 14  | 声卡被独占        |
| PLUGIN_ERROR_CREATE_SOCKET_ERROR      | 15  | 创建 socket 失败 |
| PLUGIN_ERROR_NETWORK_CONNECT_FAILED   | 16  | 连接失败         |
| PLUGIN_ERROR_NETWORK_SEND_ERROR       | 17  | 发送失败         |
| PLUGIN_ERROR_NETWORK_RECV_ERROR       | 18  | 接收失败         |
| PLUGIN_ERROR_NETWORK_SEND_TIMEOUT     | 19  | 发送超时         |
| PLUGIN_ERROR_NETWORK_RECV_TIMEOUT     | 20  | 接收超时         |
| PLUGIN_ERROR_NETWORK_RESOLVE_FAILED   | 21  | 域名解析错误       |
| PLUGIN_ERROR_XML_PARSE_ERROR          | 22  | xml 解析错误     |

|                                         |    |                |
|-----------------------------------------|----|----------------|
| PLUGIN_ERROR_XML_NODE_ERROR             | 23 | xml 结点错误       |
| PLUGIN_ERROR_NO_EXCEL_DRIVER_ERROR      | 24 | 没有安装 Excel 驱动  |
| PLUGIN_ERROR_PARSE_URL_FAILED           | 25 | URL 解析失败       |
| PLUGIN_ERROR_LOADRTSPSDKPROC_ERROR      | 26 | 找不到 rtsp 接口地址  |
| PLUGIN_ERROR_LOADPLAYERSDKPROC_ERROR    | 27 | 找不到播放库接口地址     |
| PLUGIN_ERROR_LOADSYSTRANSFORMPROC_ERROR | 28 | 找不到转封装库接口地址    |
| PLUGIN_ERROR_LOADHTTPSDKPROC_ERROR      | 29 | 找不到 http 库接口地址 |
| PLUGIN_ERROR_START_WAVEIN_FAILED        | 30 | 开始音频采集失败       |
| PLUGIN_ERROR_START_WAVEOUT_FAILED       | 31 | 开始音频播放失败       |
| PLUGIN_ERROR_INIT_G722_CODEC_FAILED     | 32 | 初始化 G722 编解码失败 |
| PLUGIN_ERROR_NOT_ENOUGH_DISK_FREESPACE  | 33 | 磁盘空间不足         |
| PLUGIN_ERROR_FILE_ALREADY_EXIST         | 34 | 文件已存在          |

## 4 函数调用顺序

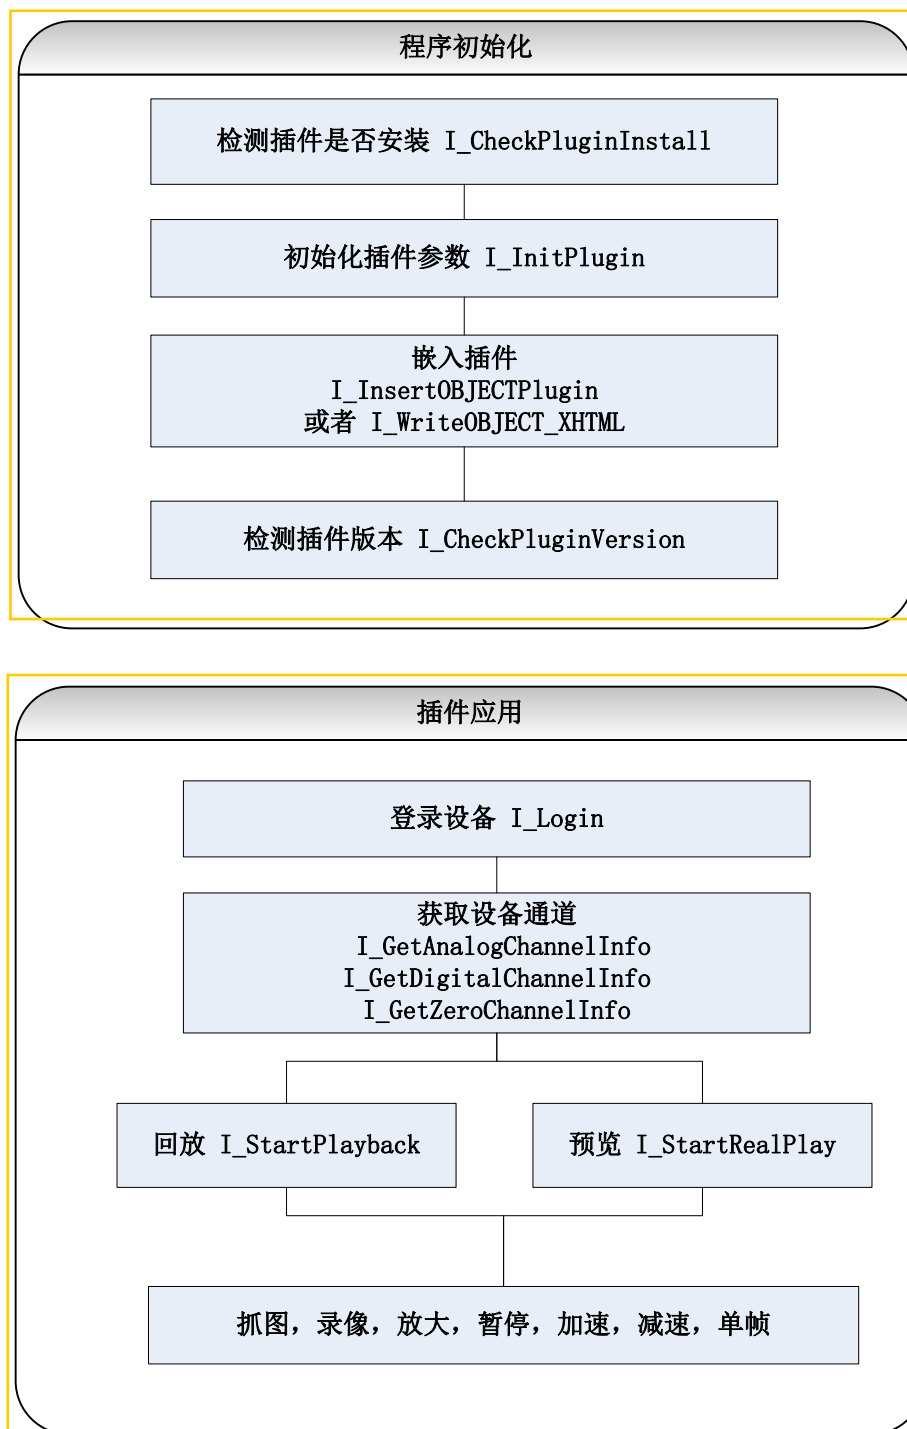

## 5 函数说明

### 5.1 插件初始化

#### 5.1.1 检查插件是否已安装

函数: `I_CheckPluginInstall()`

功能: 检查插件是否已安装 (包含 Chrome 版本检查)

参数: 无

返回值: -2: Chrome 浏览器版本过高, 不支持 NPAPI -1: 未安装 0: 已安装

#### 5.1.2 Web 插件初始化 (包含插件事件注册)

函数: `I_InitPlugin(szWidth, szHight, options)`

功能: 初始化插件的各种属性

参数: `szWidth`

插件的宽度 (单位为"px", 100%表示撑满插件容器)

`szHight`

插件的高度 (单位为"px", 100%表示撑满插件容器)

`options`

可选参数对象:

`szContainerID`

插件的容器 (HTML 的 DOM 节点) id, 可以在初始化的时候传入, 也可以在插件嵌入的时候传入。

`szColorProperty`

插件的背景颜色。表示插件的背景颜色, 子窗口的背景颜色, 子窗口的边框颜色, 子窗框选中的边框颜色。插件中有一套自己的默认颜色。

`szOcxClassId`

ocx 插件的 ID, OEM 时可以修改对应 ID 来实现开发包绑定不同的插件, 默认为海康 WEB3.0 插件

`szMimeType`

非 IE 插件的 MIMETYPE, OEM 时可以修改对应 ID 来实现开发包绑定不同的插件, 默认为海康 WEB3.0 插件

`iWndowType`

分屏类型: 1- 1\*1, 2- 2\*2, 3- 3\*3, 4- 4\*4, 默认值为 1, 单画面

`bWndFull`

单窗口双击全屏, 默认支持, true(支持), false(不支持)。

`iPlayMode`

播放模式, 默认值为 2, 正常播放模式。暂不支持其它模式。

`bDebugMode`

JS 调试模式, 控制台打印调试信息, true(开启), false(关闭)

`cbSelWnd`

窗口选中事件回调函数, 只包含一个字符串参数, 里面的值是 XML

`cbEvent`

插件事件回调函数, 有三个参数, 第一个参数是事件类型, 第二个参数是窗口号

`iPackageType`

封装格式, 2-PS 格式 11-MP4 格式。

`cbDoubleClickWnd`

窗口双击回调函数, 有两个参数, 第一个参数是窗口号, 第二个参数是是否全屏

`cbRemoteConfig` 远程配置库关闭回调

`cbInitPluginComplete` 插件初始化完成回调, 必须要定义

返回值: 无

说明: `szColorProperty` 的格式为:

"plugin-background:ffffff; sub-background:ffffff; sub-border:ffffff; sub-border-select:ffffff"

表示插件的背景颜色, 插件子窗口的背景颜色, 窗口边框的颜色, 窗口边框选中后的颜色。

`cbSelWnd` 是窗口选中事件的回调函数, 用户可以传入函数, 选中窗口后, 开发包会自动调用这个函数, 参数是一个 XML, 格式如下:

```
<?xml version="1.0"?>
<RealPlayInfo>
  <SelectWnd>0</SelectWnd> //触发事件的窗口号, 从0开始
</RealPlayInfo>
```

`cbEvent` 是插件的异常事件回调函数, 有三个参数, 第一个参数是事件类型(具体值在异常事件回调中有说明), 第二个是触发事件的窗口号。

### 5.1.3 嵌入播放插件

函数: `I_InsertOBJECTPlugin(szContainerID)`

功能: 在 HTML DOM 元素中插入播放插件

参数: `szContainerID` 插件容器的 ID, HTML 的 DOM 元素

返回值: 成功返回 0, 失败返回-1

### 5.1.4 在网页中写入插件

函数: `I_WriteOBJECT_XHTML()`

功能: 在网页中直接插入播放插件

参数: 无

返回值: 成功返回 0, 失败返回-1

## 5.2 获取设备信息

### 5.2.1 根据域名获取设备 IP

函数: `I_GetIPInfoByMode(iMode, szAddress, iPort, szDeviceInfo)`

功能: 根据域名获取设备 IP

|     |                           |                                            |
|-----|---------------------------|--------------------------------------------|
| 参数: | <code>iMode</code>        | DNS 服务器模式, 0-IP_Domain 1-IPServer 2-HIDDNS |
|     | <code>szAddress</code>    | DNS 服务器 IP 地址                              |
|     | <code>iPort</code>        | DNS 服务器端口号                                 |
|     | <code>szDeviceInfo</code> | 设备标识, 设备序列号或者设备名称 (或者 HiDDNS)              |

返回值: 成功则返回"设备 IP 地址-设备 SDK 端口号" (以中横杆 "-" 为 IP 和端口的分隔符), 失败则返回"" (空字符串)。获取到设备 IP 地址和端口后再调用 `I_Login` 登录设备。

## 5.2.2 登录设备

函数: `I_Login(szIP, iPrototocol, iPort, szUserName, szPassword, options)`

功能: 登录设备

|     |                          |                                                            |
|-----|--------------------------|------------------------------------------------------------|
| 参数: | <code>szIP</code>        | 设备的 IP 地址或者普通域名(比如花生壳域名)                                   |
|     | <code>iPrototocol</code> | http 协议, 1 表示 http 协议 2 表示 https 协议                        |
|     | <code>iPort</code>       | 登录设备的 http/https 端口号, 根据 iPrototocol 选择传入不同的端口             |
|     | <code>szUserName</code>  | 登录用户名称                                                     |
|     | <code>szPassword</code>  | 用户密码                                                       |
|     | <code>options</code>     | 可选参数对象:                                                    |
|     | <code>async</code>       | http 交互方式, true 表示异步, false 表示同步                           |
|     | <code>cgi</code>         | CGI 协议选择, 1 表示 ISAPI, 2 表示 PSIA, 如果不传这个参数, 会自动选择一种设备支持的协议. |
|     | <code>success</code>     | 成功回调函数, 有一个参数, 表示返回的 XML 内容。                               |
|     | <code>error</code>       | 失败回调函数, 有两个参数, 第一个是 http 状态码, 第二个是设备返回的 XML(可能为空)          |

返回值: 无

说明: 调用该函数登录设备, 如果登录成功, 即选定了 http/https 协议, 以及 PSIA/ISAPI 协议, 以后都采用选定好的协议和设备进行交互。交互成功, 会调用用户成功回调函数, 失败则调用失败回调函数。

示例:

```
var iRet = WebVideoCtrl.I_Login(szIP, 1, szPort, szUsername, szPassword, {
    success: function(xmlDoc) { //成功的回调函数
        showOPInfo(szIP + " 登录成功! ");
        $("#ip").prepend("<option value='" + szIP + "'>" + szIP + "</option>");
        setTimeout(function () {
            $("#ip").val(szIP);
            getChannelInfo();
        }, 10);
    },
    error: function() { //失败的回调函数
        showOPInfo(szIP + " 登录失败!");
    }
});
```

## 5.2.3 登出设备

函数: `I_Logout(szDeviceIdentify)`

功能: 登出设备

参数: `szDeviceIdentify` 设备标识 (IP\_Port)

返回值: 成功返回 0 , 失败返回-1。

## 5.2.4 获取设备基本信息

函数: `I_GetDeviceInfo(szDeviceIdentify, options)`

功能: 获取设备基本信息

参数: `szDeviceIdentify` 设备标识 (IP\_Port)

`options` 可选参数对象:

`async`

http 交互方式, `true` 表示异步, `false` 表示同步

`success`

成功回调函数, 有一个参数, 表示返回的 XML 内容。

`error`

失败回调函数, 有两个参数, 第一个是 http 状态码, 第二个是设备返回的 XML(可能为空)

返回值: 无

说明: 交互成功, 调用用户成功回调函数, 回调函数的第一个参数为设备信息的 XML。失败则调用失败回调函数。

XML 格式如下:

```
<DeviceInfo>
  <deviceName></deviceName> //设备名称
  <deviceId></deviceId> //设备 ID
  <deviceType></deviceType> //设备类型 (可能为空)
  <model></model> //设备编号
  <serialNumber></serialNumber> //设备序列号
  <macAddress></macAddress> //设备 MAC 地址
  <firmwareVersion></firmwareVersion> //设备主控版本
  <firmwareReleasedDate></firmwareReleasedDate> //主控版本编码时间
  <encoderVersion></encoderVersion> //设备编码版本
  <encoderReleasedDate></encoderReleasedDate> //设备编码版本时间
</DeviceInfo>
```

## 5.2.5 获取模拟通道

函数: `I_GetAnalogChannelInfo(szDeviceIdentify, options)`

功能: 获取模拟通道信息

参数: `szDeviceIdentify` 设备标识 (IP\_Port)

`options` 可选参数对象:

`async`

http 交互方式, `true` 表示异步, `false` 表示同步

`success`

成功回调函数, 有一个参数, 表示返回的 XML 内容。

`error`

失败回调函数, 有两个参数, 第一个是 http 状态码, 第二个是设备返回的 XML(可能为空)

返回值: 无

说明: 交互成功, 调用用户成功回调函数, 回调函数的第一个参数为通道信息的 XML。失败则调用失败回调函数。

XML 格式如下:

```
<VideoInputChannelList>
  <VideoInputChannel>
```

```

<id></id> //通道 ID
<inputPort></inputPort> //通道号
<videoInputEnabled></videoInputEnabled> //是否使能
<name></name> //通道名
<videoFormat></videoFormat> //通道制式
</VideoInputChannel>
</VideoInputChannelList>

```

## 5.2.6 获取数字通道

函数: I\_GetDigitalChannelInfo(szDeviceIdentify, options)

功能: 获取数字通道信息

参数: szDeviceIdentify 设备标识 (IP\_Port)

options 可选参数对象:

async http 交互方式, true 表示异步, false 表示同步

success 成功回调函数, 有一个参数, 表示返回的 XML 内容。

error 失败回调函数, 有两个参数, 第一个是 http 状态码, 第二个是设备返回的 XML(可能为空)

返回值: 无

说明: 交互成功, 调用用户成功回调函数, 回调函数的第一个参数为通道信息的 XML。失败则调用失败回调函数。

XML 格式如下:

```

<InputProxyChannelStatusList>
  <InputProxyChannelStatus>
    <id></id> //通道的 ID
    <sourceInputPortDescriptor>
      <proxyProtocol></proxyProtocol> //接入协议
      <addressingFormatType></addressingFormatType> //IP 地址类型
      <ipAddress></ipAddress> //IP 地址
      <managePortNo></managePortNo> //管理端口号
      <srcInputPort></srcInputPort> //IP 通道号
      <userName></userName> //接入的用户名
      <streamType></streamType> //码流类型
      <online></online> //是否在线 (true/false)
    </sourceInputPortDescriptor>
  </InputProxyChannelStatus>
</InputProxyChannelStatusList>

```

## 5.2.7 获取零通道

函数: I\_GetZeroChannelInfo(szDeviceIdentify, options)

功能: 获取零通道信息

参数: szDeviceIdentify 设备标识 (IP\_Port)



options

可选参数对象:

async http 交互方式, true 表示异步, false 表示同步  
 success 成功回调函数, 有一个参数, 表示返回的 XML 内容。  
 error 失败回调函数, 有两个参数, 第一个是 http 状态码, 第二个是设备返回的 XML(可能为空)

返回值: 无

说明: 交互成功, 调用用户成功回调函数, 回调函数的第一个参数为通道信息的 XML。失败则调用失败回调函数。

XML 格式如下:

```
<ZeroVideoChannelList>
  <ZeroVideoChannel>
    <id>1</id> //通道 ID
    <enabled>true</enabled> //是否使能
    <inputPort>1</inputPort> //通道 ID
  </ZeroVideoChannel>
</ZeroVideoChannelList>
```

## 5.2.8 录像搜索

函数: I\_RecordSearch(szDeviceIdentify, iChannelID, szStartTime, szEndTime, options)

功能: 录像搜索

参数: szDeviceIdentify 设备标识 (IP\_Port)

iChannelID 通道 ID

szStartTime 开始时间: 如: 2013-12-23 00:00:00

szEndTime 结束时间: 如: 2013-12-23 23:59:59

options

可选参数对象:

async http 交互方式, true 表示异步, false 表示同步  
 iSearchPos 搜索录像的位置 (默认为 0), 0 表示返回结果的第 0-40 条, 40 表示 40-80 条, 依次类推  
 success 成功回调函数, 有一个参数, 表示返回的 XML 内容。  
 error 失败回调函数, 有两个参数, 第一个是 http 状态码, 第二个是设备返回的 XML(可能为空)  
 iStreamType 码流类型 1-主码流, 2-子码流, 默认主码流

返回值: 无

说明: 交互成功, 调用用户成功回调函数, 回调函数的第一个参数为录像信息的 XML。失败则调用失败回调函数。

注意: 录像搜索结果每次最多返回 40 条, 如果结果数量超过 40 条, 用户需要多次调用该接口, 并且设置一个搜索位置。

XML 格式如下:

```
<CMSearchResult>
  <responseStatus>true</responseStatus>
  <responseStatusStrg>MORE</responseStatusStrg>
  //根据这个标志来决定是否继续搜索。OK 表示已经搜索完成
  <numOfMatches>40</numOfMatches> //本次搜索返回的录像条数
```

```

<matchList>
  <searchMatchItem>
    <trackID>101</trackID> //录像的 ID
    <startTime>2013-12-23T03:06:58Z</startTime> //录像开始时间
    <endTime>2013-12-23T03:16:57Z</endTime> //录像结束时间

    <playbackURI>rtsp://172.9.4.222/Streaming/tracks/101/?starttime=20131223T030658Z
    &endtime=20131223T031657Z&name=02000000076000101&size=1156
    65012</playbackURI> /*这个节点包含了录像开始时间，结束时间，录像名字，录像
    大小等信息，录像下载时，需要传入这个值*/
    <metadataDescriptor>motion</metadataDescriptor> /*录像类型： timing-定时录像，
    motion-移动侦测录像， motionOrAlarm-动测或报警， motionAndAlarm-报警和动测，
    manual-手动录像， smart-智能*/
  </searchMatchItem>
</matchList>
</CMSearchResult>

```

## 5.2.9 获取语音对讲通道

函数： I\_GetAudioInfo(szDeviceIdentify, options)

功能： 获取语音对讲通道信息

参数： szDeviceIdentify 设备标识 (IP\_Port)

options

可选参数对象:

async

http 交互方式, true 表示异步, false 表示同步

success

成功回调函数, 有一个参数, 表示返回的 XML 内容。

error

失败回调函数, 有两个参数, 第一个是 http 状态码, 第二个是设备返回的 XML(可能为空)

返回值： 无

说明： 交互成功, 调用用户成功回调函数, 回调函数的第一个参数为语音对讲通道信息的 XML。失败则调用失败回调函数。

XML 格式如下:

```

<TwoWayAudioChannelList>
  <TwoWayAudioChannel>
    <id></id> //通道 ID
    <enabled></enabled> //是否启用语音对讲
    <audioCompressionType></audioCompressionType> //音频编码
  </TwoWayAudioChannel>
</TwoWayAudioChannelList>

```

## 5.2.10 获取端口

函数： I\_GetDevicePort (szDeviceIdentify)

功能： 获取端口

参数： szDeviceIdentify 设备标识（IP\_Port）

返回值： 成功： 端口对象 失败： null

## 5.3 播放及播放控制

### 5.3.1 开始预览

函数： I\_StartRealPlay(szDeviceIdentify, options)

功能： 开始预览

参数： szDeviceIdentify 设备标识（IP\_Port）

options

可选参数对象：

iWndIndex

播放窗口，如果不传，则默认使用当前选择窗口播放（默认选中窗口 0）

iStreamType

码流类型 1-主码流，2-子码流，默认使用主码流预览

iChannelID

播放通道号，默认通道 1

bZeroChannel

是否播放零通道，默认为 false

iPort

RTSP 端口号，可以选择传入，如果不传，开发包会自动判断设备的 RTSP 端口

success

成功回调函数

error

失败回调函数

返回值： 无

说明： 登录设备完成后才可以调用该函数。

### 5.3.2 开始回放

函数： I\_StartPlayback(szDeviceIdentify, options)

功能： 开始回放

参数： szDeviceIdentify 设备标识（IP\_Port）

options

可选参数对象：

iWndIndex

播放窗口，如果不传，则默认使用当前选择窗口播放（默认选中窗口 0）

szStartTime

开始时间，默认为当天 00:00:00，格式如： 2013-12-23 00:00:00

szEndTime

结束时间，默认为当天 23:59:59，格式如： 2013-12-23 23:59:59

iChannelID

播放通道号，默认通道 1

iPort

RTSP 端口号，可以选择传入，如果不传，开发包会自动判断设备的 RTSP 端口

oTransCodeParam

转码回放参数对象，传入此参数，将按照此对象中的编码参数进行转码回放（转码回放需要设备支持，如果不支持，则不要传入这个参数）。

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| iStreamType | 码流类型 1-主码流, 2-子码流, 默认主码流 |
| success     | 成功回调函数                   |
| error       | 失败回调函数                   |

返回值: 无

说明: 该接口为按时间回放接口, 开发包目前只支持按时间回放, 不支持按文件回放, 不过用户可以搜索出录像, 然后按照录像的开始时间和结束时间来回放。时间必须严格按照说明所示格式输入。

oTransCodeParam 是一个 javascript 对象:

```
{
  TransFrameRate: "16",
  TransResolution: "2",
  TransBitrate: "23"
}
```

**TransFrameRate 表示帧率**

取值范围: 0-全部, 5-1, 6-2, 7-4, 8-6, 9-8, 10-10, 11-12, 12-16, 13-20, 14-15, 15-18, 16-22, 255-自动 (和源一致)

**TransResolution 表示分辨率**

取值范围: 1-CIF(352\*288/352\*240), 2-QCIF(176\*144/176\*120), 3-4CIF(704\*576/704\*480) 或 D1(720\*576/720\*486), 255-Auto(使用当前码流分辨率)

**TransBitrate 表示码率**

取值范围: 2-32K, 3-48k, 4-64K, 5-80K, 6-96K, 7-128K, 8-160k, 9-192K, 10-224K, 11-256K, 12-320K, 13-384K, 14-448K, 15-512K, 16-640K, 17-768K, 18-896K, 19-1024K, 20-1280K, 21-1536K, 22-1792K, 23-2048K, 24-3072K, 25-4096K, 26-8192K, 255-自动 (和源一致)

### 5.3.3 开始倒放

函数: I\_ReversePlayback(szDeviceIdentify, options)

功能: 开始倒放

参数: szDeviceIdentify 设备标识 (IP Port)

|             |                                                |
|-------------|------------------------------------------------|
| options     | 可选参数对象:                                        |
| iWndIndex   | 播放窗口, 如果不传, 则默认使用当前选择窗口播放 (默认选中窗口 0)           |
| szStartTime | 开始时间, 默认为当天 00:00:00, 格式如: 2013-12-23 00:00:00 |
| szEndTime   | 结束时间, 默认为当天 23:59:59, 格式如: 2013-12-23 23:59:59 |
| iChannelID  | 播放通道号, 默认通道 1                                  |
| iPort       | RTSP 端口号, 可以选择传入, 如果不传, 开发包会自动判断设备的 RTSP 端口    |
| iStreamType | 码流类型 1-主码流, 2-子码流, 默认主码流                       |

返回值: 成功返回 0, 失败返回-1

说明: 倒放是从接口传入的结束时间开始播放。倒放功能很多设备暂时不支持。如果调用倒放接口, 会返回失败。

### 5.3.4 停止播放

函数: I\_Stop(options)

功能: 停止播放（停止预览和停止回放统一使用该函数）

参数: options      可选参数对象:

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| iWndIndex | 播放窗口号，可不传，表示操作当前选中窗口 |
| success   | 成功回调函数               |
| error     | 失败回调函数               |

返回值: 无

### 5.3.5 单帧

函数: I\_Frame(options)

功能: 单帧播放，每调用一次，播放一帧数据。回放和倒放时可以调用

参数: options      可选参数对象:

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| iWndIndex | 播放窗口号，可不传，表示操作当前选中窗口 |
| success   | 成功回调函数               |
| error     | 失败回调函数               |

返回值: 无

### 5.3.6 暂停

函数: I\_Pause(options)

功能: 暂停播放，回放和倒放时可以调用

参数: options      可选参数对象:

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| iWndIndex | 播放窗口号，可不传，表示操作当前选中窗口 |
| success   | 成功回调函数               |
| error     | 失败回调函数               |

返回值: 无

### 5.3.7 恢复播放

函数: I\_Resume(options)

功能: 恢复播放，把播放状态从单帧/暂停恢复到正常播放状态

参数: options      可选参数对象:

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| iWndIndex | 播放窗口号，可不传，表示操作当前选中窗口 |
| success   | 成功回调函数               |
| error     | 失败回调函数               |

返回值：无

### 5.3.8 减速播放

函数： I\_PlaySlow(options)

功能： 减速播放，每调用一次，播放速度降低一个等级，插件最大支持 1/8 倍速到 8 倍速，设备自身可能也有限制

参数： options

可选参数对象：

iWndIndex

播放窗口号，可不传，表示操作当前选中窗口

success

成功回调函数

error

失败回调函数

返回值：无

### 5.3.9 加速播放

函数： I\_PlayFast(options)

功能： 加速播放，每调用一次，播放速度增加一个等级，插件最大支持 1/8 倍速到 8 倍速，设备自身可能也有限制。

参数： options

可选参数对象：

iWndIndex

播放窗口号，可不传，表示操作当前选中窗口

success

成功回调函数

error

失败回调函数

返回值：无

### 5.3.10 获取 OSD 时间

函数： I\_GetOSDTime(options)

功能： 获取当前播放的码流的 OSD 时间，可以用于制作回放进度

参数： options

可选参数对象：

iWndIndex

播放窗口号，可不传，表示操作当前选中窗口

success

成功回调函数，有一个参数，表示 OSD 时间。

error

失败回调函数

返回值：无

### 5.3.11 打开声音

函数： I\_OpenSound(iWndIndex)

功能： 打开声音

参数： iWndIndex

播放窗口号，可不传，表示操作当前选中窗口

返回值：成功返回 0，失败返回-1

### 5.3.12 关闭声音

函数： I\_CloseSound(iWndIndex)

功能： 关闭声音

参数： iWndIndex 播放窗口号，可不传，表示操作当前选中窗口

返回值：成功返回 0，失败返回-1

### 5.3.13 设置音量

函数： I\_SetVolume(iVolume, iWndIndex)

功能： 设置音量，音量范围： 0-100

参数： iVolume 音量大小

iWndIndex 播放窗口号，可不传，表示操作当前选中窗口

返回值：成功返回 0，失败返回-1

### 5.3.14 抓图

函数： I\_CapturePic(szPicName, options)

功能： 抓取预览/回放图片，保存到本地 PC 中，路径保存在本地参数中

参数： szPicName 图片文件名

options 可选参数对象：

iWndIndex 播放窗口号，可不传，表示操作当前选中窗口

bDateDir 是否创建日期文件夹（true: 创建，false: 不创建），默认 true

返回值：成功返回 0，失败返回-1

说明： 抓图图片格式与接口调用时传的文件名有关：如果文件名带有.bmp 后缀，则抓取 bmp 图片；如果不带则是 jpg。图片保存路径通过 I\_GetLocalCfg() 获取。

### 5.3.15 画面分割

函数： I\_ChangeWndNum(iWndType)

功能： 修改画面分割类型

参数： iWndType 画面分割类型： 1- 1\*1, 2- 2\*2, 3- 3\*3, 4- 4\*4

返回值：成功返回 0，失败返回-1

## 5.4 录像

### 5.4.1 开始录像

函数: `I_StartRecord(szFileName, options)`

功能: 预览/回放录像, 保存录像到 PC 中, 路径在本地参数配置中

参数: `szFileName`

录像文件名称

`options`

可选参数对象:

`iWndIndex`

播放窗口号, 可不传, 表示操作当前选中窗口

`bDateDir`

是否创建日期文件夹 (`true`: 创建, `false`: 不创建), 默认 `true`

`success`

成功回调函数

`error`

失败回调函数

返回值: 无

### 5.4.2 停止录像

函数: `I_StopRecord(options)`

功能: 停止录像

参数: `options`

可选参数对象:

`iWndIndex`

播放窗口号, 可不传, 表示操作当前选中窗口

`success`

成功回调函数

`error`

失败回调函数

返回值: 无

## 5.5 录像下载

### 5.5.1 开始下载

函数: `I_StartDownloadRecord(szDeviceIdentify, szPlaybackURL, szFileName, options)`

功能: 调用该接口, 可以下载存储在设备中的录像

参数: `szDeviceIdentify`

设备标识 (IP\_Port)

`szPlaybackURL`

录像 URL, 这个 URL 在录像搜索中可以得到

`szFileName`

要下载录像录像名字

`options`

可选参数对象:

`bDateDir`

是否创建日期文件夹 (`true`: 创建, `false`: 不创建), 默认 `true`

返回值: 成功返回一个大于等于 0 的下载 ID, 失败返回-1

### 5.5.2 获取录像下载状态

函数: `I_GetDownloadStatus(iDownloadID)`



功能： 获取下载的状态，用来确定下载是否正在进行中

参数： iDownloadID 下载 ID，开始下载接口返回的值

返回值： 成功返回 0，表示正在下载，失败返回-1，表示已经下载失败

### 5.5.3 获取录像下载进度

函数： I\_GetDownloadProgress(iDownloadID)

功能： 获取录像下载的进度

参数： iDownloadID 下载 ID，开始下载接口返回的值

返回值： 返回一个大于等于 0 的下载进度

### 5.5.4 停止录像下载

函数： I\_StopDownloadRecord(iDownloadID)

功能： 停止录像下载

参数： iDownloadID 下载 ID，开始下载接口返回的值

返回值： 成功返回 0，失败返回-1

## 5.6 语音对讲

### 5.6.1 开始语音对讲

函数： I\_StartVoiceTalk(szDeviceIdentify, iAudioChannel)

功能： 开始语音对讲

参数： szDeviceIdentify 设备标识（IP\_Port）

iAudioChannel 语音对讲通道

返回值： 成功返回 0，失败返回-1

### 5.6.2 停止语音对讲

函数： I\_StopVoiceTalk()

功能： 停止语音对讲

参数： 无

返回值： 成功返回 0，失败返回-1

## 5.7 云台控制

### 5.7.1 云台控制

函数: I\_PTZControl(iPTZIndex, bStop, options)

功能: 云台方向控制

参数: iPTZIndex

bStop

options

操作类型 (1-上, 2-下, 3-左, 4-右, 5-左上, 6-左下, 7-右上, 8-右下, 9-自转, 10-调焦+, 11-调焦-, 12-F 聚焦+, 13-聚焦-, 14-光圈+, 15-光圈-)

是否停止 iPTZIndex 指定的操作, true|false

可选参数对象

iWndIndex 窗口号, 默认为当前选中窗口

iPTZSpeed 云台速度, 默认为 4

返回值: 无

### 5.7.2 设置预置点

函数: I\_SetPreset(iPresetID, options)

功能: 设置预置点

参数: iPresetID

options

预置点 ID

可选参数对象

iWndIndex 窗口号, 默认为当前选中窗口

返回值: 无

### 5.7.3 调用预置点

函数: I\_GoPreset(iPresetID, options)

功能: 调用预置点

参数: iPresetID

options

预置点 ID

可选参数对象

iWndIndex 窗口号, 默认为当前选中窗口

返回值: 无

## 5.8 图像放大

### 5.8.1 开启电子放大

函数: I\_EnableEZoom(iWndIndex)

功能: 开启电子放大

参数: iWndIndex

播放窗口号, 可不传, 表示操作当前选中窗口

返回值: 成功返回 0, 失败返回-1

## 5.8.2 关闭电子放大

函数: I\_DisableEZoom(iWndIndex)

功能: 关闭电子放大

参数: iWndIndex 播放窗口号, 可不传, 表示操作当前选中窗口

返回值: 成功返回 0, 失败返回-1

## 5.8.3 开启 3D 放大

函数: I\_Enable3DZoom(iWndIndex)

功能: 开启 3D 放大

参数: iWndIndex 播放窗口号, 可不传, 表示操作当前选中窗口

返回值: 成功返回 0, 失败返回-1

## 5.8.4 关闭 3D 放大

函数: I\_Disable3DZoom(iWndIndex)

功能: 关闭 3D 放大

参数: iWndIndex 播放窗口号, 可不传, 表示操作当前选中窗口

返回值: 成功返回 0, 失败返回-1

## 5.8.5 全屏播放

函数: I\_FullScreen(bFull)

功能: 全屏播放

参数: bFull 是否全屏: true-全屏 false-退出全屏

返回值: 无

## 5.9 设备维护

### 5.9.1 导出配置参数

函数: I\_ExportDeviceConfig(szDeviceIdentify)

功能: 导出设备的配置参数, 该接口会自动弹出路径选择框

参数: szDeviceIdentify 设备标识 (IP\_Port)

返回值: 成功返回 0, 失败返回-1

## 5.9.2 导入配置参数

函数: `I_ImportDeviceConfig(szDeviceIdentify, szFileName)`

功能: 导入设备的配置参数, 该接口会自动弹出文件选择框。导入配置参数后设备可能会重启。

参数: `szDeviceIdentify` 设备标识 (IP\_Port)  
`szFileName` 配置文件路径

返回值: 成功返回 0, 失败返回-1

## 5.9.3 恢复默认参数

函数: `I_RestoreDefault(szDeviceIdentify, szMode, options)`

功能: 恢复设备的默认参数

参数: `szDeviceIdentify` 设备标识 (IP\_Port)  
`szMode` 恢复类型: basic-简单恢复 full-完全恢复  
`options` 可选参数对象

`success` 成功回调函数, 有一个参数, 表示返回的 XML 内容。

`error` 失败回调函数, 有两个参数, 第一个是 http 状态码, 第二个是设备返回的 XML(可能为空)

返回值: 无

说明: 恢复完默认参数后, 设备需要 重启。完全恢复默认参数会将所有的用户信息也恢复到设备的默认值。

## 5.9.4 设备重启

函数: `I_Restart(szDeviceIdentify, options)`

功能: 设备重启

参数: `szDeviceIdentify` 设备标识 (IP\_Port)  
`options` 可选参数对象

`success` 成功回调函数, 有一个参数, 表示返回的 XML 内容。

`error` 失败回调函数, 有两个参数, 第一个是 http 状态码, 第二个是设备返回的 XML(可能为空)

返回值: 无

说明: 成功只表示设备已经开始重启。

## 5.9.5 开始升级

函数: `I_StartUpgrade(szDeviceIdentify, szFileName)`

功能: 开始升级, 升级完成后, 设备需要重启

参数: `szDeviceIdentify` 设备标识 (IP\_Port)  
`szFileName` 升级文件路径

返回值：成功返回 0，失败返回-1

### 5.9.6 获取升级状态

函数： I\_UpgradeStatus()

功能： 获取升级的状态，用来确定升级是否正在进行中

参数： 无

返回值：成功返回 0，表示正在升级，失败返回-1，表示已经升级失败

### 5.9.7 获取升级进度

函数： I\_UpgradeProgress()

功能： 获取升级的进度

参数： 无

返回值：成功返回一个大于等于 0 的升级进度，失败返回-1

### 5.9.8 停止升级

函数： I\_StopUpgrade()

功能： 停止升级

参数： 无

返回值：成功返回 0，失败返回-1

### 5.9.9 重连

函数： I\_Reconnect(szDeviceIdentify, options)

功能： 重连

参数： szDeviceIdentify

设备标识 (IP\_Port)

options

可选参数对象

success

成功回调函数，有一个参数，表示返回的 XML 内容。

error

失败回调函数，有两个参数，第一个是 http 状态码，第二个是设备返回的 XML(可能为空)

返回值：无

### 5.9.10 打开远程配置

函数： I\_RemoteConfig(szDeviceIdentify, options)

功能： 打开远程配置库

参数： szDeviceIdentify

设备标识 (IP\_Port)

options

可选参数对象：

iDevicePort: 设备 SDK 端口号，不传的话，插件会自动向设备获取

iLan:

远程配置库语言，0 表示英文，1 表示中文，默认为英文

返回值：成功返回 0，失败返回-1

## 5.10 插件信息维护

### 5.10.1 插件版本比较

函数： I\_CheckPluginVersion()

功能： 插件版本比较，也可以检测插件是否安装，在插件嵌入之前就要进行检测

参数： 无

返回值：-2：没有安装插件，-1：需要升级，0：不用升级

### 5.10.2 获取插件的本地配置参数

函数： I\_GetLocalCfg()

功能： 获取插件的本地配置参数

参数： 无

返回值：返回插件的本地配置参数(XML 格式)

说明： 格式如下：

```

<LocalConfigInfo>
    < ProtocolType</ProtocolType> //协议类型 0-TCP 2-UDP
    <PackageSize></PackageSize> //录像打包大小 0-256M 1-512M 2-1G
    <PlayWndType></PlayWndType> //播放窗口模式 0-充满 1-4:3 2-16:9
    <BuffNumberType></BuffNumberType> //播放库缓冲区大小
    <RecordPath> </RecordPath> //录像文件保存路径
    <CapturePath> </CapturePath> //抓图文件保存路径
    <PlaybackFilePath> </PlaybackFilePath> //回放录像文件保存路径
    <PlaybackPicPath> </PlaybackPicPath> //回放抓图文件保存路径
    <DeviceCapturePath> </DeviceCapturePath> //设备抓图文件保存路径
    <DownloadPath> </DownloadPath> //回放下载文件保存路径
    <IVSMMode></IVSMMode> //是否开启规则信息
    <CaptureFileFormat></CaptureFileFormat> //抓图格式
</LocalConfigInfo>

```

### 5.10.3 设置插件的本地配置参数

函数： I\_SetLocalCfg()

功能： 设置插件的本地配置参数

参数： szLocalCofing 本地配置的字符串

返回值：成功返回 0 失败返回 -1

## 5.10.4 获取播放窗口信息

函数: `I_GetWindowStatus(iWndIndex)`

功能: 获取当前窗口的信息

参数: `iWndIndex` 窗口索引

返回值: 成功返回窗口信息对象, 失败返回 `null`

说明: 窗口信息对象:

`iIndex` 窗口索引

`szIP` 窗口中正在播放的 IP 地址

`iChannelID` 窗口中正在播放的通道号

`iPlayStatus` 窗口播放状态: 0-没有播放, 1-预览, 2-回放, 3-暂停, 4-单帧, 5-倒放, 6-倒放暂停

## 5.11 窗口多边形绘图

### 5.11.1 设置播放模式

函数: `I_SetPlayModeType (iMode)`

功能: 设置播放模式

参数: `iMode` 播放模式, 0-预览模式, 6-多边形模式

返回值: 成功返回 0 失败返回 -1

说明: 预览模式表示禁用多边形绘图, 多边形模式表示启用多边形绘图

### 5.11.2 设置绘图模式

函数: `I_SetSnapDrawMode(iWndIndex, iMode)`

功能: 设置播放模式

参数: `iWndIndex` 窗口索引

`iMode` 绘图模式, -1-停止绘制, 2-添加多边形, 3-编辑多边形

返回值: 成功返回 0 失败返回 -1

### 5.11.3 设置多边形信息

函数: `I_SetSnapPolygonInfo(iWndIndex, szInfo)`

功能: 设置多边形信息

参数: `iWndIndex` 窗口索引

`szInfo` XML 数据, 一个或者多个多边形

返回值: 成功返回: 0 失败返回: -1 参数错误: -2 图形个数达到上限: -3 图形 id 已存在: -4

### 5.11.4 获取多边形信息

函数: I\_GetSnapPolygonInfo(iWndIndex)

功能: 获取多边形信息

参数: iWndIndex 窗口索引

返回值: 成功返回: XML 数据 失败返回: 空

### 5.11.5 清空多边形信息

函数: I\_ClearSnapInfo(iWndIndex)

功能: 清空多边形信息

参数: iWndIndex 窗口索引

返回值: 成功返回 0 失败返回 -1

## 5.12 其它

### 5.12.1 选择文件夹或者文件路径

函数: I\_OpenFileDialog(iType)

功能: 打开文件夹或者文件路径

参数: iType 打开类型, 0 表示文件夹, 1 表示文件

返回值: 返回选择的文件夹/文件的路径

### 5.12.2 获取上一次的错误码

函数: I\_GetLastError()

功能: 获取最近一次的错误码

参数: 无

返回值: 返回最近一次的错误码

### 5.12.3 发送 HTTP 请求

函数: I\_SendHTTPRequest(szDeviceIdentify, szURL, options)

功能: 发送 HTTP 请求

参数: szDeviceIdentify 设备标识 (IP\_Port)

szURL ISAPI/PSIA 协议

options 可选参数对象

async 是否同步 (true:异步方式, false:同步方式), 默认异步

type GET、POST、PUT、DELETE, 默认 GET



|         |                                                 |
|---------|-------------------------------------------------|
| data:   | xml 数据，默认为空                                     |
| auth    | 认证信息，默认当前登录设备的认证信息                              |
| success | 成功回调函数，有一个参数，表示返回的 XML 内容。                      |
| error   | 失败回调函数，有两个参数，第一个是 http 状态码，第二个是设备返回的 XML(可能为空)。 |

返回值：无

说明：接口需要登录成功后才能使用。

## 5.12.4 设置封装格式

函数： I\_SetPackageType(iPackageType)

功能： 设置封装格式

参数： iPackageType 封装格式，2-PS 格式 11-MP4 格式

返回值：成功返回 0 失败返回 -1

说明：录像/剪辑、下载下来的视频文件都会按这个封装格式保存。

## 5.12.5 设备抓图

函数： I\_DeviceCapturePic(szDeviceIdentify, iChannelID, szPicName, options)

功能： 设备抓图

参数： szDeviceIdentify 设备标识 (IP\_Port)

iChannelID 通道号

szPicName 图片名

options 可选参数对象

bDateDir 是否创建日期文件夹 (true: 创建, false: 不创建), 默认 true

iResolutionWidth 分辨率宽度

iResolutionHeight 分辨率高度

返回值：成功返回 0 失败返回 -1