
PONTO DO MOTOR

BÔNUS 06

CONFERÊNCIA FINAL ANTES DE DAR PARTIDA

Voltas, ferramentas, marcas, tensor, torques, periféricos e primeira partida — já conferido, na ordem.

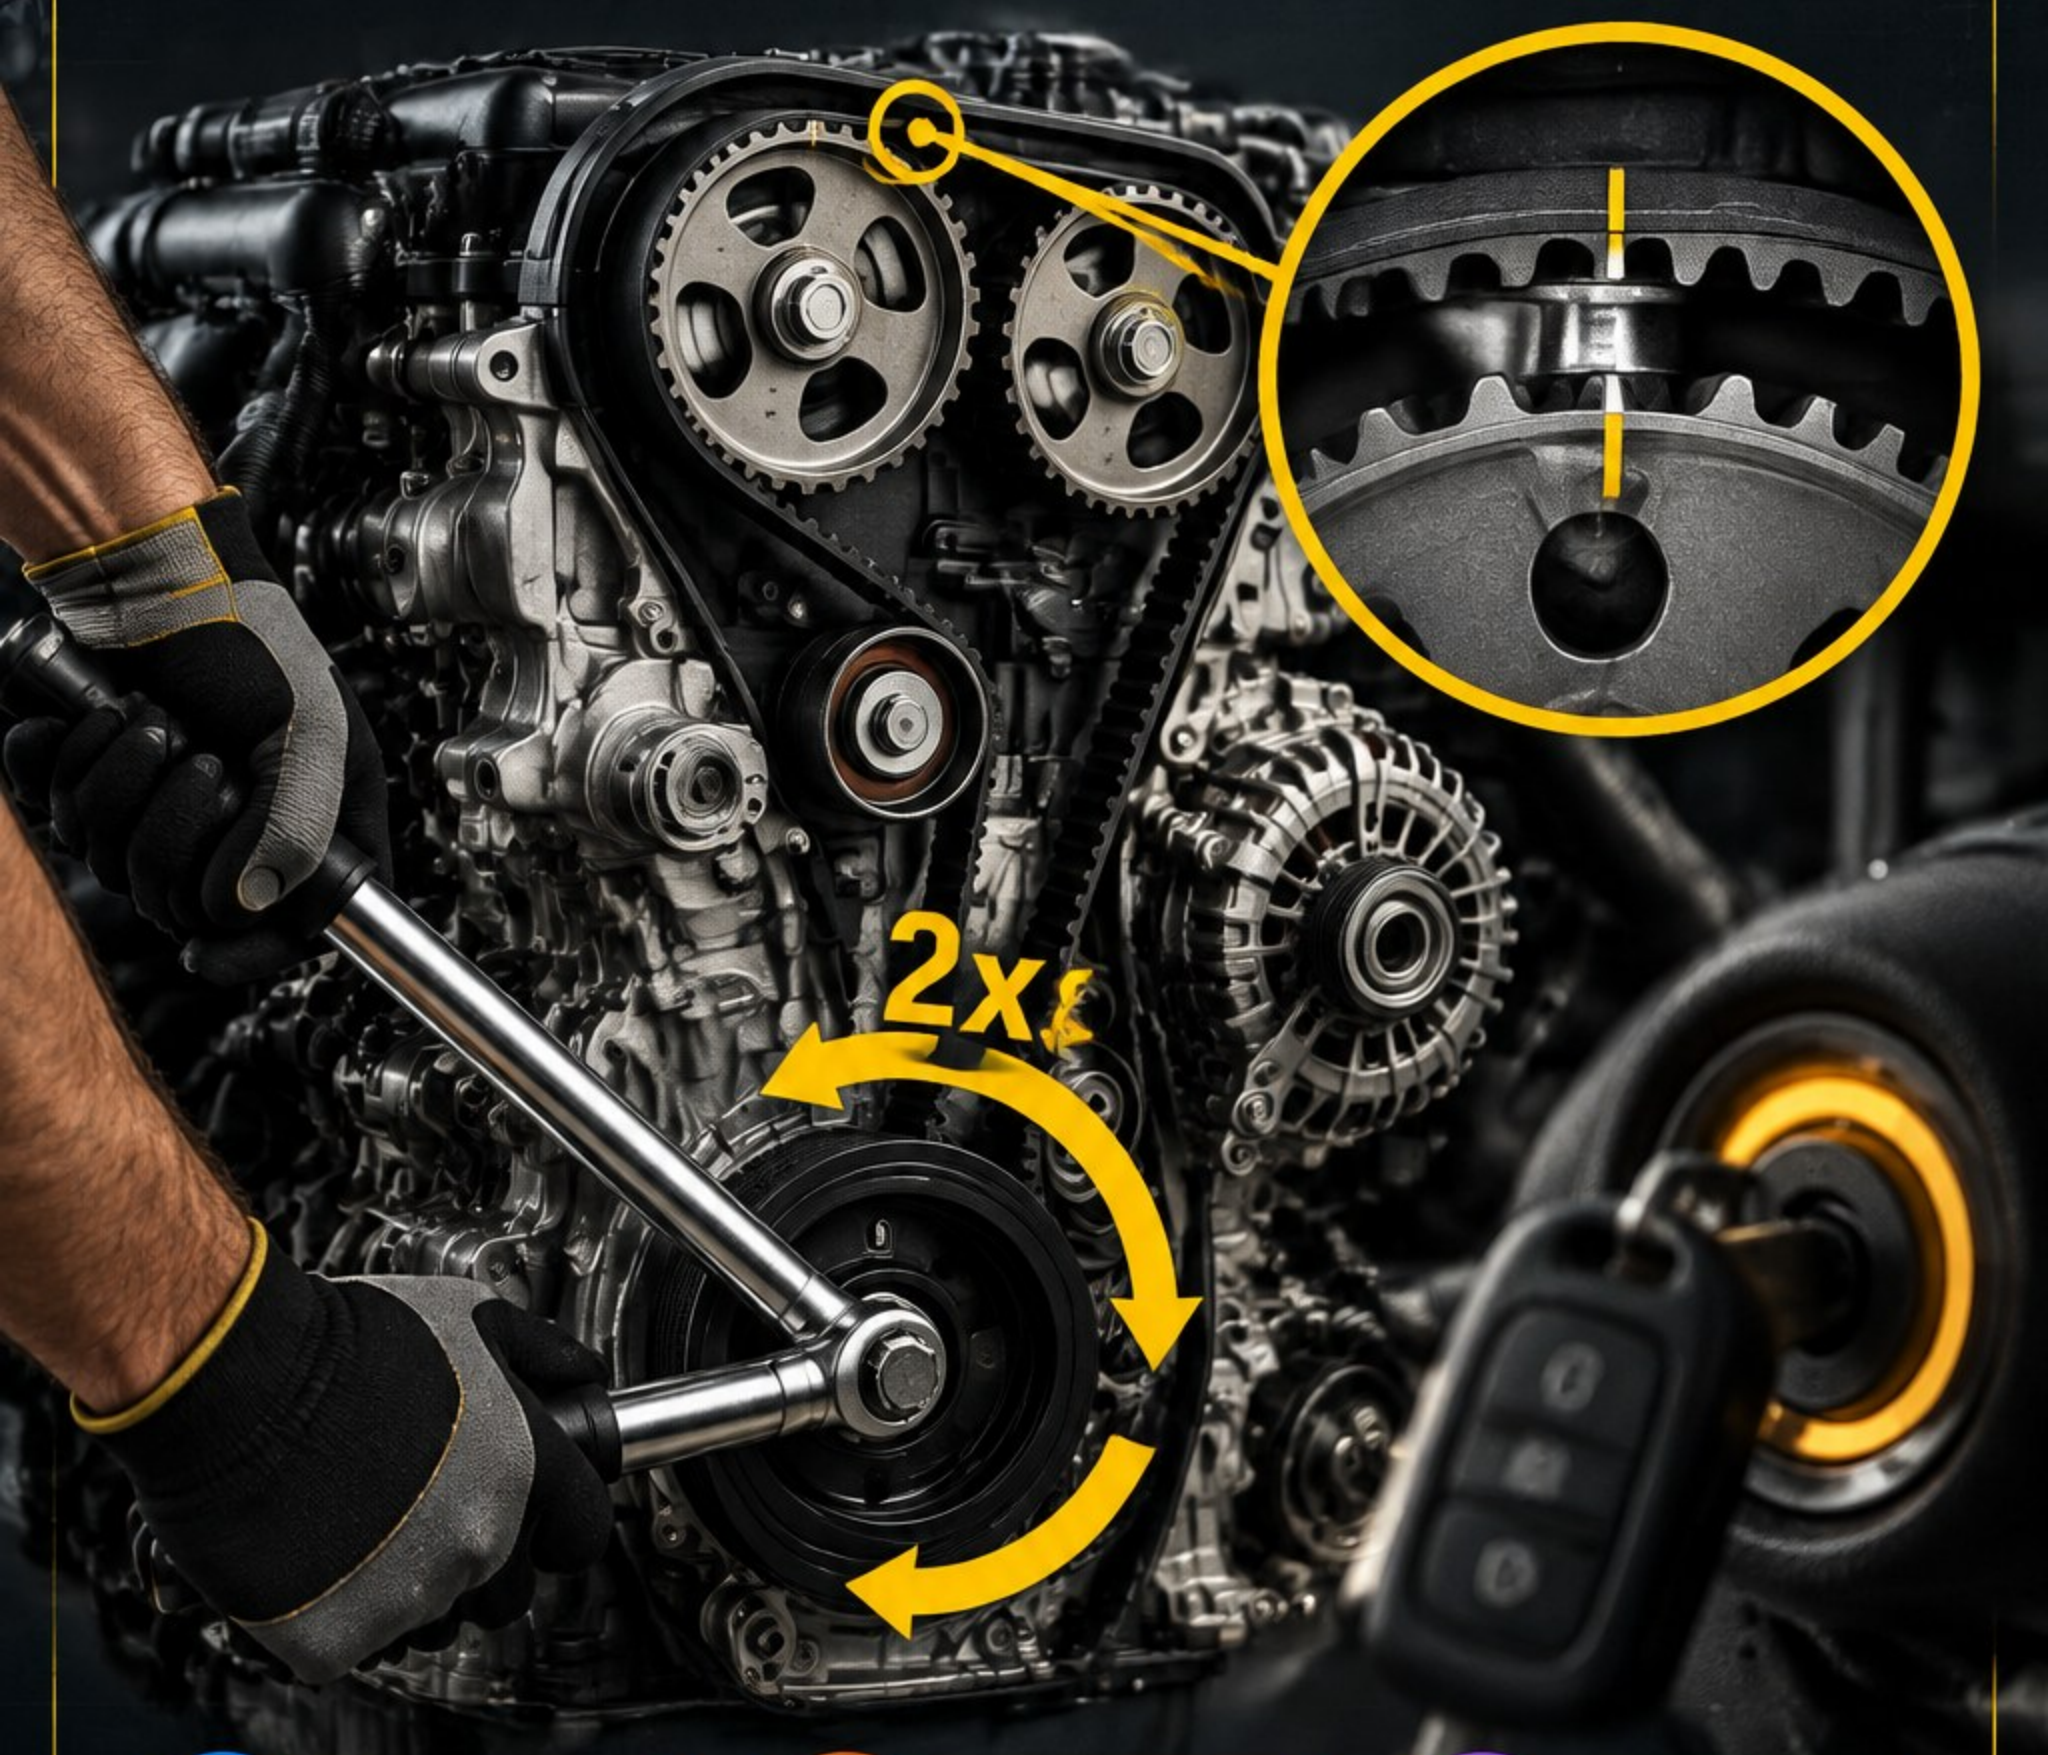

CORREIA SECA

CORREIA NO ÓLEO

CORRENTE

3 checklists prontos · ✅ tem que estar assim · ❌ sinal de problema

CONFERÊNCIA FINAL
CORREIA SECA

CORREIA SECA

Na ordem, antes de virar a chave · ✓ tem que estar assim · ✗ sinal de problema

1 VOLTAS

- ✓ 2 voltas completas à mão, no sentido de giro, pelo parafuso do virabrequim
- ✗ **Travou no meio? Pare e não force:** pode ser válvula no pistão



2 PINO E FERRAMENTAS

- ✓ Pino de PMS e travas dos comandos encaixam sem forçar
- ✓ Depois: todas as ferramentas **FORA** do motor




3 MARCAS

- ✓ Marcas do comando e do virabrequim alinhadas com as da tampa/cabeçote
- ✗ **Um dente fora: desmonte e refaça**



4 TENSOR

- ✓ **Ponteiro** na marca da instrução do kit, motor frio
- ✓ Depois das 2 voltas, continua na marca

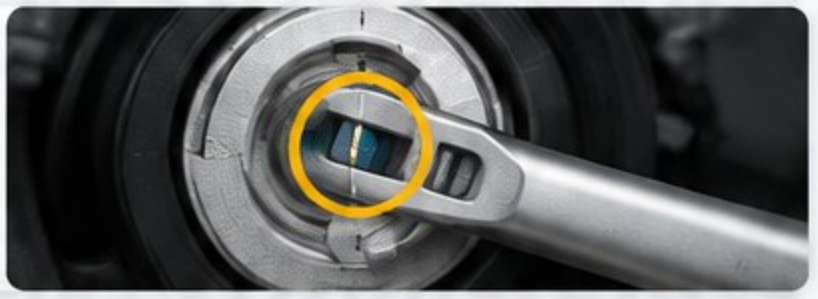

5 TORQUES

- ✓ Polias, tensor, rolamento guia e damper no torque (e ângulo) do guia
- ✓ Parafusos com **ângulo novos**



6 PERIFÉRICOS

- ✓ Tampas da correia montadas sem raspar na correia
- ✓ Correia de ácessórios, conectores e sensor de rotação no lugar



7 PRIMEIRA PARTIDA

- ✓ Pega e fica sem estalo nem batida metálica
- ✗ **Ruido de raspar ou luz de injeção acesa: desligue e confra**



SÓ DÊ PARTIDA SE ✓ 2 voltas livres | ✓ Ferramentas fora | ✓ Marcas alinhadas | ✓ Tensor na marca

CONFERÊNCIA FINAL
CORREIA NO ÓLEO

CORREIA NO ÓLEO

Na ordem, antes de virar a chave · ✓ tem que estar assim · ✗ sinal de problema


1 VOLTAS

- ✓ 2 voltas completas à mão, devagar, no sentido de giro
- ✗ Travou no meio? Pare: não force o motor



2 PINO E FERRAMENTAS

- ✓ Pino no volante e ferramentas dos comandos encaixam sem forçar
- ✓ Trava da cremalheira, pino e ferramentas FORA

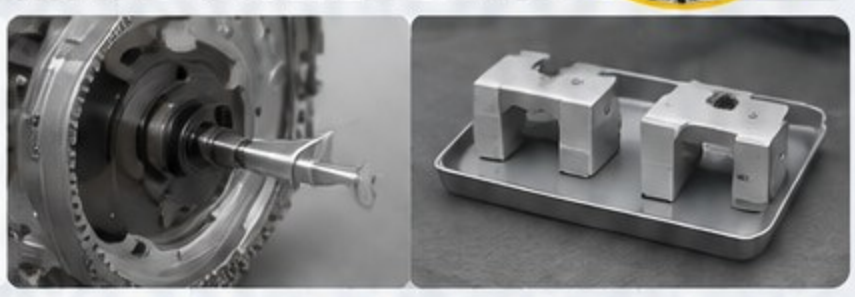

3 MARCAS E POLIAS

- ✓ Polias sem chaveta apertadas com o motor travado
- ✗ Polia apertada com o motor solto: comando fora de fase



4 TENSOR

- ✓ Gira no sentido indicado pela seta do tensor
- ✓ Ponteiro na marca do kit, motor frio, e continua lá apos 2 voltas



5 TORQUES

- ✓ Torque + ângulo nas polias e no damper
- ✓ Parafusos com ângulo novos




6 ÓLEO E TAMPA

- ✓ Óleo da especificação + filtro novo, nível certo
- ✓ Tampa inferior nova e cola curada no tempo da instrução
- ✓ Pescador limpo, sem resto da correia velha



7 PRIMEIRA PARTIDA

- ✓ Pressão do óleo normal, sem luz acesa
- ✗ Luz do óleo acesa ou ruído: desligue na hora

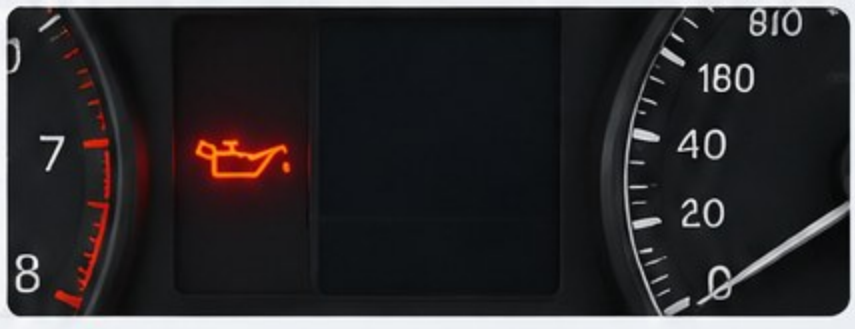

SÓ DÊ PARTIDA SE | ✓ 2 voltas livres | ✓ Ferramentas fora | ✓ Óleo certo e nível OK | ✓ Cola curada

CONFERÊNCIA FINAL
CORRENTE

CORRENTE

Na ordem, antes de virar a chave · ✓ tem que estar assim · ✗ sinal de problema


1 VOLTAS

- ✓ 2 voltas completas à mão, no sentido de giro
- ✗ Travou ou deu tranco? Pare e confira as marcas




2 TRAVAS E FERRAMENTAS

- ✓ Ferramentas dos comandos e do virabrequim encaixam sem forçar
- ✓ Pino/trava do tensor hidráulico retirado

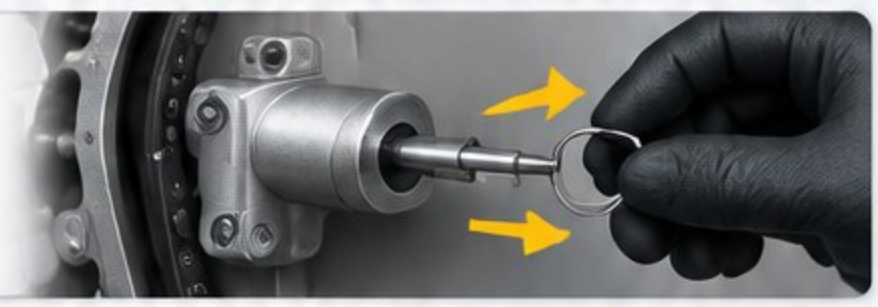

3 MARCAS

- ✓ Na montagen: elos coloridos (quando tem) nas marcas das engrenagens
- ✓ Após as voltas: marcas das engrenagens/ferramentas no lugar (o elo colorido não volta a alinhar — é normal)
- ✗ Marca da engrenagem fora: pulou dente — refaça

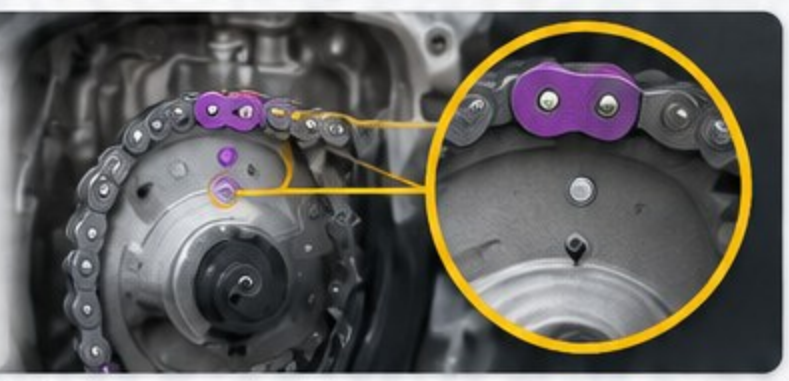

4 TENSOR E GUIAS

- ✓ Tensor hidráulico solto e empurrando a guia
- ✓ Guias fixas, parafusos no torque




5 TORQUES

- ✓ Engrenagens, variadores e damper no torque (e ângulo) do guia
- ✓ Parafusos com ângulo novos



6 TAMPA E ÓLEO

- ✓ Tampa da corrente vedada e vedante curado
- ✓ Óleo da especificação + filtro, nível certo
- ✓ Retentor dianteiro novo, sem dobrar o lábio

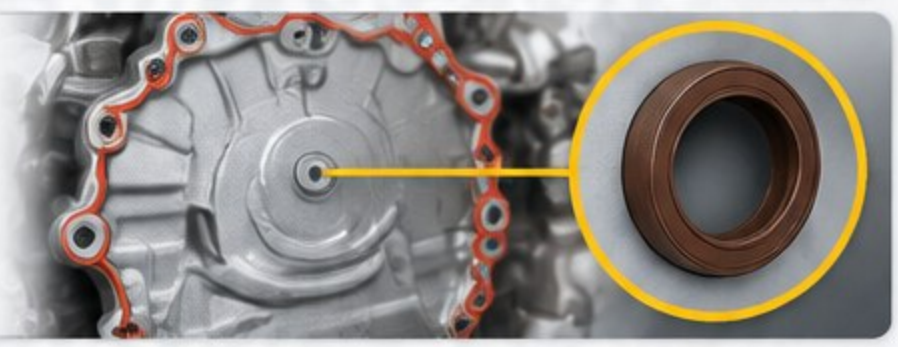

7 PRIMEIRA PARTIDA

- ✓ Funciona sem batida metálica continuaa
- ✗ Ruído de corrente que não some ou lux de injeção: desligue e confira



SÓ DÊ PARTIDA SE | ✓ 2 voltas livres | ✓ Trava do tensor fora | ✓ Marcas das engrenagens no lugar | ✓ Óleo e nível OK