
# **VISTA FRONTAL** 1.22 X 2.44 TIPOS DE PANEL separación de separación de

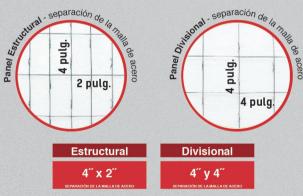

# **VISTA LATERAL**

El acero superior va separado a 1 cm. del poliestireno lo cual permite un meior agarre del mortero.

El refuerzo de acero lateral triangulado ayuda a distribuir de mejor manera las cargas sobre el muro.

# Ventajas y beneficios en su uso

Ahorro. Permite reducir costos considerables de mano de obra y estructuras en comparación con sistemas tradicionales de construcción.

Aislamiento térmico, lo cual permite obtener ahorros de energía empleada en refrigeración o calefacción de interiores.

Aislamiento acústico lo cual permite disminuir los ruidos exteriores brindando mayor comodidad y privacidad en interiores.

Versatilidad y resistencia en cada una de sus piezas les permiten adaptarse a cualquier diseño o calculo minimizando el desperdicio de material.

Fácil manejo y rapidez de instalación.

La ligereza y fácil manejo de sus piezas permiten trabajar con mayor limpieza y orden en la obra, ya que pueden ser estibadas y almacenadas con facilidad.

Minimiza el desperdicio de material, ya que el material sobrante se reutiliza para detalles como faldones y marcos de ventanas, etc.



# · Armado y elevación de muros

Los paneles se unen entre si con mallas unión por ambas caras para asegurar la continuidad estructural y evitar el agrietamiento del aplanado en las juntas. Las uniones en esquinas se efectúan doblando la malla unión en un ángulo de 90°. La colocación de las mallas puede realizarse amarrándolas con alambre recocido o con engrapadora neumática, en caso de obras de gran volúmen.

### Preparación para puertas ventanas e instalaciones

Los recortes de puertas y ventanas se efectúan cortando el panel utilizando pinzas o cizallas. El poliestireno se remueve con un elemento cortante o aplicándole fuego directo con mechero o soplete. Para evitar fisuras en el aplanado, debemos reforzar los marcos colocando varillas de 3/8" o mallas unión a 450 por ambos lados. Se recomienda eliminar un poco de poliestireno en el filo del marco de las puertas y ventanas para que al aplicar el mortero se tenga mayor rigidez y se fije mejor.

### Aplicación del mortero sobre el muro

Este proceso se divide en dos etapas. La primera consiste en aplicar una capa de mortero cemento-arena de 1 cm. de espesor por ambas caras del panel, suficiente para cubrirla malla de alambre. Posteriormente se aplica una segunda capa, pero esta vez con un espesor de 1.5 cm., de tal forma que el total de aplanado sea de 2.5 cm. Es importante mantener húmedo el aplanado en las siguientes 48 hrs. de haberse aplicado para evitar fisuras.